

Shaft Encoder Source (Fuente del codificador de eje)	Configure el codificador de eje en la opción Internal (Interno) para obtener una velocidad de línea fija. Establezca la opción External (Externo) para utilizar un codificador de eje compatible cuando la velocidad de línea sea variable. Nota: si se utiliza un encoder externo, el usuario debe además introducir el tipo de encoder (sin cuadratura, A entonces B, o B entonces A) Configure Auto Encoder (Codificador automático) para utilizarlo cuando cambie la velocidad de producto, porque el producto se deslice en la cinta.	
Photocell Source (Fuente de la fotocélula)	La impresora se activa desde la fuente externa 1 (opción de conexión estándar), o Externa 2. Nota: una opción de "ninguno" también está disponible en el campo de Fuente de Fotocélula.	
Print acknowledge (Confirmación de impresión)	Envía una señal a un sistema de control externo (normalmente a través de un conector COMM1). Existen cuatro opciones	
	1. Off (Desactivado)	No se envía la señal de confirmación de impresión.
	2. After Compile (Después de la compilación)	El caracter de confirmación de impresión se envía después de que se haya realizado la actualización de información dinámica, como por ejemplo Clock Codes (Códigos del reloj) o información de contadores en el mensaje.
Print ACK ASCII code (Imprimir código ACK ASCII)	Configura el código de caracteres ASCII (0 a 255) que se envía al sistema de control.	
Throw distance (Distancia de lanzamiento)	Deberá introducir la distancia a configurar entre el cabezal de impresión y el producto.	

Tabla 4-3: Menú Print Control (Control de impresión)

Manual Print Option (Opción de impresión manual)

Seleccione *Manual Print (Impresión manual)* (Figura 4-23 en la página 4-16) en el menú *Print (Imprimir)* si no necesita iniciar la impresión desde una fuente externa. Cuando emita el comando de impresión, la impresora imprimirá una copia del mensaje.

Cómo utilizar la opción de impresión continua

Si habilita el modo *Impresión continua* (Figura 4-23 en la página 4-16), el mensaje se imprime de forma continua. El mensaje se imprime sólo si se activa la detección de entrada de producto. Si debe imprimir los mensajes en intervalos de tiempo correctos y regulares en productos continuos, esta opción resulta útil.

- 1 Seleccione *Impresión continua* desde el menú Imprimir. Aparecerá el cuadro de diálogo *Impresión continua* (Figura 4-25).
- 2 Seleccione *Activado por PEC*. Esto le permite ver el borde ascendente o descendente en la fotocélula en la que desea iniciar la impresión.

Nota: Si habilita la opción *Activado por PEC*, la impresora deberá recibir una señal delantera o trasera (del producto) desde la fotocélula para iniciar el proceso de impresión.

- 3 O seleccione *Con enlace PEC*. Esto le permite ver una señal fija (es decir, un sustrato) para continuar imprimiendo.

Nota: Si habilita la opción *Con enlace PEC*, la impresora deberá recibir una señal continua para continuar con el proceso de impresión.

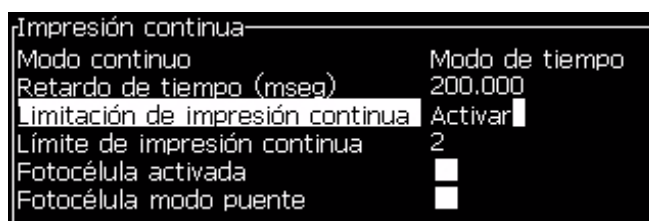


Figure 4-25: Cuadro de diálogo *Impresión continua*

- 4 Configure la demora del *Modo SE* para utilizar pulsos del codificador del eje externo y ajustar la distancia entre el inicio de cada una de las impresiones.

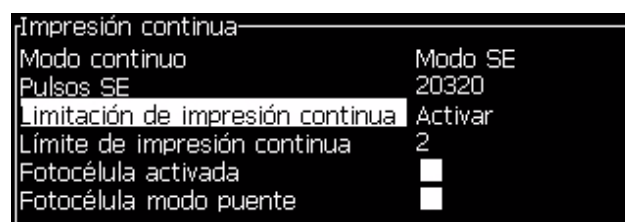


Figure 4-26: *Mode SE*

- 5 Si no hay codificador de eje externo, configure el Tiempo de demora del modo para utilizar los pulsos creados de forma interna para configurar la distancia entre cada impresión.

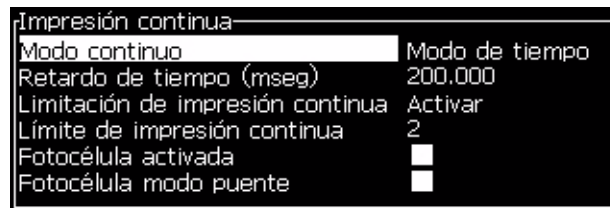


Figure 4-27: Modo de tiempo

- 6 Configure el tiempo de demora requerido para el modo seleccionado dentro de un rango de 1 a 10.000.
- 7 Ajuste el retardo de *Modo de distancia* para utilizar un intervalo de distancia definido por el usuario para fijar la distancia entre el inicio de cada impresión.

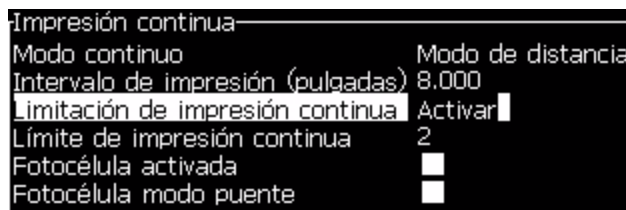


Figure 4-28: Modo de distancia

DIN Print (Impresión DIN)

La impresión DIN invierte y revierte las impresiones alternativas, de forma que el mensaje puede leerse en cualquier dirección. Este método se utiliza al imprimir en cables.

Cómo imprimir mensajes

Antes de comenzar el proceso de impresión debe seleccionar un mensaje.

Cómo seleccionar un mensaje

La Pantalla rápida muestra el mensaje que está listo para imprimirlo en un recuadro en la parte inferior de la pantalla. El nombre del mensaje podrá verse en la parte superior del recuadro, que también contendrá una vista preliminar del mismo.

Para seleccionar un mensaje, realice las siguientes tareas:

- 1 Abra el menú *Messages (Mensajes)* y seleccione la opción *Select Print Message (Seleccionar mensaje de impresión)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Select Message to Print (Seleccionar mensaje para su impresión)*.

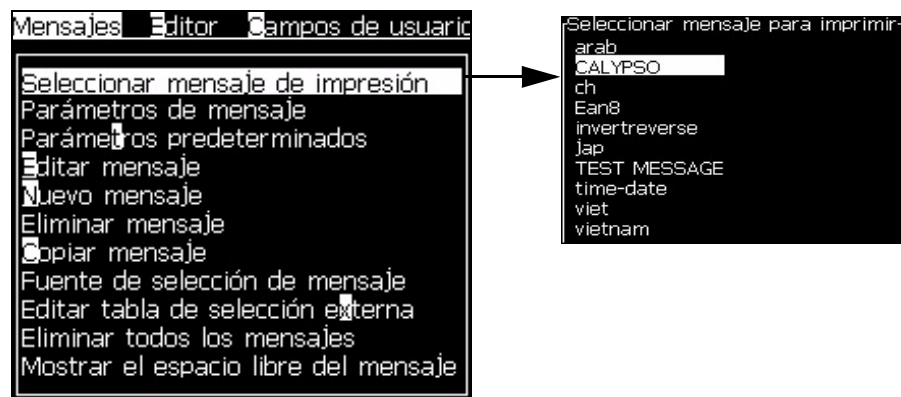


Figura 4-29. Select Print Message (Seleccionar mensaje de impresión)

- 2 Pulse la tecla *flecha Arriba* o la tecla *flecha Abajo* para resaltar el mensaje que desee. El mensaje resaltado se muestra en la parte WYSIWYG de la pantalla.

Nota: Es posible introducir el nombre del mensaje que seleccionó para imprimir. La barra del selector resalta automáticamente el mensaje necesario.

- 3 Pulse la tecla *Enter* para seleccionar el mensaje para su impresión. El mensaje seleccionado se muestra en la parte **WYSIWYG** de la pantalla.

Cómo iniciar la impresión

La secuencia predeterminada es Clean Start (Inicio Limpio de Chorro).

Nota: Es posible seleccionar la opción *Quick Start (Inicio rápido)* para activar el inyector. Los técnicos de mantenimiento utilizan esta función. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento.

- 1 Pulse la tecla *F1* para empezar la secuencia de arranque de impresión.

Durante la secuencia, el icono de impresión  en curso se ilumina en el display. La secuencia lleva aproximadamente un minuto. Cuando la secuencia se completa, el icono se enciende continuamente.

2 Para empezar el proceso de impresión, se requieren las siguientes operaciones:

- La impresión debe estar activada (vaya a Imprimir > Impresión activada. A continuación, aparece el menú Control de impresión. Seleccione Activar) (Tecla rápida: ALT + F1).
- El sensor de producto debe enviar una señal desencadenante.
- Puede ser necesario ajustar los parámetros del mensaje.
- Puede que sea necesario modificar el nivel de la fotocélula. (acceda a Configurar > Niveles de Fotocelda).

Nota: Cuando la impresión está habilitada, el led verde del teclado debe quedar prendido siempre.

Supervisar la impresión

Cuando la impresora esté en funcionamiento, utilice los siguientes parámetros para supervisar el estado:

- Los iconos de estado de la pantalla
- Los LED del teclado
- La luz de la pila (opcional)

Cómo detener la impresión

Desactive la impresión para dejar de imprimir (vaya a Imprimir > Impresión activada. A continuación, aparece el menú Control de impresión. Seleccione Desactivar) (Tecla rápida: ALT + F1).

Puede utilizar las secuencias Parada Limpia o Parada Rápida para detener la inyección a la vez que la impresión. La secuencia por defecto es Parada Limpia. La secuencia Parada rápida se utiliza por técnicos de servicio. Acuda el manual de servicio para más información.

Pulse la tecla F1 para arrancar la secuencia de detención de inyectores.

Nota: cuando se activa la impresión, el LED verde en el teclado se enciende continuamente.

Durante la secuencia, el icono de detención de chorro  parpadeará en pantalla. La secuencia tarda un minuto en finalizar. Una vez finalizada la secuencia, el icono quedará activado de forma continua.

La impresión se detiene automáticamente después de completar la secuencia de detención de chorro.

Nota: No apague la impresora hasta que haya finalizado el ciclo de lavado.

Cómo instalar e imprimir fuentes personalizadas

Este procedimiento muestra cómo instalar fuentes personalizadas e cómo imprimir mensajes usando la fuente personalizada.

- La altura de la fuente personalizada debe coincidir con la altura de la fuente estándar disponible en la impresora. A continuación encontrará la lista de alturas de fuente disponibles.
 - altura 5
 - altura 7
 - altura 9
 - altura 12
 - altura 16
 - altura 24
 - altura 34
- El archivo de fuente personalizada debe estar en formato *.abf2.
- La convención de nombres de la fuente debe estar en xxhigh_custom.abf2, donde xx representa la altura de la fuente. (Ejemplo: un archivo de fuente personalizada de altura 16 debe denominarse 16high_custom.abf2).

Instalación

Para instalar una fuente personalizada, realice las siguientes tareas:

- 1 Copie la fuente personalizada que desee instalar en el directorio raíz de una unidad Flash USB.
- 2 Inserte la unidad Flash USB en el puerto USB del lateral de la impresora.
- 3 Pulse la tecla Ctrl + F4 para mostrar los archivos de la unidad USB.

- 4 Seleccione el archivo de fuente que va a instalar.
- 5 Pulse la tecla Intro. Aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla para confirmar la actualización.

```

Confirmar
Favor confirme actualización
Pulse Intro para continuar o Esc para salir

```

- 6 Pulse la tecla Intro. Aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla.

Nota: El usuario deberá esperar unos segundos hasta que aparezca el mensaje para apagar y encender la impresora.

```

Apague y encienda la impresora
Oprime cualquier tecla para contin

```

- 7 Apague y encienda la impresora para que las actualizaciones se configuren.

Creación e impresión de mensajes

Realice las siguientes tareas para crear e imprimir un mensaje usando fuentes personalizadas:

- 1 Pulse la tecla F3 (mientras esté en la pantalla Editor) para que aparezca la pantalla Atributos del editor.

```

Atributos del editor
Invertir ☐
Revertir ☐
Utilizar fuente personalizada ☐
Reloj ☐
Doble punto ☐
Triple punto ☐
Video inverso ☐
Impresión en torre ☐
Código de barras Ninguna
Digito de control ☐

```

Figura 4-30. Atributos del editor

- 2 Seleccione Tipo de fuente como personalizada y pulse la tecla Intro.
- 3 Pulse la tecla F1 para seleccionar la fuente personalizada.

Nota: Ajuste la altura de la fuente para que coincida con la altura de la fuente personalizada.

- 4 Introduzca el mensaje en el editor de mensajes.
- 5 Pulse Shift + F1 para guardar y salir.

Nota: Seleccione el mensaje para imprimir, si el mensaje no se ha cargado.

Apagado de la impresora



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. Apague la impresora después de finalizar el ciclo de detención de chorro. No seguir esta precaución puede derivar en tener que realizar tareas de mantenimiento adicionales.



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. No arranque y detenga la impresora muchas veces.

Cuando detiene la impresora, ésta utiliza el fluido diluyente para lavar el sistema. Si inicia y detiene la impresora en repetidas ocasiones, la impresora utilizará grandes cantidades de fluido diluyente. El aumento del uso de disolvente puede provocar un error de Alto Nivel de Tinta en el Core y baja viscosidad de la tinta. Para prevenir este problema, haga un arranque y parada rápidos

Pulse el interruptor de encendido principal para apagar la impresora.

Nota: Se recomienda encender la impresora una vez cada 10 días. Si la impresora permanece apagada durante más de 10 días, se recomienda seguir la rutina de apagado prolongado. Consulte "Cómo preparar la impresora si va a estar apagada durante un periodo largo (almacenamiento) o para transportarla" en la página 6-2 si desea obtener información sobre el procedimiento.

