

Introducción

Este capítulo describe de qué forma puede utilizar la interfaz de usuario (UI) para efectuar las siguientes tareas:

- Crear mensajes
- Modificar mensajes
- Guardar mensaje
- Crear campos de usuario

La interfaz contiene la siguientes pantalla:

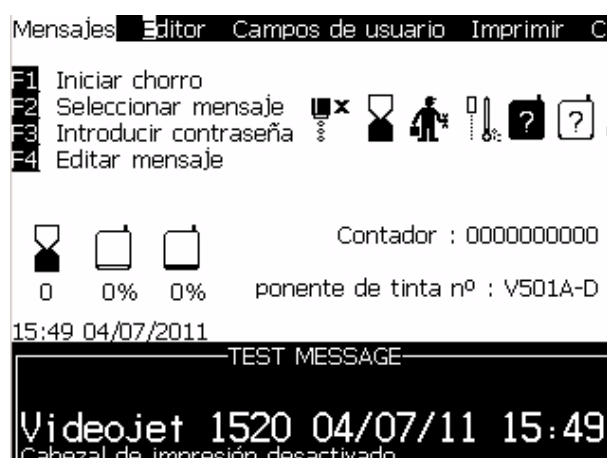


Figure 5-1: Pantalla de menús

Pantalla de menús

Al iniciar sesión, la primera pantalla que aparece es la pantalla Menu (Menú). La pantalla Menu (Menú) contiene una serie de menús en la parte superior de la pantalla. Estos menús ofrecen acceso rápido y sencillo a las diferentes funciones de la impresora. En la pantalla podrá ver sólo cinco menús (consulte Figura 5-1), pulse la tecla *Flecha izquierda* o *Flecha derecha* para acceder al resto de menús.

Cómo seleccionar los menús y los elementos

Para seleccionar los menús y los elementos dentro de los menús, puede utilizar las teclas de flecha o las teclas de acceso directo.

Teclas de flecha

Para seleccionar un menú:	1. Pulse la tecla <i>Flecha izquierda</i> o <i>Flecha derecha</i> hasta que se resalte el menú. 2. Pulse la tecla <i>Enter</i>.
Para seleccionar un elemento de un menú:	1. Pulse la tecla <i>Flecha arriba</i> o la tecla <i>Flecha abajo</i> hasta que se resalte el elemento necesario. 2. Pulse la tecla <i>Enter</i>.

Nota: Si hay demasiados elementos en el menú como para que aparezcan en pantalla, aparecerá la etiqueta **More (Más)** junto a la parte superior del menú. Para ver algún ejemplo, consulte la Figura 5-1. Esta etiqueta indica que hay disponibles más entradas de menú por encima o por debajo de los elementos que se están mostrando en ese momento. Pulse la tecla *Flecha arriba* o *Flecha abajo* para desplazarse a través de los elementos.

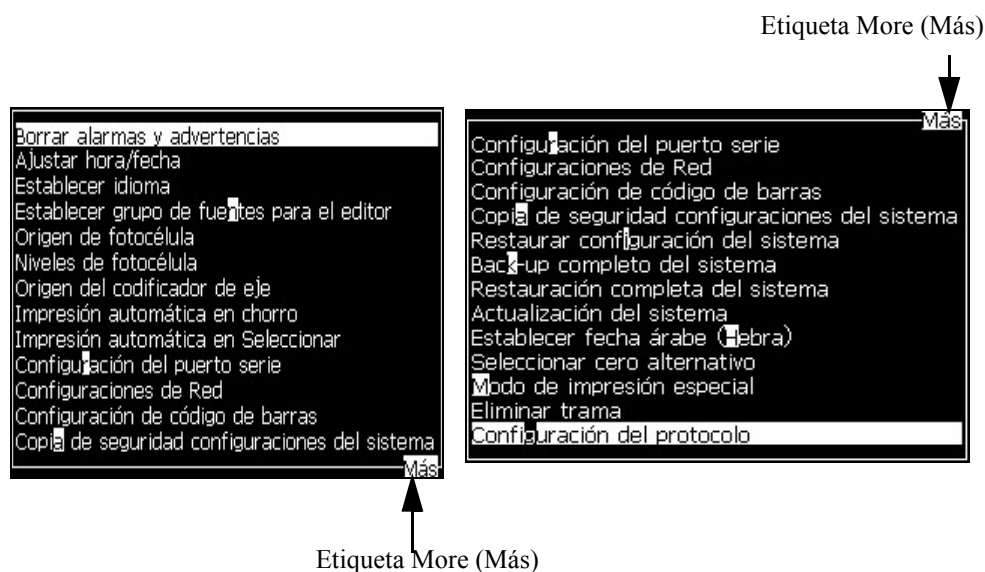


Figura 5-2. La etiqueta More (Más)

Teclas de acceso directo

Para acceder a los diferentes menús del menú principal, mantenga pulsada la tecla *Alt* y pulse el carácter resaltado. El menú y la tecla de acceso directo se muestran en Tabla 5-1.

Menú	Tecla de acceso directo
Mensajes	ALT+M
Editor (Editor)	ALT+E
Campos de usuario	ALT+U
Print (Imprimir)	ALT+P
Password (Contraseña)	ALT+W
Sistema	ALT+S
Configure (Configurar)	ALT+C
Calibrar	ALT+L
Registro de datos	ALT+D

Tabla 5-1: Teclas de acceso directo

* - Estas teclas de acceso directo sólo aparecen en el menú Editor.

Cómo introducir texto, números y conmutar valores

Texto	Utilice el teclado alfanumérico para introducir el texto necesario o caracteres especiales.
Valores numéricos	Utilice las teclas 0 a 9, o pulse la tecla <i>Flecha derecha</i> para aumentar el valor, o pulse la tecla <i>Flecha izquierda</i> para reducir el valor.
Conmutar valores (por ejemplo, activado/desactivado)	Pulse la tecla <i>Flecha izquierda</i> o <i>Flecha derecha</i> .

Tecla Esc

Para salir de un menú sin realizar ningún cambio de configuración, pulse la tecla *Esc*.

Teclas programables

A las cuatro teclas de función (*F1* a *F4*) se les conoce como las teclas programables. La interfaz de usuario asigna las funciones predeterminadas a estas teclas en condiciones normales. Al mantener pulsada la tecla *Alt* o *Ctrl*, la interfaz de usuario asigna diferentes funciones a las teclas de función.

Las funciones disponibles para diferentes combinaciones de tecla se muestran en la Tabla 5-2 en la página 5-4..

Tecla	Función
Si mantiene pulsada la tecla <i>Alt</i>	
F1	Inicio de la impresión, o Stop Print, Detención de la impresión, si la impresora se encuentra en el modo de impresión)
F2	Nuevo mensaje
F3	Parámetros de mensaje
F4	Editar campo de usuario
Si mantiene pulsada la tecla <i>Ctrl</i>	
F1	Inicio rápido, o Quick Stop, Detención rápida, si el chorro está en funcionamiento
F2	Lavado de boquilla
F3	Impresión continua
F4	Copiar desde USB

Tabla 5-2: Teclas programables

Descripción de menús

Mensajes

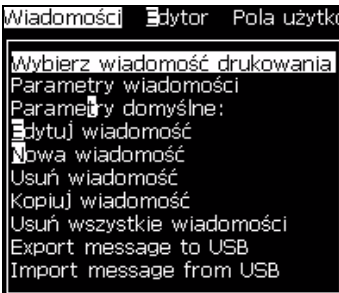
Menú Messages (Mensajes)	Comandos	Función
	Seleccionar mensaje de impresión	Abre el cuadro de diálogo <i>Select Message To Print</i> (Seleccionar mensaje para su impresión). Seleccionar un mensaje para su impresión o edición.
	Message Parameters (Parámetros de mensaje)	Abre los parámetros de mensaje del mensaje seleccionado. Es posible modificar todos los parámetros.
	Default parameters (Parámetros predeterminados)	Abre el menú <i>Default Parameters</i> (Parámetros predeterminados). Es posible modificar todos los parámetros predeterminados de mensajes nuevos.
	Edit Message (Editar mensaje)	Abre el cuadro de diálogo <i>Select Message to Edit</i> (Seleccionar mensaje para su edición). Se abrirá el mensaje seleccionado en una pantalla de edición. Para guardar el mensaje editado, desplácese hasta el menú <i>Editor</i> (Editor).
	New Message (Nuevo mensaje)	Abre el cuadro de diálogo <i>New Message</i> (Nuevo mensaje). El sistema solicita la introducción del nuevo nombre del mensaje. El usuario podrá introducir el nuevo mensaje en la pantalla de edición. Para guardar el nuevo mensaje, desplácese hasta el menú <i>Editor</i> (Editor). Se establecerán en los valores predeterminados los parámetros de un nuevo mensaje.

Tabla 5-3: Menú y comandos Messages (Mensajes)

Menú Messages (Mensajes)	Comandos	Función
	Delete Message (Eliminar mensaje)	Abre el cuadro de diálogo <i>Select Message to Delete</i> (Seleccionar mensaje para su eliminación). Se eliminará el mensaje seleccionado. Nota: no puede borrar el Mensaje de Test y el mensaje seleccionado para impresión (mostrado en el WYSIWYG)
	Copy Message (Copiar mensaje)	Abre el cuadro de diálogo <i>Copy Message</i> (Copiar mensaje). Introduzca el nombre de los mensajes en los campos <i>From</i> (Desde) y <i>To</i> (Para). Si existe un mensaje e intenta copiar el contenido en dicho mensaje, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje: "Ya existe. ¿Desea sobrescribirlo?" (responda con Y (Sí) o N (No)).
	Message Select Source*(Selección de mensaje Fuente)* (estándar para y no disponible en el)	Abre el cuadro de diálogo <i>Message Select Source</i> (Fuente de selección de mensaje), con las opciones <i>Internal</i> (Interna) o <i>External</i> (Externa).
	Edit External Select Table* (Editar tabla de selección externa*) (estándar para si se coloca PCB3 y no disponible en el)	Abre el menú <i>External Message Select</i> (Selección de mensaje externo). Introduzca los nombres de los mensajes que desea estén disponibles para la fuente externa. Los nombres de mensaje externos pueden agregarse, editarse y eliminarse. Pulse la tecla F2 para seleccionar los nombres de mensaje de una lista de los mensajes disponibles.
	Delete All Messages (Eliminar todos los mensajes)	Elimina todo los mensajes internos.
	Exportar mensaje a USB	Puede transferir un único mensaje y todos los recursos que use (si desea llevar los mensajes a otra impresora para imprimir) de la impresora a un lápiz USB.
	Importar mensaje desde USB	Puede transferir un único mensaje y todos los recursos que use del lápiz USB a la impresora.

Tabla 5-3: Menú y comandos Messages (Mensajes) (Continued)

* Utilizado como conector de Selección de Mensaje (requiere PCB 3 opcional).