

Menú Editor (Editor)

Los comandos del menú Editor son mostrados sólo si el Editor de Mensajes está abierto. Si el Editor de Mensajes está cerrado, la única opción mostrada en el menú Editor es "Sólo utilizado cuando en el Editor".

***Nota:** todos los comandos del Editor están disponibles desde el nivel 1 y superiores.*

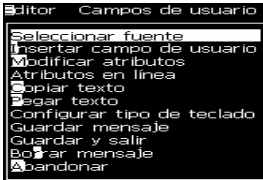
Menú Editor (Editor)	Comandos	Función
	Select Font (Seleccionar fuente)	Abre el menú <i>Select Font</i> (Seleccionar fuente). Se aplicará la fuente seleccionada al texto seleccionado en el mensaje. Nota: Pulse F1 para cambiar la altura de la fuente.
	Insert User Field (Insertar campo de usuario)	Abre el menú <i>Select user field</i> (Seleccionar campo de usuario). Se copiará el contenido del campo de usuario al mensaje en el momento de la impresión. Por ejemplo: fecha de caducidad, código de turno. Nota: Pulse F2 para seleccionar el campo de usuario.
	Modify Attributes (Modificar atributos)	Abre el menú <i>Editor Attributes</i> (Atributos del editor). Es posible establecer uno o más atributos. Se aplicarán los atributos establecidos al texto seleccionado en el mensaje. (los atributos son propiedades que se pueden aplicar a caracteres concretos). Nota: Pulse F3 para modificar atributos.
	In-line Attributes (Atributos en línea)	Abre el menú <i>Editor Attributes</i> (Atributos del editor). Se aplicarán los atributos seleccionados al texto que va a introducirse en el mensaje.
	Copy Text (Copiar texto)	Copia el texto seleccionado al portapapeles.
	Paste Text (Pegar texto)	Pega el texto del portapapeles en la posición del cursor.
	Set Keyboard Type (Configurar tipo de teclado)	Abre el menú <i>Select keyboard Type</i> (Seleccionar tipo de teclado). Seleccione el tipo de teclado que desea utilizar para la sesión de edición. Es posible incluir en el mensaje caracteres de más de un alfabeto de idioma.
	Save Message (Guardar mensaje)	Guarda el mensaje que se está editando y mantiene abierta la pantalla del editor.
	Save and Exit (Guardar y salir)	Guarda el mensaje que se está editando y sale de la pantalla del editor.
	Clear Message (Borrar mensaje)	Elimina el contenido del mensaje y mantiene abierta la pantalla del editor.
	Abandon (Abandonar)	Sale de la pantalla del editor sin realizar ningún tipo de cambio en el mensaje.

Tabla 5-4: Menú y comandos Editor (Editor)

Nota: Pulse F4 para seleccionar los parámetros de mensaje.

Menú User Fields (Campos de usuario)

Nota: todos los comandos de Campos de Usuario están disponibles desde el nivel 1 y superiores.

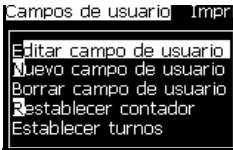
Menú User Fields (Campos de usuario)	Comandos	Función
	Edit User Field (Editar campo de usuario)	Abre el menú <i>Select user field to edit</i> (Seleccionar campo de usuario para su edición). Las opciones son todos los campos de usuario existentes. • Cuando seleccione un campo de texto, se abrirá un cuadro de diálogo para el nuevo campo de usuario con las opciones de texto y atributo. • Cuando seleccione un campo con contador, se abrirá un menú con opciones para los parámetros del contador. • Cuando seleccione un campo de logotipo, se abrirá la pantalla Edit logo (Editar logotipo).
	New user field (Nuevo campo de usuario)	Añade un nuevo campo de usuario al mensaje seleccionado. Abre el cuadro de diálogo <i>New User Field</i> (Nuevo campo de usuario) con los campos <i>Name</i> (Nombre) y <i>Description</i> (Descripción). • Cuando seleccione una descripción <i>Text</i> (Texto) se abrirá el cuadro de diálogo (Nuevo campo), con los campos <i>Text</i> (Texto) y <i>Attribute</i> (Atributo). • Cuando seleccione una descripción <i>Counter</i> (Contador), se abrirá el cuadro de diálogo <i>New counter</i> (Nuevo contador) con campos para los parámetros del contador. • Cuando seleccione una descripción <i>Logo</i> (Logotipo), se abrirá la pantalla Edit logo (Editar logotipo).
	Delete user field (Eliminar campo de usuario)	Abre el menú <i>Delete User Field</i> (Eliminar campo de usuario).
	Reset Counter (Restablecer contador)	Abre el menú <i>Select counter to reset</i> (Seleccionar contador para su restauración).
	Set Shifts (Establecer turnos)	Abre el menú <i>shift</i> (turno), en el que es posible definir la duración de cada turno.

Tabla 5-5: Menú y comandos User fields (Campos de usuario)

Menú Print (Imprimir)

Nota: todos los comandos de Menú Impresión están disponibles desde el nivel 2 y superiores.

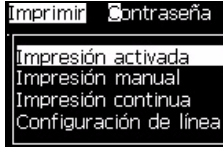
Menú Print (Imprimir)	Comandos	Función
	Print Enable (Impresión activada)	Abre el menú <i>Print Control</i> (Control de impresión). La opción <i>Print</i> (Imprimir) puede conmutarse entre <i>Enable</i> (Activar) y <i>Disable</i> (Desactivar).
	Manual Print (Impresión manual)	En condiciones normales, la impresión se activa mediante un dispositivo externo (como por ejemplo una fotocélula o un temporizador interno). Utilice la impresión manual para imprimir una copia del mensaje seleccionado cuando se envíe el comando de impresión. Es posible utilizar esta función para comprobar el funcionamiento de la impresora mientras no está conectada. Deberá extraer la cubierta de la fotocélula para utilizar la impresión manual.
	Continuous Print (Impresión continua)	El mensaje se imprime de forma continua sin activación externa. Abre el cuadro de diálogo <i>Continuous print</i> (Impresión continua). Puede conmutar el modo Continuo entre Off, Modo Distancia, Modo SE y Modo Tiempo. <i>SE mode delay</i> (Demora del modo de SE) y <i>Time mode delay</i> (Modo de retraso por tiempo) pueden ajustarse de forma individual entre 1 y 10000 pulsos. Modo Distancia utiliza un usuario de intervalo de distancia definido para configurar el huco entre el arranque de cada impresión. El modo SE utiliza pulsos del codificador de eje externo para ajustar la separación entre el inicio de cada una de las impresiones. El <i>Time Mode</i> (Modo de tiempo) utiliza pulsos generados de forma interna para establecer la separación entre el inicio de cada impresión.
	Line Configuration (Configuración de línea)	Line Configuration (Configuración de línea) es un menú que contiene todos los ajustes de calibración del codificador. Además, permite al usuario configurar las unidades del mensaje en pulgadas, milímetros o pulsaciones de teclado.

Tabla 5-6: Menú y comandos Print (Imprimir)

Menú Password (Contraseña)

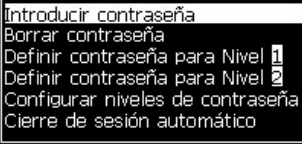
Menú Password (Contraseña)	Comando	Función
	Enter Password (Introducir contraseña)	Abre el cuadro de diálogo <i>Enter Password (Introducir contraseña)</i> , con el nivel de contraseña actual. El usuario tendrá que introducir una contraseña para cambiar a un nivel de contraseña diferente.
	Clear Password (Borrar contraseña)	Se borrará la contraseña del nivel de acceso actual, y el acceso volverá al nivel de contraseña 0.
	Set Password for level 1 (Definir contraseña para nivel 2)	Abre el cuadro de diálogo <i>New Password (Nueva contraseña)</i> . El usuario tendrá que introducir una nueva contraseña para el nivel 1.
	Set Password for level 2 (Definir contraseña para nivel 2)	Abre el cuadro de diálogo <i>New Password (Nueva contraseña)</i> . El usuario tendrá que introducir una nueva contraseña para el nivel 2.
	Set Password Levels (Configurar niveles de contraseña)	Abre el menú <i>Change Password level (Cambiar nivel de contraseña)</i> . Desde aquí hay opciones para la Pantalla rápida y cada uno de los menús. Al seleccionar una opción, aparecerá otro cuadro de diálogo con las opciones necesarias para cambiar el nivel de contraseña de cada una de las opciones disponibles en el menú. Los niveles de contraseña puede configurarse en el rango de 0 a 2 por el usuario, cuando el nivel es 0 no hay protección de contraseña. Funciones con nivel de acceso 3, no pueden cambiar sus niveles de contraseña.
	Auto Logout (Cierre de sesión automático)	Si el usuario no utiliza la interfaz de usuario durante varios minutos (no realiza ninguna introducción mediante el teclado), la impresora desconecta al usuario y proporciona nivel de acceso 0. Esta función protege la impresora frente a acceso no autorizado.

Tabla 5-7: Menú y comandos Password (Contraseña)

Menú System (Sistema)

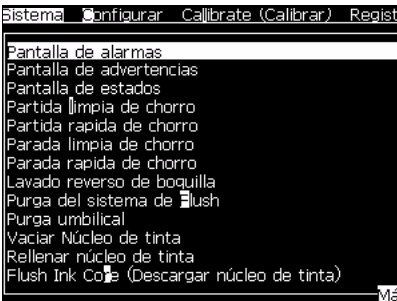
Menú System (Sistema)	Comando	Función
	Pantalla de alarmas	Consulte "Menú System (Sistema)" en la página 4-8
	Pantalla de advertencias	
	Pantalla de estados	
	Clean Start Jet (Inicio Limpio de Chorro)	Se inicia el chorro y se muestra en pantalla <i>Starting the jet (Iniciando el chorro)</i> . Se efectúa una secuencia de lavado y purgado para eliminar las salpicaduras y el rociado de tinta antes de suministrar tinta a la boquilla.
	Quick Start Jet (Chorro de inicio rápido)	Se inicia el chorro y se muestra el mensaje <i>Starting the jet (Iniciando el chorro)</i> . Utilice Quick Start (Inicio rápido) si la máquina ha permanecido apagada durante menos de media hora.
	Clean Stop Jet (Paro Limpio de Chorro)	La inyección de tinta se ha detenido, la boquilla y los tubos del núcleo de tinta (CORE) del núcleo están limpios.
	Quick Stop Jet (Chorro de detención rápida)	Este método comienza sin secuencia de lavado, y utiliza el suministro de tinta para extraer el aire de la boquilla.
	Nozzle Flush (Lavado de boquilla)	Se limpia el orificio de la boquilla mediante la aplicación de disolvente y la acción de succión. El lavado continúa durante dos minutos, a menos que se pulse la tecla <i>F1</i> para detenerlo.
	Flush Purge (Purga del sistema de lavado)	Se inicia la máquina y se acciona la bomba de lavado. Esta función extrae el aire del sistema de lavado durante la realización o cuando se ha introducido aire en el sistema de lavado durante un fallo, por ejemplo. Pulse la tecla <i>Enter</i> y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: "Are you sure YES-NO" (Está seguro SÍ-NO).

Tabla 5-8: Menú y comandos System (Sistema)



Menú System (Sistema)	Comando	Función
	Umbilical Purge (Purga umbilical)	Cuando utiliza <i>Umbilical Purge (Purga umbilical)</i> , la alimentación umbilical y los tubos de devolución deberán desconectarse de la alimentación de boquilla y los tubos de retorno. Cree un bucle entre la alimentación umbilical y los tubos de retorno, y tape la alimentación de boquilla y los tubos de retorno. Abre el cuadro de diálogo <i>Umbilical Purge (Purga umbilical)</i> . Seleccione <i>Enable (Activar)</i> para iniciar y <i>Disable (Desactivar)</i> para iniciar la purga umbilical.
	Empty Ink Core (Núcleo de tinta vacío)	Esta función vacía la tinta del núcleo de tinta (CORE) del núcleo y pone la tinta en un cartucho especialmente diseñado.
	Fill Ink Core (Rellenar núcleo de tinta)	Esta función se usa para llenar un núcleo de tinta (CORE) del núcleo vacío desde el cartucho de tinta. Habitualmente esta función se usa durante la carga o el cambio del núcleo de tinta (CORE) del núcleo.
	Flush Ink Core (Lavar núcleo de tinta)	Se procederá a lavar el núcleo de tinta. Este procedimiento se realiza si la impresora se traslada a otra ubicación o se almacena durante un tiempo. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.
	Copy from USB (Copiar desde USB)	Esta función se utiliza para copiar archivos desde una unidad de memoria USB conectada a la máquina. Puede utilizarse para actualizar el software y el firmware o agregar nuevas tramas y fuentes. 
	Alarmas de Ajuste de Impresión están habilitadas	Esta función permite que los avisos que aparecen en la pantalla como iconos puedan ser habilitados o deshabilitados. 
	Gutter Fault Shutdown Enable (Activar desconexión por fallo en el Gotero)	Abre el cuadro de diálogo <i>Machine Control (Control de la máquina)</i> . Puede conmutar el defecto en Canaleta entre Activar y Desactivar. 

Tabla 5-8: Menú y comandos System (Sistema) (Continued)

Menú Configure (Configurar)

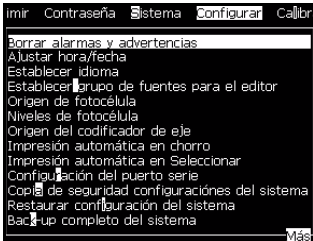


Menú Configure (Configurar)	Comandos	Función
	Borrar alarmas y advertencias	Permite borrar las alarmas y advertencias que aparecen en la interfaz de usuario.
	Ajustar hora/fecha	Permite ajustar el Reloj en tiempo real (RTC) de la impresora a la hora y fecha local. Abre el menú <i>Set time/date (Ajustar hora/fecha)</i> . Los parámetros que pueden fijarse son: Día, mes, año, número de día, hora, minutos, segundos.
	Set Language (Establecer idioma)	Permite fijar el idioma utilizado para la pantalla. Abre el menú <i>Select prompt language (Seleccionar idioma de petición)</i> con las opciones de idioma disponibles (idiomas disponibles dependiendo del modelo de impresora).
	Set Editor Font group (Establecer grupo de fuentes para el editor)	Se usa para ajustar el grupo de fuentes del editor que requiere: • Chino • Japonés • Internacional Nota: el idioma del display y del teclado son independientes. Por ejemplo, un operador en China debe imprimir caracteres japoneses, el idioma del display debe ser cambiado a Chino S o Chino T. Para hacer eso, usted debe configurar el tipo de teclado bajo el Menú Editor (<i>"Cómo insertar caracteres en idiomas extranjeros"</i> en la página 5-53).   Debe configurar el grupo Editor de Fuente al japonés. Es necesario un ciclo de alimentación (apagar y encender la impresora).

Tabla 5-9: Menú y comandos Configure (Configurar)



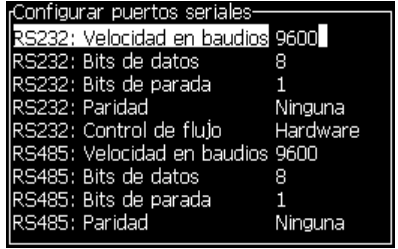

Menú Configure (Configurar)	Comandos	Función
	Photocell Source (Fuente de la fotocélula)	Selecciona la fuente de fotocélula que va a utilizarse. Abre el menú <i>Print Control (Control de impresión)</i> . La fuente de la fotocélula puede conmutarse entre <i>External 1 (Externa 1)</i> y <i>External 2 (Externa 2)</i> . (la fuente External 2 (Externa 2) requiere software especial).
	Photocell Levels (Niveles de la fotocélula)	Para permitir el uso de ambos Alto y Bajo activando fotocélulas este comando activa el nivel de sensibilidad de la fotocélula para ser configurado alto o bajo. 
	Shaft Encoder Source (Fuente del codificador de eje) Origen del codificador de eje: los diferentes orígenes de la señal del codificador de eje son interno, externo y automático. (esta característica no está disponible en el)	
	Auto Print On Jet (Impresión automática en chorro)	Puede activar el arranque de impresión de la máquina si la inyección ha comenzado. <i>Nota: el mensaje debe estar disponible.</i> 
	Auto Print On Select (Impresión automática al seleccionar)	Permite configurar la máquina de manera que iniciará la impresión tan pronto como sea seleccionado el mensaje, sujeto a que la inyección haya empezado. 
	Serial Port Configuration (Configuración del puerto serie)	Puede configurar el puerto de serie. 
	Network Settings (Configuración de red)	

Tabla 5-9: Menú y comandos Configure (Configurar) (Continued)

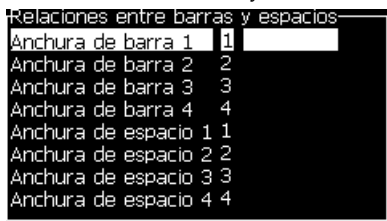
Menú Configure (Configurar)	Comandos	Función
	Barcode Setup (Configuración de código de barras)	Abre el menú <i>Barcode Bar/Space Ratios (Relaciones entre código de barras y espacios)</i>. Es posible establecer hasta cuatro anchos de barra y cuatro anchos de espacio.  Relaciones entre barras y espacios Anchura de barra 1 1 Anchura de barra 2 2 Anchura de barra 3 3 Anchura de barra 4 4 Anchura de espacio 1 1 Anchura de espacio 2 2 Anchura de espacio 3 3 Anchura de espacio 4 4
	Backup System Settings (Configuración de copia de seguridad del sistema)	Los parámetros fijados durante el proceso de calibración se guarda en memoria, sobrescribiendo todos los parámetros previamente guardados.
	Restore System Settings (Restaurar configuración del sistema)	Los parámetros y ajustes anteriormente guardados se leen desde la memoria, deshaciendo los cambios recientes.
	Full System Backup (Copia de seguridad completa del sistema)	Hacer el back-up de los datos de impresión, incluyendo mensajes y configuraciones para un dispositivo USB (pen-drive). Nota: Puede realizar una copia de seguridad completa del sistema después de configurarlo.
	Full System Restore (Restauración completa del sistema)	Hacer la restauración de los datos de impresión, incluyendo mensajes y configuraciones desde un dispositivo USB (pen-drive).  Opciones de restauración Elementos para restaurar Mensajes Nota: Por ejemplo, cuando ha fallado un CBS, se puede realizar una restauración completa del sistema para recuperar los ajustes perdidos.
	System Update (Actualización del sistema)	Actualización del sistema: actualiza mensajes, fuentes y tramas de la impresora. La actualización del sistema permite añadir archivos a la impresora sin reemplazar los existentes (archivo .cadd). Nota: puede efectuar una actualización de software para actualizar únicamente los ajustes necesarios y los elementos seleccionados. Las opciones son las siguientes: • Todo • Fuentes • Aplicación: versión de software • Mensajes: mueve todos los mensajes • Configuración: calibración de HV, viscosidad • Tramas
	Set Hejra date (Establecer fecha árabe (Hebra))	Ayusta la Fecha para el calendario Arabico.

Tabla 5-9: Menú y comandos Configure (Configurar) (Continued)