


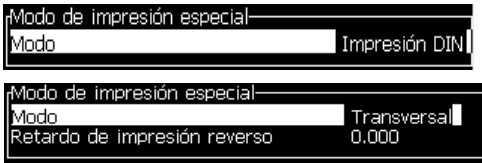

Menú Configure (Configurar)	Comandos	Función
	Select Alternative Zero (Seleccionar cero alternativo)	Abre el cuadro de diálogo Seleccionar alternativa cero. Es posible establecer el símbolo cero alternativo a uno de los diversos caracteres cero disponibles. 
	Special Printing Mode (Modo de impresión especial)	Selecciona DIN printing e impresión transversal. 
	Remove Raster (Eliminar Trama (Matriz))	Se utiliza para eliminar tramas de la impresora. Se puede utilizar para crear espacio para nuevas tramas. 
	Protocol Configuration (Configuración del protocolo)	Las opciones de configuración WSI están disponibles en este menú. 

Tabla 5-9: Menú y comandos Configure (Configurar) (Continued)

Administrar mensajes

Cómo crear un mensaje

Para crear un mensaje, realice las siguientes tareas:

- 1 Pulse **Alt + M** para abrir el menú *Messages (Mensajes)*

Nota: También puede utilizar las teclas rápidas **Alt + F2** para abrir el menú *Messages (Mensajes)* en la pantalla rápida.

- 2 Seleccione *New Message (Nuevo mensaje)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *New Message (Nuevo mensaje)* (consulte Figura 5-3).

3 Introduzca un nombre para el mensaje.

Nota: El nombre del mensaje puede contener un máximo de 31 caracteres alfanuméricos, incluyendo espacios.

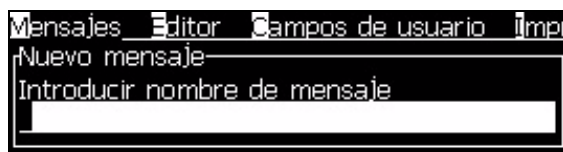


Figura 5-3. Cuadro de diálogo New Message (Nuevo mensaje)

4 Pulse la tecla *Enter*. Aparecerá la pantalla Message Editor (Editor de mensajes) (consulte Figura 5-4 en la página 5-18).

En la pantalla del editor de mensajes es posible establecer la altura de la fuente e insertar campos de usuario en el mensaje.

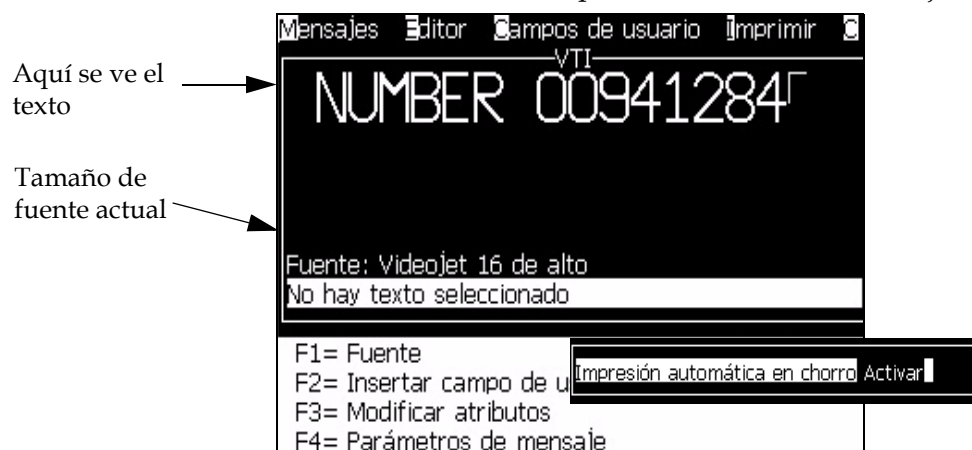


Figura 5-4. Create New Message (Crear nuevo mensaje)

Cómo editar un mensaje

Realice las siguientes tareas para editar los mensajes:

- 1 Pulse las teclas *Alt+M*. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Desde el menú *Messages (Mensajes)*, seleccione *Edit Message (Editar mensaje)*. Aparecerá el menú *Select Message To Edit (Seleccionar*

mensaje para su edición).

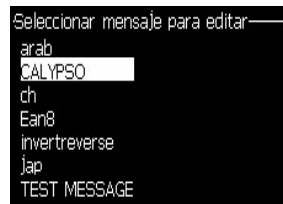


Figura 5-5. Cuadro de diálogo Select Message to Edit (Seleccionar mensaje para su edición)

- 3 Seleccione el mensaje que necesite editar. Aparecerá la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).

Las teclas de función se asignan de la forma siguiente en la pantalla Message Editor (Editor de mensajes):



Seleccionar altura de fuente.

Notas:

1. La impresora Videojet tiene 5,7,9,12,16,24 y 34 alturas de fuente.
3. Las alturas de fuente disponibles son independientes del idioma.




Insertar un campo de usuario



Cambiar los atributos



Ajustar los parámetros del mensaje



+



Guardar los cambios y salir del editor de mensajes

Cómo seleccionar el origen de los mensajes

Podrá establecer y seleccionar los mensajes almacenados en la máquina mediante una fuente interna o mediante una fuente paralela externa de selección de mensajes.

- 1 Pulse las teclas *Alt+M*. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Seleccione *Message Select Source (Fuente de selección de mensajes)*. Aparecerá el menú *Message Select Source (Fuente de selección de*

mensajes).




Figura 5-6. Cuadro de diálogo Message Select Source (Fuente de selección de mensajes)

- 3 Use las teclas de flecha para seleccionar la fuente requerida.
- 4 Pulse la tecla *Enter* para establecer la fuente y volver a la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).
- 5 Seleccione el menú *Messages* (Mensajes) de nuevo.
- 6 Seleccione *Edit External Select Table* (Editar tabla de selección externa). Aparecerá el menú *External Message Select* (Selección de mensaje externa).

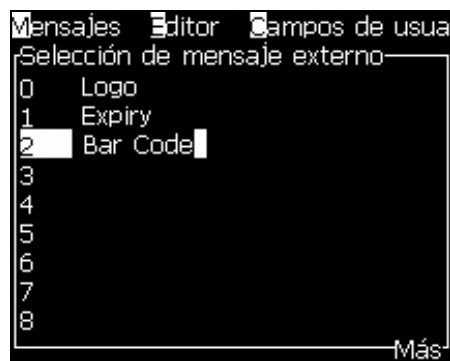


Figura 5-7. Cuadro de diálogo External Message Select (Selección de mensaje externa)

- 7 Introduzca los nombres en las ubicaciones de tabla para los valores de bit paralelos desde la fuente de selección de datos externos.
- 8 Pulse la tecla *F2* para seleccionar los nombres de mensaje de una lista de los mensajes disponibles.
- 9 Cuando asigne todos los mensajes que deben estar disponibles para la fuente externa, pulse la tecla *Enter* para volver a la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes). De lo contrario, pulse la tecla *Esc* para volver a la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes) sin realizar ningún cambio.

Cómo copiar y pegar los mensajes

Si en un mensaje existente sólo es necesario realizar pequeños cambios para crear uno nuevo, utilice la opción *Copy Message* (Copiar mensaje).

- 1 Pulse las teclas *Alt+M*. Aparecerá el menú *Messages* (Mensajes).

- 2 Seleccione *Copy Message* (Copiar mensaje). Aparecerá el cuadro de diálogo *Copy Message* (Copiar mensaje).

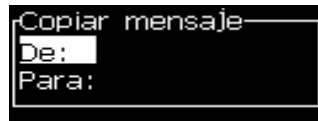


Figura 5-8. Cuadro de diálogo *Copy Message* (Copiar mensaje)

- 3 Introduzca el nombre del mensaje fuente en el cuadro *From* (Desde).
- 4 Introduzca el nombre del nuevo mensaje en el cuadro *To* (Para).
- 5 Pulse la tecla *Enter* para copiar el mensaje y volver a la pantalla del menú.

Cómo introducir varias líneas en un mensaje

Nota: La impresora selecciona automáticamente la mejor configuración posible para el mensaje introducido.

Puede introducir los mensajes que tengan un máximo de altura de 34 puntos o 25 puntos para una boquilla de 70 micras. Podrá introducir varias líneas de texto hasta que todas las líneas encajen en la altura permitida del mensaje.

Utilice las teclas de flecha *Arriba* y *Abajo* para desplazar el cursor hasta la línea en la que desea introducir el texto.

Cómo fijar los parámetros del mensaje y los parámetros predeterminados

Los parámetros del mensaje definen las características visuales y la posición (demora del producto) del mensaje.

Los diferentes parámetros disponibles (*Messages (Mensajes) > Default Parameters (Parámetros predeterminados)*) se muestran en la Tabla 5-10 y en la Figura 5-9 en la página 5-24.

Parámetro	Rango	Descripción
Expiry (days ahead) (Caducidad (días restantes))	0 a 32767 días	Establece la fecha de caducidad y depende del número de días seleccionado a partir de la fecha de sistema de la impresora.
	'Display until' date (Fecha "Mostrar hasta")	Establece el número de días durante el que debe mostrarse un producto a la venta.
	'Best Before' date (Fecha "Antes de")	Establece el número de días antes de que un producto caduque. <i>Nota: El periodo que comprende la fecha "Best Before" (Antes de) es un periodo de tiempo mayor que la fecha "Display Until" (Mostrar hasta).</i>
Hej Exp (days ahead) (Calendario árabe (días restantes))		Incluye las fechas de caducidad y depende del calendario árabe.
Width (divider) (Ancho (divisor))	0 a 255	Configura el ancho del mensaje. La velocidad máxima de la impresora impone un límite de ancho mínimo. Establece el ancho en 1 e imprime a la velocidad máxima que puede conseguir para el número seleccionado de "gotas impresas".
Character Height (Altura de los caracteres)	1 a 10	Configura la altura de los caracteres entre 1 (altura de impresión mínima) y 10 (altura de impresión máxima).
Character Gap (Distancia entre caracteres)	0 a 9	Configura la distancia entre caracteres en un número de tramas/pulsaciones que oscila entre 0 (que equivale a una línea vertical) y 9 (que equivale a 10 líneas de puntos verticales). Debido a la formación de los caracteres, si selecciona 0, la distancia entre caracteres será de una Trama (Matriz).
Product** Delay (strokes) (Demora del producto** (pulsaciones de teclas))	0 a 10.000	Configura la demora del producto (tiempo que transcurre entre el inicio del producto (punto de activación) y la posición de inicio de la impresión).

Tabla 5-10: Parámetros de mensaje predeterminados

Parámetro	Rango	Descripción
Reverse (Revertir)	On/Off (Activado/ Desactivado)	Realiza la impresión de caracteres a la inversa (de atrás hacia adelante).
Invert (Invertir)	On/Off (Activado/ Desactivado)	Realiza la impresión de caracteres de forma invertida (al revés).
Raster Repeat (Repetición de Trama (Matriz))	1 a 10	Establece el mismo número para la impresión de tramas/pulsaciones. Esto permite que los caracteres aparezcan en negrita.
Max Printed dots (Máximo de puntos de impresión)	1 a 34 Consulte el Apéndice para obtener más información	Configura el número de puntos impresos en una Trama (Matriz). Si la fuente especificada tiene un valor de puntos superior al parámetro de puntos impresos, el carácter de impresión no se completará (aparecerá truncado). Si la fuente especificada tiene un valor de puntos inferior al parámetro de puntos impresos, la velocidad máxima de impresión se reducirá.
Raster Substitution (Sustitución de Trama (Matriz))		Cuando esta opción está seleccionada en ON (Activado), la impresora selecciona automáticamente la Trama (Matriz) adecuada para la velocidad de funcionamiento de la línea.
Select Raster (Seleccionar Trama (Matriz))	5 alturas 7 alturas 9 alturas 12 alturas 16 alturas 20 alturas 24 alturas 25 alturas 26 alturas 34 alturas	Muestra el nombre de archivo de la Trama (Matriz) seleccionada

Tabla 5-10: Parámetros de mensaje predeterminados (Continued)

Cómo establecer los parámetros predeterminados

Durante la instalación se definen los valores predeterminados de los parámetros, pero puede cambiar los valores en cualquier momento.

Realice las siguientes tareas para establecer los parámetros predeterminados:

- 1 Pulse las teclas **Alt+M**. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Bajo el menú Mensajes, seleccione los Parámetros de Mensajes (Figura 5-9 en la página 5-24) para editar las válvulas.

Nota: Los parámetros predeterminados se aplican sólo a los nuevos mensajes. Los mensajes existentes permanecerán sin cambios.

- 3 Seleccione el parámetro que necesite editar e introduzca el valor necesario.
- 4 Cuando haya establecido todos los valores de los parámetros, pulse la tecla *Enter* para volver a la pantalla Message Editor (Editor de mensajes).

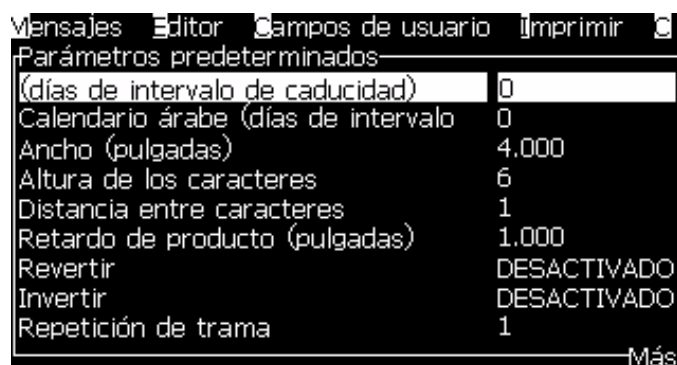


Figura 5-9. Cuadro de diálogo Default Parameters (Parámetros predeterminados)

Cómo establecer los parámetros de los mensajes

Cuando crea y edita un mensaje, puede cambiar los valores de los parámetros.

Realice la siguiente tarea para establecer los parámetros del mensaje:

- 1 Pulse las teclas *Alt + M* o la tecla *F4* (sólo en el menú *Editor (Editor)*) para abrir el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Bajo el menú *Messages (Mensajes)*, seleccione *Message Parameters (Parámetros del mensaje)* (Figura 5-9) para editar los valores.

Nota: Los cambios efectuados a los valores que se encuentran bajo los parámetros del mensaje se aplican únicamente a los mensajes actuales, y no a los nuevos mensajes.

- 3 Seleccione el parámetro que necesite editar e introduzca el valor necesario.

Cuando haya establecido todos los valores de los parámetros, pulse la tecla *Enter* para volver a la pantalla Message Editor (Editor de mensajes).

Parámetros para: TEST MESSAGE	
(días de intervalo de caducidad)	0
Calendario árabe (días de intervalo)	0
Ancho (pulgadas)	4.000
Altura de los caracteres	6
Distancia entre caracteres	1
Retardo de producto (pulgadas)	1.000
Revertir	DESACTIVADO
Invertir	DESACTIVADO
Repetición de trama	1
Más	

Figura 5-10. Cuadro de diálogo Message Parameters (Parámetros del mensaje)

Cómo borrar un mensaje



Precaución

RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. La opción *Clear Message (Borrar mensaje)*, cuando está seleccionada, no solicita confirmación a la hora de borrar el mensaje. Además, no podrá recuperar los mensajes borrados.

Efectúe las siguientes tareas para borrar todo el contenido del mensaje que se está editando:

- 1 Siga los pasos 1 al 3 en la sección “Cómo editar un mensaje” en la página 5-18 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).
- 2 Pulse las teclas *Alt+E* para abrir el menú del Editor (Editor).
- 3 Seleccione *Clear Message (Borrar mensaje)* desde el menú Editor (Editor). Se eliminará el mensaje.

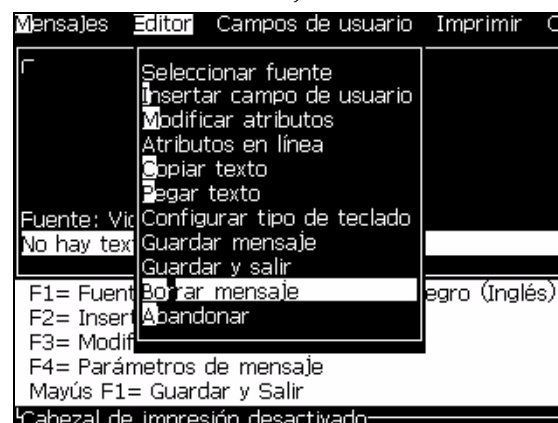


Figura 5-11. Opción Clear Message (Borrar mensaje)

Cómo guardar un mensaje

Para guardar un mensaje, realice las siguientes tareas:

- 1 Siga los pasos 1 al 3 en la sección “Cómo editar un mensaje” en la página 5-18 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes) .
- 2 Pulse las teclas *Alt+E* para abrir el menú del *Editor (Editor)*.
- 3 Seleccione la opción *Save Message (Guardar mensaje)* para guardar mensaje y seguir editándolo.

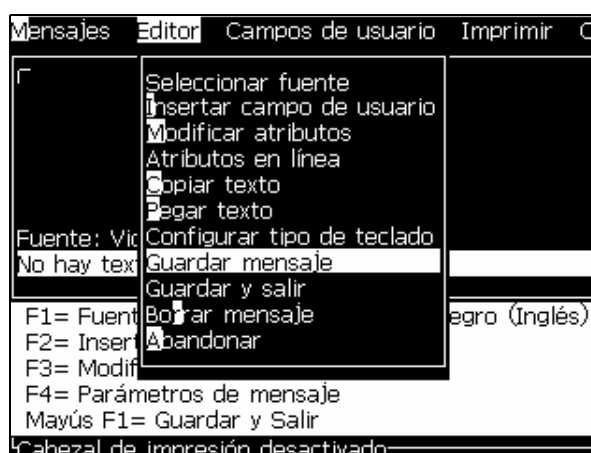


Figura 5-12. Opción *Save Message (Guardar mensaje)*

Cómo guardar un mensaje y salir

Utilice cualquiera de los dos métodos para guardar el mensaje y salir de la pantalla Message Editor (Editor de mensajes):

- Seleccione *Save and Exit (Guardar y salir)* en el menú *Editor (Editor)* (Figura 5-13).