

1.3 WARRANTY CARD

BE SURE TO FILL OUT AND SEND THE WARRANTY CARD TODAY. Nothing contained in this document is intended to extend any promise, warranty or representation, expressed or implied, regarding the FISCHBEIN products described herein. Any such warranties or other terms and conditions of products shall be in accordance with the standard terms and conditions of sale for such products, which are available upon request. FISCHBEIN reserves the right to make changes and improvements to products without notice and without incurring any obligation to make such changes or add such improvements to products sold previously.

1.4 WARNINGS

- The MODEL F Series Portable sewing machines are driven by strong motors, contain moving parts and have pinch points and sharp edges. Therefore, a certain amount of technical knowledge and familiarity with this type of equipment are required to operate and maintain the system. Proper eye, hand and foot protection must be worn while working with the MODEL F sewing machines.
- The MODEL F sewing machines are hand held machines; therefore, care must be taken to provide proper handling and operation of the machines and protection from the drive components.
- Read the manual carefully before making any changes to the MODEL F.

1.3 Carta de Garantía

ASEGURESE DE LLENAR Y ENVIAR SU CARTA DE GARANTIA HOY.

Nada en este documento pretende extender ninguna oferta, garantía o representación, expresada o implícita, con relación a los productos Fischbein aquí descritos. Cualquiera de estas garantías u otros términos o condiciones de los productos deberán estar de acuerdo con los términos estándar y condiciones de venta para dichos productos, las cuales están disponibles bajo pedido. FISCHBEIN se reserva los derechos de hacer cambios y mejoras a los productos sin previo aviso y sin contraer obligación alguna de hacer o adicionar tales cambios a productos previamente vendidos.

1.4 Advertencias

- Las máquinas de coser Portátiles MODELO F funcionan con motores muy fuertes, contienen partes móviles, puntos de presión y bordes con filo. Razón por la cual se requiere cierta familiarización y conocimiento técnico de éste tipo de equipo para poder manejarse y mantense el sistema. Se necesita igualmente protección adecuada para los ojos, manos y pies mientras se trabaja con éstas máquinas de coser MODELO F.
- Las máquinas de coser MODELO F son máquinas manuales; por lo tanto se debe realizar un manejo y operación apropiado de las máquinas y protección de los componentes de impulso.
- Léa el manual cuidadosamente antes de realizar cualquier tipo de cambios a la MODELO F.

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

- Always use **genuine** Fischbein spare parts (including Fischbein Lubricating Oil). Our parts are specifically designed for Fischbein equipment to provide optimum performance and safety. Use of non-Fischbein parts can also void product warranty.
- Turn off and (for the MODEL F-A) lock out air and power sources when performing maintenance.
- Let the machine do the work. Do not pull the bag or the materials through it.
- Consult Fischbein concerning your specific application and sewing needs.
- The MODEL F machines are not suitable to operate in an area where explosive materials are present (explosive gas, vapors, powders, dust or liquids).
- Frequently clean the machine to prevent accumulation of dust. Do this to prevent accumulation of material that may cause a fire or malfunction.
- Any sources of leaks of the machine's lubricating oil reservoir or pump must be repaired immediately to prevent possible contamination of the product being packed and safety hazards around the system.
- When cleaning the sewing head, use only recommended Fischbein Cleaning Solvent 5-101.
- Utilice siempre piezas de repuesto genuinas de Fischbein. (Incluyen lubricantes Fischbein) Nuestros repuestos están diseñados específicamente para proporcionar un funcionamiento óptimo y seguro a los equipos Fischbein. La utilización de piezas que no sean Fischbein puede terminar incluso con la garantía del producto.
- Apague (para la MODELO F-A) y bloquee el aire y fuentes de energía cuando se realice el mantenimiento.
- Deje que la máquina haga el trabajo. No hale la bolsa o los materiales dentro de ella.
- Para aplicaciones específicas y necesidades de cosido consulte a la compañía Fischbein.
- Las maquinas MODELO F no son apropiadas para operarse en áreas donde estén presentes materiales explosivos (gases explosivos, vapores, polvos o líquidos).
- Limpie frecuentemente la máquina para evitar acumulación de polvo. Haga esto para evitar la acumulación de material que pueda causar incendio o mal funcionamiento.
- Cualquier fuga del tanque de aceite de lubricación o de la bomba deberán ser reparadas inmediatamente para prevenir posible contaminación del producto que se esté empackando y riesgos de seguridad alrededor del sistema.
- Para limpiar el cabezote de la máquina utilice únicamente solvente limpiador 5-101 recomendado por Fischbein

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

- Do not use aggressive cleaning products as they may damage the seals.
- When in doubt about operation, troubleshooting and maintenance of the MODEL F, consult your local Fischbein representative.

Other specific warnings appear throughout this manual.

1.5 CHARACTERISTICS

Physical Characteristics

- Total MODEL F weight of the sewing system: 9 lbs. (4,1 kg)
 - System Dimensions: 14in. (356mm) x 12in. (305mm) x 11in. (279mm)
 - Lubricant: (# 5-100)
- Electrical Requirements: The following electrical information is in accordance with provision 4.7.1 from NFPA 79 (National Fire Protection Association) Electrical Standard for Industrial Machinery, 1997 Edition:**
- **Model F-A: Pressure (100 PSI)**

- No utilice productos de limpieza muy fuertes ya que éstos pueden dañar los sellos.
- Cuando exista alguna duda en cuanto a la operación, problemas de funcionamiento o mantenimiento de la MODELO F consulte a su representante local de Fischbein.

Otras advertencias específicas aparecen a continuación en éste manual.

1.5 Características

Características Físicas

- Peso total del sistema MODELO F: 9 lbs. (4,1 kg)
 - Dimensiones del Sistema: 14 plgs. (356mm) x 12 plgs. (305mm) x 11 plgs. (279mm)
 - Lubricante: 1 Cuarto (# 5-100)
- Requerimientos eléctricos:** La siguiente información eléctrica va de acuerdo con la cláusula 4.7.1 del NFPA 79 (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) Norma Eléctrica para Maquinaria Industrial, Edición 1997:
- MODELO F -A: Presión: (100 PSI)

TABLE (TABLA) 1

MODEL	MODELO	VOLTAGE (V)	VOLTAJE	PHASE	FASE	FREQUENCY (HZ)	FRECUENCIA	CURRENT (A)	CORRIENTE	POWER (HP)	POTENCIA
MODEL F		115 AC		1		50/60		1.88		1/6	
MODEL F		230 AC		1		50/60		1.00		1/6	
MODEL F-FH		115 AC		1		50/60		1.88		1/6	
MODEL F-FH		230 AC		1		50/60		1.00		1/6	
MODEL F-12V		12 DC		-0-		-0-		14		1/6	

Performance Characteristics


- Sewing Speed: 38 feet per minute (11,6 meters per minute)
- Stitch Length Avg: 3.75 stitches per inch (6,8mm per stitch)
- Maximum RPM (MODEL F): 10 000 (full load)

Características de Funcionamiento

- Velocidad de Cosido: 38 pies por minuto (11,6 metros por minuto)
- Largo de Puntada: 3.75 puntadas por pulgada (6,8 mm por puntada)
- RPM Máximo (MODELO F): 10 000 (lleno carga)

1.6 ILLUSTRATIONS AND COMPONENTS


1.6 Ilustración y Componentes

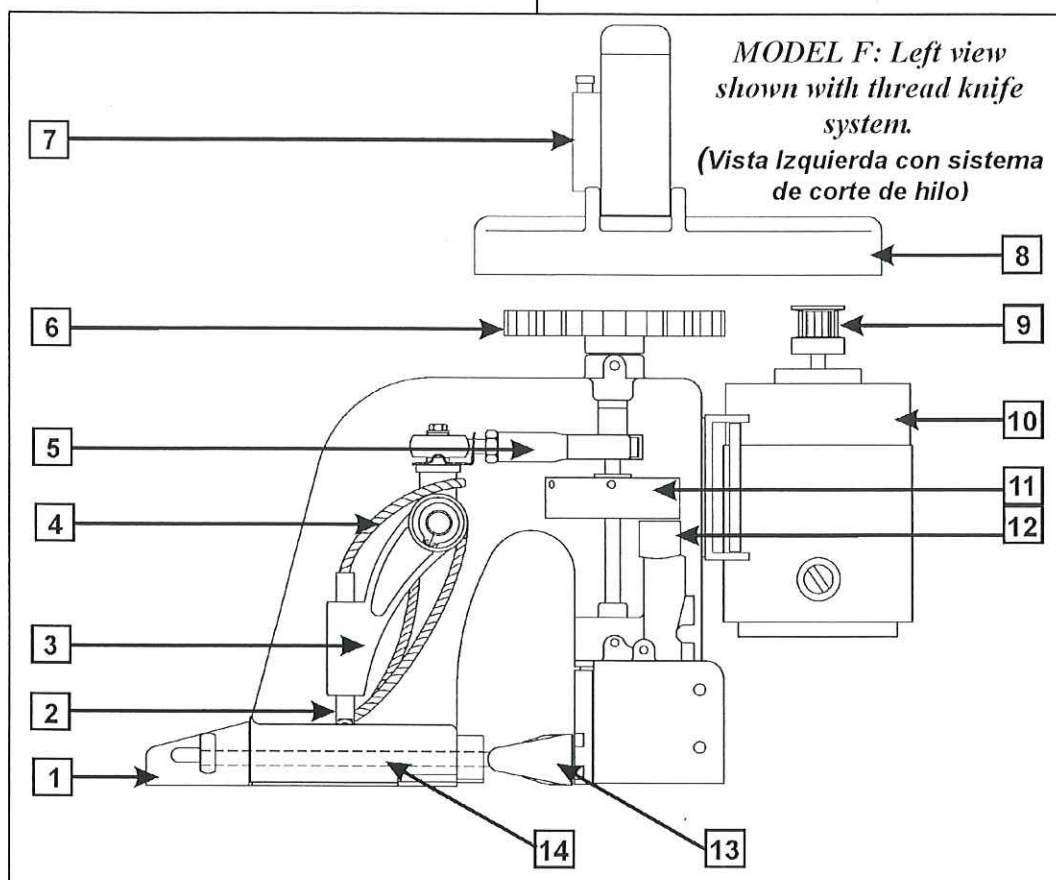

1. Needle Bar Guard
2. Needle Bar Clamp Assembly
3. Needle Bar Lever
4. Wicking
5. Connecting Rod and Eccentric
6. Machine Pulley
7. Oil Reservoir
8. Belt Guard and Handle
9. Motor Pulley
10. Drive Motor
11. Looper Cam
12. Cam Arm Follower
13. Presser Foot
14. Needle Bar

1. Barra Protectora de Aguja
2. Conjunto Agarre de Barra de Aguja
3. Palanca de Barra de Aguja
4. Mecha
5. Excéntrico y biela de conexión
6. Polea de la Máquina
7. Depósito de aceite
8. Protector de Correa y Mango
9. Polea de Motor
10. Motor Impulsador
11. Biela del ojo-guía (looper)
12. Brazo de Leva
13. Pie Prensador
14. Barra de la Aguja


FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

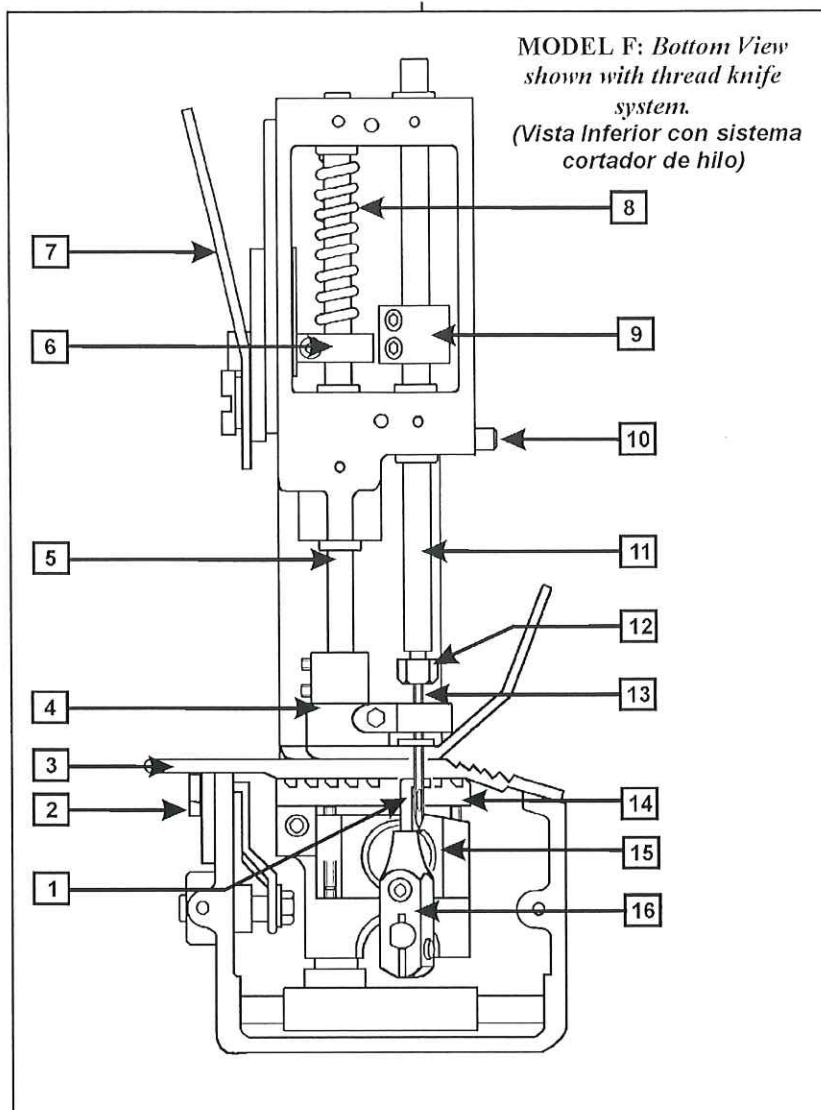

1. Looper
2. Thread Knife
3. Throat Plate
4. Presser Foot
5. Presser Bar
6. Presser Foot Lifter
7. Presser Foot Lifter Lever
8. Presser Foot Spring
9. Needle Bar Clamp Assembly
10. Thread Eyelet
11. Needle Bar
12. Needle Bar Nut
13. Needle
14. Feed Dog
15. Carrier Block, Feed Dog
16. Looper Assembly

1. Engarzador (looper)
2. Cuchilla del Hilo
3. Placa de Garganta
4. Pie Prensador
5. Barra Prensador
6. Levantador de Pie Prensador
7. Palanca Levantadora de Pie Prensador
8. Resorte del Pie Prensador
9. Conjunto Grapa Barra de Aguja
10. Ojete Guía de Hilo
11. Barra de Aguja
12. Tuerca Barra de Aguja
13. Aguja
14. Alimentador Dentado
15. Bloque Cargador, Alimentador Dentado
16. Montaje Engarzador (looper)

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

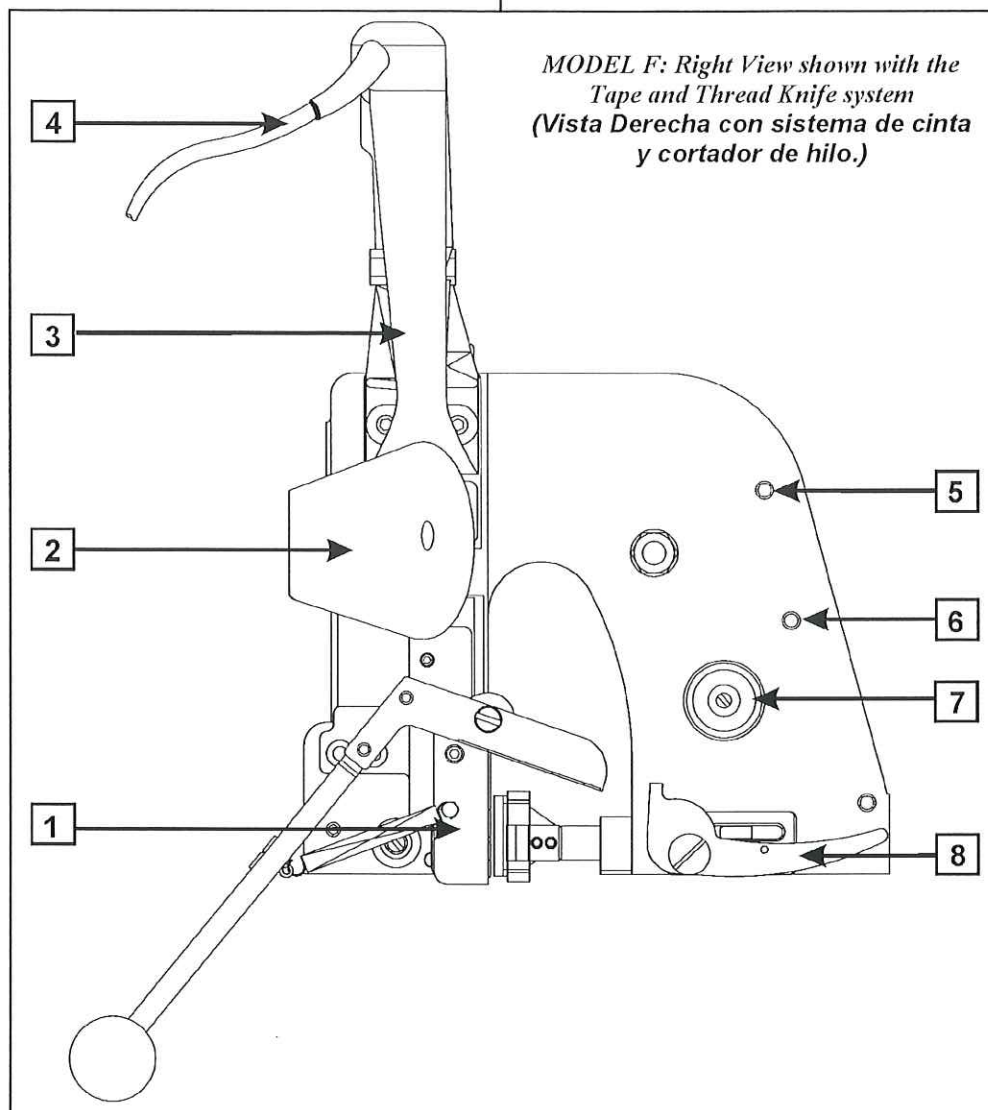

1. Tape and Thread Knife Assembly
2. Thread Stand
3. Handle
4. Power Cord
5. Thread Pulloff Eyelet
6. Thread Pulloff Eyelet
7. Tension Disk
8. Presser Foot Lifter Lever

1. Conjunto de Cinta y Cortador de Hilo
2. Soporte del Hilo
3. Mango
4. Cordón Eléctrico
5. Ojete Pasador del Hilo
6. Ojete Guía del Hilo Posterior
7. Disco de Tensión
8. Palanca Levantadora del Pie Prensador

1.7 ACCESSORIES

TAPE ATTACHMENT

Used to apply attractive two inch wide crepe tape over the bag top. The Fischbein 1650 tape attachment is a lightweight three-part attachment which features a tape holder, folder and tape cutter. The attachment allows for precise tabs at both the leading and trailing edge of the bag for an attractive closure. (Plate I, page 72)

SUSPENSION UNIT

The Fischbein 1550 suspension unit keeps the sewing machine safely suspended above the work area. The unit holds the sewing machine up until ready for use by the operator. The machine is then pulled down to the bag top level for use. When released, the durable spring loaded suspension unit retracts the machine back to its home position.

2. UNPACKING PROCEDURE

Each machine is packed in a corrugated box with padding surrounding it, which is designed to protect the unit during normal shipping, storage and handling. It is then taped shut. Before the unit is unpacked, inspect the box for any signs of damage incurred during shipping. After the unit is unpacked, inspect the machine for damage. If possible, record any suspected shipping damage with a digital or Polaroid® camera. Report anything missing or any damages in writing to the shipper and your Fischbein representative. Be sure to locate your MODEL F serial number and model number and record these numbers for future reference and on your warranty card.

1.7 Accesorios

ACCESORIO DE CINTA

Utilizado para aplicar cinta crepé de dos pulgadas sobre la parte superior de la bolsa. El accesorio para Cinta 1650 es un elemento liviano de tres partes que contiene un sujetador de cinta, un doblador y un cortador de cinta. El accesorio permite espacios precisos en ambos lados, tanto al principio como al final de la bolsa para un cierre atractivo.

UNIDAD DE SUSPENSION

La Unidad de Suspensión 1550 de Fischbein mantiene la máquina de coser suspendida seguramente sobre el área de trabajo. La unidad mantiene la máquina elevada hasta que esté lista para ser usada por el operario. La máquina es entonces halada hacia abajo al nivel del tope de bolsa para ser usada. Cuando, la unidad de suspensión, es liberada, ella retracta la máquina a su posición original, por medio de un resorte.

2. PROCEDIMIENTO DE DESEMPAQUE

Cada máquina se empaca en una caja corrugada rodeada de relleno, el cual protegerá la máquina durante el envío, almacenaje y manejo normal. Luego la caja se cierra con cinta adhesiva. Antes de desempacar la caja revise que la caja no tenga ninguna señal de daños durante el envío. Después de que la unidad haya sido desempacada, inspeccione que la máquina no tenga daños. Si es posible, tome fotos de cualquier sospecha de daño causado por el envío, con una cámara digital o Polaroid®. Reporte cualquier pieza faltante o cualquier daño por escrito a la empresa de envío y a su representante de Fischbein. Anote el número de serie y modelo de la MODELO F y archive éstos números para referencias futuras.

3. PREPARATION

3.1 ELECTRICAL REQUIREMENTS

The portable is wired at the factory for the voltage specified when ordered. Customers are required to supply incoming electrical connections. SO 12/4 (12 AWG/4 wire) (4mm²) is recommended. **CAUTION: Be sure machine is connected to building electrical ground.** Follow National Electrical Code (NEC) and any local electrical codes during use. **Note:** For load specifications refer to **TABLE 1** on page 9.

3.2 PRESSURE (MODEL F-A)

The Model F-A portable air motor operates best at 100 PSI. Air hose connections should have a minimum 3/8 in. (9,5 mm) ID. Use clean, dry, lubricated air with a capacity to maintain a constant pressure.

3.3 WORK AREA

The MODEL F machine should be operated in an area that allows freedom of motion for the operator and the unit. The machine's input end at the feed dog works quickly and the output end near the thread knife (or thread and tape knife) is very sharp. Other operators should keep out of arm's reach from the area in which the machine works. Operators should always wear proper eye protection when operating this machine and not wear loose clothing or jewelry. Long hair should be pulled back and tied to avoid getting caught in the machine.

3. PREPARACION

3.1 Requerimientos Eléctricos

El sistema se alambra en fábrica para el voltaje especificado en el pedido. Los clientes deben suplir las conexiones de entrada eléctrica. Se recomienda SO 12/4 (alambre 12 AWG/4) (4mm²). **PRECAUCION: Asegúrese de que la máquina esté conectada con polo a tierra** Siga el Código Nacional Eléctrico (NEC) y cualquier código local durante su utilización. Para especificaciones de carga refiérase a la TABLA 1 de la página 9.

3.3 Presión (MODELO F -A)

El motor portátil neumático MODELO F -A opera mejor a 100PSI (libras por pulgada cuadrada). Las conexiones para la manguera de aire deben tener un mínimo de 3/8 de pulgada (9.5 cm) ID (diámetro interior). Use aire limpio, seco y lubricado con capacidad de mantener presión constante.

3.3 Área de Trabajo

La máquina MODELO F debe ser operada en un área que permita libertad de movimiento, tanto para la unidad, como para el operario. El borde de entrada a la parte de alimentación de la máquina trabaja rápidamente y el borde de salida cerca de la cuchilla del corte del hilo (o cuchilla para hilo y cinta) es muy afilado. Otros operarios deben mantenerse distantes del área adonde la máquina trabaja. Los operarios siempre deberán utilizar protección adecuada para los ojos, no usar ropa suelta o joyería mientras se encuentren operando ésta máquina. El cabello largo deberá recogerse y atarse para evitarse el ser agarrado por la maquina.

3.4 LUBRICATION

Note: Always use genuine Fischbein #5-100 Lubricating Oil.

The MODEL F is shipped with a small amount of Fischbein Lubricating Oil (#5-100) already in the oil reservoir and a separate container of oil. (see **Machine Illustration, page 10**) The machine is equipped with a manual oiling system. The reservoir and pump must have a clean supply of oil at all times. The oil level can be viewed through the clear end of the reservoir. Prior to operating the machine, fill the reservoir with the provided oil and press the button on the pump four (4) times to lubricate the moving parts. This will dispense the correct amount of oil for an average four hours of operation. Apply oil from the pump every four (4) hours of operation.

3.5 CONSUMABLES

Fischbein Cleaning Lubricant (# 5-101)

Fischbein Lubricating Oil (# 5-100)

Fischbein sewing thread:

- Premium Synthetic (8 oz; 226 grams)
- Polyester (8 oz, 226 grams)

Crepe tape: available in white and natural color.

For further information on available products, please contact your Fischbein representative. Remember to always ask for ***genuine*** Fischbein products for maximum performance of your MODEL F Portable.

3.4 Lubricación

Nota: Utilice siempre el Aceite Lubricante original #5-100 de Fischbein.

La MODELO F ya se envía con Aceite Lubricante Fischbein (#5-100) un poco de en el depósito del aceite y un recipiente adicional de aceite (Ver **Ilustración de la Máquina, página 10**). La máquina se encuentra equipada con sistema de aceite manual. El tanque y la bomba deben recibir en todo momento suministro de aceite limpio. El nivel de aceite se puede ver a través de la parte superior transparente del tanque. Antes de operar la máquina, llene el tanque con el aceite suministrado y luego presione el botón de la bomba cuatro (4) veces para lubricar las partes en movimiento. Esto distribuirá la cantidad de aceite correcta para un promedio de cuatro (4) horas de funcionamiento. Aplique aceite con la bomba cada cuatro (4) horas de operación.

3.5 Productos de Consumo

Lubricante Limpiador Fischbein (#5-101)

Aceite Lubricante Fischbein (#5-100)

Hilo para Costura Fischbein

- Sintético de Primera (8 oz; 226 grams)
- Poliéster (8 oz; 226 grams)

Cinta Crepé: disponible en color blanco y natural.


Para información adicional sobre productos de Fischbein, por favor contacte nuestro distribuidor en su área. Siempre insista en partes genuinas Fischbein para asegurar el rendimiento óptimo de su MODELO F Portatil.

3.6 THREADING THE MODEL F

1. Disconnect the MODEL F from the electrical supply.
2. To install a new cone of thread, push the thread clamping bolt through the hole at the top of the cone and securely lock it in position with the wing nut. (**Illustration 2**) The cone must not be able to rotate or wobble on the thread stand.

3.6 Ensartando la MODELO F

1. Desconecte la MODELO F de la corriente eléctrica.
2. Para instalar un nuevo cono de hilo empuje el perno de agarre del hilo a través del hueco en el borde superior del cono y asegúrelo en posición con la tuerca mariposa (**Ilustración 2**). El cono debe quedar fijo, sin ninguna posibilidad de rotar o tambalear en el soporte de hilo

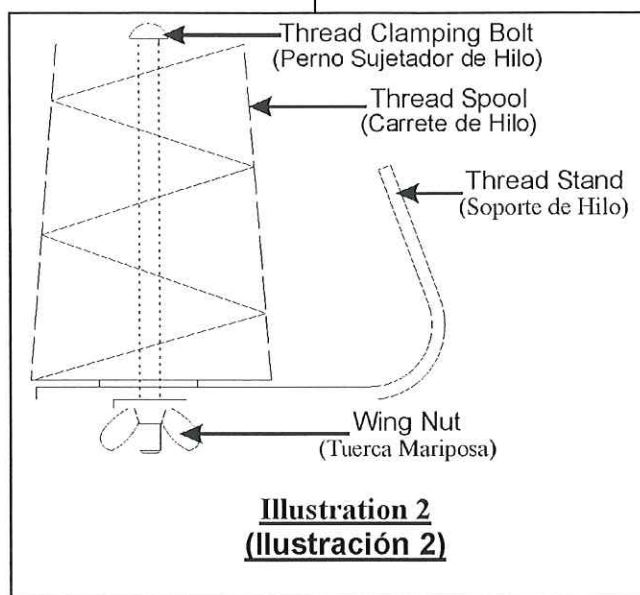

3. Follow **Illustrations 3 and 4** to properly lead the thread through the machine.
4. Check that the thread passes around the tension disk properly. (**Illustration 4**) Do NOT wind the thread around the disk more than what is shown.
5. Let the thread stick out 2" (51mm) on the output side of the machine.

3. Siga las **instrucciones 3 y 4** para colocar apropiadamente el hilo a través de la máquina.
4. Revise que el hilo pase correctamente a través del disco de tensión (**Ilustración 4**). NO enrolle el hilo en el disco mas de lo que se muestra.
5. Permita que el hilo sobresalga 2" (51mm) en el lado de salida de la máquina.