

ADJUSTMENTS

The throat plate is designed so that it does not have to be adjusted. Components misaligned with the throat plate must be adjusted based on the instructions contained in this manual.

5.12 TAPE FOLDER ASSEMBLY (OPTIONAL)

MAINTENANCE

The Tape Folder assembly attaches to the MODEL F with four screws. Two on the throat plate and two near the top on the input side of the machine. Check these fasteners frequently and keep them tight.

REPLACEMENT

If the tape folder has to be replaced, follow these steps:

1. Unplug the machine from the power supply and place on a workbench.
2. Remove the reel of tape (Illustration 44) and lift the presser foot using the lifter lever (Illustration 24, page 30).
3. Loosen the two screws holding the folder to the throat plate (A) and remove the folder. (Illustration 44)
4. Hold the new folder in place and attach it to the throat plate with the screws (A).

AJUSTES

La placa de garganta está diseñada de manera que no necesita ajuste alguno. Lo componentes que no se encuentren alineados con la placa garganta deben ser ajustados basándose en las instrucciones contenidas en este manual.

5.12 Conjunto Doblador de Cinta (Opcional)


MANTENIMIENTO

El conjunto doblador de cinta se adhiere a la MODELO F con cuatro tornillos. Dos en la placa de garganta y dos cerca a la parte superior en el lado de entrada de la máquina. Revise con frecuencia estos fijadores y manténgalos apretados.

CAMBIO

Si el doblador de cinta necesita ser cambiado, haga lo siguiente:

1. Desconecte la máquina del abastecedor de energía y colóquela en una banca de trabajo.
2. Retire el rollo de cinta (Ilustración 44) y levante el pie prensador utilizando la palanca (Ilustración 24, página 30)
3. Afloje los dos tornillos que sostienen el doblador a la placa de garganta (A) y quite el doblador. (Ilustración 44)
4. Ponga el nuevo doblador en el sitio y fíjelo a la placa de garganta con los tornillos (A).

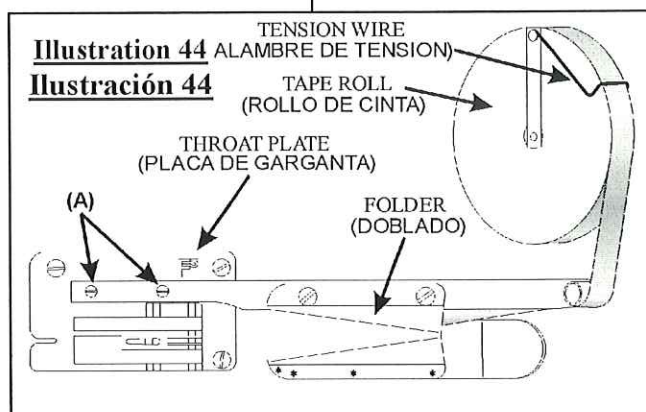

5. Replace the reel of tape and cut the end of the tape to a point. (**Illustration 45**) This makes feeding the tape through the folder easier.

5. Reemplace el rollo de cinta y corte el final de la cinta en punta. (**Ilustración 45**) Esto hace más fácil la introducción de ésta en el doblador.

6. Feed the tape through the folder until the tape is folded and under the presser foot.

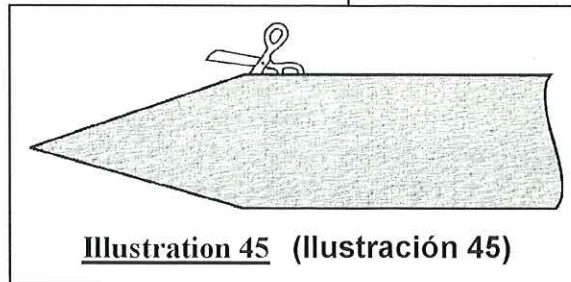


Illustration 45 (Ilustración 45)

6. Alimente la cinta a través del doblador hasta que la cinta se doble y esté debajo del pie prensador.

7. Lower the presser foot and create a thread chain by manually rotating the machine pulley through a couple of cycles.
8. Run a couple of test bags and check the stitch and tape folding quality.

7. Baje el pie prensador y cree una cadena de hilo rotando manualmente la polea de la máquina un par de ciclos.
8. Ensaye con un par de bolsas de prueba y revise la calidad de la puntada y del doblado de cinta.

ADJUSTMENTS

The tape folding system is designed not to need adjusting. Questions may be directed toward the Fischbein Technical Service Department. (**Section 1, Page 3**)

AJUSTES

El sistema de doblado de cinta está diseñado para no necesitar ajustes. Sus preguntas podrán dirigirse al Departamento de Servicio Técnico de Fischbein (**Sección 1, Página 3**).

6. QUALITY CONTROL

The purpose of this section is to provide guidance for Quality Control Departments in determining their own specifications for bag closures.

6. CONTROL DE CALIDAD


El propósito de esta sección es proveer una guía para los Departamentos de Control de Calidad en la determinación de sus propias especificaciones para el cerrado de bolsas.

STITCH PATTERN TYPES

- A. As seen in **Illustration 46**, this pattern represents a proper bag closure. The stitching pattern is both even and straight. The operator fed the bag top through the machine at a good rate and held the bag straight horizontally.

TIPOS DE PATRONES DE PUNTADA

- A. Como se ve en la **ilustración 46**, éste patrón representa un cierre de bolsa apropiado. El patrón de la puntada es parejo y derecho. El operario alimenta la máquina con una buena proporción de tope de bolsa y la mantiene derecha horizontalmente.

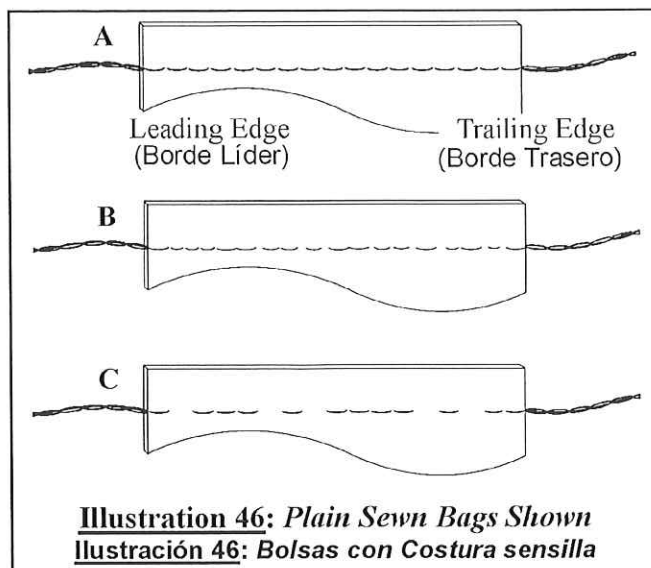

- B.** This pattern (**Illustration 46**) represents a sporadic stitch line. This pattern is the result of the bag not going through the machine at an even pace. The bag is occasionally slowing down, because the feed dog or throat plate teeth have either worn down or they are not grabbing the bag with enough force between them.

Check the teeth on the feed dog and the throat plate surface. Replace them if they are worn.

This pattern may also represent the thread cutting through the bag at various points. The tension disk pressure should be reduced.

Check the pressure on the presser foot. Make sure it presses firmly down on the throat plate. Refer to **Section 5.10, page 43**, to validate the setting of the presser foot holder.

- C.** This stitch line (**Illustration 46**) has skipped stitches. Skipped stitches are caused by the looper and needle when they are not functioning together properly. The needle and looper must be precisely set in order to maintain proper chaining. Refer to the adjustments for the looper and needle. (**Sections 5.7 and 5.9, pages 35 and 40**)


- B.** Este patrón (**Ilustración 46**) representa una línea de puntada esporádica. Este patrón es el resultado de una bolsa que no pasa a través de la máquina con un paso parejo. La bolsa ocasionalmente anda más despacio, porque el alimentador dentado o los dientes de la placa de garganta están gastados o no están agarrando la bolsa con suficiente fuerza.

Revise los dientes en el prensa telas y la placa de garganta. Cámbielos si se encuentran gastados o sin filo.

Este patrón también puede representar el corte del hilo a través de la bolsa en varios puntos. La tensión del disco de presión deberá reducirse.

Revise la presión del pie prensador. Asegúrese de que presione firmemente hacia abajo sobre la placa garganta. Para repasar el ajuste del sujetador del pie prensador, refiérase a la **Sección 5.10, página 43**.

- C.** Esta línea de puntada (**Ilustración 46**) tiene puntadas salteadas. Este tipo de puntada es causada por el Ojo-Guía y la aguja cuando no están funcionando

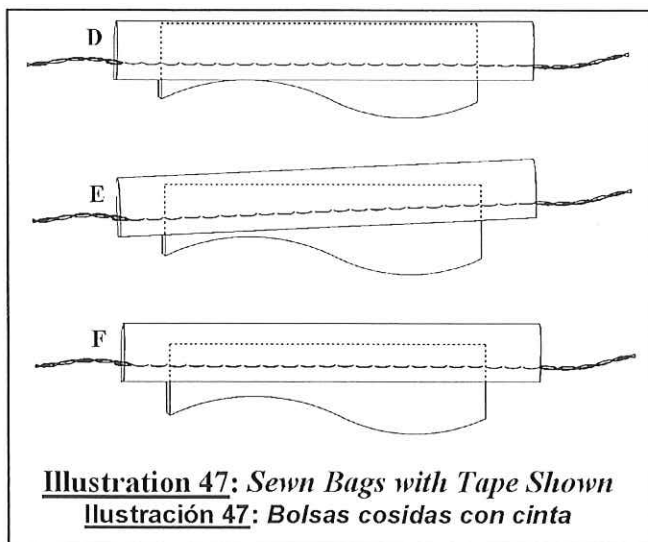

- D.** As seen in **Illustration 47**, this represents a properly sewn bag with the crepe tape application. The bag top is close to the folded portion of the tape. Notice the tape and sew line are parallel to the top edge of the bag.
- E.** This closure (**Illustration 47**) is the result of the bag not being fed straight into the tape folder. The bag top should be level with the tape folder and sew line.
- F.** The last closure seen in **Illustration 47** is caused by not feeding the bag top high enough into the tape folder. The distance between the folded tape edge and the bag's top edge should be about 1/16 inch (1,6 mm).

STITCH CHAIN QUALITY

While the sewing machine is creating the stitch, it pulls the thread through the tension disks. (**Illustration 4, page 18**) If the tension in the thread is too tight, then the thread may actually begin to cut through the bag. If the thread tension is too loose, then the back stitching can be easily pulled apart using your fingernail. To make adjustments to the thread tension see **Section 3.7, page 18**.

apropiadamente en conjunto. La aguja y el Ojo-Guía deberán ser precisamente ajustadas con el objeto de mantener una cadena apropiada. Refiérase a ajustes para el Ojo-Guía y la aguja. (**Sección 5.7 y 5.9, páginas 35 y 40**)

D. Como se ve en la **Ilustración 47**, ésta representa una costura apropiada de bolsa con aplicación de cinta. El tope de la bolsa está cerrado en la porción de cinta doblada. Note cómo la cinta y la línea de costura están paralelas al borde del tope de la bolsa.

- E.** Este cerrado (**Ilustración 47**) es el resultado de no haber alimentado la bolsa derecha dentro del doblador de cinta. El tope de la bolsa debería estar nivelado con el doblador de cinta y la línea de costura.
- F.** El último cierre que se ve en la **Ilustración 47** es causado por no colocar el tope de la bolsa lo suficientemente adentro del doblador de cinta. La distancia entre la cinta doblada y el tope de la bolsa debería ser más o menos de 1/16 de pulgada (1,6mm).

CALIDAD DE PUNTADA DE CADENA

Mientras la máquina de coser está creando la puntada, hale el hilo a través del disco de tensión (**Ilustración 4, página 18**). Si la tensión es muy fuerte, entonces el hilo literalmente comenzará a romper la bolsa. Si la tensión del hilo está muy suelta, entonces la costura posterior será fácil de halar aparte utilizando la uña. Para hacer ajustes a la tensión del hilo véa la **Sección 3.7, página 18**.

THREAD

Bargain priced threads are not made to meet the tensile strength, yield standards and shelf life necessary for industrial bag sewing equipment. The most common quality problems that occur when using these bargain threads is frequent thread breaks, erratic sewing performance such as skipped stitches and, worst of all, bags breaking open along the stitch line.

Blended polyester is a 100 % synthetic sewing thread that has maximum seam strength, uniform diameter and a special lubricated high speed finish. A 100% synthetic thread out performs cotton and cotton blend threads, is stronger, has *no* limiting shelf life, is impervious to most chemicals and has a good UV resistance to sunlight and, most important, offers minimal thread breaks.

BAGS

No matter what type of bag is being closed by the MODEL F Portable, properly setting the machine for the bag type and thickness should not be overlooked. The machine is set at the factory to sew most bag types. In the event that a thicker than normal bag is used, the pressure on the presser foot may have to be reduced. Further questions may be directed towards the Technical Service Department at Fischbein (**Page 4**) or your local Fischbein Distributor.

HILO

Los hilos baratos no están hechos para resistir la rotura, ni el rendimiento estándar para el equipo industrial de costura. Los problemas más comunes que ocurren utilizando hilos de baja calidad son roturas del hilo, constantes y frecuentes costuras erráticas como brincos en las puntadas y, el peor de todos, rotura de bolsa a lo largo de la línea de costura.

Poliéster mixto es un hilo 100% sintético que tiene costura de resistencia máxima, diámetro uniforme y una lubricación especial para acabado a alta velocidad. Un hilo 100 % sintético e hilos de algodón mixto, son mas fuertes, impermeables para la mayoría de químicos y tienen una buena resistencia UV a la luz del sol y, lo más importante, ofrecen roturas mínimas.

BOLSAS

No importa que tipo de bolsa se vaya a cerrar con la MODELO F Portátil, se necesita repasar ajustes para tipo o grosor de bolsa. La máquina se ha ajustado en fábrica para coser casi todos los tipos de bolsa. En el evento de que se utilice una bolsa más gruesa de lo normal, la presión en el pie prensador podrá ser reducida. Preguntas adicionales pueden dirigirse al Departamento de Servicio Técnico en Fischbein (**Página 4**) o a su Distribuidor local de Fischbein.

7. TROUBLESHOOTING

1. **Stitch is too loose.**

- A. Check the thread tension.
(Section 3.7, page 18)
- B. Check the sharpness of the feed dog and throat plate teeth.
(Sections 5.4, page 30 and 5.11, page 46)

2. **Stitch is too short.**

Check the sharpness of the feed dog and throat plate teeth.
(Sections 5.4, page 30 and 5.11, page 46)

3. **The bag is tearing at the sewing line.**

- A. Be sure your not holding back the machine from traveling across bag top. The machine must be moved across the bag at the same rate that the feed dog feeds the bag through the machine.
(Section 1.5, page 9)
- B. If the bag is moving on a conveyor, be sure the machine is being moved across the bag at the same rate that the feed moves the bag through the machine.
- C. Check the pressure on the presser foot.
(Section 5.10, page 43)
- D. Has the bag quality changed and has the machine been adjusted to accommodate the new bag?

7. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

1. **Puntada muy suelta**

- A. Revise la tensión del hilo.
(Sección 3.7, página 18)
- B. Revise el filo de los dientes del alimentador dentado y de la placa de garganta.
(Secciones 5.4, página 30 y 5.11, página 46)

2. **Puntada muy corta**

- A. Revise el filo de los dientes del alimentador dentado y de la placa de garganta.
(Secciones 5.4, página 30 y 5.11, página 46)

3. **La bolsa se esta rasgando en la línea de costura.**

- A. Asegúrese de no estar manteniendo la máquina hacia atrás de manera que interrumpa el recorrido a través del tope de la bolsa. La máquina deberá moverse a lo largo de la bolsa a la misma velocidad en que el alimentador dentado mueve la bolsa a través de la máquina. (Sección 1.50, página 9)
- B. Si la bolsa se está moviendo en una banda transportadora, asegúrese de que la máquina se este moviendo a lo largo de la bolsa a la misma velocidad que el alimentador dentado mueve la bolsa a través de la máquina.
- C. Revise la presión en el pie prensador. (Sección 5.10, página 43)
- D. ¿Ha cambiado la calidad de la bolsa y ha sido ajustada la máquina para acomodarse a la nueva bolsa?

4. The machine is no longer running.

- A. Is the machine securely connected to the power supply?
- B. Check the power cord to see if there are any breaks.
- C. If the switch on the handle does not click when pressed, replace the switch. (#12500)
- D. Check the motor brushes and replace them if they are too short. (Section 5.8, page 39)

5. The thread keeps breaking.

- A. Is the thread unrolling easily from the cone?
- B. Check the thread tension. (Section 3.6, page 16)
- C. Check the thread guides and make sure they are clean.
- D. The needle is getting too hot.
- E. Use lubricated thread. (Fischbein Synthetic lubricated thread)
- F. If unable to troubleshoot, call your Fischbein representative or the Technical Service Department at Fischbein. (Section 1, page 3)

6. The machine is skipping stitches or does not make a thread chain at the end of the bag.

- A. Check the thread tension. (Section 3.6, page 16)
- B. Make sure the thread guides are clean and that thread can easily pass through them.

4. La máquina no funciona.

- A. ¿Está bien conectada la máquina al abastecedor de energía?
- B. Revise el cable eléctrico para ver si tiene alguna rotura.
- C. Si el interruptor en el mango no suena cuando se presiona, reemplace el interruptor. (#11819)
- D. Revise las escobillas del motor y reemplácelas si están muy cortas. (Sección 5.8, página 39)

5. El hilo se rompe continuamente.

- A. ¿Se desenrolla fácilmente el hilo del cono?
- B. Revise la tensión del hilo. (Sección 3.6, página 16)
- C. Revise las guías del hilo y asegúrese de que estén limpias.
- D. La aguja se está calentando mucho.
- E. Utilice Hilo lubricado. (Hilo sintético lubricado de Fischbein)
- F. Si no puede corregir el problema lláme al representante Fischbein o al Departamento Técnico de Fischbein. (Sección 1, página 3)

6. La máquina está saltando puntadas o no hace una cadena de hilo al final de la bolsa.

- A. Revise la tensión del hilo. (Sección 3.6, página 16)
- B. Asegúrese de que las guías del hilo estén limpias y que el hilo pueda pasar fácilmente a través de ellas.

- | | |
|---|---|
| <p>C. Is the thread unrolling from the cone easily?</p> <p>D. Check the teeth on the feed dog and the throat plate. Replace them if they are dull.
(Sections 5.4, page 30 and 5.11, page 46)</p> <p>E. Check if the needle is loose or misaligned.
(Section 5.9, page 40)</p> <p>F. Check if the looper is loose, worn or needs to be reset.
(Section 5.7, page 35)</p> <p>G. Make sure the machine is properly threaded.
(Section 3.5, page 15)</p> <p>7. The needles keep breaking.</p> <p>A. Check the looper and needle alignment.
(Sections 5.7, page 35 and 5.9, page 40)</p> <p>B. Check the needle alignment to the throat plate and presser foot needle guide.
(Sections 5.11, page 46 and 5.10, page 43)</p> | <p>C. ¿Se desenrolla fácilmente el hilo del cono?</p> <p>D. Revise el filo de los dientes del alimentador dentado y de la placa de garganta. Reemplácelas si están sin filo.
(Secciones 5.4, página 30 y 5.11, página 46)</p> <p>E. Revise si la aguja está suelta o desalineada.
(Sección 5.9, página 40)</p> <p>F. Revise si el Ojo-Guía está flojo, gastado o necesita ser ajustado.
(Sección 5.7, página 35)</p> <p>G. Asegúrese de que la máquina esté enhebrada correctamente. (Sección 3.5, página 15)</p> <p>7. Las agujas se rompen continuamente.</p> <p>A. Revise la alineación el ojo-guia y la aguja.
(Sección 5.7, página 35 y 5.9, página 40)</p> <p>B. Revise la alineación de la aguja con la placa garganta y guía de aguja del pie prensador.
(Sección 5.11, página 46 y 5.10, página 43)</p> |
|---|---|

8. SPARE PARTS

8. PARTES DE REPUESTO

MODEL F SPARE PARTS AND ACCESSORIES			
Item	Quantity	Part No.	Description
1	2	D5	Needles (25/package)
2	2	11300	Looper
3	2	11203	Feed Dog, Standard
4	2	11400	Assy, Presser Foot
	2	11399	Assy, Presser Foot (Tape and plstc)
5	2	11703	Stationary Knife
6	2	11702	Moving Knife
7	1	11704	Knife Tension Spring
8	1	11909	Drive Belt, Standard
	1	11340	Drive Belt Model F-A
9	1	11210	Throat Plate, Standard
	1	11212	Throat Plate, Crepe Tape
10	1	67275	115VAC Motor Single Ph. 50/60 Hz.
11	1	67276	220 VAC Motor Single Ph. 50/60 Hz.
12	4	67277	Motor Brush (for both 115/220VAC Motors)
	4	67277-2	Motor Brush (for 12 VDC)
13	1	11302	Looper Gauge
14	2	5-100	Model F Lubricating Oil Qt.
15	2	5-101	Model F Cleaning Solvent Gal.
16	2	5-102	Thread Lubricant Gal.
17		1550	Model F Suspension Unit
18		1-147	Model F Tool Kit

REPUESTOS Y ACCESORIOS MODELO F			
ITEM	CANTIDAD	PART No.	DESCRIPCION
1	2	D5	Agujas (25/paquete)
2	2	11300	Ojo Guía (Looper)
3	2	11203	Alimentador Dentado, Estándar
4	2	11400	Alimentador Dentado
	2	11399	Alimentador Dentado, Cinta Crepé
5	2	11703	Cuchilla Estacionaria
6	2	11702	Cuchilla Móvil
7	1	11704	Resorte de Tensión de la Cuchilla
8	1	11909	Correa de Transmisión, Estándar
	1	11340	Correa de Transmisión, Modelo F-A (Aire)
9	1	11210	Placa de Garganta Estándar
	1	11212	Placa de Garganta, Cinta Crepé
10	1	67275	115 VAC Motor Sencillo Hp. 50/60 Hz
11	1	67276	220 VAC Motor Sencillo Hp. 50/60 Hz
12	4	67277	Escobillas de Motor (Para ambos motores 115/220 VAC)
	4	67277-2	Escobillas de Motor (Para 12 VDC)
13	1	11302	Medidor de Ojo Guía (Looper)
14	2	5-100	Cuarto de Aceite Lubricante MODELO F
15	2	5-101	Galón de Solvente Limpiador MODELO F
16	2	5-102	Galón Lubricante Hilo
17		1550	Unidad de Suspensión MODELO F
18		1-147	Juego de Herramientas MODELO F

9. DRAWINGS AND PARTS LISTS

9. ESQUEMA Y LISTA DE PARTES

PLATE A

