# **Orca Mini**

#### Orca Mini

- 1、模型规模
- 2、拉取Orca Mini
- 3、使用Orca Mini
  - 3.1、运行Orca Mini
  - 3.2、进行对话
  - 3.3、结束对话

参考资料

演示环境

开发板: rdk x5系列主板

**SD卡**: 64G

教程适用范围: 主板是否可以运行, 和系统的可使用内存相关, 用户自己搭建环境和后台运行的程序

都有可能导致模型无法运行

## 1、模型规模


模型	参数
Orca Mini	3B

## 2、拉取Orca Mini

使用pull命令会自动拉取Ollama模型库的模型:

RDK X5 8Gb主板可以拉取此参数模型:

ollama pull orca-mini:3b

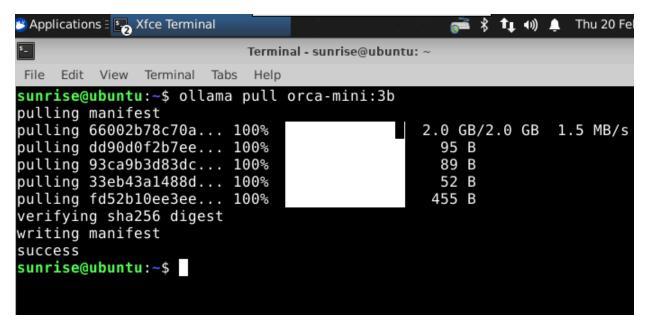


### 3、使用Orca Mini

#### 3.1、运行Orca Mini

RDK X5 8Gb主板运行此参数模型

如果系统没有运行的模型,系统会自动拉取Orca Mini 1.1B模型并运行:


ollama run orca-mini:3b

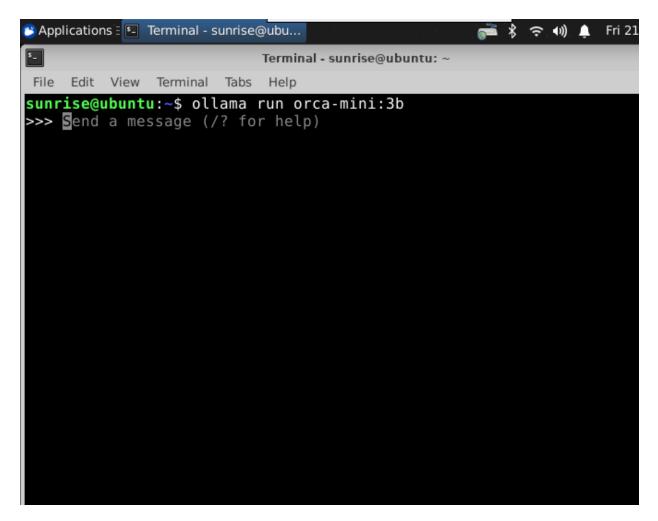

## 3.2、进行对话


How many minutes is half an hour?

回复问题时间和硬件配置有关,耐心等待!

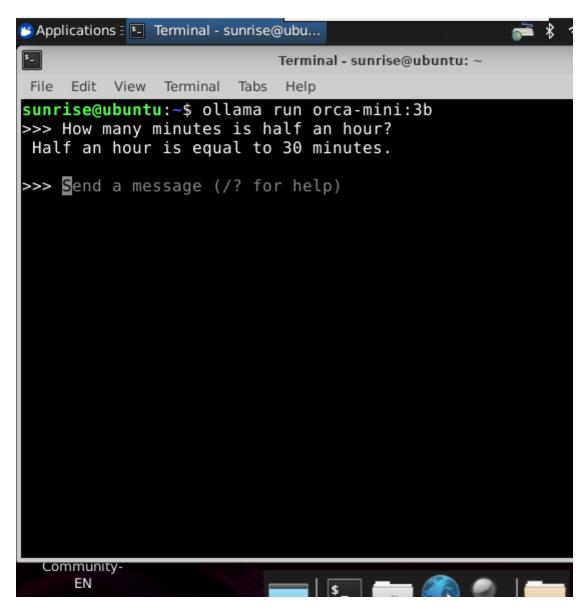

#### 3.3、结束对话

使用 Ctrl+d 快捷键或者 /bye 可以结束对话!

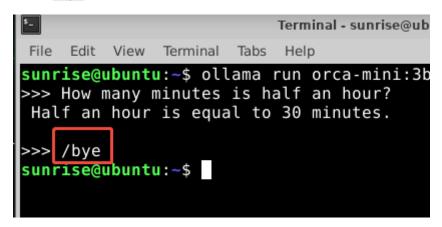

## 参考资料

Ollama

官网: https://ollama.com/

GitHub: <a href="https://github.com/ollama/ollama">https://github.com/ollama/ollama</a>

Orca Mini

Ollama对应模型: https://ollama.com/library/orca-mini