
1 产品安装

1.1 产品外观

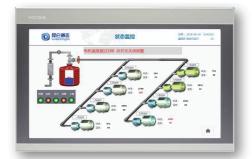



正视图




背视图

1.2 产品安装角度

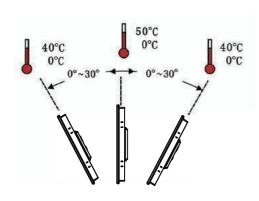


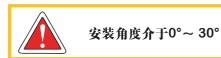

1.3 外观尺寸

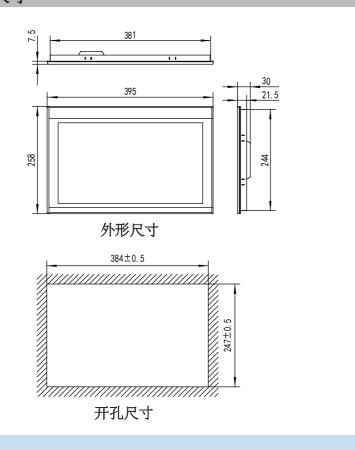

1.4 挂钩安装说明

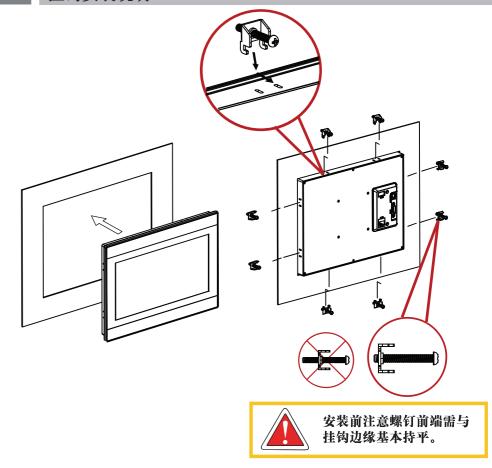

1.5 电源连接

接线步骤:


步骤1: 将24V电源线剥线后插入电源插头接线端子中;

步骤2: 使用一字螺丝刀将电源插头螺钉锁紧;

建 议:采用直径为1.29mm(AWG16)的电源线

步骤3:将电源插头插入产品的电源插座。

电源插头示意图及引脚定义如下:

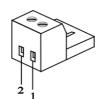


PIN	定义
1	+
2	_



仅限 24V DC! 建议独立供电, 电源的输出功率为30W。


2 外部接口

2.1 接口说明

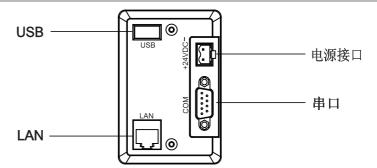


项 目	TPC1570Gi (Gx)	
LAN (RJ45)	10M/100M自适应	
串 □(DB9)	1×RS232 2×RS485	
USB (主日)	1×USB2.0	
电源接口	24±20%VDC	

2.2 串口引脚定义

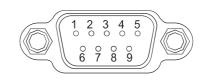

_			_	
串口]早	脚	定	义

	接口	PIN	引脚定义
	COM1	2	RS232 RXD
		3	RS232 TXD
		5	GND
	COM2	7	RS485 +
		8	RS485 —
	СОМ3	4	RS485 +
		9	RS485 —

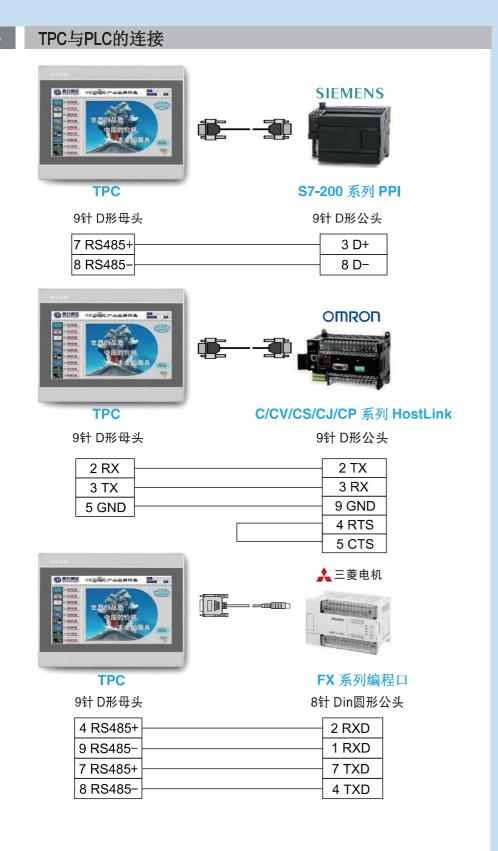







3.2 启动TPC

使用24V直流电源给TPC供电,开机启动后屏幕出现"正在启动"提示进度条,此时不需要任何操作,系统将自动进入工程运行界面。

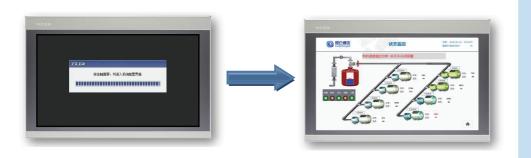

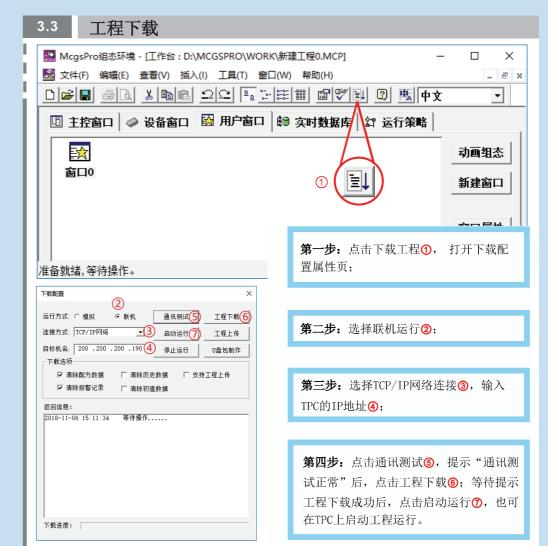


4 产品维护

4.1 更换电池

电池位置: TPC 产品内部的电路板上电池规格: CR2032 3V 锂电池



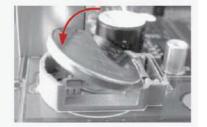

4.2 触摸屏校准

进入触摸屏校准程序: TPC 开机启动后 屏幕出现启动进度条,此时使用触摸笔或手 指轻点屏幕任意位置,进入启动设置界面, 按住空白处 3 秒后进入触摸校准程序。

触摸屏校准:使用触摸笔或手指轻按十字光标中心点不放,当光标移动至下一点后抬起;重复该动作,直至提示"新的校准设置已测定",点击"确认校准"按钮后保存并退出校准程序。

将手指轻而准确地放置在十字光标的中心点, 停留至少1秒时间。 当目标在屏幕上移动时,重复该动作。





嵌入式一体化触摸屏 TPC1570Gi(Gx)

深圳昆仑通态科技有限责任公司

电 话: 400-600-7062 网 站: <u>www.mcgs.cn</u>

E-mail: mcgs@mcgs.cn

MCGS-YHSC-TPC1570Gi(Gx)



用户手册

 产品安装
 2

7) HPJX II

项目下载 3

产品维护 4