

# 华大半导体 MCU 开发环境使用

本产品支持芯片系列如下

全系列 所有型号

•本手册以 HC32L110 系列为例进行说明,如有不明请随时联系我们,联系方式见封底。



## 目 录

1.	概述		3
		开发	
		工具选项	
	2.2		
	2.3	使用 IAR Workbench 打开工程样例	<i>6</i>
	2.4	使用 Keil uVision IDE 打开样例工程	8
	2.5	使用模板建立自己的工程	10
	2.6	常见问题	12
3.	版本	信息 & 联系方式	. 14



## 1. 概述

本应用笔记将说明如何在 Keil MDK 和 IAR Workbench 环境下使用华大半导体提供的样例工程进行软件开发。

## 2. 软件开发

### 2.1 工具选项

华大半导体 MCU 均基于 Cortex-M0+/M4 内核设计,可以在多种第三方开发环境下进行软件开发。官方提供的驱动库以及样例工程主要基于以下两种开发工具:

- > IAR Embedded Workbench for ARM
- ➤ Keil ARM RealView® Microcontroller Development System

评估版本及详细的使用信息可以登录其官方网站进行下载。

- https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=Arm
- http://www2.keil.com/mdk5



## 2.2 获取驱动库及样例代码

华大半导体向用户提供每一款 MCU 型号对应的驱动库及样例代码,以支持用户快速上手,缩 短产品开发时间。

用户可在华大半导体官方网站下载所需要的代码,以 HC32L110C6PA-TSSOP20 为例:

- 1. 进入华大半导体官网: https://www.hdsc.com.cn/mcu
- 2. 点击"产品系列"中"超低功耗 MCU"

#### 产品系列









通用类MCU 电机类MCU

车规MCU

### 3. 点击进入"HC32L110C6PA-TSSOP20"

产品型号	主频 (MHz)	内核	FLASH (KB)	RAM (KB)	EE (Byte)	GPIO	工作电压 (V)	DMA	低功耗 定时器	基本定时器	通用 定时器	高级 定时器
HC32L110C6PA-TSSOP20	32	M0+	32	4	0	16+1	1.8 - 5.5	-	1	0	6	0
HC32L110C6PA-TSSOP20TR	32	M0+	32	4	0	16+1	1.8 - 5.5	-	1	0	6	0
HC32L110C6UA-SFN20TR	32	M0+	32	4	0	16+1	1.8 - 5.5	-	1	0	6	0



4. 选择"开发工具"一栏,下载驱动库及样例、IDE 支持包

产品特点	产品特点 技术文档		应用方案				
华大开发板							
STK-HC32L110_F003_005-TSSOP20 PDF BOM.zip   zip   2020-08-12							
<b>STK-HC32L110_F003_005-TSSOP20设计文件.zip</b>							
HC32L110_F003_005原理图库文件.zip   zip   2020-08-12							
驱动库及样例							
HC32L110_DDL_Rev1.1	4.zip	zi	p   2020-07-31	[↓]			
HC32L110_TEMPLATE_Rev1.0.2.zip   zip   2020-07-31							
IDE支持包							
HC32L110_IDE_Rev1.0.3.zip   zip   2020-07-31							




### 2.3 使用 IAR Workbench 打开工程样例

以下步骤将介绍在 IAR Workbench 环境下如何打开、编译、运行及调试样例代码。


- 1. 将下载后的 DDL 解压缩
- 2. 打开 IAR Embedded Workbench IDE V7.70(或更高版本)
- 3. 点击 File->Open->Workspace 从目录中选择 gpio\_inout.eww

<存放目录>: \HC2L110\_DDL\_Rev1.1.4\example\gpio\gpio\_inout\EWARM

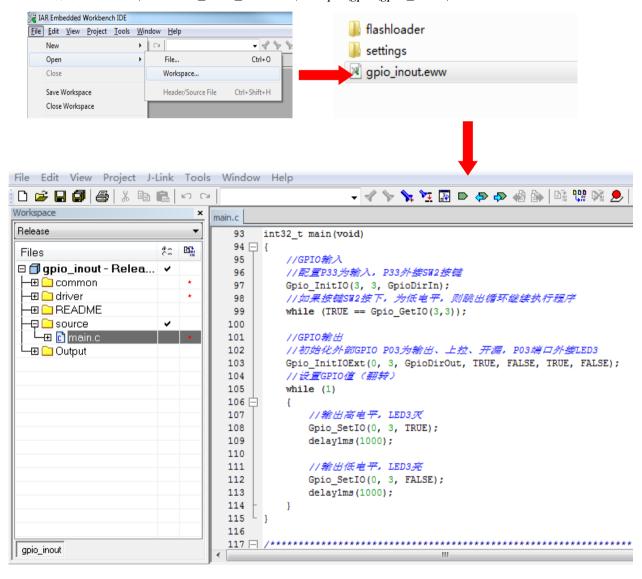



4. 点击 Project->Rebuild All 编译工程

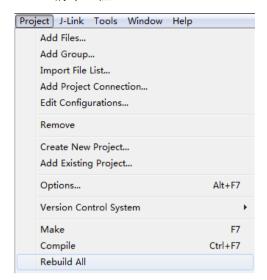

- 5. 根据相应开发板对应的用户手册或快速手册配置驱动,电源等,在通过 USB 线上电,确保电路板无异常。
- 6. 点击功能菜单中的 或快捷键 Ctrl+D 下载程序



7. 点击 开始程序运行



8. 点击 停止程序运行




需要更详细的关于 IAR Workbench 的信息,请点击 Help 栏。



### 2.4 使用 Keil uVision IDE 打开样例工程

以下步骤将介绍在 Keil uVision IDE 环境下如何打开,编译,运行及调试样例代码。

- 1. 将下载后的 DDL 解压缩
- 2. 打开 Keil uVision IDE v5.11a (或更高版本)

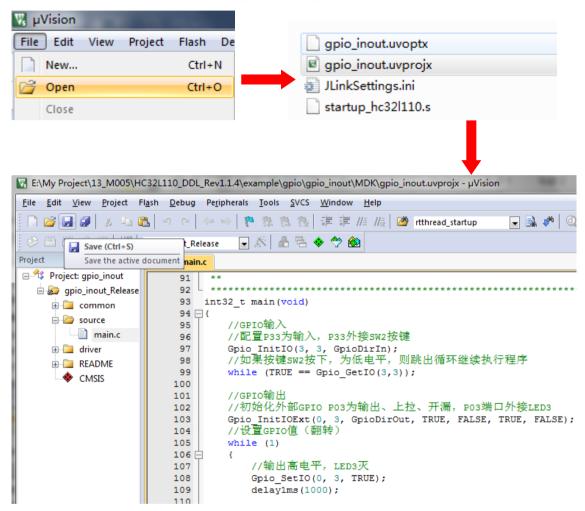

3. 点击 编译工程



- 4. 根据相应开发板对应的用户手册或快速手册配置驱动,电源等,在通过 USB 线上电,确保电路板无异常。
- 5. 点击 下载程序



6. 点击 运行程序





7. 点击 停止运行程序





## 2.5 使用模板建立自己的工程


对于用户新建工程,**建议使用**华大半导体提供的驱动库中的 template 进行修改,添加用户自己的文件。

#### template 路径:

<存放目录>: HC32L110\_DDL\_Rev1.1.4\example\template


需要注意的是,工程的头文件路径均基于整个 DDL 的文件结构进行设置,如果用户修改 template 与其它文件夹的结构,头文件包含路径也要做相应修改,否则会编译出错。

#### ➤ IAR Workbench 工程

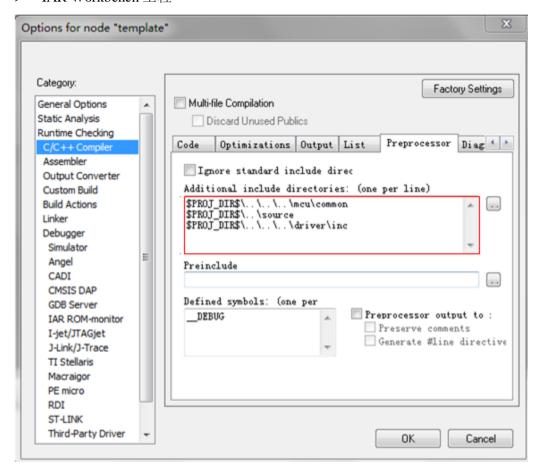



#### ➤ Keil uVision 工程

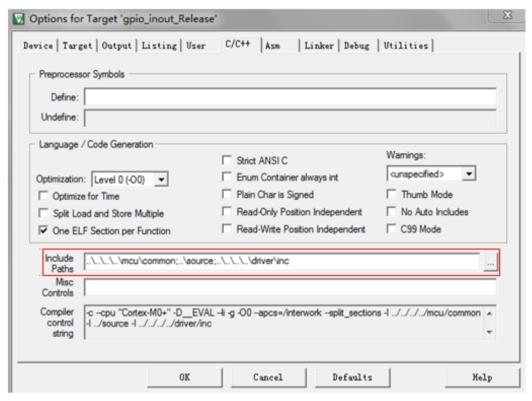

如果客户确实要自己建立一个全新的工程,可以查阅相应开发环境的使用说明书。并且下载对应 MCU 的 IDE 支持包。



## 2.6 常见问题

1. 找不到芯片

#### 解决办法:

- ▶ 按 2.2 下载 "IDE 支持包",解压缩并拷贝到开发工具相应文件夹。
- > IAR Workbench

将 IAR\_IDE->config 中的各文件夹拷贝到 IAR Workbench 对应的文件夹

<保存目录>: HC32L110\_IDE\_Rev1.0.3\HC32L110\_IDE\_Rev1.0.3\IAR\_IDE\config

<安装目录>: IAR Systems\Embedded Workbench 7.5\arm\config

➤ Keil uVision IDE

点击以下文件中的.pack 文件安装

<保存目录>:HC32L110\_IDE\_Rev1.0.3\HC32L110\_IDE\_Rev1.0.3\MDK\_IDE

注意安装时请确认安装路径

<Keil 安装路径>: ARM\PACK


2. 找不到.h 文件

.h 文件缺失或包含路径导致


#### 解决办法:

- ▶ 确认.h 文件存在同时保证包含路径正确
- > IAR Workbench



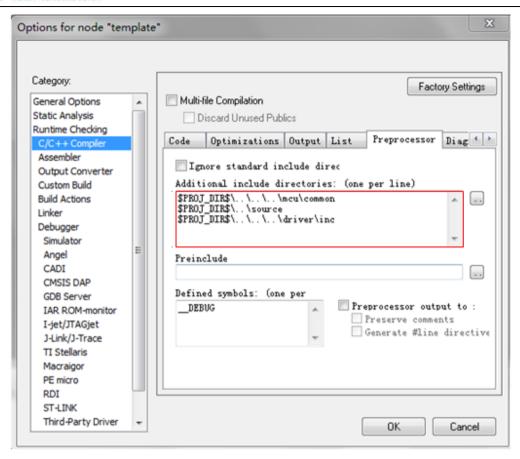

#### Keil uVision IDE

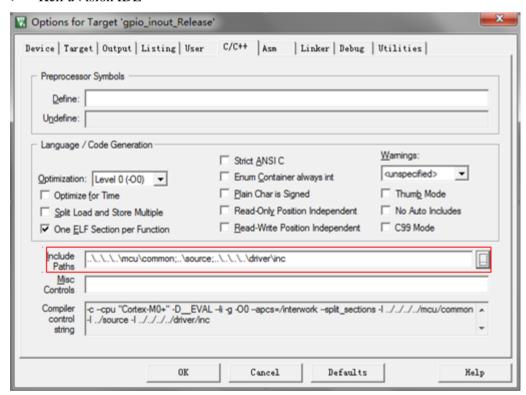



## 3. 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2020/11/20	Rev1.0	初版发布



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市浦东新区中科路 1867 号 A 座 10 层

邮编: 201203

