TuCompras 3215500079/3214264444

MANUAL
GPS GNXIS



- Características

    - Rastreo en tiempo real mediante APP/Plataforma
    - Alarma de movimiento/encendido/apagado del encendido
    - Detección de exceso de velocidad / ACC
    - Alarma de corte de energía con batería interna
    - Actualización de ubicación por cambio de ángulo
    - Desactivación de combustible o electricidad

- Especificaciones

  Contenido Especificaciones
  Dimensiones 733013mm
  Módulo SIMCom7670SA
  Red LTE/GSM/GPRS
  Frecuencia LTE LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
  Canal GPS 66
  Sensibilidad de rastreo -165dBm
  Precisión de ubicación <5 metros CEP
  Tiempo para primer fix (cielo abierto) Estado frío <35s
  Estado caliente <1s
  Voltaje de trabajo 9-90VDC
  Protocolo GPRS Clase 12, TCP/IP
  Temperatura de operación -20°C a +70°C
  Batería de respaldo Batería Li-Polímero 55mAh / 3.7V
  Consumo en espera y trabajo 5mA~47mA
  Tipo de protocolo Protocolo serie GT06

- ## Instalación de la tarjeta SIM

  1. Preparación: inserte una tarjeta SIM 4G con datos GPRS activados; asegúrese de que la tarjeta SIM tenga saldo completo; si la tarjeta SIM tiene código PIN, debe eliminarlo previamente.
  2. Instrucciones: Abra la tapa trasera, coloque el interruptor ON/OFF en la posición "ON".
  Recordatorio: asegúrese de insertar la tarjeta SIM primero, y luego encienda el dispositivo; de lo contrario, podría no reconocer la SIM correctamente.


DIAGRAMA DE CABLEADO (4 CABLES O 8 CABLES DEPENDIENDO DEL MODELO, A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL DE 8 CABLES)



MICRÓFONO

BOTÓN PÁNICO

Rojo: Positivo
Negro: Masa o tierra
Amarillo: Relay
Verde/Naranja: ACC

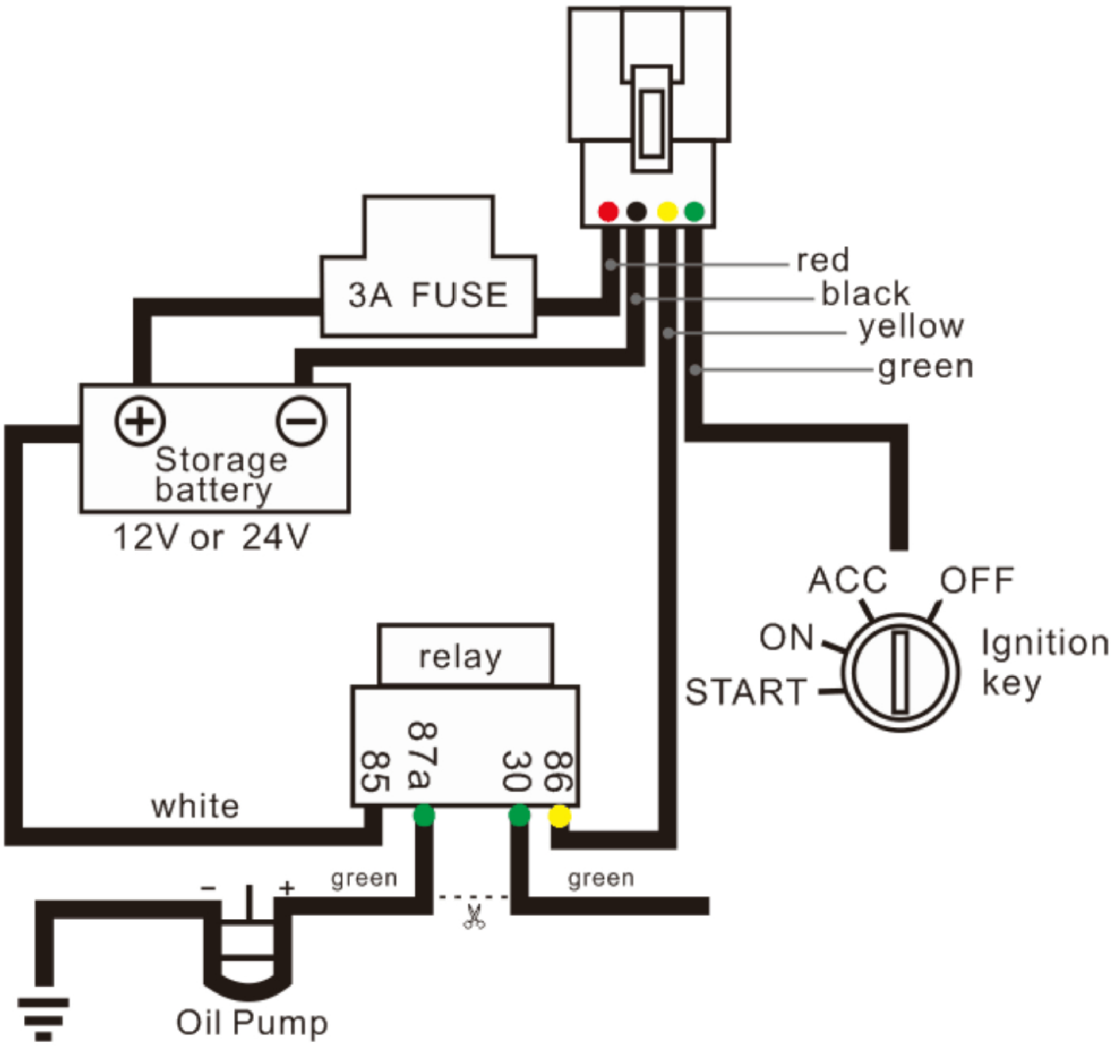

A- PREPARACIÓN DE TARJETA SIM Y PASOS PREVIOS

1. Adquirir una SIMCARD nacional.

2. Recargar la tarjeta sim con saldo (5.000COP recomendado).

3. Activar datos por demanda en la sim card.

4. REGISTRAR EL IMEI DEL GPS ANTE EL OPERADOR.

B- PREPARACIÓN DE GPS PARA INICIAR ACTIVACION

1. Colocar la sim card en el dispositivo.

2. Encender el dispositivo desde el botón ON/OFF que se encuentra dentro.

3. Conectar el dispositivo a 12V.

4. Tener el dispositivo al aire libre.

5. Esperar de 5 a 10 minutos a que la luz verde y azul estén intermitentes.

C- CONFIGURACION VIA SMS DEL DISPOSITIVO (PLATAFORMA SECUMORE PLUS)

1. FACTORY# // generar reinicio de fabrica al dispositivo (esperar unos minutos que apague y vuelva a encender)

2. OTA123456 agps.gps2828.com 8001 // verificar actualización preguntar a su asesor si el puerto es correcto o se ha actualizado

3. SERVER,1,www.gps2828.com,7018,0# //configura dirección IP o DNS

4. APN,internet.comcel.com.co# //configura APN de OPERADOR con la sim final que va a quedar el dispositivo

5. Gprs123456 1 //activa GPRS

6. HBT,60,60# //configurar reporte heartbeat

7. TIMER,10,3600# //configura tiempo de reporte con vehículo encendido y apagado este tiempo es en segundos

8. GMT,W,5,0# //configura zona horaria

9. SZCS#SLPDISCONNECT=0 // activar modo sueño

10. ACCONALM,ON,3# // activar alarma acc on off

11. MONITOR123456 // activar micrófono (si la versión lo incluye)

Una vez se envíen todos los SMS para que el dispositivo empiece a reportar en plataforma, debe abrir el switch del vehículo para tenerlo en ACC ON, se debe mover el vehículo para que empiece a reportar ubicación en plataforma

APN MÁS USADOS

1.Virgin: APN,web.vmc.net.co#
2.Tigo: APN,web.colombiamovil.com.co#
3.Movistar: APN, internet.movistar.com.co#
4.Claro: APN,internet.comcel.com.co# //(tener plan de datos)
5.WOM: APN,nternet.wom.co# //(tener plan de datos)
6.Multioperador 898: APN,Syniverse#
7.Multioperador Premium 893: APN, internet4gd.gdsp#
8.Unioperador 898: APN, linksnet #

IP O DNS EN PLATAFORMAS MÁS POPULARES

1.SECUMORE PLUS: SERVER,1,www.gps2828.com,7018,0#
2.PLASPY: SERVER,1,54.85.159.138,8888,0#
3. TRACCAR: SERVER,1,142.4.205.26,5023,0# preguntar IP a su proveedor de plataforma
4.GPSWOX: SERVER,1,142.4.205.26,6023,0# preguntar IP a su proveedor de plataforma
5.PROTRACK: SERVER,1, device.protrack365.com,8841,0#
(Ingresar como GT06N)