Défaut de batterie / circuit de charge (alternateur)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-03	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Alimentation électrique et charge

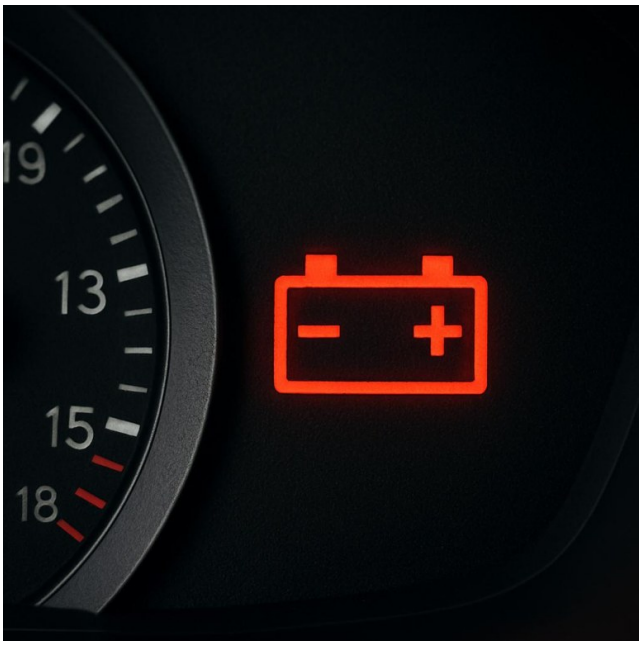


Figure TDB-03-F1 *(page 1) : Voyant rouge de batterie (symbole de batterie avec bornes + et −). Source de l'image : korkorttest4u.se, « Dashboard Varningsljus – Betydelser & Åtgärder ».*

1. Description du problème

Ce témoin rouge indique un **défaut du circuit de charge** : l'alternateur ne recharge plus correctement la batterie. Le véhicule fonctionne alors sur la seule réserve de la batterie et finira par s'arrêter.

2. Symptômes observables

- Voyant batterie allumé moteur tournant.
- Éclairage faible, tableau de bord qui s'éteint par intermittence.
- Démarrage de plus en plus difficile ou impossible.
- Accessoires électriques défaillants, direction assistée électrique plus dure.

3. Causes possibles

- Alternateur ou régulateur de tension défectueux.
- Courroie d'accessoires cassée, détendue ou patinante.
- Cosses de batterie desserrées ou oxydées, masse défaillante.
- Batterie en fin de vie qui ne tient plus la charge.
- Faisceau ou fusible du circuit de charge en défaut.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la consommation électrique : couper la climatisation, la lunette chauffante et l'autoradio.
2	Si la courroie est cassée (voyants de température ou de direction assistée allumés en même temps), **s'arrêter immédiatement**.
3	Se rendre au garage le plus proche sans couper le moteur inutilement (le redémarrage peut échouer).
4	À l'arrêt, moteur coupé, inspecter la courroie et le serrage des cosses de batterie.
5	Mesurer la tension avec un multimètre : environ 12,4 à 12,7 V moteur arrêté ; environ 13,5 à 14,5 V moteur tournant.
6	Si la tension moteur tournant reste proche de 12 V ou moins : l'alternateur ne charge pas, faire dépanner.

Avertissement de sécurité : Ne jamais débrancher la batterie moteur tournant : risque de dégâts sur l'électronique. Éviter les étincelles près de la batterie (gaz inflammables).

5. Solution / réparation

- Nettoyage et serrage des cosses de batterie.
- Remplacement de la courroie d'accessoires et, si besoin, du tendeur.
- Remplacement ou remise en état de l'alternateur (régulateur, balais).
- Remplacement de la batterie après test de capacité en atelier.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si la tension de charge est anormale, si la courroie est cassée ou si le voyant revient après remplacement de la batterie.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-03-F1 : korkorttest4u.se, « Dashboard Varningsljus – Betydelser & Åtgärder ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.