



SNR-WRITER-V10

脱机烧录器使用手册

版本: V10

目录

1.	产品概述.....	3
2.	外观尺寸.....	3
3.	引脚定义.....	4
4.	使用方法.....	5
5.	购买链接.....	7
6.	商务联系.....	7

1. 产品概述

SNR-WRITER-V10 是一款专为 SNR 系列 MCU 所设计的脱机烧录器。


脱机烧录器的特点为轻巧短小，如手掌大小，且安装使用非常容易，功能简明易用。

烧录器支持不需要与 PC 连接的离线烧录模式。在离线模式中，将烧录档通过 PC 端的 SNR-WRITER-V10 软件下载到烧录器后，使用者可以在不与 PC 连接的情况下来操作烧录器。

2. 外观尺寸




正面

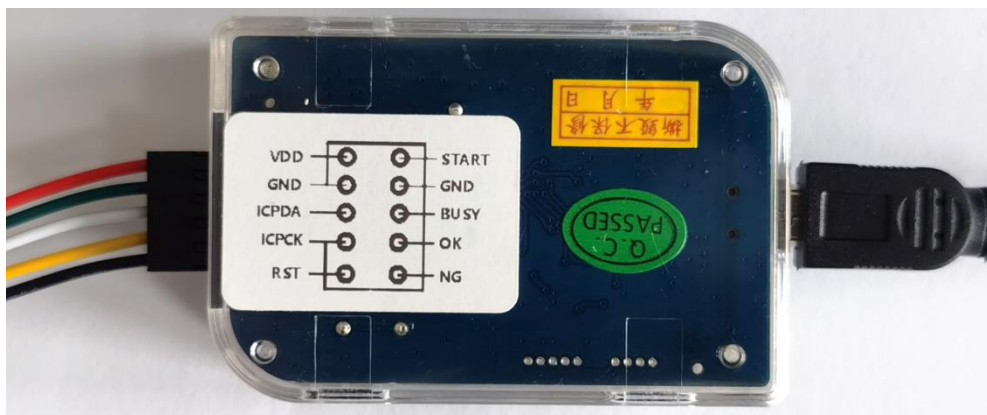

背面

模块外观图

3. 引脚定义

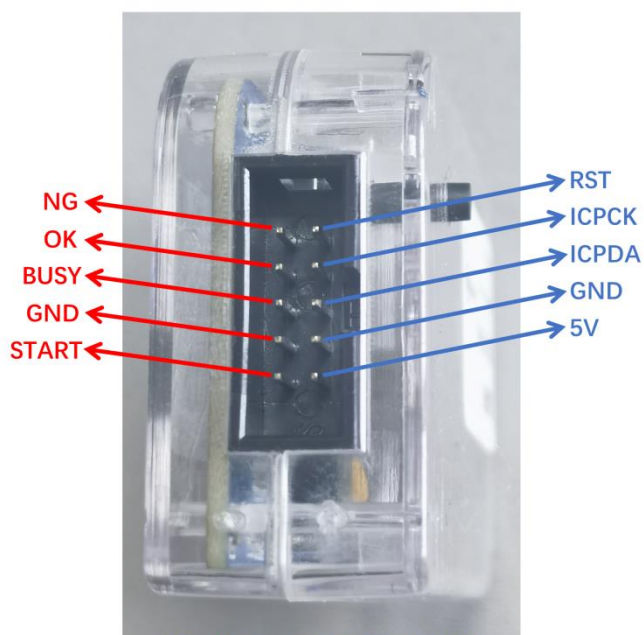

蓝色的信号是烧录专用控制线
红色的信号是机台专用控制线

引脚号	引脚名称	功能定义
1	RST	RST 复位信号
2	ICPCCK	ICPCCK 烧录信号
3	ICPDA	ICPDA 烧录信号
4	GND	电源地
5	5V	5V 电源
6	START	机台开始信号，100ms 的低脉冲启动
7	GND	电源地
8	BUSY	机台烧录忙信号，烧录器操作的时候输出高电平
9	OK	机台烧录成功信号，输出高电平
10	NG	机台烧录失败信号，下载失败时输出高电平

脱机烧录器 ICP 下载接口：一般只需要连接 5V、GND、ICPDA、ICPCCK 这四条线就可以进行烧录。

4. 使用方法

- ✓ 脱机烧录器连接到电脑的 USB2.0 端口，打开烧录软件< SNR-WRITER-V10.exe>，如下图：




烧录软件

- ✓ 选择好型号及勾选对应配置，例如芯片 SNR8503M 请参照如下图配置：



参数配置

- ✓ 配置好后，点击按钮<文件一>装入烧录档文件，烧录档一般位于工程路径obj/xxx.hex，加载好后，点击按钮<下载>把数据下载到脱机烧录器，直到进度条走完，状态栏显示下载成功，则把脱机烧录器重新断电即可，如下图：

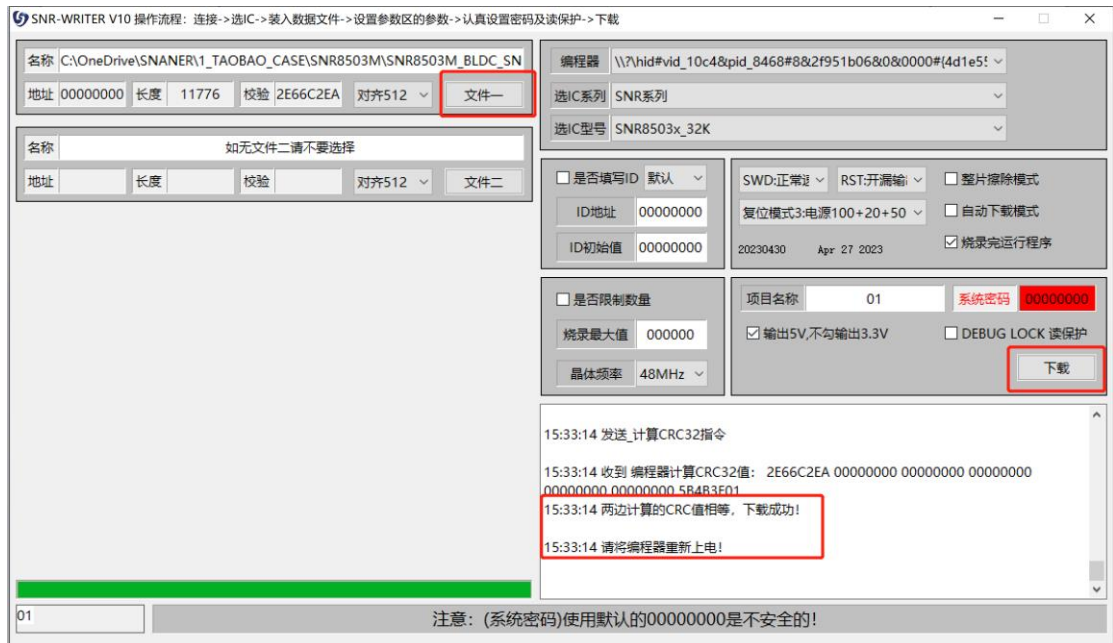

加载烧录档

- ✓ 把脱机烧录器的 5V\GND\ICPCK\ICPDA 对应连接到芯片或模块引脚，点击烧录器上的烧录按键，状态反馈如下：
烧录成功：绿色灯闪烁，蜂鸣器长鸣一声后，绿色灯常亮
烧录失败：红色灯常亮，蜂鸣器短促鸣两声

5. 购买链接

脱机烧录器请从如下链接购买：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.57092cb9w4E4zt&id=692931356614>

6. 商务联系

如需获得技术支持、商务对接等服务，请扫描添加微信二维码联系：

