-

YC1600-9 开发板使用说明手册

Yichip Microelectronics

©2025

版本历史

版本	日期	作者	描述
V1.0	2025		Initial version

目录

1 概述 4
2 硬件资源 4
2.1 开发板的正面俯视图 4
2.2 开发板的背面仰视图 5
2.3 电源网络说明 6
3 开发板供电说明 6
4 外设使用说明 7
4.1 外挂 FLASH 7
4.2 外挂 eeprom 8
4.3 红外 9
5 烧写固件 10
5.1 下载方式 10
5.2 vscode 下载流程 10
5.3 bat 脚本下载流程 11
6 注意事项和维护 14

1 概述

描述 YC1600-9 开发板的硬件资源、使用说明和注意事项。

2 硬件资源

2.1 开发板的正面俯视图

. 如图 1:

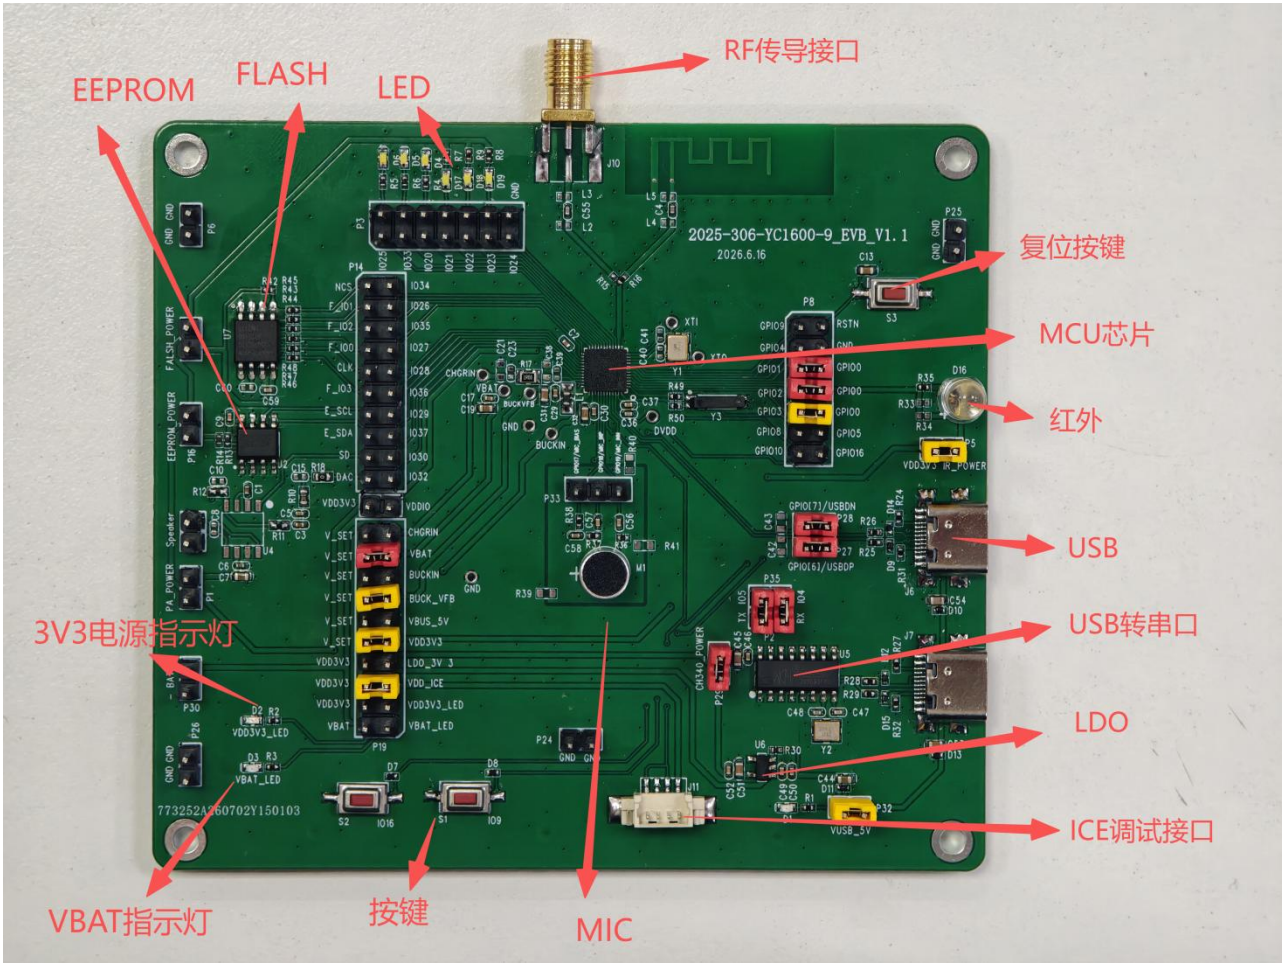


图 1. 开发板的正面俯视图

2.2 开发板的背面仰视图

. 如图 2:

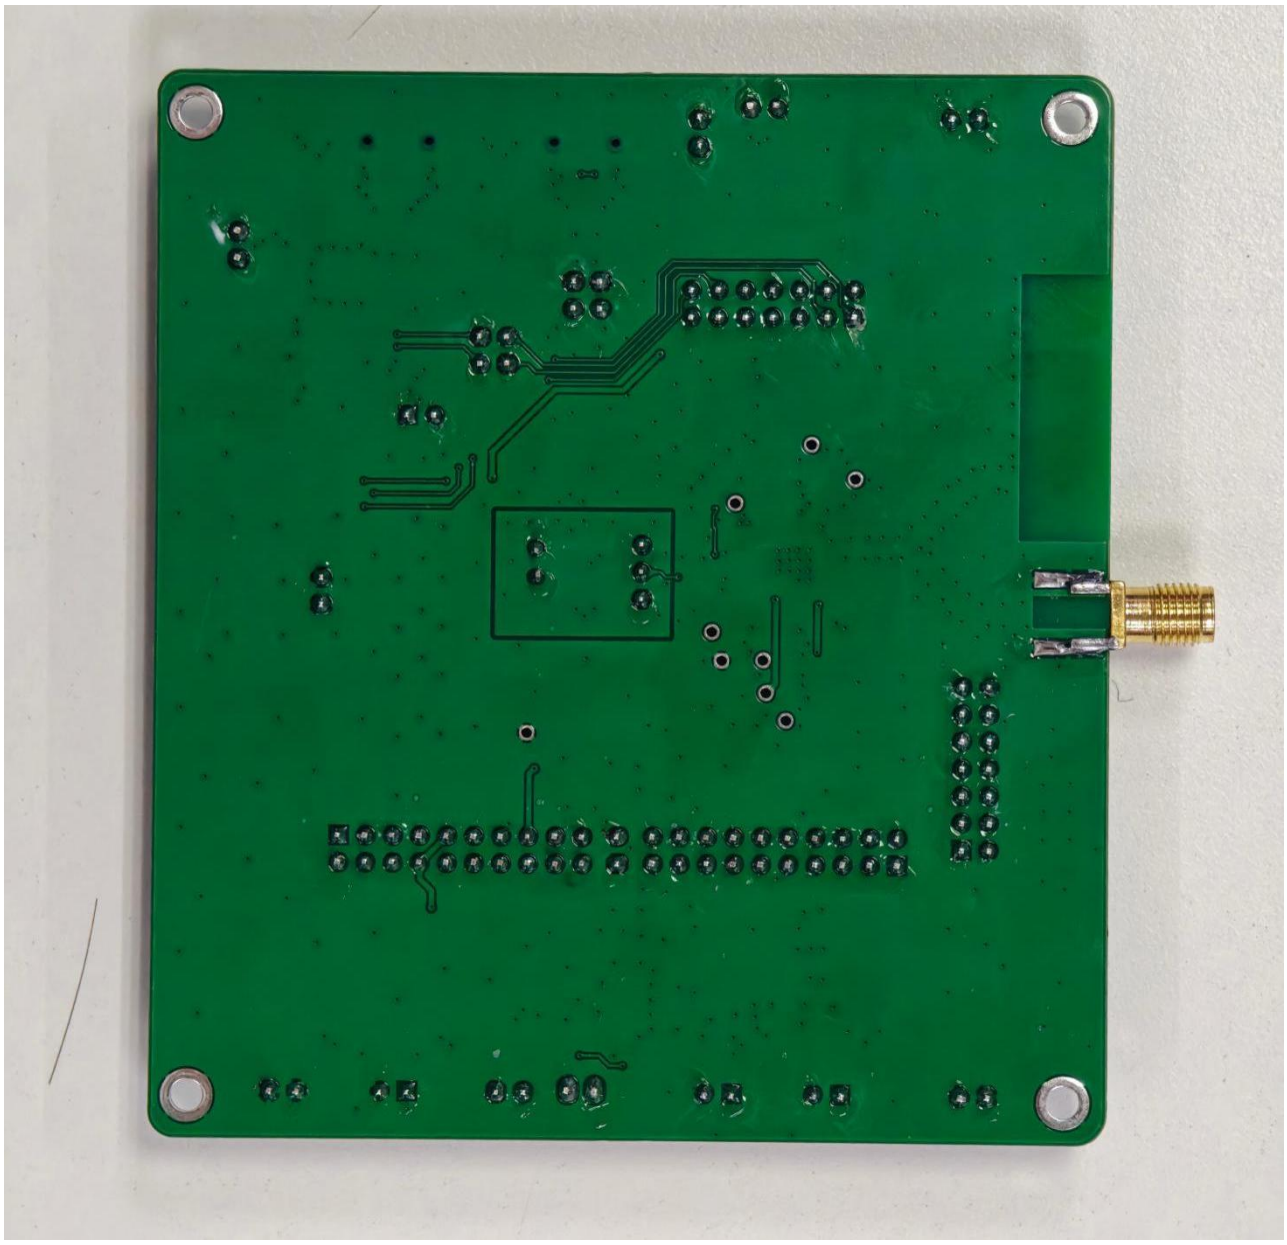


图 2. 开发板的背面仰视图

2.3 电源网络说明

. 如表 1:

跳线接口	功能
VDD_ICE	ICE 供电网络

表 1 . 电源网络说明

3 开发板供电说明

vbat 供电，按图接跳线帽就可以了

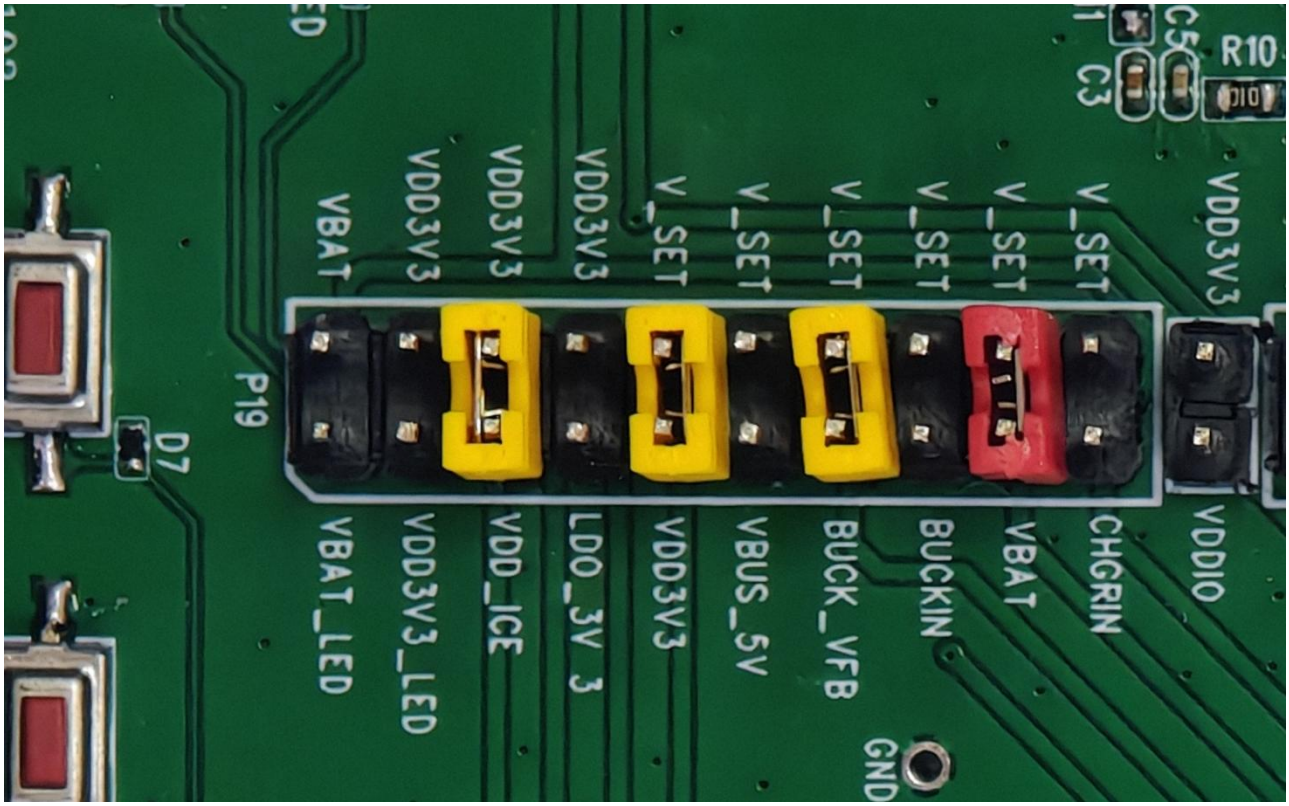


图 3. 开发板的供电

4 外设使用说明

4.1 外挂 FLASH

开发板外挂 FLASH 连接方式，

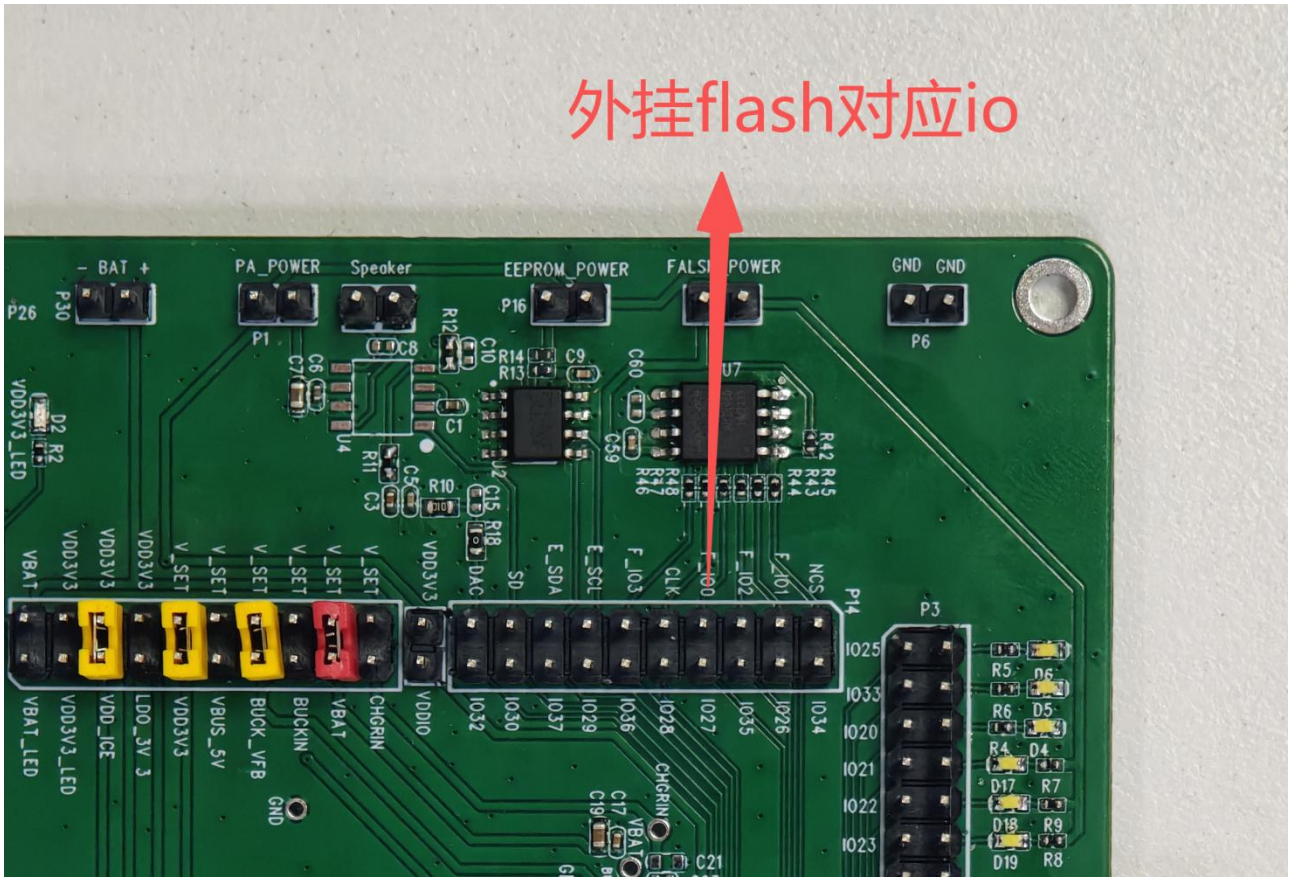


图 4. 开发板外挂 FLASH 连接方式

4.2 外挂 eeprom

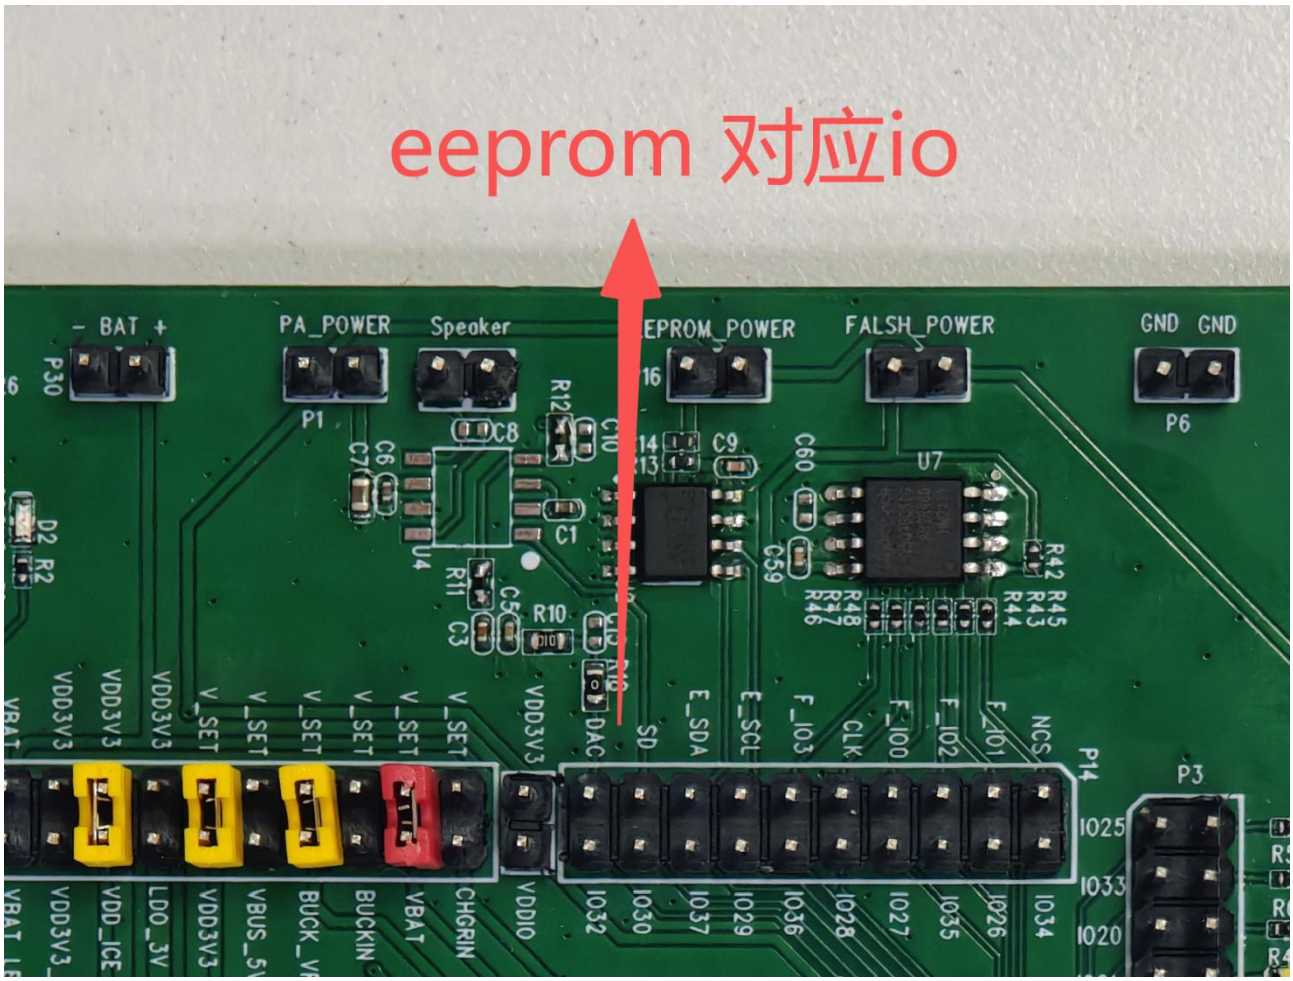


图 5. 开发板外挂 eeprom 连接方式

4.3 红外

开发板红外,红外学习只能用 io0,红外发送可用任意 io，如果要求有大功率发射红外的需求，需要将 io0,io1,io2,io3 都绑定在一起，如下图，

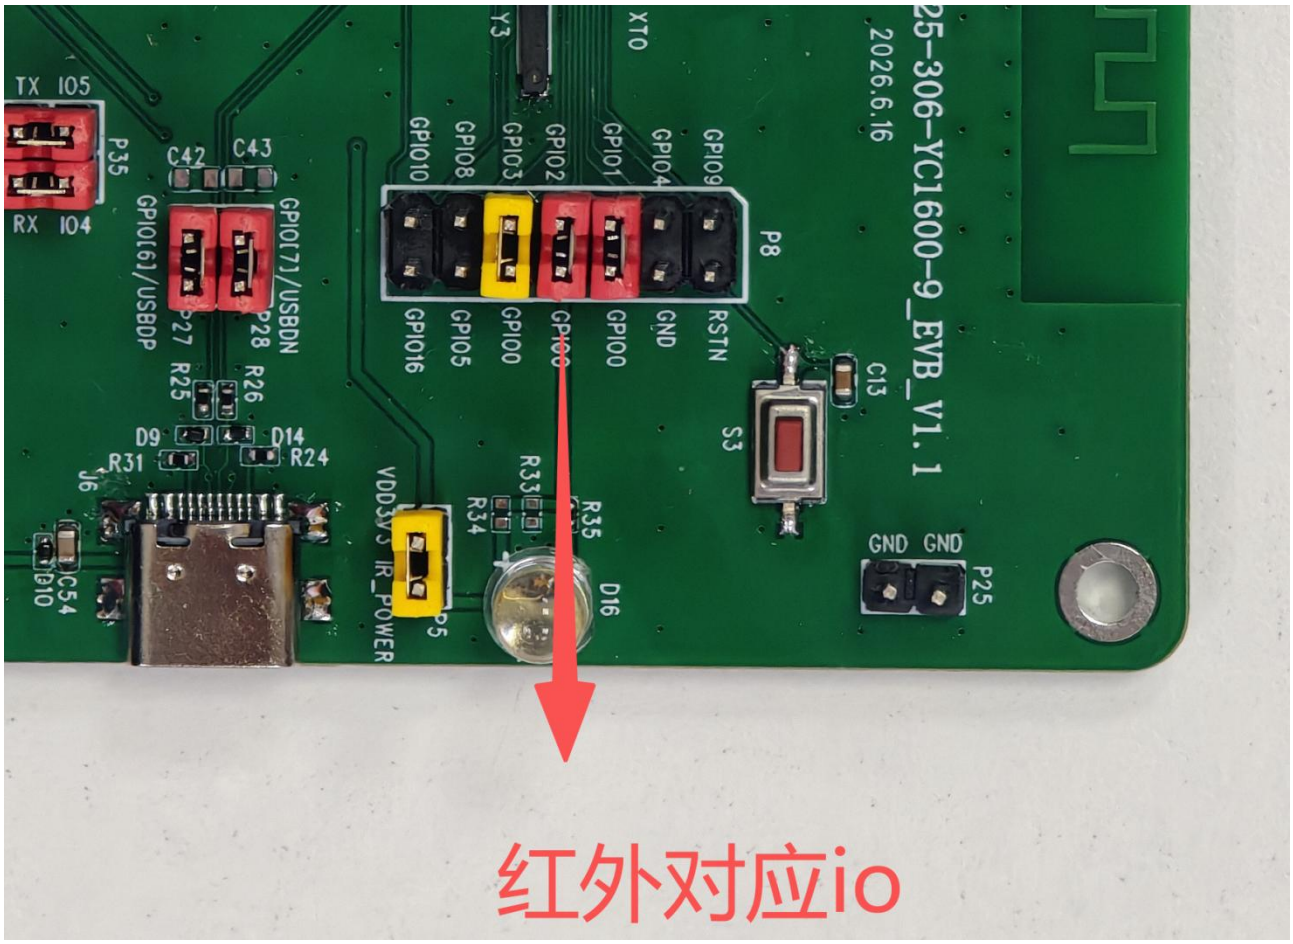


图 6. 开发板红外 io 说明

5 烧写固件

5.1 下载方式

- vscode ide
- 脚本

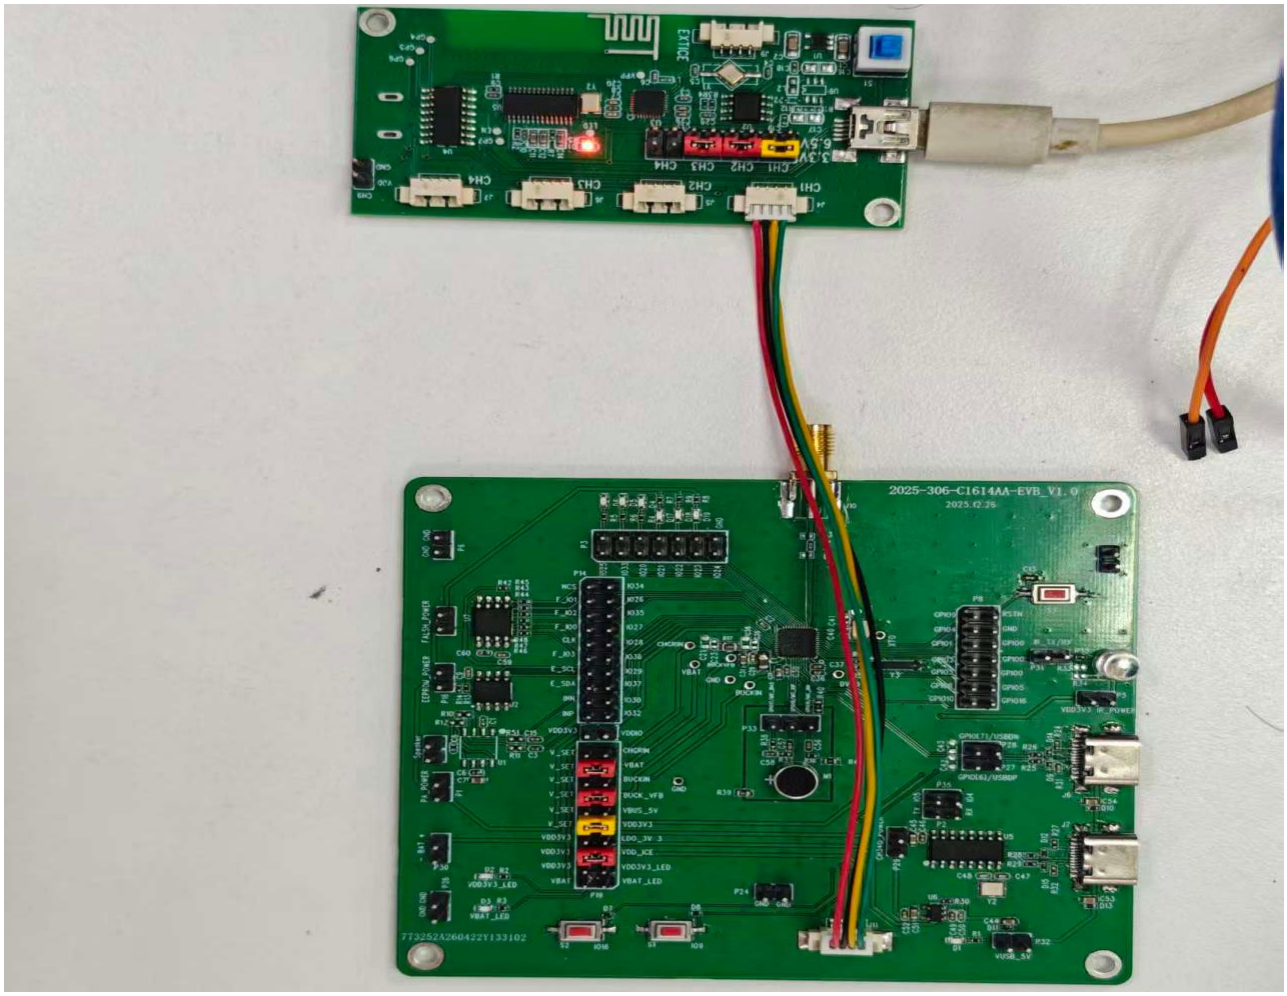



图 7.开发板连接图

5.2 vscode 下载流程


详见《YC16xx Windows 环境搭建说明.pdf》

5.3 bat 脚本下载流程

1. 如图 7，连接好 ICE 板与开发板，并连接到电脑，正常上电后开发板上红色电源指示灯常亮，ICE 板上红色电源指示灯常亮。
2. 创建固件文件目录，如图

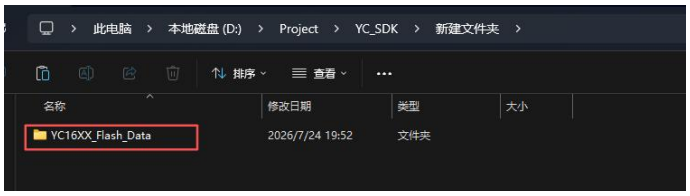


3. 将 sdk\util 目录下的 download.bat 脚本和 fast_download.rom 文件、io_config.txt 文件，以及 tool 目录下 e.exe 转移到固件目录下。

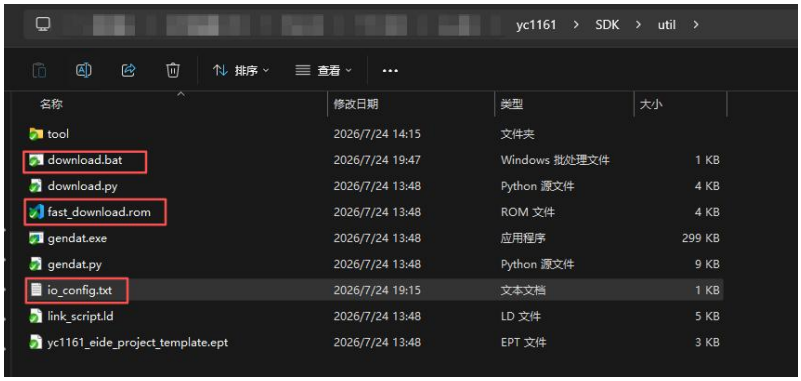





4. 把工程编译后生成的 xxxx.dat 固件转移到固件目录下，如图：

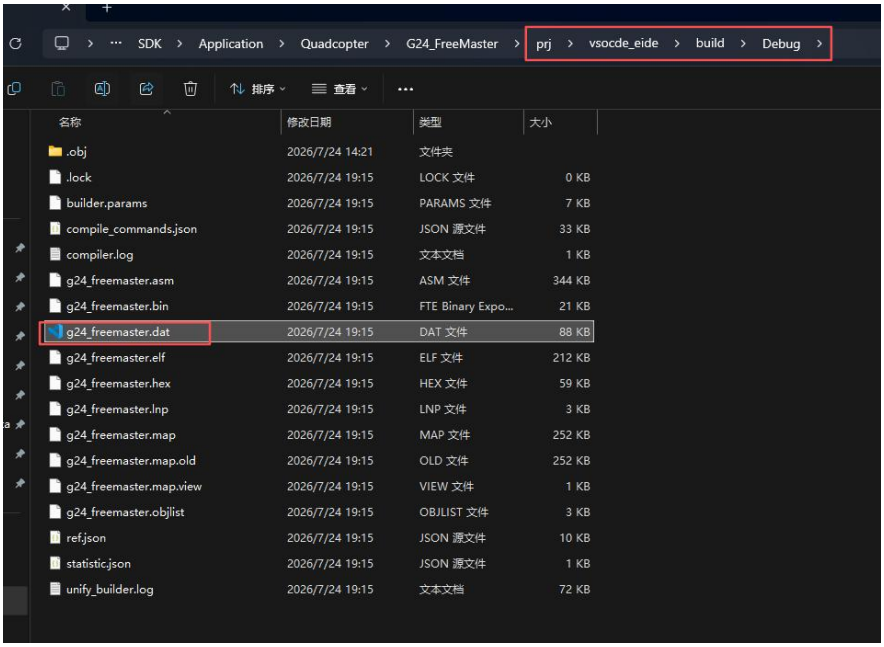


固件目录下此时的文件，如图：

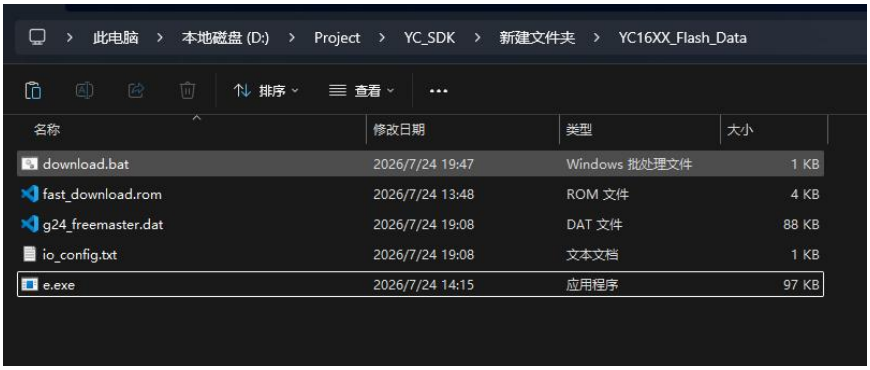

5. 利用 io_config.txt 中的 flash io 配置替换 download.bat 中::flash io config 的 flash io 配置，并使用固件文件名替换 download.bat 脚本中的下载固件名，如图：

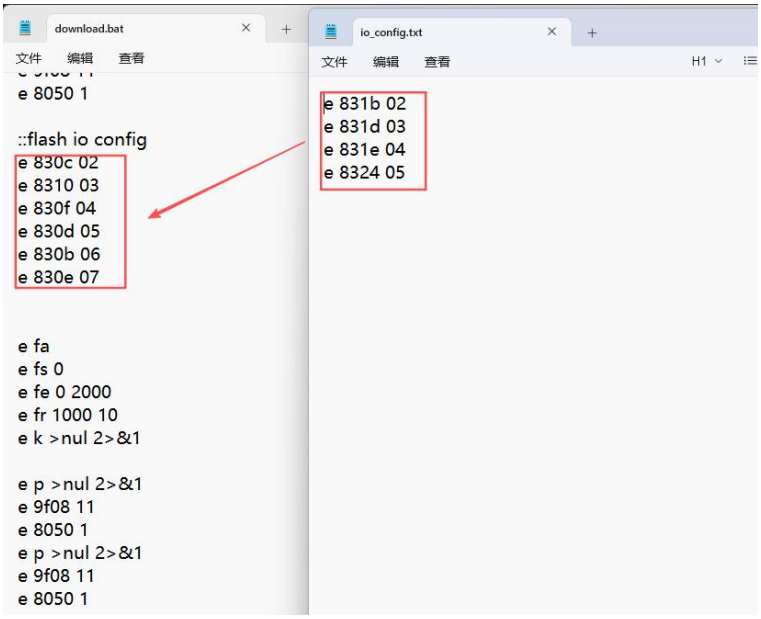

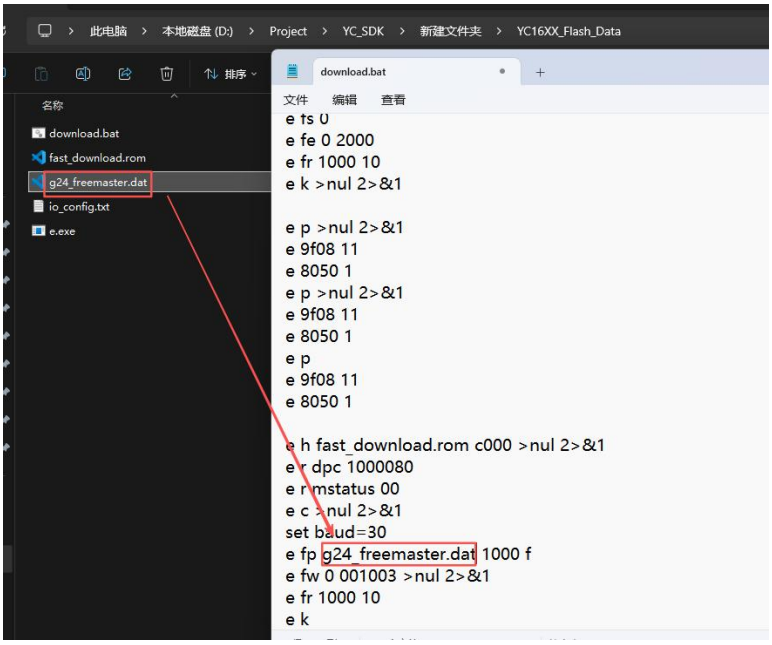

6. 通过 cmd 窗口运行脚本下载，如图：

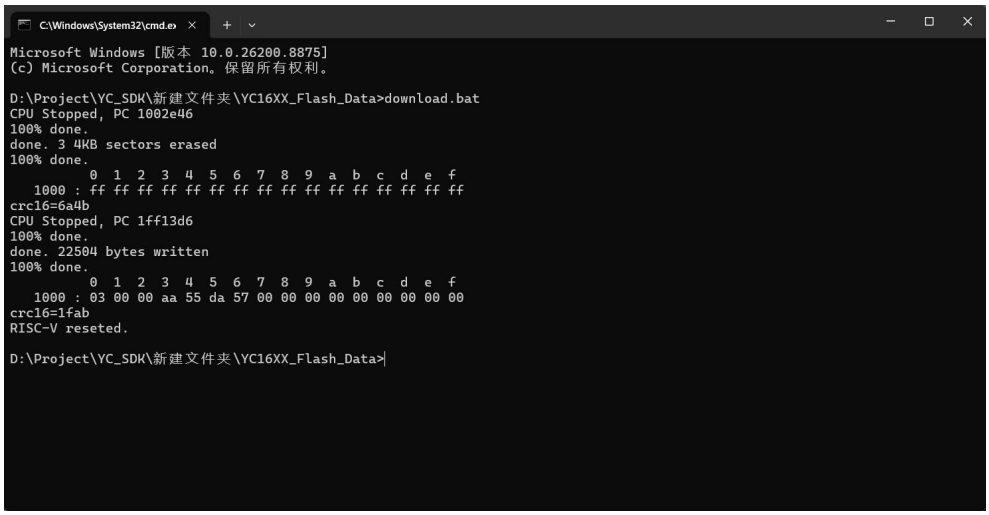


图 8.脚本下载成功界面

6 注意事项和维护

. 产品使用环境：

供电电压： DC5V±10%

运行温度： 0℃~85℃

运行湿度： 10%~90%

. 注意事项 ：

请勿带电插拔各外围模块；
请遵循所有标注在测试底板上的警示和指引信息；
请保持测试底板干燥，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；
请勿在多粉尘，脏乱的环境中使用或存放本测试底板，建议长时间不用时用屏蔽袋密封；
请勿在冷热交替环境中使用本测试底板， 避免因结露损坏元器件；
请勿粗暴对待本测试底板，跌落、敲打等都有可能损坏线路或元器件；
请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗测试底板；
请勿自行修理、拆卸本测试底板。