

PHILIPS

EasyKey

7000系列

推拉式智能门锁

DDL706A

用户手册

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

图片为全功能产品外观，根据不同功能组合，产品的外观略微不同，具体以实物为准。



目录

1 重要信息	02	6 其他功能	16
安全		布防功能	
警告		一键静音功能	
旧产品和旧电池的处理		恢复出厂设置	
<hr/>			
2 安装您的智能锁	03	7 提示灯说明	17
产品清单		门锁状态提示灯	
安装立体装配图		室内反锁提示灯	
安装前须知		系统锁定提示灯	
斜舌换向			
安装步骤			
<hr/>			
3 了解您的智能锁	08	8 故障排除	19
外面板		报警功能的种类与报警方式	
内面板		如何使用紧急电源	
		如何更换电池	
<hr/>			
4 设置您的智能锁	09	9 材料声明表	21
设置前需知			
进入管理员模式			
用户设置			
系统设置			
扩展功能			
系统查询			
<hr/>			
5 使用您的智能锁	14		
室外 / 室内开锁			
室内反锁			
机械钥匙应急开锁			

1 重要信息

安全

- ◆ 在使用智能锁前, 请阅读并理解所有说明, 因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内
- ◆ 建议使用制造商指定的附件 / 配件
- ◆ 仅使用本产品配置的碱性电池, 或同样规格类型的电池
- ◆ 请勿强行拆卸本产品, 以免触发警报或损坏产品
- ◆ 请勿用尖锐物品擦指纹采集器, 否则可能造成永久性损坏
- ◆ 请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下
- ◆ 请勿将产品接触腐蚀性物质, 以免破坏外壳保护层
- ◆ 请勿在执手上悬挂物件, 以免影响门锁的正常使用
- ◆ 清洁产品, 请用软布擦拭
- ◆ 请勿在设置操作时拆卸电池
- ◆ 请您选择专业人员安装门锁, 并按照本公司提供的安装标准进行操作, 切勿私自拆装门锁, 并保护好相关固封标志
- ◆ 门锁安装调试合格后, 请在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码, 并妥善保管好机械钥匙, 不要轻易泄露密码信息
- ◆ 门锁触发低电量报警后, 请及时更换掉全部电池, 并确保电池正负极安装正确

警告

- ◆ 不要将电池靠近火源, 以免发生爆炸
- ◆ 请勿使用不符合安全规定的应急电源给产品供电
- ◆ 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路, 以免引起爆炸
- ◆ 确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换
- ◆ 请勿使用由其它制造商生产的, 或未经飞利浦特别推荐的附件或部件, 如果使用此类附件和部件, 您的保修可能失效


旧产品和旧电池处理

- ◆ 您可以在由飞利浦和飞利浦授权的服务中心回收您的智能锁, 如果您的产品符合条件, 您将获得折抵款项
- ◆ 请自行了解当地的电子产品分类收集系统
- ◆ 请遵守当地规定, 不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中
- ◆ 正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响
- ◆ 涉及电池, 该电池不可与普通生活垃圾一起处理
- ◆ 请自行了解当地关于分类收集电池的规定, 正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响


2 安装您的智能锁

产品清单


本产品清单仅供参考，一切以实物包装内容为准。

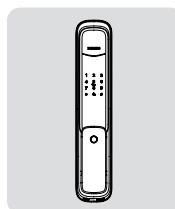


① 外面板含硅胶垫

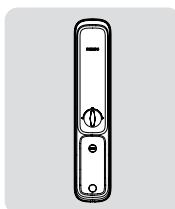


② 内面板含硅胶垫

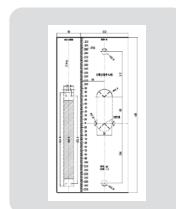

③ 开孔模版（选配）

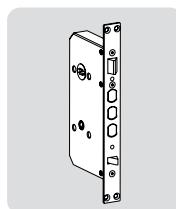

④ 锁体

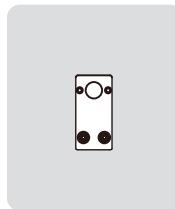

⑤ 固定板




⑥ 用户手册




⑦ 保修卡




⑧ 合格证

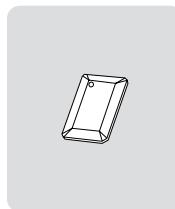


⑨ 智能门卡（选配）

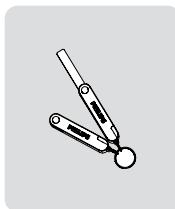


⑩ 机械钥匙

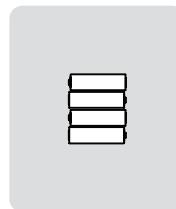


⑪ 电池

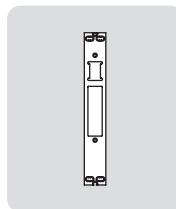

⑫ 侧扣板

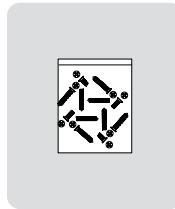


⑬ 安装配件包

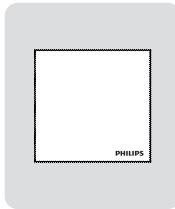

⑭ 百洁布

安装立体装配图

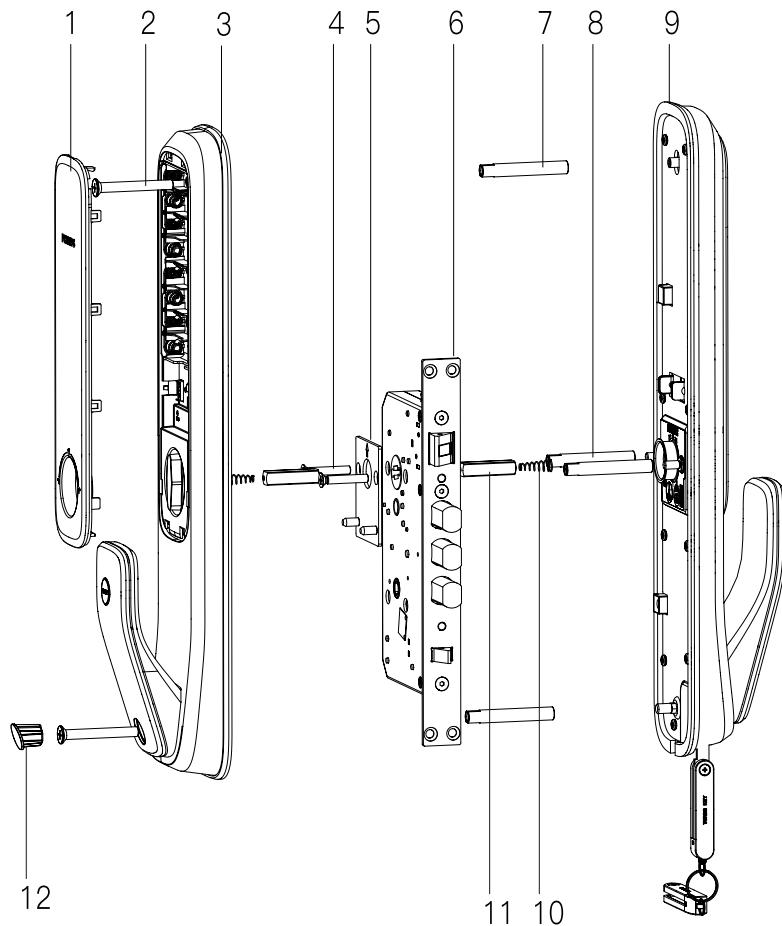

1. 电池盖×1

2. M6沉头螺丝×2

3. 后面板×1

4. M5沉头螺丝×2

5. 固定板×1

6. 锁体×1

7. M6螺管×2

8. M5螺管×2

9. 前面板×1


10. 压簧×2

11. 方轴×2

12. 硅胶塞×1

安装前须知

本智能锁产品适用于左外拉、右外拉、左内推和右内推四种开向的门。

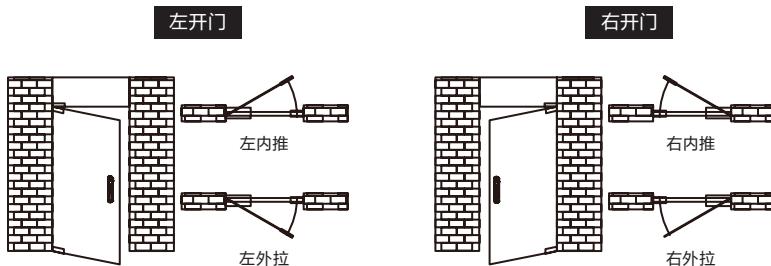

▲ 注意


1. 请根据门的厚度选择不同规格的配件包。
2. 默认出厂配置的配件包适用60–90mm的门厚，如果是其他规格的门请联系我们。

斜舌换向

- 1 用内六角扳手逆时针方向松开螺钉，取下导向板。
- 2 拿出斜舌，然后旋转180°，再放回斜舌。




- 3 装上导向板，旋紧螺钉，换向完成。

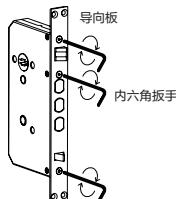


安装步骤

以下安装步骤，适用于右开门。如果是左开门，请仔细阅读[安装前须知]，并完成相关换向调节。

- 1 根据开孔模板在门上开好孔，将锁体放入入门框内，并旋紧锁体上的四颗固定螺钉。

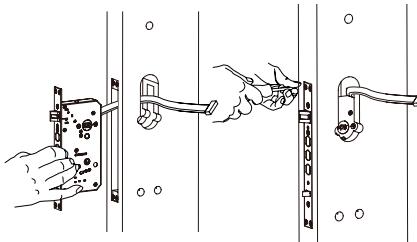

- 2 在外面板上装上连接螺管，方轴孔中放上压簧和方轴。

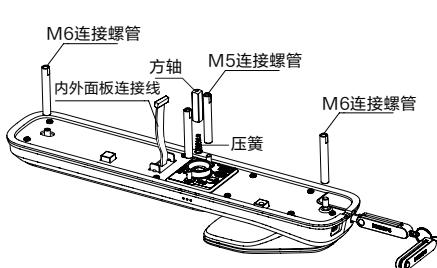


▲ 注意

安装时主锁舌不能弹出。


▲ 注意

请根据门的厚度选择适当长度的方轴和螺管。

- 3 将连接线穿过门上方的过线口。外面板上的方轴对准锁体上的转动口插入，使外面板紧贴门外侧。

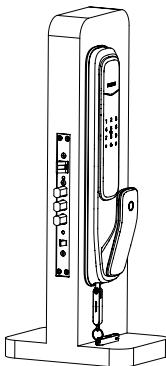


- 4 先将固定板组件紧贴门内面，用2个连接螺钉固定紧。

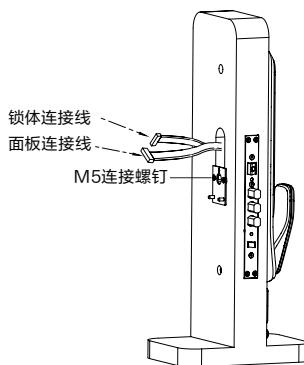

▲ 注意

请根据门的厚度选择适当长度的连接螺钉。


- 5 在内面板上依次放入压簧和方轴。
- 6 将外面板连接线及锁体连接线插入内面板相应的插座中，然后将内面板上的方轴孔对准锁体上的转动口插入，使内面板紧贴门内面。

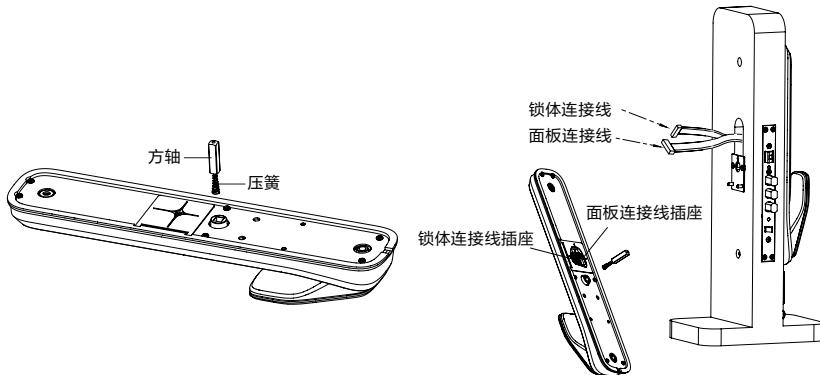

▲ 注意

将内外面板连接线和锁体线长度多余部分藏于门孔内部，避免挤压到连接线。

- 7 打开电池盖及硅胶塞，安装M6固定螺钉，拧紧固定内面板。
- 8 安装硅胶塞，盖上电池盖，装上侧扣板组件之后，智能锁安装完成。
- 9 检查旋钮、机械钥匙，以及各个部件是否连接完好。

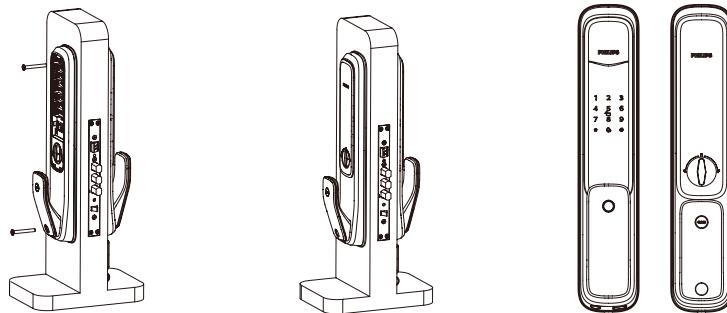


▲ 注意

侧扣板组件安装好之后，请测试一下开关门是否顺畅。

3 了解您的智能锁


本产品清单仅供参考，一切以实物包装内容为准。

外面板

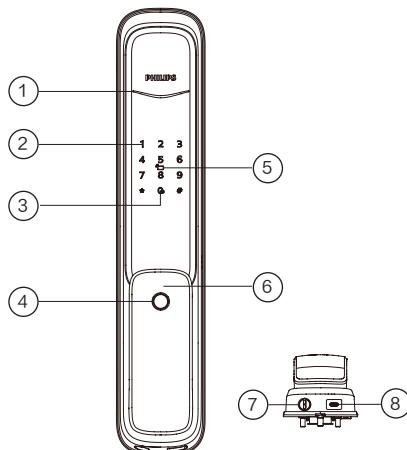

①	门锁状态指示灯
②	数字键盘区
③	静音按键
④	指纹传感器（选配）
⑤	卡片识别区（选配）
⑥	推拉手柄
⑦	机械钥匙孔
⑧	应急电源接口

内面板

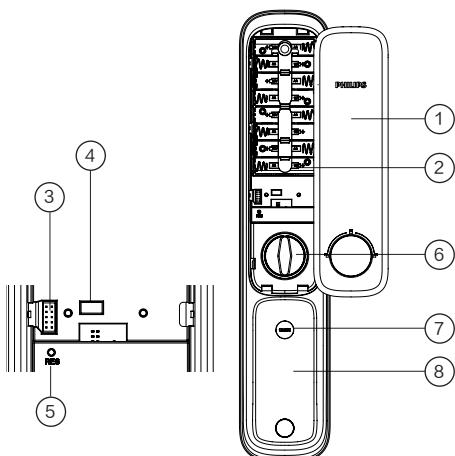

①	电池盖
②	电池仓
③	烧录串口
④	网络通讯模块接口
⑤	恢复出厂设置
⑥	旋钮
⑦	【CLOSE】键
⑧	推拉手柄

4 设置您的智能锁

设置前须知

◆ 智能锁的系统模式分为一般模式与双重验证模式。

一般模式 任意已经登记的开门方式开门

双重验证模式 密码+卡+指纹任意两种组合方式开门

▲ 注意

指纹与卡片是选配功能，具体的组合方式开门会根据功能的不同有差异，请以所购买产品实际功能为准。

◆ 用户编号

当您需要删除单个用户时，您可以依据其编号，在系统中直接删除，无需全部删除。

您可以将用户信息填入此编号表，方便您管理和查看：

编号	姓名	指纹（选配）	密码	卡片（选配）
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆ 图标注释





▲ 注意

- 进入菜单操作流程时，如需返回上一级菜单，请按【*】键。
- 默认初始密码为12345678。

进入管理员模式

通过管理密码进入

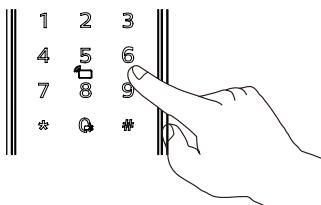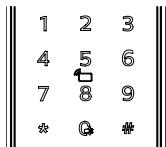


点亮数字按键后，未输入其他数字的情况下，按【*】键两次，再输入管理员密码，并按【#】确认，此时进入管理模式。

▲注意

如果管理员密码为初始密码，需先在管理模式中，选择【1】再选择【5】，修改管理员密码后，才能进行其他操作。

通过管理指纹进入

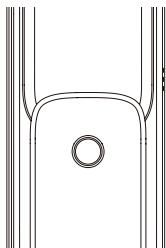

点亮数字按键后，未输入其他数字的情况下，按【*】键两次，再在指纹传感器上按压已添加的管理指纹；即可进入管理模式。

▲注意

指纹为选配功能，具体功能以产品实物为准。

用户设置

添加普通用户



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。



按【1】进入用户设置，再按【1】进入添加普通用户，门锁自动识别添加密码、指纹、卡片，用户直接添加相应的钥匙类型既可。



添加用户密码：输入新的用户密码，按【#】键确认，再次输入用户密码后，再次按【#】键确认。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

添加用户指纹：将手指按压在指纹采集器上，待听到语音提示“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹采集器上。多次反复，在语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

添加用户卡片：输入新的用户卡片，语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

▲注意

卡片与指纹为选配功能，具体功能以产品实物为准。

添加一次性密码



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

1 2

按【1】进入用户设置，再按【2】进入添加一次性密码。



输入6-12位一次性密码，按【#】键确认；再次输入一次性密码，按【#】键确认。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

修改管理密码



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

1 5

按【1】进入用户设置，再按【5】进入修改管理密码。



输入新的管理密码，按【#】确认，再次输入管理密码，按【#】确认。在语音提示设置成功后，按【*】键返回上级菜单直至退出管理模式。

添加或修改管理指纹



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

1 4

按【1】进入用户设置，再按【4】进入添加或修改管理指纹。



将手指按压在指纹采集器上，待听到语音提示“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹采集器上。多次反复，在语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

▲ 注意

请避免将管理指纹与用户指纹设置为同一个。

删除用户



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

1 6

按【1】进入用户设置，再按【6】进入删除用户。

1 或 2 或 3 或 5

选择您需要删除的密码类型：删除单个密码请按【1】；删除单个指纹请按【2】；删除单个卡片请按【3】；删除全部用户请按【5】。语音提示成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

1 或 2 或 3 (*)

当选择删除全部用户时，进入删除全部用户模式后，删除全部密码请按【1】；删除全部指纹请按【2】；删除全部卡片请按【3】。语音提示成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

▲ 注意

卡片与指纹为选配功能，具体功能以产品实物为准。

系统设置

语言设置



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

2 1

按【2】进入系统设置，再按【1】进入语言设置。

1 或 2 (*)

选择您需要的语言：中文，请按【1】；英文，请按【2】。语音提示设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

语音设置



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

2 2

按【2】进入系统设置，再按【2】进入语音设置。

1 或 2 或 3 (*)

选择您需要的音量：高音量请按【1】；低音量请按【2】；静音模式请按【3】。语音模式设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

双重验证



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

2 4 *

按【2】进入系统设置，选择【4】开启或关闭双重验证，语音提示设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

自动模式



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

2 6 *

按【2】进入系统设置，选择【6】开启或关闭自动模式，语音提示设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

扩展功能

网络配置



按【*】键两次，输入管理员密码后，按【#】确认。

4

按【4】进入网络配置。

1 或 2 *

选择【1】为设置加入网络，选择【2】为设置退出网络，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

▲ 注意

网络配置为选配功能。

系统查询

门锁序号查询


4 0 0 #

触摸按键唤醒门锁后，输入400#查询门锁序列号。

5 使用您的智能锁

室外 / 室内开锁

室外开锁

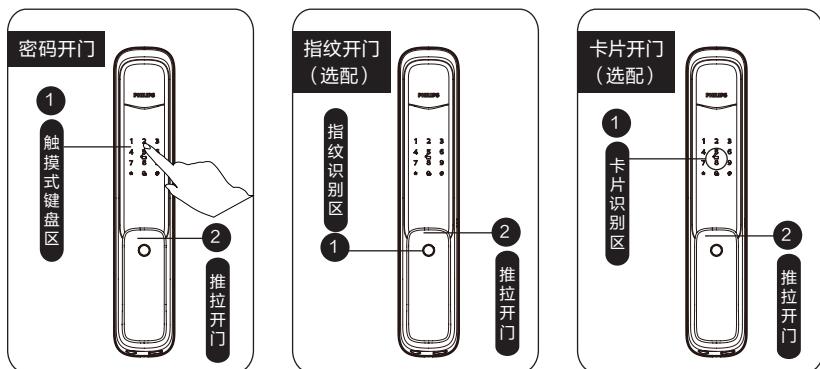

①触摸数字键区域，点亮数字键。直接输入已经添加的密码，按【#】号键确认；

②语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

①将已经添加的手指以正确的方式放在指纹传感器上；

②语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

①将已经添加的卡片以正确的方式放在卡片识别区；

②语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。


室内开锁



易锁采用室内快开锁体，直接旋转旋钮进行开锁。

在一秒内双击开门按键【CLOSE】，然后再推动或拉动门进行开锁。

室内反锁

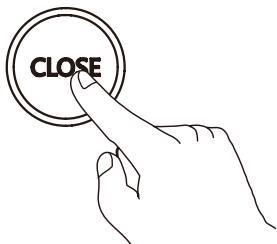


门上锁后，长按关门按键【CLOSE】，该键闪烁1次红灯，语音提示已反锁。


⚠ 注意

门锁在处于反锁状态下，外面板功能锁定。手动唤醒系统时，并语音提示已反锁，表示已经启动反锁。反锁状态下，外面板无法进行操作，室外需要验证管理密码或机械钥匙开启，才能解除反锁。


机械钥匙应急开锁

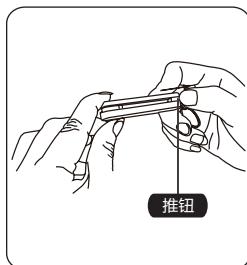

①剪开钥匙盒，取出机械钥匙，推开推钮，划开钥匙。

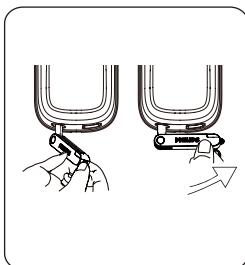

②把机械钥匙插入锁孔，钥匙套与钥匙成垂直90°，钥匙套向执手方向旋转90°，直至靠近门面。

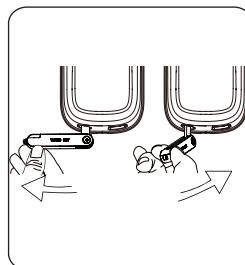


③将钥匙套向下旋转180°，使钥匙套平行于水平面。向执手方向水平旋转钥匙套，即可开锁。

⚠ 注意

建议日常不要使用机械钥匙。当电池电量耗尽，忘记密码或系统无法正常运作等紧急情况下采用机械钥匙开锁。

6 其他功能

布防功能

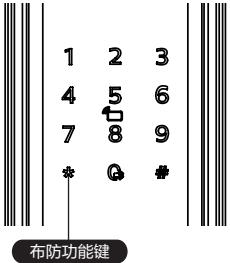

功能:

门锁一旦从室内开启，将触发警报。


使用:

门成功上锁后10s内，单击布防键，即可进入布防模式。

▲ 注意

布防模式不影响室外正常开启。

一键静音功能

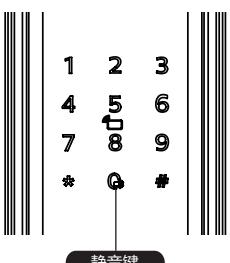


功能:

可一键快捷启用静音模式，开门时屏蔽掉语音提示，适用于不打扰家人休息的场景。

使用:

- (1) 语音切换为静音：系统唤醒情况下，长按【静音键】2秒，进入静音模式。
- (2) 静音切换为语音：系统唤醒情况下，长按【静音键】2秒，恢复系统语音模式。

恢复出厂设置，一键回到初始状态

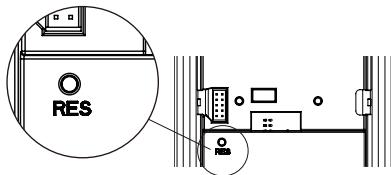

功能:


清空所有用户信息, 恢复到出厂状态。

使用:

拿尖锐物体双击恢复出厂设置键【RES】键, 门锁系统内的所有信息将被清空, 恢复到出厂设置状态。

7 指示灯说明

门锁状态提示灯

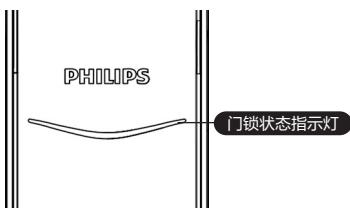


蓝色:当系统唤醒时, 门锁状态提示灯呈现蓝色, 表示您可以进行门锁操作;

绿色:当门锁成功开锁后, 门锁状态提示灯呈现绿色, 表示已开门;

红色:当门锁成功上锁后, 门锁状态提示灯呈现红色, 表示已关门。

系统锁定提示灯

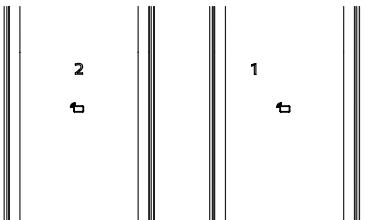

指纹、密码或卡片在5分钟内，连续错误输入次数达到5次时，门锁将被锁定3分钟。


▲注意

触摸唤醒面板或者验证密钥时，才会出现提示。

8 故障排除

报警功能的种类与报警方式

布防模式，室内开启报警

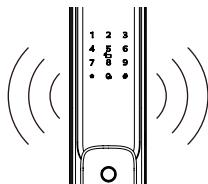


触发机制: 门锁处于布防模式时, 从室内开启门锁,

将触发报警

警报方式: 连续反复警报声

关闭方式: 任意一种密钥验证成功结束报警

低电量报警, 提示您及时更换电池

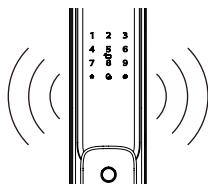


触发机制: 当系统唤醒后, 将自动检测电池电压, 当电池电压不足时, 发出警报, 提示您及时更换电池

警报方式: 开锁时语音提示电量低, 请更换电池

关闭方式: 自动关闭

防拆报警

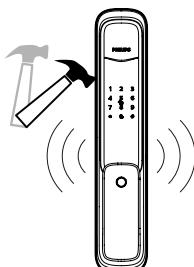

触发机制1: 门缝撬开后, 感应锁舌弹出

警报方式: 连续反复报警

关闭方式: 自动关闭或密钥验证成功关闭


触发机制2: 外面板被撬开, 没有和门贴合好

警报方式: 连续反复报警

关闭方式: 自动关闭、门外密钥验证成功后关

闭, 或门内正常开锁成功后关闭

锁舌异常报警

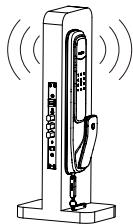


触发机制: 锁舌动作异常, 开锁或关锁失败

警报方式: 连续反复报警

关闭方式: 自动关闭

如何使用紧急电源

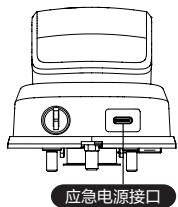


应急电源接口

当电池电压不足, 无法从外部开启时, 您可以通过使用5V充电宝作为应急电源通过Type C接口给门锁上电。打开门锁后, 请立即更换电池。

如遇系统死机, 在门外无法开门, 连接充电宝, 系统自动重启。

如何更换电池



电池盖扣手位

飞利浦智能锁基础工作电源为4节1.5V碱性电池。电池盒内设两组工作电源, 可安装8节电池, 延长续航时间, 减少更换电池次数。

电池盒位于内面板顶部, 从顶部扣出电池盖, 即可取下电池。

9 材料声明表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
锁芯组件	×	○	○	○	○	○
锁体组件	×	○	○	○	○	○
钥匙组件	×	○	○	○	○	○
门锁面板组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

⑩ 本产品的环保使用期限是指在正常使用条件下，设备及其附件产品含有的有害物质或元素不会外泄，以及电子信息产品使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，经许可使用。本产品由深圳市柯尼
斯智能科技有限公司负责生产和销售，且深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保方。