

П1: Пылесос включен

П2: Пылесос выключен

ПЗ: Установлено положение регулировщика ускорите

П4: Включен компрессор

П5: Выключен компрессор

П6: Изменено положение регулировщика ускорителя

Nº	П1	П2	П3	П4	П5	П6
1	2	-	-	-	-	-
2	-	1	3	-	-	-
3	-	1	-	4	-	-
4	-	1	-	-	2	4

Электродвигатель



Э1: электродвигатель включили

Э2: электродвигатель выключили

Nº	91	Э2
1	2	-
2	-	1

Компрессор



К1: компрессор включилиК2: компрессор выключили

К3: Изменён режим работы компрессора

Nº	К1	К2	КЗ
1	2	-	1
2	-	1	2

Переключатель питания



ПП1: переключатель включили

ПП2: переключатель выключили

Nº	ПП1	ПП2
1	2	-
2	-	1

Ускоритель компрессора



УК1: Включить ускоритель в режиме "для штор"

УК2: Выключить ускоритель

УКЗ: Переключить ускоритель с режима "для штор" на режим "для ковров"

УК4: Переключить ускоритель с режима "для ковров" на режим "для штор

УК5: Переключить ускоритель с режима "для ковров" на режим "для поло

УК6: Переключить ускоритель с режима "для полов" на режим "для ковро

Nº	УК1	УК2	УК3	УК4	УК5	УК6
1	2	-	-	-	-	-
2	-	1	3	-	-	-
3	-	1	-	2	4	-
4	-	1	-	-	-	3

Вилка




В1: вилку включили в сеть

В2: вилку выключили из сети

Nº	B1	B2
1	2	-
2	-	1

Регулятор ускорителя

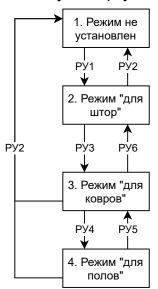

яп

РУ1: Установлен режим РУ2: Режим сброшен


РУ3: Переключить регулятор с режима "для штор" на режим "для ковров"

РУ4: Переключить регулятор с режима "для ковров" на режим "для полов"

РУ5: Переключить регулятор с режима "для полов" на режим "для ковров"

РУ6: Переключить регулятор с режима "для ковров" на режим "для штор"

Nº	РУ1	РУ2	РУ3	РУ4	РУ5	РУ6
1	2	-	-	-	-	-
2	-	1	3	-	-	-
3	-	1	-	4	-	2
4	-	1	-	-	3	-

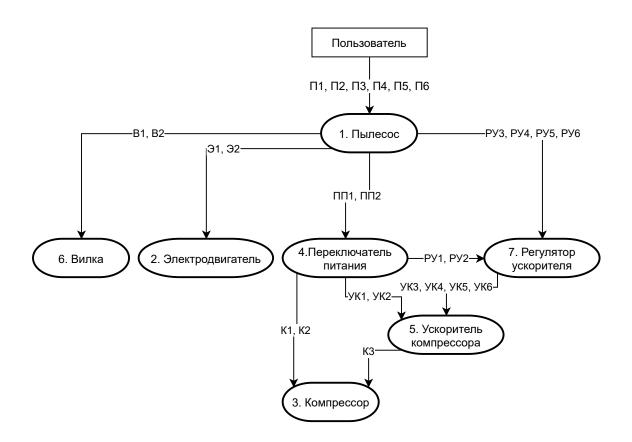

Вилка встав Выключе Готово к раб Работает Готово к раб Выключе

Пылес

