




# **addPyaedtPanel 使用说明**

郭永生

2026-06-24


# 功能说明

- 轻量级图形界面工具，用于在 Ansys Electronics Desktop (AEDT) 中安装 PyAEDT 自动化面板。

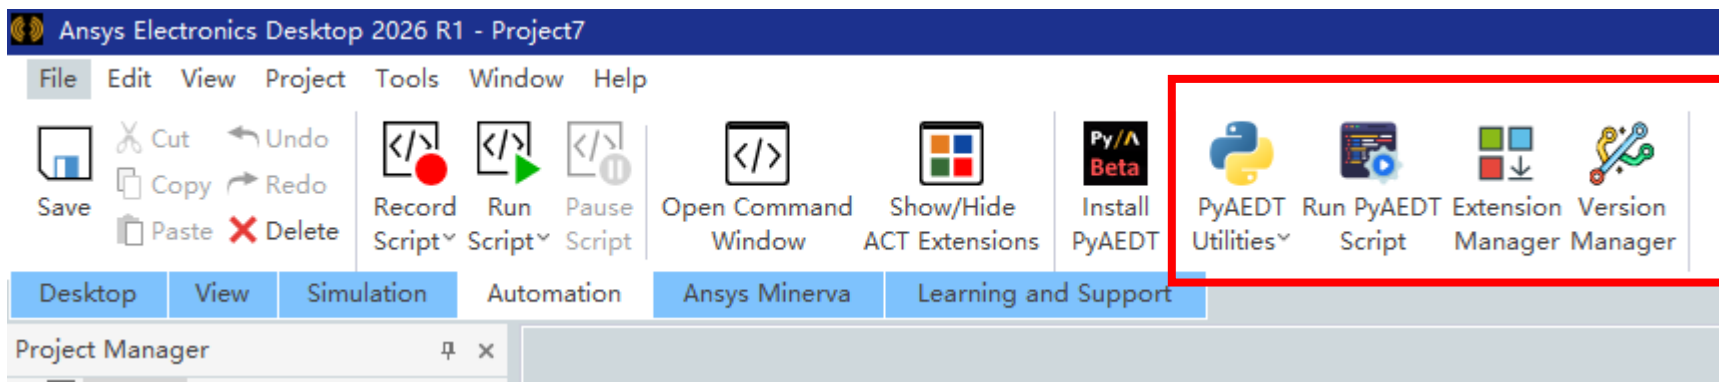

Pyaedt Panels

# 运行安装程序-方式1

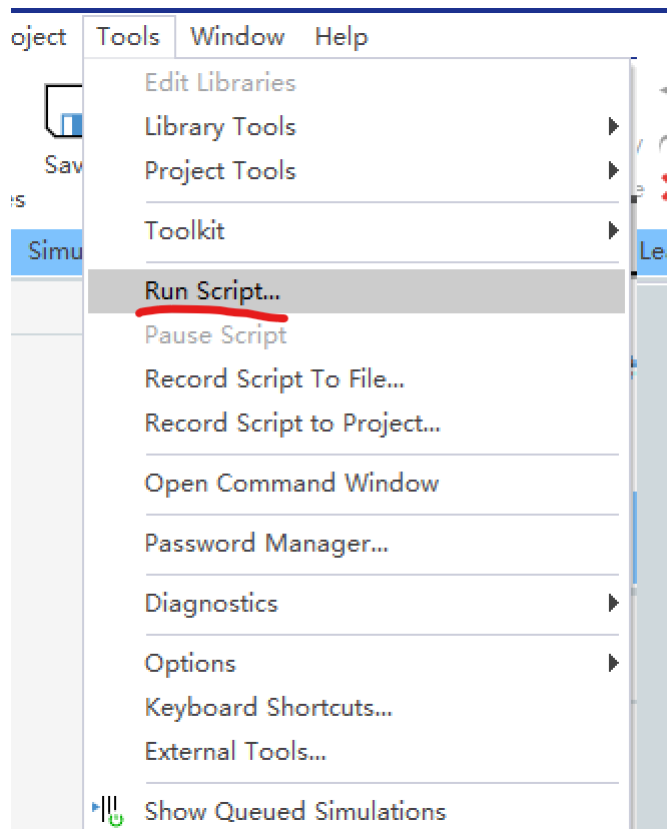

| 名称                                                                                                                      | 修改日期            | 类型            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|  addPyaedtPanels 使用说明-郭永生-2026042... | 2026/4/23 15:04 | Microsoft Edg |
|  <u>install_pyaedt_gui.py</u>        | 2026/3/31 11:01 | Python 源文件    |
|  refactor_utils.py                   | 2026/3/31 11:15 | Python 源文件    |

选择提供的 install\_pyaedt\_gui.py 脚本

# 运行安装程序-方式2

| 名称                    | 修改日期            |
|-----------------------|-----------------|
| install_pyaedt_gui.py | 2026/3/23 8:33  |
| refactor_utils.py     | 2026/3/23 9:45  |
| win64_whl_202603.zip  | 2026/3/20 12:24 |

使用Python运行提供的安装程序install\_pyaedt\_gui.py, 即可启动界面。

可以使用Ansys自带的python程序, 路径如下:


"C:\Program Files\ANSYS Inc\vxxx\commonfiles\CPython\3\_10\winx64\Release\python\python.exe"

```
管理员: 命令提示符
C:\work\Project\AE\Script\addPyaedtPanel\Release\addPyaedtPanel_V1.0>
C:\work\Project\AE\Script\addPyaedtPanel\Release\addPyaedtPanel_V1.0>
C:\work\Project\AE\Script\addPyaedtPanel\Release\addPyaedtPanel_V1.0>
C:\work\Project\AE\Script\addPyaedtPanel\Release\addPyaedtPanel_V1.0>
C:\work\Project\AE\Script\addPyaedtPanel\Release\addPyaedtPanel_V1.0>"C:\Program Files\ANSYS Inc\v252\commonfiles\CPython\3_10\winx64\Release\python\python.exe" install_pyaedt_gui.py
```

如果有安装权限, 推荐自己安装最新版本的python 310:

Python310镜像下载地址<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/python/3.10.11/python-3.10.11-amd64.exe>

# 安装界面

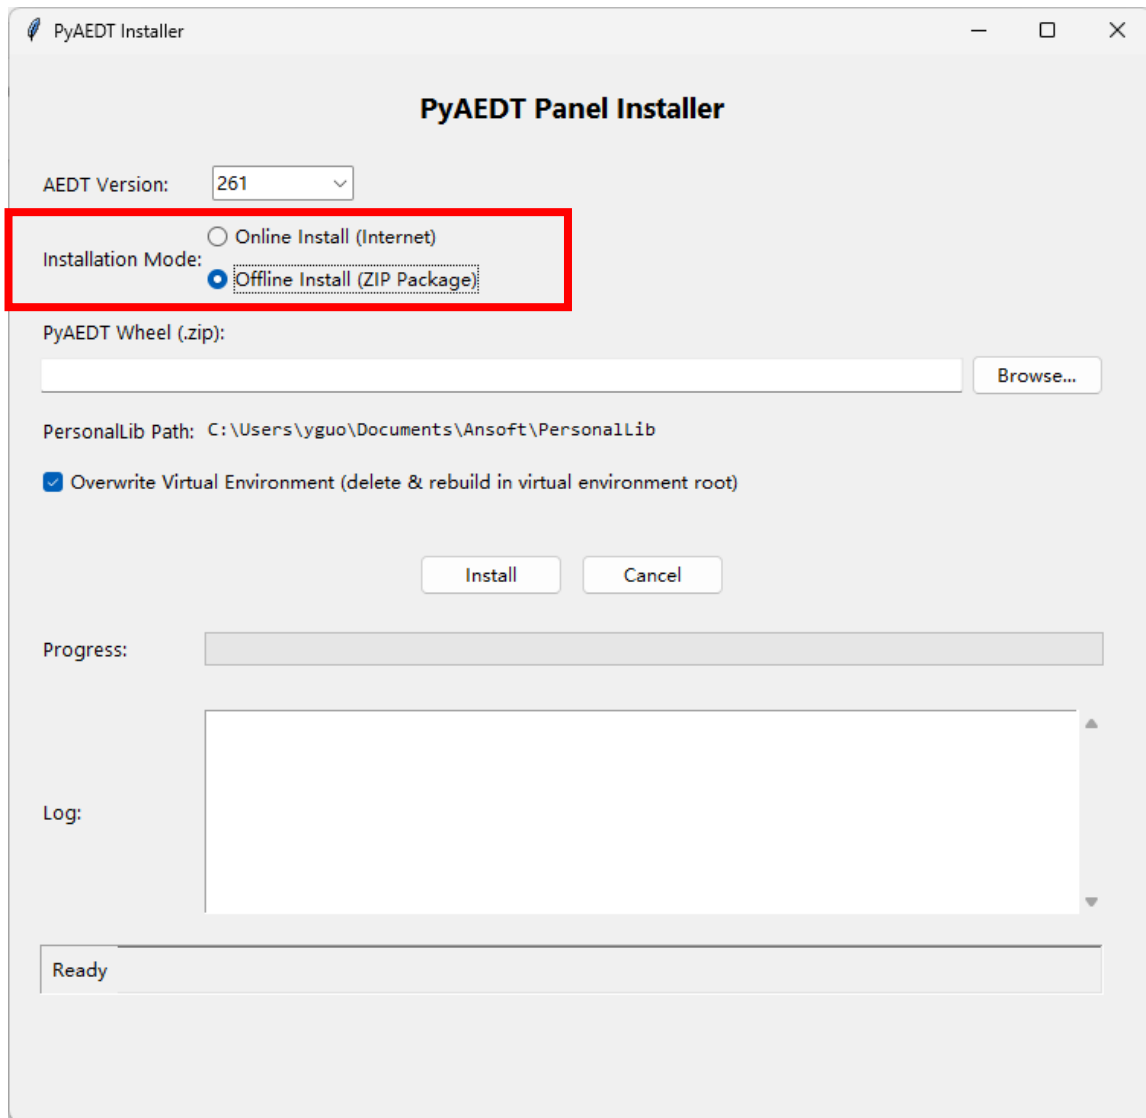

支持两种安装模式：

## 1. Online Install

- 在线安装，用于可以联网的计算机进行安装。

## 2. Offline Install

- 离线安装，用于无法联网的计算机进行安装。
- 可以从Ansys AE获取离线安装包或者在Github上下载。

注: AEDT Version用于检测AEDT的版本，通过环境变量ANSYSEM\_ROOTxxx 进行检测，如果没有检测到值，请先设定ANSYSEM\_ROOTxxx 指向AnsysEM的安装目录。  
Set ANSYSEM\_ROOT252=C:\Program Files\ANSYS Inc\v252\AnsysEM




使用pyaedt进行开发

# 添加pyaedt\_env虚拟环境到系统变量

- Pyaedt默认安装在用户目录下的，用户需要把对应的变量添加到系统path变量中


- C:\Users\yguo\AppData\Roaming\.pyaedt\_env\3\_10\Scripts

(注意修改用户名)

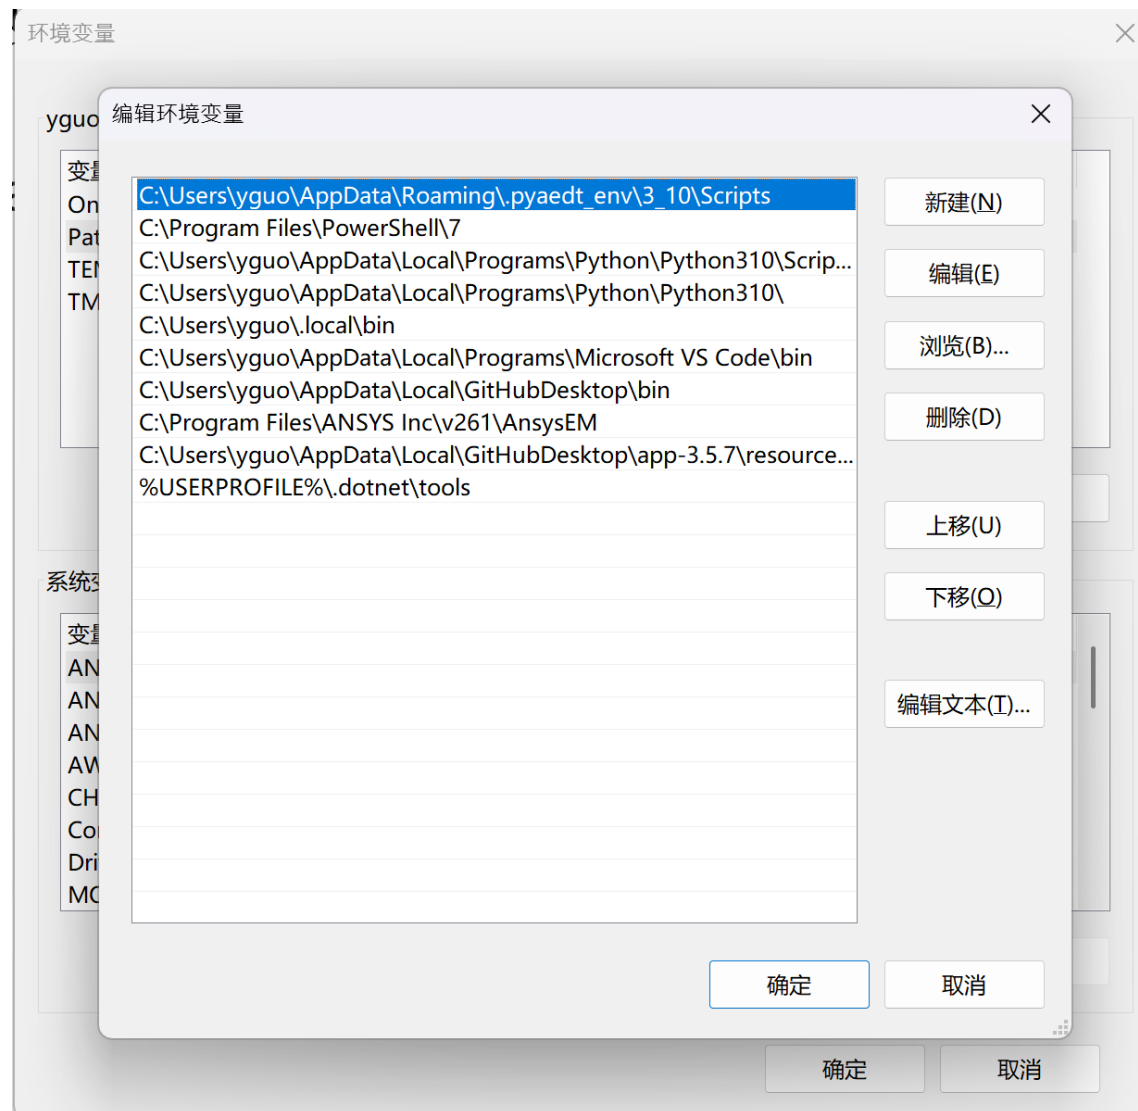

# 开发和使用

- 开发工具中解释器选择“C:\Users\yguo\AppData\Roaming\pyaedt\_env\3\_10\Scripts\python.exe”

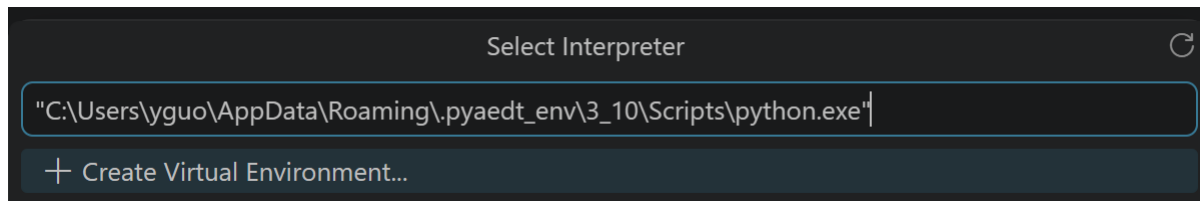

- Cmd窗口测试: `python -c "import ansys.aedt.core as pyaedt;print(pyaedt.__version__)"`

```
C:\Users\yguo>
C:\Users\yguo>python -c "import ansys.aedt.core as pyaedt;print(pyaedt.__version__)"
0.26.1
C:\Users\yguo>_
```