**MADE IN KOREA**
www.inter-m.com
2011. 7 115283

# 사용설명서

## DRM-8232A Digital Remote Mic

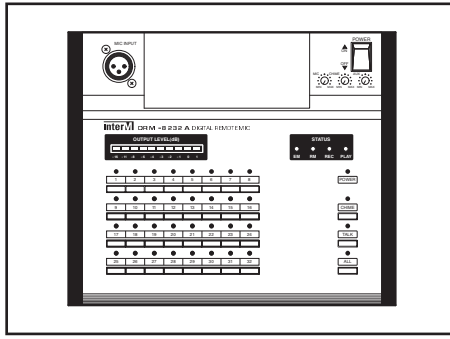


interM
주식회사인터엠

## 사용하시기 전에

사용하시기 전에 본 기기의 성능을 충분히 발휘시키기 위해 본 설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시고 올바른 사용법으로 오래도록 Inter-M 제품을 사용하여 주십시오.

## 보증에 대하여

- 사용설명서 후면에는 보증란이 포함되어 있습니다. 이 보증서에 의해 구입하신 날로부터 1년간은 무료 수리의 보증을 실시하고 있습니다. 단, 보증기간 중이라도 보증서에 대리점의 확인이 없는 경우 또는 소비자의 부주의로 고장이 났거나 파손이 되었을 경우에는 실비의 수리료를 청구하는 경우가 있으므로 구입하신 대리점에서 보증서에 반드시 확인을 받아 주십시오.
- 포장에 사용된 포장용 박스등은 잘 보관하셨다가 이사를 하시거나 아프터 서비스를 받으실 때 이용해 주십시오.
- 본 기기의 아프터 서비스용 부품의 보유기간은 8년간 입니다. 자세한 것은 구입하신 대리점 또는 당사 서비스센타로 문의하시길 바랍니다.
  ※ 주의: 아프터 서비스용 부품이란 외장을 제외한 회로 · 기능 부품을 말합니다 (당사 규정에 따른 것임).

| 기종별 | 사용자안내문 |
|---|---|
| A급 기기<br>(업무용 방송통신기자재) | 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. |

# 목 차

**특징** ..... 1
**취급 및 설치시 주의사항** ..... 2
**각부의 명칭과 기능** ..... 3
**연결방법** ..... 8
**블럭 다이어그램** ..... 9
**규격 및 성능** ..... 10
**동작방법** ..... 11

# 특 징

- ❑ 32개의 풍부한 회선 및 별도의 ALL 스위치 채용
  32채널에 대한 지역설정은 PC SETUP PROGRAM에서 자유롭게 변경 가능(ALL 스위치는 32채널에서 사용되는 지역에 대한 방송입니다.)
- ❑ 고감도의 콘덴서 마이크 채용으로 높은 명료도와 자바라의 편리함을 추구
- ❑ 방송을 알리는 예고음으로 챠임 내장
- ❑ 과다 출력 방지를 위한 출력 LEVEL 표시
- ❑ 방송 전후의 잡음 전송을 방지하기 위한 스위치 채용
- ❑ 5가닥의 선로로 회선 정보를 전송하므로 회로수에 비해 케이블링이 간결하며 경제적
- ❑ BACK UP 및 방송 OFF 기능
  방송중 전원이 꺼진후 3~4초 이내에 전원이 복귀되면 이전 방송상태를 유지하고 3~4초 이후에 전원이 복귀되면 이전에 방송 나간지역을 OFF 시킴
- ❑ SERIAL 통신 RS-422 방식의 제어기능
  RS-422 통신을 사용한 장거리 통신가능 및 STREAMING 코드를 사용해 쉽게 통신내용 확인 가능

# 취급 및 설치시 주의사항

| | |
|---|---|
| **경고** | 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우 사용자에게 경고하기 위한 표시입니다. |
| **주의** | 사람이 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 경우 사용자에게 주의를 주기위한 표시입니다. |

## 경고

만일 기기의 내부를 만지게 되면 감전될 우려가 있습니다.

**기기의 뚜껑을 열지 마십시오.**

화재의 원인이 될 수 있으니 사용을 중지하시고, 구입하신 대리점 또는 당사의 서비스 센터로 문의하시길 바랍니다.

**기기 내에서 타는 냄새가 심하게 날 때에는 전원 코드를 빼십시오.**

제품의 고장이나 감전, 화재의 위험이 있습니다.

**머리핀, 동전과 같은 이물질을 넣지 마십시오.**

**본 기기의 외부를 닦으실 때에는 가솔린, 벤젠, 신나등으로는 닦지 마시고 건조된 깨끗한 천으로 닦아주십시오.**

코드부분이 파손될 경우 합선 또는 단선 위험의 원인이 됩니다. 반드시 플러그를 잡고 뽑으십시오.



**전원 코드를 뽑으실 때 코드를 잡고 빼지 마십시오.**

감전의 위험이 있습니다.

**젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오.**

| | |
|---|---|
| ⃠ | 본 제품을 사용할 때 금지되는 사항을 나타냅니다. |
| ! | 본 제품을 사용할 때 반드시 지켜야 할 사항을 나타냅니다. |

# ⚠ 주의

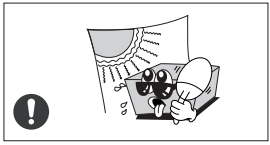

직사광선에 노출되는 곳에는 설치하지 마십시오.

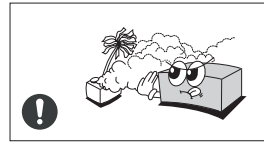

습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

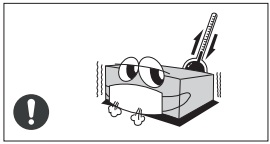

온도변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.

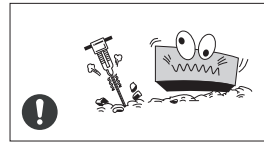

진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

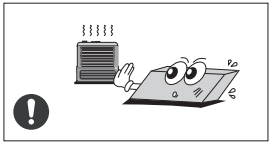

난방기구 주위에는 설치하지 마십시오.

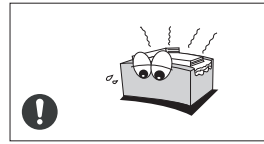

기기에 있는 방열구를 막지 마십시오.

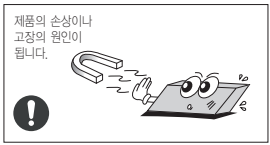


자화성 기기가 가까이 있는 곳에 설치 하지 마십시오.

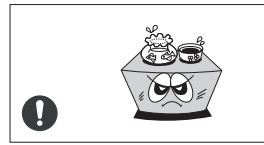

기기위에 물그릇이나 꽃병, 어항등을 놓지 마십시오. (TABLE TYPE만 해당)

# 각부의 명칭과 기능

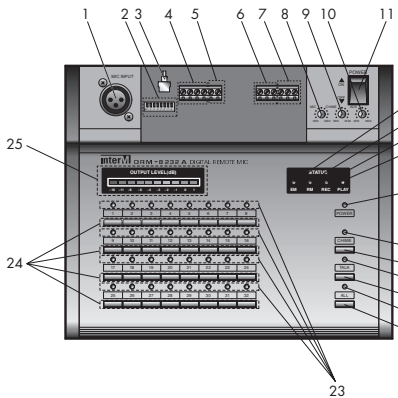


## 1. 마이크 입력

마이크 입력 단으로 마이크는 콘덴서 마이크를 사용합니다.

## 2. 딥스위치 셋팅

딥스위치 1번에서 8번은 DRM-8232A 여러대가 한 시스템에 연결되있을 시 장비번호를 셋팅하기 위해 사용됩니다.

| 딥스위치 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실제 수 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |

장비 번호 셋팅은 ON하는 딥스위치 번호만 해당하는 실제 수를 더해서 장비 번호가 됩니다.
(예: 1번 4번 ON시 해당하는 실제수인 1과 8을 더해서 장비 번호는 9가 됩니다.)

## 3. RESET 스위치

장비의 전원을 끄지 않고 초기화가 필요할시 사용됩니다.
RESET을 인가하더라도 이전 상태에 대한 BACK UP은 유지됩니다.

**4. SERIAL 입력**

RS-422 통신을 위한 컨넥터이고 DSC-8200A과 연결됩니다.
DSC-8200A과 연결시 DRM-8232A 통신용 컨넥터 쪽에 연결되야 하는데 고유한 장비 번호에 맞게 연결이 되어야 합니다.

**5. 전원 컨넥터**

전원 컨넥터로 DC +24V 입력을 받습니다.
전체 SYSTEM에 DRM-8232A가 3대를 초과연결시 별도의 PD (Power Distributor)를 사용하여 전원을 공급해 주십시오.
※주의: POWER ON시 초기 투입 전류가 700mA(24V)이하이고 정상 동작시 300mA이하이므로 이 DATA를 감안하여 전원공급기의 용량에 맞게 DRM-8232A의 수량을 조절하여 주십시오.

**6. AUX 입력**

AUX IN 컨넥터로 다른 음원장비를 DRM-8232A를 통하여 방송하고자할 때 연결합니다.
DRM-8232A의 음원(MIC, CHIME)과 MIXING되어 방송이 나갑니다.

**7. LINE 출력**

LINE OUT 컨넥터로 MIC, CHIME, LINE IN에 대한 출력이 나갑니다.

**8. MIC 볼륨**

MIC 입력에 대한 볼륨을 조절합니다.

**9. CHIME 볼륨**

CHIME에 대한 볼륨을 조절합니다.

**10. AUX 볼륨**

AUX 입력에 대한 볼륨을 조절합니다.

**11. 전원 스위치**

전원을 ON/OFF 합니다.

**12. EM LED**

전체 방송 중 비상방송이 한 곳이라도 나가고 있으면 EM LED(빨강)가 점멸됩니다.

## 13. RM LED

RM LED(녹색)가 점등일 경우는 해당 DRM-8232A에서 지역을 선택하여 방송중임을 나타내고, RM LED가 점멸일 경우 해당 DRM-8232A는 아무지역도 방송을 하고 있지 않은 상태에서 다른 DRM-8232A에서 방송중임을 나타냅니다.

## 14. REC LED

리모트 마이크 방송은 방송하고자 하는 지역이 상위 우선순위의 장비에 의해 사용중일 경우 방송을 할 수 없으나 DRP-8244A에 의해 방송하고자 하는 내용을 RECORDING하였다가 상위 우선순위의 장비가 방송을 종료하였을 시 녹음된 음원을 방송하도록 할 수 있습니다.

이때 DRP-8244A가 녹음중인 것을 표시하는 LED로 노란색으로 점멸합니다. DRP-8244A에 녹음은 한대의 DRM-8232A만 가능하고, 녹음된 내용이 재생이 되어야 다시 녹음이 가능합니다.

## 15. PLAY LED

DRP-8244A에 녹음된 리모트 마이크 방송이 재생중일 경우 녹색 LED로 점멸합니다.

## 16. POWER LED

전원이 들어왔는지에 대한 표시를 합니다.

## 17. CHIME LED

CHIME이 방송중임을 알리는 LED로 CHIME이 나가고 있는 동안에 켜져있습니다.

## 18. CHIME 스위치

CHIME을 방송하고자 할 때 스위치를 눌러서 내보냅니다.

## 19. TALK LED

마이크 방송이 나가고있음을 알리는 LED로 방송중인 동안에 켜져있습니다.

## 20. TALK 스위치

마이크 방송을 하고자 할 때 스위치를 눌러서 내보냅니다.

**21**. ALL LED

전체 방송에 대한 LED로 DRM-8232A에서 선택할 수 있는 전체 지역에 방송중일때 켜져있습니다.

**22**. ALL 스위치

DRM-8232A에서 선택할 수 있는 전체 지역에 방송을 하고자 할 때 스위치를 눌러서 선택합니다.

**23**. 채널 LED

각각의 채널에 방송이 나갈 수 있게 선택이 되었는지에 대한 표시를 나타냅니다. 방송이 가능하면 점등이 되고 다른 우선순위가 높은 장비에 의해 사용중이어서 방송이 불가능하면 점등이 되다 꺼집니다.

**24**. 채널 스위치

방송이 나갈 지역을 선택할 때 사용됩니다.
각 채널 방송지역은 PC SETUP PROGRAM에서 셋팅이 가능합니다.

**25**. 레벨 LED

방송이 나가는 레벨을 LED로 표현함으로 과다한 음원의 출력을 방지할 수있습니다.

# 연결방법

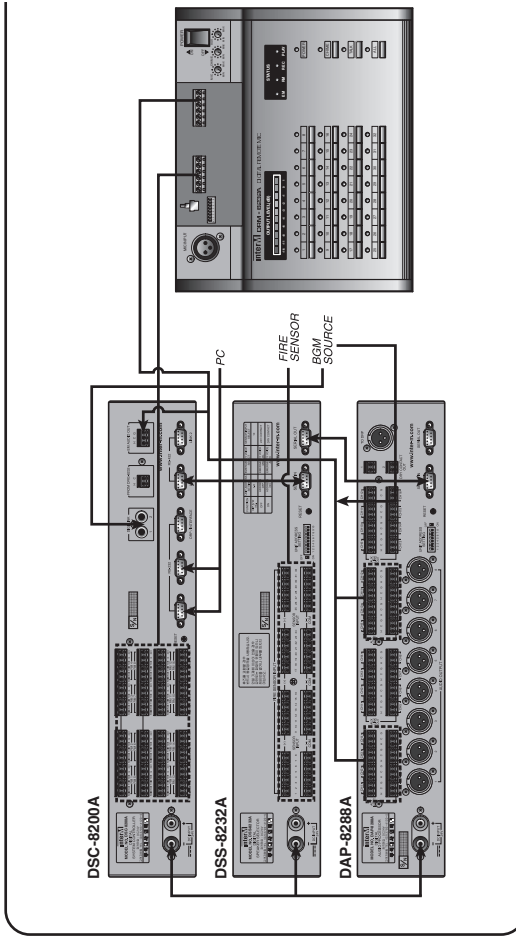

# 블럭 다이어그램

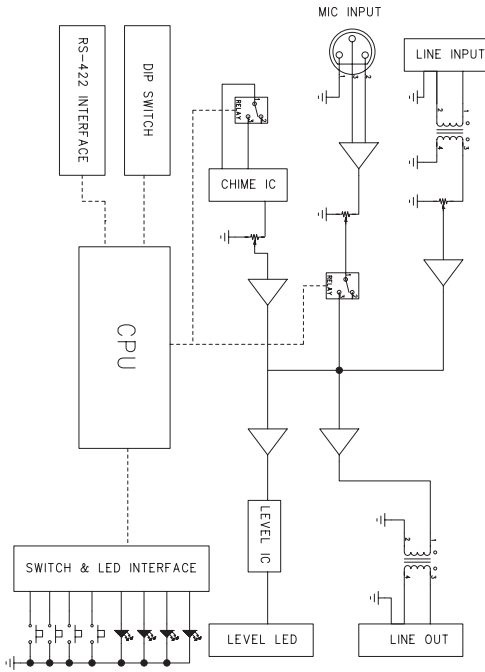
LINE INPUT
MIC INPUT
RELAY
RELAY
CHIME IC
DIP SWITCH
RS-422 INTERFACE
CPU
LEVEL IC
LEVEL LED
LINE OUT
SWITCH & LED INTERFACE

# 규격 및 성능

❑ **전기적 특성**

Line Out Level/Impedance....0dB/600Ω, Balanced Out

Input Sensitivity/Impedance
Mic.....-55dB/600Ω, Balanced Input
Aux.....-10dB/600Ω, Balanced Input

주파수 특성.....20Hz~20kHz

T.H.D.....0.5%이내

신호대 잡음비 .....55dB 이상

통신방식.....RS-422
※주의: -DRM-8232A를 DSC-8200A에 3대를 초과연결시 별도의 PD(Power Distributor)를 사용하여 전원을 공급해 주십시오.
- POWER ON시 초기 투입 전류가 700mA(24V)이하이고 정상 동작시 300mA이하이므로 이 DATA를 감안하여 전원공급기의 용량에 맞게 DRM-8232A의 수량을 조절하여 주십시오.

❑ **일반적 특성**

사용전원 .....DC 24V
소비전력.....5W
중량 .....1.55kg
외형.....245(W)x205(H)x60(D)mm
사용온도 .....0℃~40℃

※ 본 규격 및 성능은 예고없이 당사 사정에 따라 일부 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

# 동작방법

1. 전원을 ON하면 본 장비는 동작합니다.

2. 해당 장비의 장비 번호를 후면 커버안의 DIP 스위치를 통해 셋팅합니다.

3. 모든 동작은 통신이 이루어져야만 정상적으로 이루어 집니다.

4. MIC, CHIME, AUX에 대한 볼륨을 조절합니다.

5. 방송을 원하는 지역을 선택합니다.

6. CHIME 스위치를 눌러 방송을 예고합니다.

7. CHIME 후 마이크 스위치를 ON하여 원하는 방송을 합니다.

8. 방송 후 마이크 스위치를 OFF하여 방송을 차단합니다.

9. 선택한 지역을 다시한번 눌러 OFF 시킵니다.

# 메모장

# 제품보증서

보증기간 년

제품명: 모델명:

구입일자: 년 월 일

고객성명: 전화: 주소:

대리점성호: 전화: 주소:

**InterM** 주식회사 인터엠

서울특별시 도봉구 방학동 704-44 1F
TEL 1588-7074 FAX (02)3491-7711

**보증내용(조건)**

■ **무상서비스** – 보증기간내의 경우

■ **유상서비스** –

1. 보증기간이 경과한 경우
2. 보증기간 이내인 경우
   - 사용상의 취급 부주의로 인한 고장시
   - 인터엠 서비스기사 이외의 수리나 개조
   - 수송중의 잘못으로 인한 고장시
   - 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
   - 전원의 이상으로 인한 고장시
   - 보증서의 제시가 없을때
   - 소모성 부품이 마모된 때

■ **본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제조일로 부터 8년간 입니다.**

## 제품보증규정

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에 는 구입하신 날로부터 보증기간 중에는 무상으로 수리해 드립니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각난에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못하므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관 바랍니다.

## 서비스 신고 안내

* 제품에 고장이 발생하였을 경우는 구입하신 대리점에 연락하시고, 처리 불가능시에는 서울 본부 및 지역서비스 센터에 수리를 의뢰하여 주십시오.
  - 신고하실 때에는 주소, 성명, 전화번호 및 집의 약도와 함께 고장상태, 불편한 사정을 알려주십시오.

- 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 품목별 소비자 피해보상규정(경제기획원 고시)에 따릅니다.

## 인터엠 서비스 센터(본사직영) 안내

| 지 역 | 주 소 | 관 할 구 역 | 전 화 번 호 | F A X |
|---|---|---|---|---|
| 서 울 | 서울특별시 도봉구 방학동 704-44 1F | 서울, 경기, 강원 | 1588-7074 | (02)3491-7711 |
| 부 산 | 부산광역시 동래구 사직동 104-9 태성센트럴 빌딩 3F | 부산, 경남 | 1588-7074 | (051)501-7845 |
| 광 주 | 광주광역시 서구 농성동 624-26 1F | 광주, 전남, 전북 | 1588-7074 | (062)365-4342 |
| 대 구 | 대구광역시 북구 서변동 1779-5 1F | 대구, 경북 | 1588-7074 | (053)939-7069 |
| 대 전 | 대전시 중구 선화동 123-2 선화시티빌 1F 301-824 | 대전, 충남, 충북 | 1588-7074 | (042)266-7094 |

## 수리 및 점검 내역

| 년 월 일 | 수 리 내 역 및 사 용 설 명 내 용 | 유·무상 | 수 리 처 | 기 사 성 명 | 서 명 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- 서비스 받으신 후 꼭 기록 서명을 받아 다음 서비스에 혜택을 받으십시오.
- 유상서비스 받으신 후에는 영수증을 필히 받으십시오.