User's Manual

USBドライバ「YTUSB」のインストール手順

はじめに

このユーザーズマニュアルは、https://tmi.yokogawa.com/jp/library/documents-downloads/software/usb-drivers/ からダウンロードできるUSB ドライバ「YTUSB」のインストール手順について説明しています。ご使用のパーソナルコンピュータのOS に合わせてご覧ください。

免責事項

当社は、お客様が本ソフトウエアをダウンロードしインストールされた時点で、下記の免責事項を許諾いただいたものとみなします。

・本ソフトウエアをダウンロードしインストールすることによって生じるいかなる問題についても、当社はその責務を負いません。

・本ソフトウエアの使用に関して、直接または間接に生じるいっさいの損害について当社はその責務を負いません。

・本ソフトウエアは無償で提供されますが、本製品になんの欠陥もないという無制限の保証をするものではありません。また、本ソフトウエアに関する不具合修正や質問についてのお問い合わせをお受けできない場合があります。

商標

・Microsoft、Windows、Visual Studio は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・本文中の各社の登録商標または商標には、TM、®マークは表示していません。

・その他、本文中に使われている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

動作に必要なシステム環境

・パーソナルコンピュータ(PC) 本体

・Core2 Duo 2GHz 以上のCPU で、1G バイト以上のメモリを搭載した機種。

・OS

Windows 11

対象製品

・WT5000 シリーズ
・WT1800R シリーズ
・DLM5000HD シリーズ
・DLM5000 シリーズ
・DLM3000HD シリーズ
・DLM3000 シリーズ
・SL2000 シリーズ
・DL950 シリーズ
・MT300 シリーズ
・AQ2300 シリーズ
・AQ7290 シリーズ
・MC300 シリーズ

対応ライブラリ

・TMCTL ライブラリ Version 5.1 以上

ドライバのインストール

注　　意

・ドライバをインストールする際は、PC と測定器を接続している USB ケーブルを抜いて下さい。

ここでは Windows 11 の画面を使用して、インストール手順を説明します。

1. PC 本体の電源を入れ、Administrator 権限でログインします。
2. PC のハードディスク上でダウンロードした zip ファイルを展開します。
3. 展開先の Setup.exe を右クリックします。

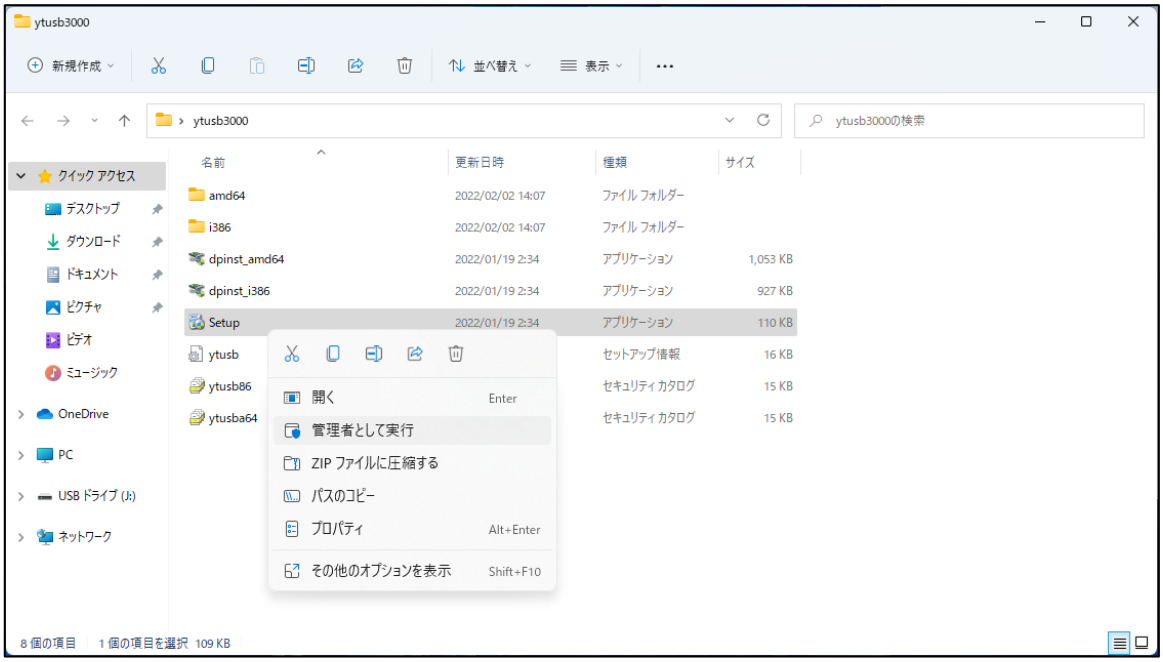

4. コンテキストメニューの「管理者として実行」をクリックします。ユーザーアカウント制御が表示されます。

5. 「はい」 をクリックします。インストールウィザードが表示されます。

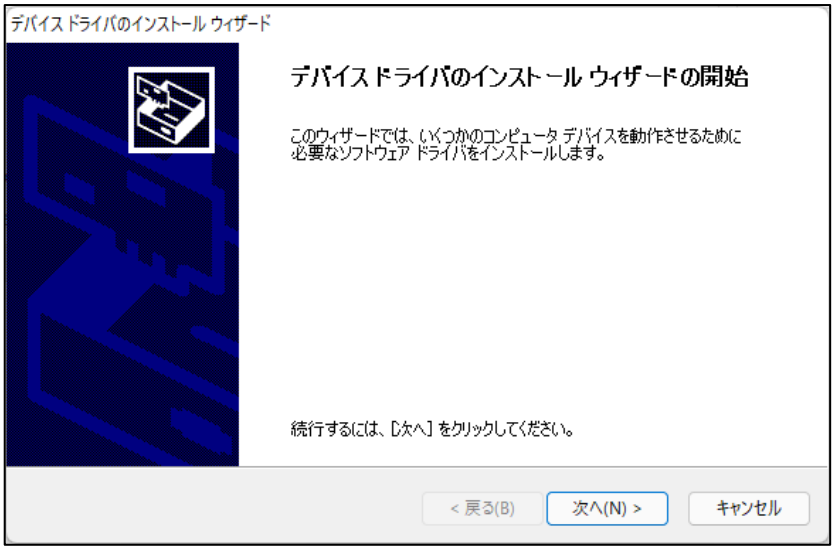

6. 「次へ」をクリックします。ドライバのインストールが始まります。
7. インストールが完了すると、インストール完了画面が表示されます。

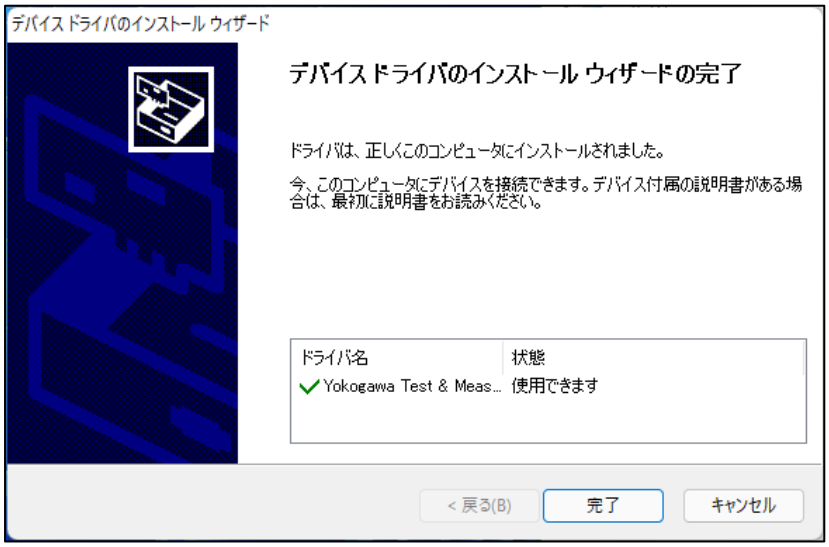

8. 「完了」をクリックします。インストールが終了します。

9. PC に測定器を接続します。ドライバが正しくインストールされると、デバイスマネージャーに「Yokogawa WinUSB Device」が表示されます。

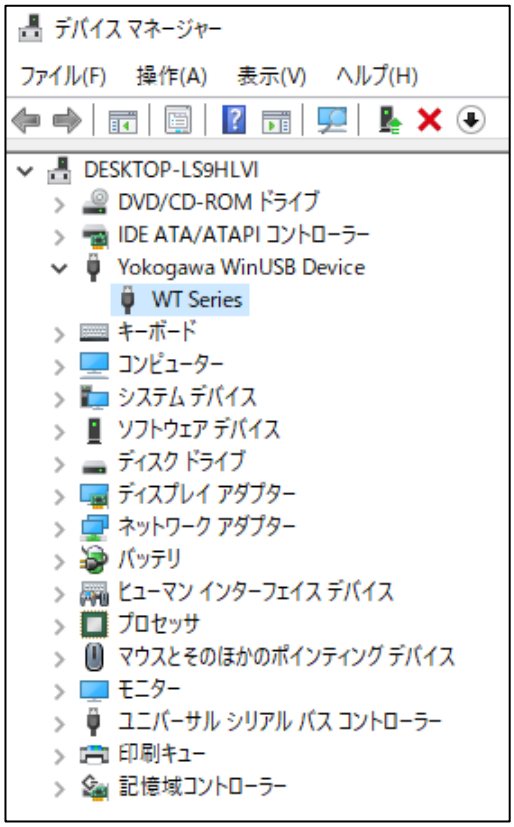

ドライバのアンインストール

注　　意

・ドライバをアンインストールする際は、PC と測定器を接続している USB ケーブルを抜いて下さい。

Windows 11 で設定からアンインストールする手順を以下に説明します。

1. スタートボタンをクリックします。スタートメニューが表示されます。

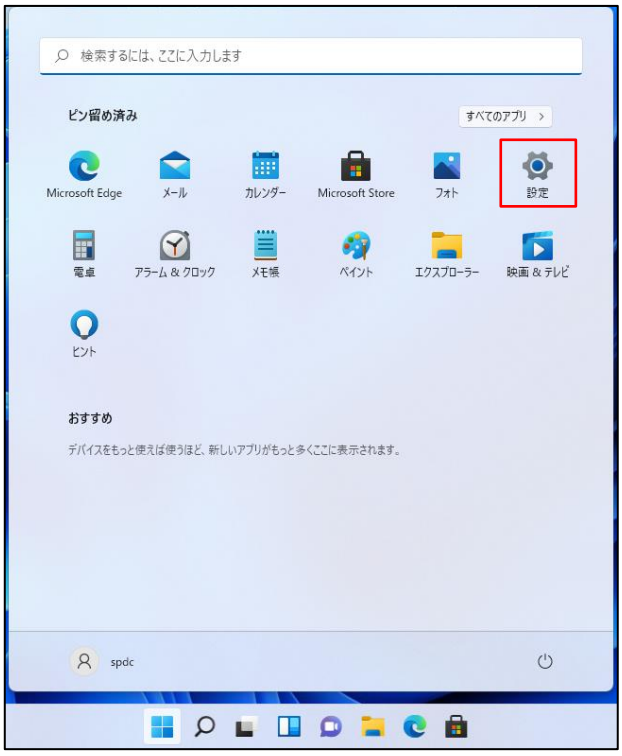

2. 「設定」をクリックします。設定画面が表示されます。

3. 「アプリ」をクリックします。アプリの設定画面が表示されます。

4. 「アプリと機能」をクリックします。アプリと機能の一覧が表示されます。

5. 「Windows ドライバ パッケージ - Yokogawa Test & Measurement Corporation (WinUSB) YTUSB」を選択し、「アンインストール」をクリックします。 確認画面が表示されます。

6. 「アンインストール」をクリックします。ユーザーアカウント制御画面が表示されます。

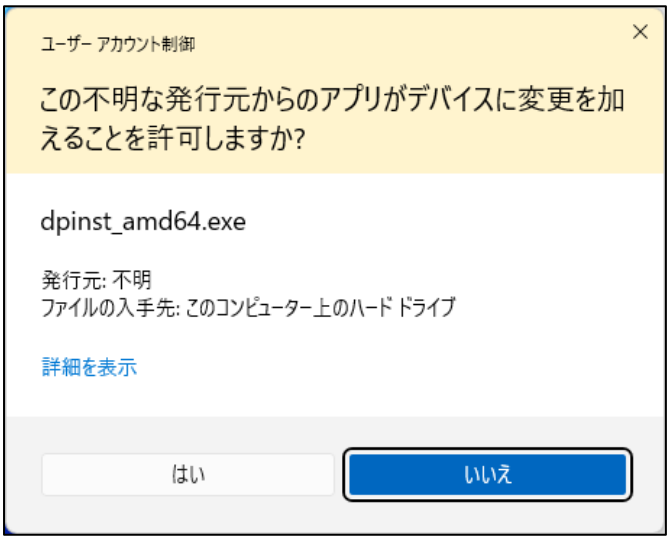

7. 「はい」をクリックします。アンインストールが完了します。

困ったときのヒント

デバイスマネージャーに「Yokogawa WinUSB Device」ではなく、「USB Test and Measurement Device(IVI)」が表示される。

以下の手順でドライバを切り替えて下さい。

1. デバイスマネージャーの「USB Test and Measurement Device(IVI)」を右クリックします。
   コンテキストメニューが表示されます。

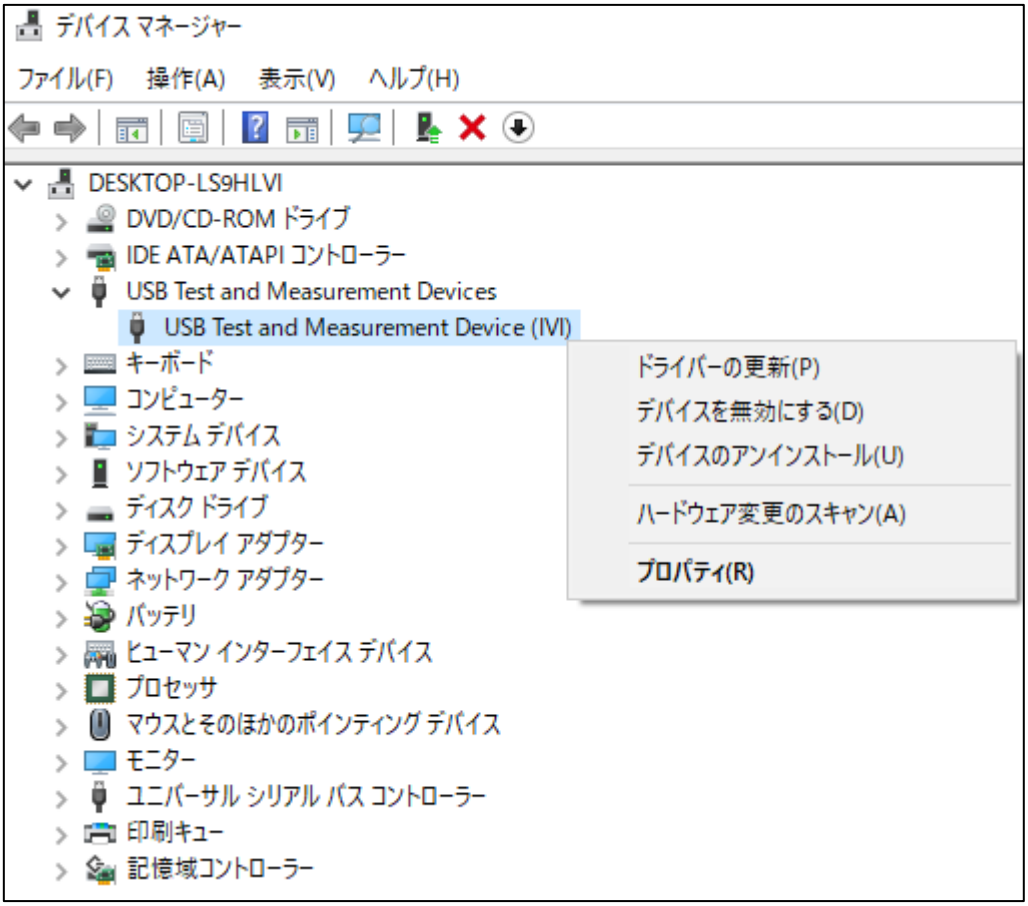

2. 「ドライバーの更新」をクリックします。更新画面が表示されます

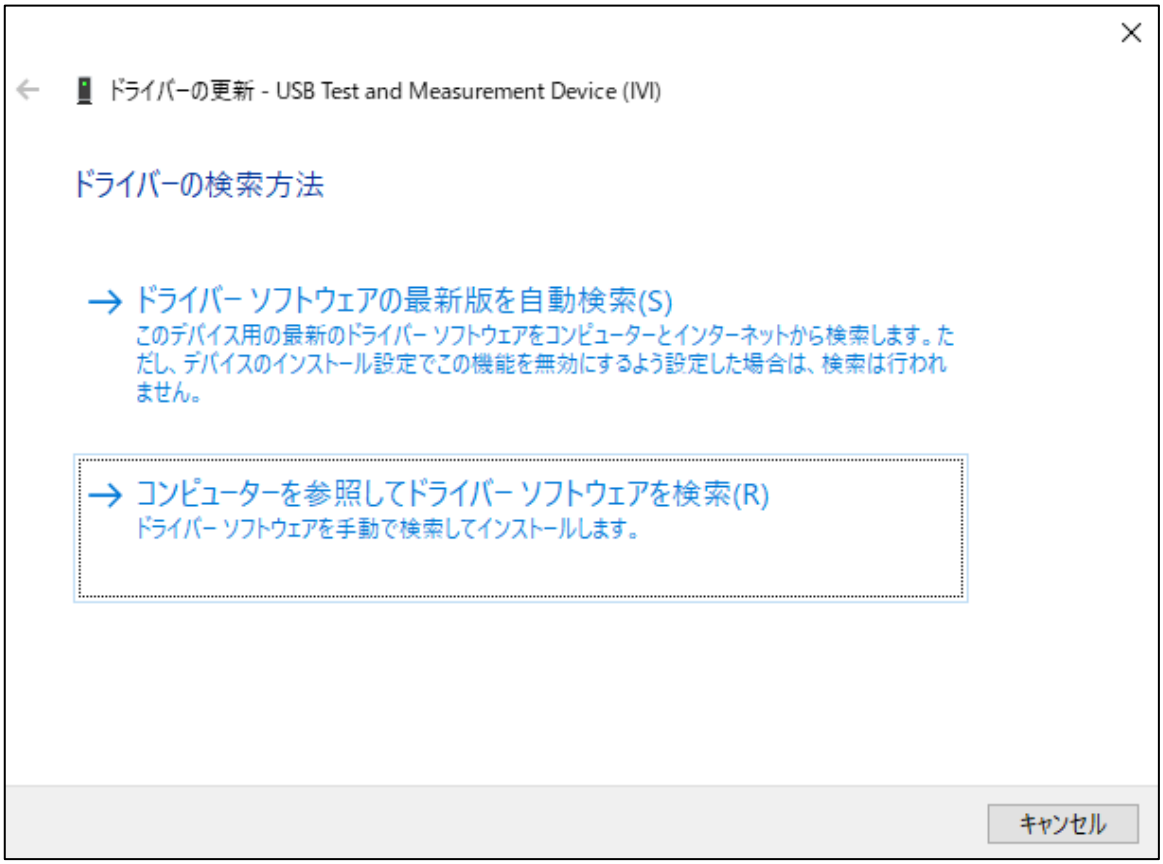

3. 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」をクリックします。参照方法の選択画面が表示されます。

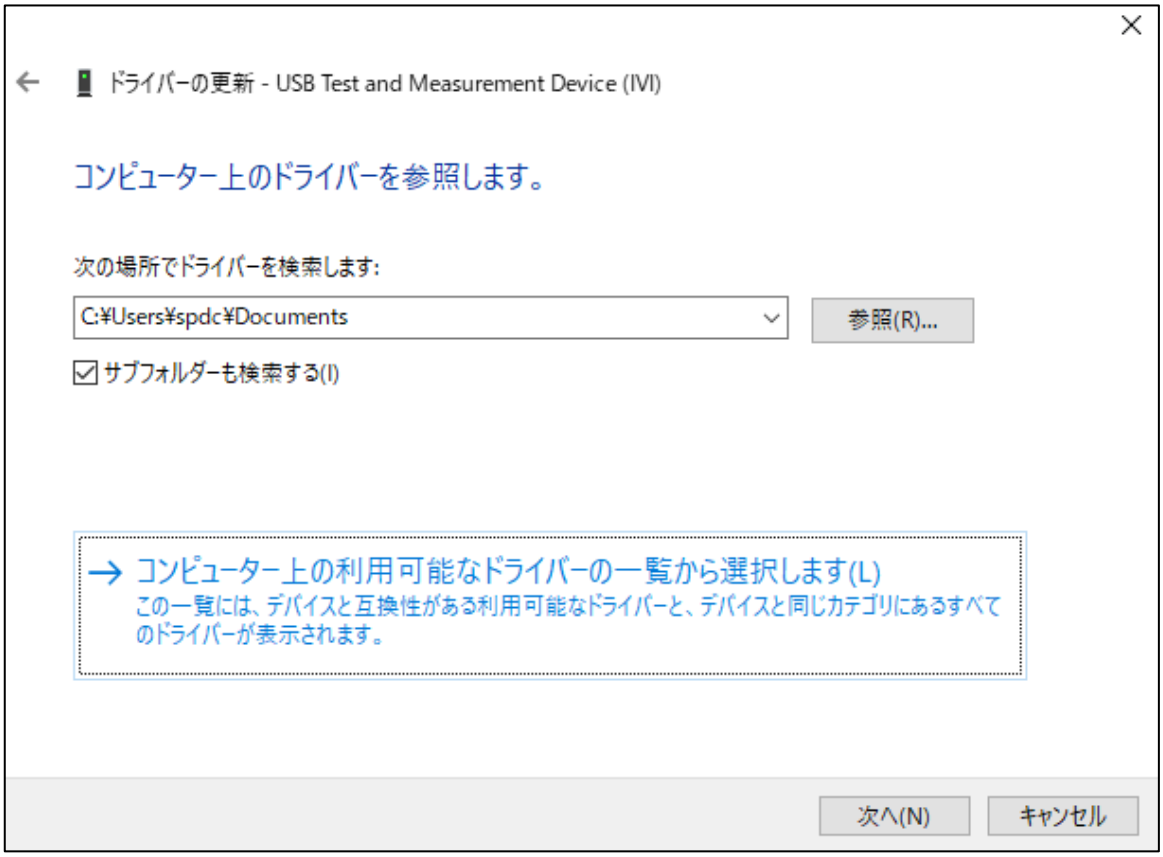

4. 「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」をクリックします。デバイス一覧が表示されます。

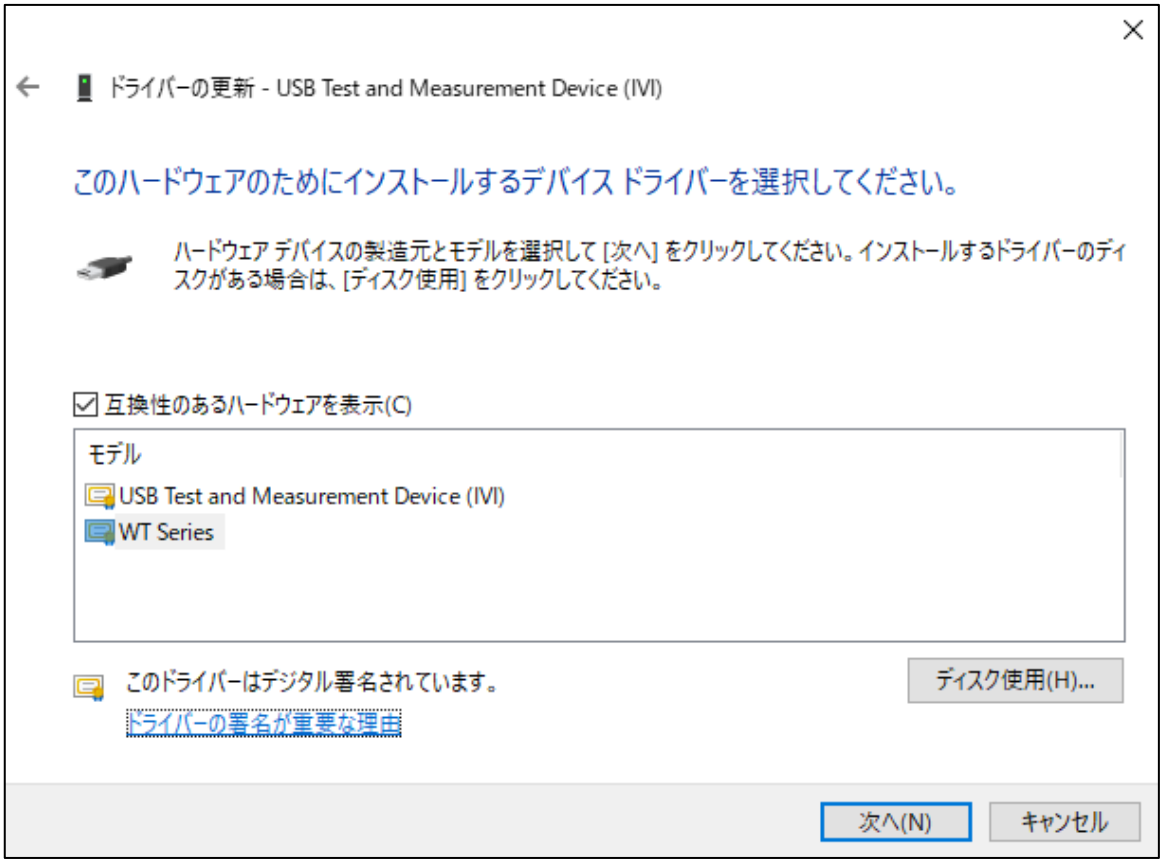

5. 「DLM Series」や「WT Series」等を選択し、「次へ」をクリックします。

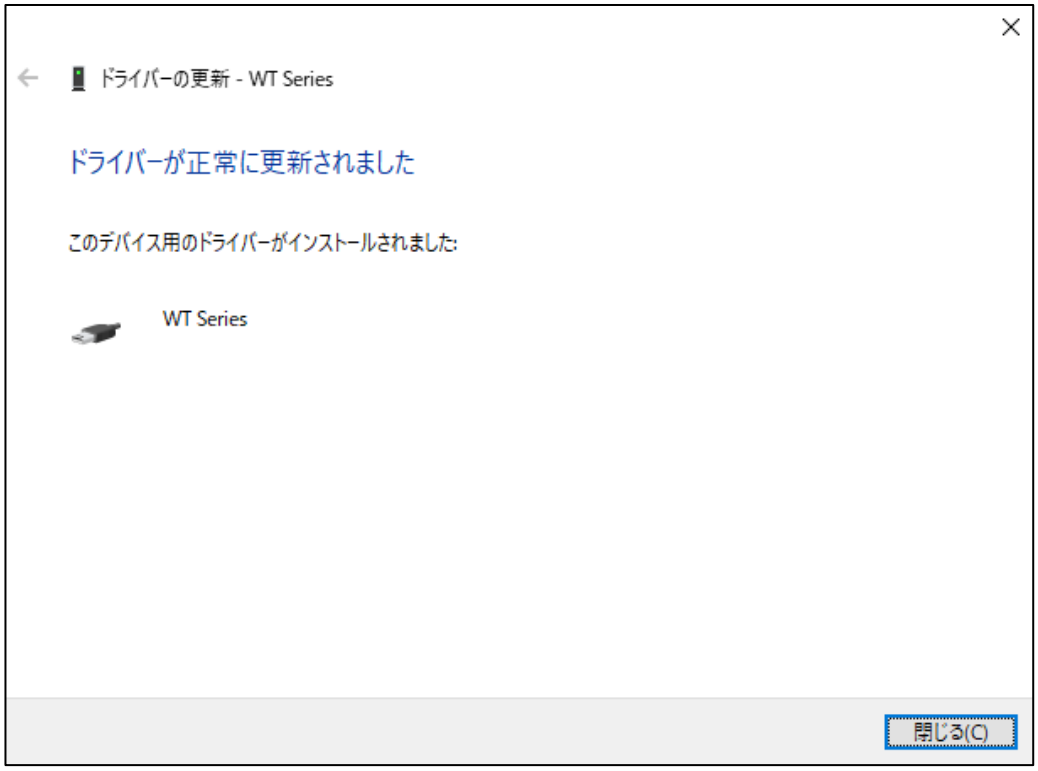

6. 「完了」をクリックします。ドライバの更新が終了します。

デバイスマネージャーに「Yokogawa WinUSB Device」が表示されるが、接続できない。

以下を試行してください。

・USB ケーブルの抜き差し。

・他社計測器の通信ライブラリのアンインストール。

デバイスマネージャーに「Yokogawa WinUSB Device」が表示されない。

以下を試行してください。

・USB ケーブルの抜き差し。

・PC の別の USB ポートへの接続。

・測定器の USB 接続設定で USBTMC または TMC を選択する(設定項目がある場合)

・測定器本体の再起動。

・PC の再起動。

・他の PC との接続。

YTUSB ドライバに対応していない既存の C#、VB.NET アプリケーションがある。

アプリケーションと同じフォルダにある tmctl.dll と TmctlAPINet.dll (64 ビット版アプリでは tmctl64.dll と TmctlAPINet64.dll) を本ドライバに対応した TMCTL ライブラリ Version 5.1 以上に入れ替えてください。

Note :

・tmctl64.dll を使う場合は「Visual Studio 2017 の Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(x64)」もインストールしてください。

YTUSB ドライバに対応していない既存の VC++、VB6 アプリケーションがある。

アプリケーションと同じフォルダにある tmctl.dll (64 ビット版の場合は tmctl64.dll) を本ドライバに対応した TMCTL ライブラリ Version 5.1 以上に入れ替えてください。

Note :

・tmctl64.dll を使う場合は「Visual Studio 2017 の Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(x64)」もインストールしてください。

YTUSBとドライバのバージョン対応表

USBドライバ「YTUSB 」はソフトウェアの変更だけでなく対応製品の追加等でも随時バージョンアップされますが、インストールされるドライバそのものには変更がないため、ドライバのバージョン番号は変更されない場合があります。
両者のバージョン番号の対応表は次のとおりです。

YTUSBバージョン	ドライババージョン
2.0.1.2	2.0.1.0
2.0.1.3	2.0.1.0
2.0.1.4	2.0.1.0
2.1.0.0	2.1.0.0
2.1.0.1	2.1.0.0
2.2.0.0	2.2.0.0
2.2.0.1	2.2.0.0
2.2.0.2	2.2.0.0
2.2.0.3	2.2.0.0
2.2.1.0	2.2.1.0
2.3.0.0	2.3.0.0