


خصائص العداد الأحادي ME514



خصائص العداد الأحادي

□ الشاشة

تتميز شاشة العداد ME514 بأن البيانات التي تظهر عليها باللغة العربية وهذا يتيح للمستخدم سهولة القراءة ومعرفة حالة العداد

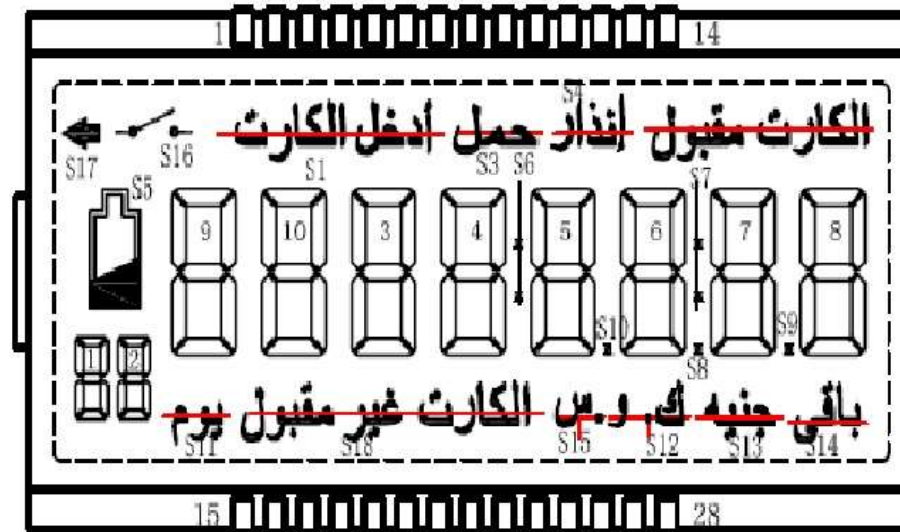



خصائص العداد الأحادي

□ الشاشة بها بعض الرموز والكلمات التي توضح حالة العداد وهي :-

1- رمز البطارية الفارغة وهذا يظهر في حالة ضعف البطارية 

2- رمز مفتاح الفصل والتوصيل الداخلي 

3- رمز الاتجاه العكسي في حالة مرور تيار عكسي 

4- "ادخل الكارت" هذا تعنى ان الرصيد المتبقى غير كافى او عند

فتح مفتاح الفصل لاي سبب (سوف تشرح الاسباب لاحقا)




خصائص العداد الأحادي

- 5- "حمل" تظهر في حالة تعدى المشترك للقيمة القصوى للحمل
- 6- "الكارت مقبول" و "الكارت غير مقبول" ويظهر كلا منهما في حالة قبول الكارت او عدم قبوله

البطارية ☐

العداد مزود ببطارية خارجية في واجهة العداد وتحت غطاء روزته
العداد تسمح باستبدالها بكل سهولة في الموقع دون اللجوء لإجراء أى
عملية لحام او فك وتركيب بجسم العداد

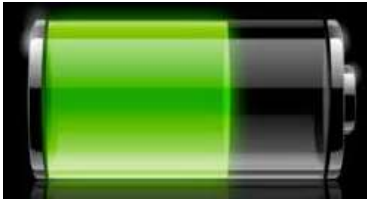



خصائص العداد الأحادي



□ المدخل الضوئي للبيانات

من خلال هذا المدخل يتم الاتصال مع العداد بواسطة وصلة ضوئية يتم توصيلها بجهاز حاسب لقراءة وكتابة اى معلومة بالعداد

□ زر التصفح

للتنقل بين صفحات العداد يتم استخدام هذا الزر وهو يوجد اسفل غطاء مدخل الكروت

خصائص العداد الأحادي

LED's □

يوجد بواجهة العداد عدد أربع LED's تضيئ باللون الاحمر

1- LED خاص بالنبضات والذي يضيئ بالنسبة لكيفة الاستهلاك



2- LED خاص عند فتح مفتاح الفصل والتوصيل

3- LED خاص بالإنذار عند حدوث اى عملية سرقة وهذا يعد أنذار

ضوئى للمستخدم



4- LED يضيئ فى حالة وصول رصيد المستخدم لحد الانذار



خصائص العداد الأحادي

□ مفتاح الفصل والتوصيل Contactor

وظيفة المفتاح هو الفصل أو توصيل التيار للمستخدم وهذا يتوقف على ظروف تشغيل العداد ونوضح هذا كما يلي :-

1- المفتاح يفصل التيار فى الحالات الآتية

أ- نفاذ قيمة الشحن داخل العداد

ب- فى حالة التلاعب فى العداد

ج- زيادة الاحمال عن القيمة المسجل داخل العداد

2- ويبقى المفتاح فى حالة توصيل إذا لم يحدث أى نوع من السرقات

خصائص العداد الأحادي

□ أنظمة المحاسبة


يوجد بالعداد ME514 ثلاثة أنظمة محاسبة يتم الاختيار بينهم على

حسب رغبة المالك للنظام وهم :-

1- نظام الشرائح

2- نظام التوقيت الزمني


3- النظام الثابت

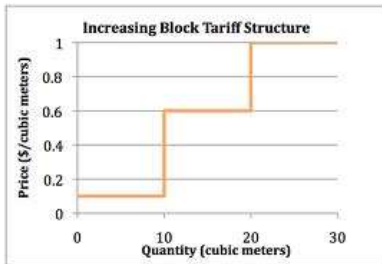

Step Tariff

Time of Use (TOU)

Fixed

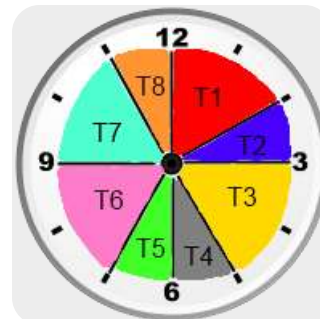



خصائص العداد الأحادي

□ تسجيل الأحداث

العداد ME514 مزود بإمكانية تسجيل جميع الأحداث الى تتم بالعداد وهي كالتالى :-

1- فتح غطاء الروزته

حيث يتم تسجيل هذا الحدث بالوقت والتاريخ وكمية الطاقة المستهلكة فى ذلك الوقت مع تسجيل عدد مرات الفتح

2- فتح غطاء العداد

حيث يتم تسجيل هذا الحدث بالوقت والتاريخ وكمية الطاقة المستهلكة فى ذلك الوقت مع عدد مرات الفتح

خصائص العداد الأحادي

3- تيار عكسي

يقوم العداد بتسجيل بدء الحدث بالوقت والتاريخ مع تسجيل كمية الطاقة المستهلكة في هذا الوقت







خصائص العداد الأحادي

3- عدم التوازن

في حالة عدم التوازن بين التيار المار بـ **Fire line** و التيار المار بـ **Neutral line** أيضا يقوم العداد بحساب وقت وتاريخ بدء وانتهاء الحدث مع تسجيل كمية الطاقة المستهلكة في ذلك الوقت

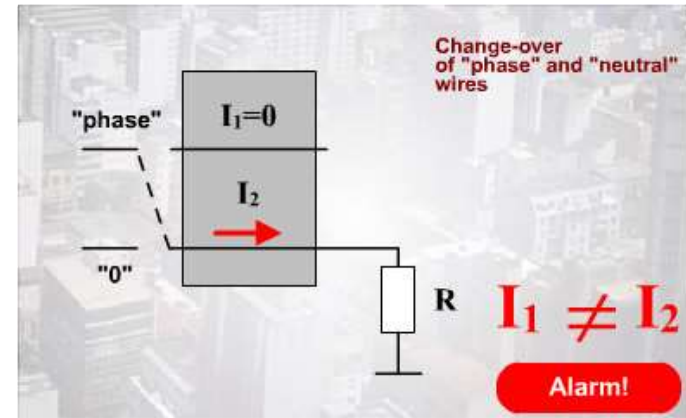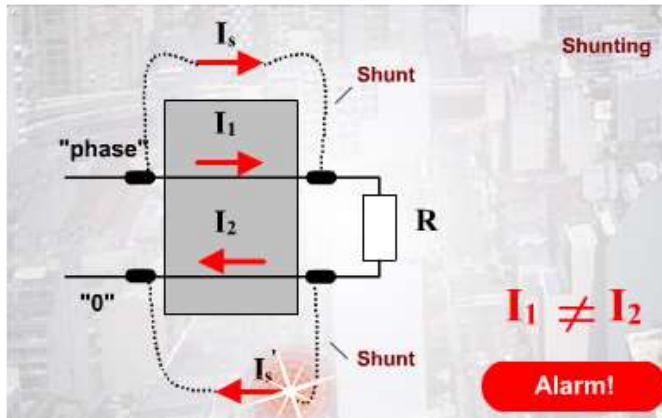



خصائص العداد الأحادي

4- ضعف البطارية

في حالة ضعف البطارية يقوم العداد بعمل إنذار مرئي من خلال ظهور علامة البطارية على الشاشة و إنذار صوتي





خصائص العداد الأحادي

□ خاصية القيمة القصوى

العداد ME514 يتميز بخاصية جديدة وهى امكانية تحديد اكثر
من قيمة قصوى للحمل على مدار اليوم





فترة السماح (الوقت الصديق)

- هذه الميزة سوف تمنح العميل فترة سماح و تستخدم هذه الفترة اثناء الليل أو في أوقات العطلات الرسمية.
- و تضمن هذه الميزة انه لن يحدث فصل للتيار الكهربى فى هذه الفترة
- بالإضافة الى و جود مبلغ مالى للطوارئ داخل العداد



خصائص العداد الأحادي

- قيمة الرصيد في فترة السماح والوقت الصديق في حالة رصيد المشترك نفذ ووصل الى الصفر يوجد بالعداد امكانية تحديد قيمة الرصيد الممكن استخدامة الى ان تتم عملية الشحن
- الرصيد في الوقت الصديق كما يمكن تحديد ايضا الفتره الزمنية في حالة الوقت الصديق (وقت الاعياد والمناسبات)



خصائص العداد الأحادي

□ انذار مسبق بالفصل

في حالة تناقص قيمة الشحن ووصولها للقيمة التي تم اعدادها علي البرنامج مسبقا (اي مثلا باق 10% فقط من قيمة الشحن) يطلق العداد

نوعين من الأنذار صوتي ضوئي لتنبيه العميل.

خصائص العداد الأحادي

□ تسجيل الاستهلاك

- 1- يقوم العداد بتسجيل الاستهلاك للشهر الحالى والشهر الماضى
- 2- كما يقوم بالاحتفاظ بالاستهلاك لآخر 12 شهر ماضى حيث يمكن قراءتهم من كارت المشترك فى أى وقت نريد





خصائص العداد الأحادي

□ ذاكرة داخلية

العداد ME514 يحتوى على ذاكرة داخلية تحفظ البيانات لمدة لا تقل عن العمر الافتراضى للعداد





خصائص العداد الأحادي

□ وحدة نقل بيانات العداد

من خلال هذه الوحدة نستطيع قراءة كل البيانات المسجلة بالعداد في حالة تلفة وحفظها في صورة ملف يمكن اعادة كتابته على عداد آخر



جديد



دليل المستخدم لبرنامج التشغيل الخاص بالعدادات المسبقة الدفع V.2.4.4

الدخول على البرنامج

الدخول على البرنامج عن طريق اسم المستخدم و كلمه السر
الخاصه لكل مستخدم او عن طريق الدخول بكارث المشترك

إدخال إسم المستخدم وكلمة السر


اختار اسم المستخدم

إسم المستخدم ▼

كلمة السر

الدخول

الدخول بكارث

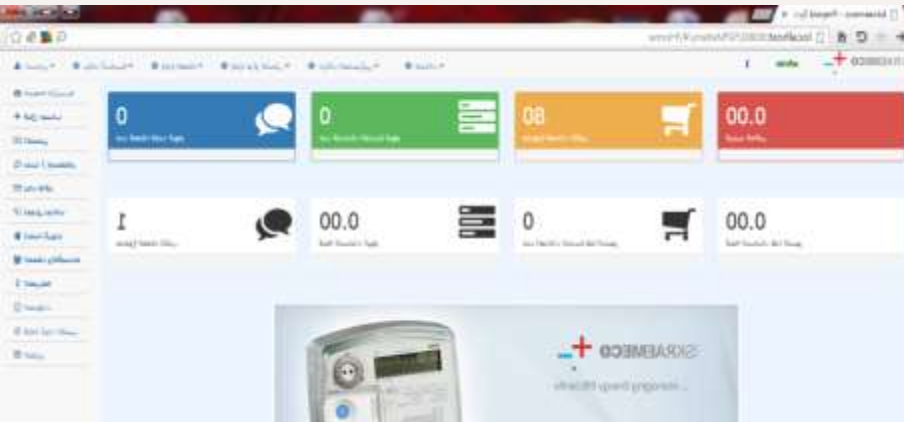

2- الصفحة الرئيسية

تظهر الصفحة الرئيسية للمستخدم بمجرد فتح البرنامج وتعتبر الصفحة الرئيسة هي مؤشر هام للمستخدم يوضح الآتي

- * مجموع العملاء الذي قام بفتح حساب لهم
- * عدد الشحنات الجديدة التي قام بها المستخدم
- * مجموع العدادات الذي قام بشحنها
- * الرصيد الحالي الذي يوضح كمية النقود الذي قام المستخدم بإستلامها من العملاء وقام بعمليات شحن تعادل تلك قيمة النقود



مراكز الشحن

عند فتح البرنامج لأول مرة يقوم المستخدم الرئيسي بالضغط على أيقونة مراكز الشحن وذلك حتى يقوم بإضافة مركز الشحن وإدخال البيانات الخاصة بالمركز.



بعد فتح تلك الأيقونة تظهر الشاشة التالية ويقوم المستخدم الرئيسي بالضغط على أيقونة مركز شحن جديد



يقوم المستخدم الرئيسي بإدخال البيانات الخاصة
بمركز الشحن كما هو موضح بالشكل اعلاه مثل
أسم مركز الشحن , العنوان, رقم مركز الشحن
الخ.....

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة حفظ مركز
الشحن.

ملحوظة : عند الضغط على أيقونة قائمة مراكز
الشحن تظهر جميع مراكز الشحن الذي قام
المستخدم الرئيسي بتسجيلها على الجهاز

بالضغط على قائمة مراكز الشحن تظهر بيانات
مراكز الشحن التي تم تسجيلها مثل الاسم والعنوان
الخ.....

ويوجد أيضا إمكانية تعديل أو مسح مركز الشحن.
يقوم المستخدم الرئيسي بعد ذلك بعمل تنشيط لمركز
الشحن الذي قام بإدخاله.



المستخدمين

إضافة اسم المستخدم العادي كالتى :
يجب على المستخدم الرئيسى Admin
يتم فتح المستخدمين بالضغط عليها



عند الضغط على كلمة المستخدمين
بعد الضغط على كلمة إضافة مستخدم تظهر
الصفحة التى يتم إضافة بيانات المستخدم
العادى , يقوم المستخدم الرئيسى بإضافة
البيانات الخاصة بالمستخدم العادى مثل اسم
المستخدم وكلمة السر كما هو موضح
بالصورة التالية ثم يقوم بعد ذلك بحفظ تلك
البيانات بالضغط على زر حفظ البيانات
تظهر إيقونة إضافة مستخدم

Four small images arranged horizontally, each with a blue background. From left to right: a close-up of a cable with multiple conductors; a brown, multi-tiered bush or insulator; a white digital meter or control unit; and a red electrical component, possibly a terminal block or connector.

إشعارات

- إشعار كروت
- إشعار كروت مسجلة
- إشعارك والأشخاص
- الطلبات
- التعليق
- رسوم الودع
- الأخبار
- أقصى حمل
- المحلات
- المستخدمين
- الذين
- مركز الشحن

**ELSEWEDY
ELECTRIC** | Integrated Energy Solutions



ثم يقوم المستخدم الرئيسي باختيار الصلاحيات المناسبة لكل مستخدم عادى ويقوم بعد ذلك بعمل حفظ البيانات

ومن الممكن أيضا أن يقوم المستخدم الرئيسي بالضغط على أيقونة تعديل للدخول إلى بيانات المستخدم العادى وعمل تعديل لبياناته أو تعديل الصلاحيات الخاصة به

يتم الضغط على أيقونة التعريف من القائمة الأساسية وذلك لكل يتمكن المستخدم الرئيسى من إضافة التعريفات الخاصة بشركة الكهرباء



يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة إضافة تعريف فيظهر الصفحة التالية

يتم بعد ذلك إضافة كود التعريف وأسمها ونوعها وتاريخ تفعيلها كما هو موضح ثم يتم حفظ تلك البيانات بالضغط على حفظ البيانات

رسوم العقد

في حالة الاحتياج لأدخال رسوم العقد
يتم الضغط على أيقونة رسوم العقد
كما هو موضح



وعند الضغط على أيقونة رسوم
العقد تظهر الصفحة التالية



يتم الضغط على أيقونة رسوم عقد جديدة
فتظهر الشاشة التالية ويتم إدخال اسم العقد
والشرح ويتم بعد ذلك حفظ رسوم العقد

أقصى حمل

يتم تحديد قيمة أقصى حمل للعداد عن طريق فتح أيقونة أقصى حمل



يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة أقصى حمل جديد كما هو موضح بالشكل فيتم ظهور الشاشة التالية



بعد ذلك يتم إدخال اسم أقصى حمل ورقم أقصى حمل وعدد مرات الفصل ويتم بعد ذلك الضغط على حفظ أقصى حمل.



الأجازات

يتم إضافة أيام الأجازات في برنامج التشغيل عن طريق الضغط على أيقونة الأجازات في القائمة الرئيسية

عند الضغط على أيقونة الأجازات تظهر الشاشة التالية ويتم الضغط على أيقونة يوم عطلة جديد ويتم الضغط عليها

الاسم	الجهة	الوقت المتوقع	الحالة	الاسم
عبد الله	2	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	3	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	4	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	5	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	6	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	7	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	8	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	9	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	10	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	11	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	12	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	13	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	14	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	15	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	16	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	17	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	18	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	19	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	20	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	21	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	22	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	23	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله
عبد الله	24	الوقت المتوقع	الحالة	عبد الله



بعد الضغط على يوم عطلة جديد تظهر الشاشة
التي تحتوى على اسم العطلة و نوع العطلة سواء
كانت (يوم قومي – مدى تاريخ محدد – مدى
الساعة – يوم محدد فى أسبوع

قائمة أيام العطلة

النوع

قم بإختيار نوع

الأسم

الأسم

حفظ أيام العطلة



قائمة أيام العطلة

النوع

قائمة الأيام

يوم قومي

يوم محدد

يوم محدد فى أسبوع

يوم محدد فى أسبوع

حفظ أيام العطلة

قم بإختيار نوع العطلة من القائمة المنسدلة ثم
أدخل أسم العطلة وبعد ذلك يتم حفظ أيام العطلة
حتى يتم تفعيلها فى البرنامج

المحولات

يتم إضافة المحولات المتواجدة التابعة لشركة الكهرباء في برنامج التشغيل وذلك حتى يتم متابعة الفقد وحسابة طبقا للعدادات التابعة لكل محول.
يتم أولا الضغط على أيقونة المحولات

الاجازات

إضغط هنا

أقصى حمل

المحولات

المستخدمين

مرحباً, admin

ISKRAEMECO

إضغط هنا

المحول الجديد

Show 10 entries

بحث: Copy Print Save

رقم المحول	أسم المحول	سمائية ك.ف.أ
1	محول 1	122

الاستهلاكات مستح تعديل

Showing 1 to 1 of 1 entries

Last Next 1 Previous First

عند الضغط على أيقونة المحولات يتم ظهور الشاشة التالية



معلومات المحول

إضافة المحول

نوع المحول نوع المحول	اسم المحول اسم المحول	رقم المحول رقم المحول
جهد الخروج (ل.ف.) جهد الخروج (ل.ف.)	جهد الدخول (ل.ف.) جهد الدخول (ل.ف.)	سماحة ل.ف.أ سماحة ل.ف.أ
موقع موقع	الشرح الشرح	

إضغط هنا

إضافة المحول

ادخل اسمك



إضافة المحول

Show 10 entries

بحث Copy Print Save

رقم المحول اسم المحول سماحة ل.ف.أ


إضافة المحول	حذف	تعديل	95	1	0555
--------------	-----	-------	----	---	------

Showing 1 to 1 of 1 entries

LIST PAGE 1 Previous Next

عند الضغط على أيقونة المحول الجديد يتم ظهور الشاشة التي من خلالها يتم إضافة الموجودة
يتم إدخال البيانات الخاصة بالمحول كما هو موضح بالشكل مثل رقم المحول , أسم المحول , نوع المحول , الخ
وبعد ذلك يتم حفظ المحول
ويتم تكرار تلك العملية حتى يتم إدخال جميع المحولات الموجودة

ملحوظة : في حالة ان يكون هناك احتياج لتغيير بيانات محول ما أو مسح محول أو قراءة الاستهلاك الخاصة بمحول يتم الضغط على أيقونة قائمة المحول فتظهر الشاشة التالية ويتم من خلالها تعديل بيانات المحول أو مسح المحول أو قراءة استهلاكاته وذلك عن طريق تحديد المحول المراد عمل به تلك العملية والضغط على الأيقونة المراد العمل بها (تعديل - مسح - الاستهلاكات)

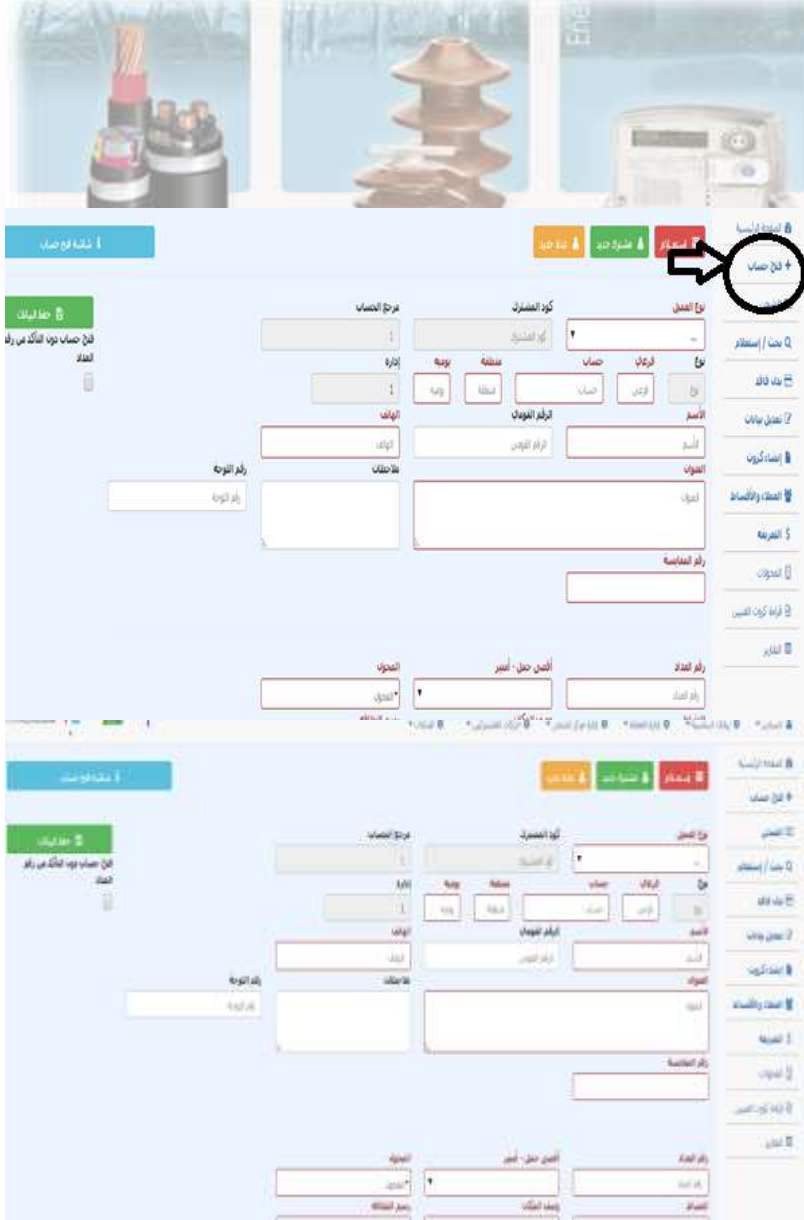

فتح حساب

قم بالضغط على أيقونة فتح حساب فتظهر الشاشة الآتية

ومرجع الحساب والأسم الخ. كما هو موضح بالشكل

ملحوظة : كل البيانات المحدد لها إطار بالون الأحمر هي بيانات إلزامية يجب إدخالها بشكل صحيح حتى يتم تفعيل تلك الشاشة.



بمجرد الضغط على أيقونة حفظ بيانات . تظهر رسالة التأكد كما هو موضح بالشكل بالأسفل إذا كان المستخدم متأكد من أنه يريد حفظ البيانات أم لا تحسبا لإدخاله بعض من البيانات بشكل خاطئ مثل اسم المشترك أو عنوانه أو رقم العدادالخ

في حالة إذا كان المستخدم ليس متأكد من البيانات التي قام بإدخالها يقوم بإختيار لا ويقوم بتعديل البيانات مرة أخرى يقوم بحفظها

في حالة إذا كان المستخدم متأكد من ان البيانات التي قام بإدخالها صحيحة يقوم بالضغط على نعم وبذلك تم حفظ بيانات ذلك العميل في

قاعدة بيانات البرنامج

وبمجرد الضغط على نعم يقوم البرنامج بحفظ البيانات الخاصة بذلك المشترك وبعطى رسالة تفيد بأنه تم حفظ البيانات بنجاح .

بعد ذلك يقوم المستخدم بإغلاق تلك الرسالة فيظهر له على يسار الشاشة أيقونة كارت فتح حساب.



الشحن

تتم عملية الشحن العادية للكارت من خلال صفحة الشحن وذلك بالضغط على أيقونة الشحن بالصفحة الرئيسية

عند الضغط على أيقونة الشحن تظهر الشاشة كما هو موضح بالشكل أعلاه .
يتم بعد ذلك وضع كارت العميل بقارئ الكروت ويتم الضغط على أيقونة قراءة الكارت حتى يتم استخراج بيانات العميل صاحب الكارت
بمجرد الضغط على أيقونة قراءة الكارت يتم ظهور الشاشة التالية

كما هو موضح بالشكل عند الضغط على قراءة الكارت يظهر رسالة تنفيد إذا كان هناك تلاعبات أم لا وتظهر أيضا أيقونة خاصة فقط بقراءة نوعية التلاعبات (قراءة التلاعبات) وذلك بالضغط عليها.
وتظهر أيضا أيقونة أموال مستحقة وبمجرد الضغط عليها توضح إذا كان هناك أموال مستحقة للشركة أم لا

ونلاحظ أيضا أن بيانات العميل تم كتابتها تلقائيا في البرنامج مثل الاسم والعنوان ونوع العميل ومرجع الحساب الخ وذلك بمجرد قراءة الكارت.
ملحوظة : في حالة عدم قراءة الكارت يمكن أيضا الضغط على أيقونة أختار فيظهر جميع العملاء المشتركين والذي تم فتح حساب لهم ويمكن البحث عن أي منهم بالاسم او بمرجع الحساب أم بالتليفون الخ كما هو موضح بالشكل في الأسفل .

رقم العميل	رقم الحساب	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة
136478	875	00	تم	كروية اليد	25752100176	434237338	00		
111232	2000	00	تم	معدن ابراهيم دوك	24082300032	425021193	00		
110068	2100	00	تم	معدن ابراهيم دوك	26781200000	425700000	00		
413420	6553878	3420440	تم	000	0104241400	420020129	00		

The screenshot shows the ENE system's main menu on the left, listing various components like 'المعدات' (Equipment), 'البيانات' (Data), and 'التقارير' (Reports). The central area displays a form titled 'إضافة جهاز جديد' (Add New Device). This form contains several input fields organized into two columns:


- Left Column:**
 - رقم الجهاز (Device ID): 896-0123
 - نموذج (Model): [Dropdown]
 - طاقة التثبيت (Installation Power): [Dropdown]
 - رسموم سوق الطاقة (Energy Market Charges): 1175
 - خصومات القسط (Installment Discounts): [Dropdown]
- Right Column:**
 - اسم الجهاز (Device Name): 0012345678901234
 - نوع الجهاز (Device Type): [Dropdown]
 - مكان التركيب (Installation Location): [Dropdown]
 - الترخيص على الجهاز (License on Device): 1
 - رسوم البطاقة (Card Fees): 1337.74
 - خصومات الرسوم (Discounts on Fees): [Dropdown]

A red rectangular box highlights the 'إضافة' (Add) button located at the bottom right of the form. Below the form, there are three tabs: 'ملف الجهاز' (Device File), 'طاقة التثبيت' (Installation Power), and 'تاريخ الحساب' (Account Date).

وبعد إختيار العميل يتم تلقائيا أيضا ظهور بياناته كلها التي تم إدخالها أثناء فتح الحساب .

عند الضغط على أيقونة شحن الكارت تظهر رسالة تأكيد للمستخدم وذلك لمراجعة قيمة الشحنة (المبلغ المدفوع من العميل) وإذا كان هناك تسويات خاصة بالعميل أم لا مثل ديون مستحقة للشركة

عند التأكد من ان البيانات صحيحة يتم الضغط على نعم وبذلك يتم نقل الشحنة من البرنامج الى الكارت ويجب علي المستخدم انتظار الرسالة التي تفيد بأن عملية كتابة الشحنة على الكارت يتم إغلاق تلك الرسالة بعد ذلك وإخراج الكارت من القارئ وإعطاءة للعميل وعلى العميل بعد ذلك إدخال الكارت في العداد وانتظار الرساله التي تفيد بأن الكارت مقبول وبالتالي تم شحن العداد.تمت بنجاح

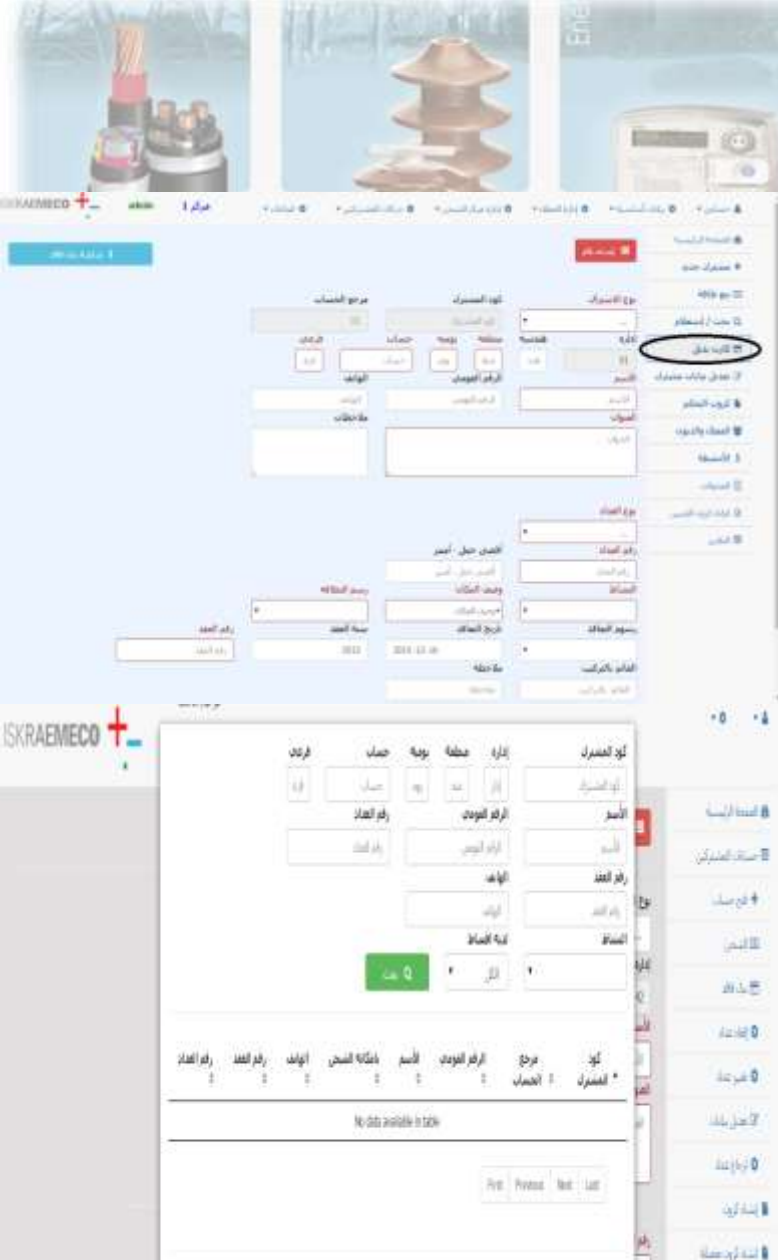

بدل فاقد

عند ضياع الكارت من العميل , يتيح البرنامج عمل كارت بدل فاقد له كما يلي

يتم الضغط على أيقونة بدل فاقد في الصفحة الرئيسية

بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة إستعلام حتى يتم البحث عن بيانات العميل المراد عمل بدل فاقد له كما هو موضح بالشكل

بمجرد الضغط على أيقونة أختار تظهر رسالة توضح بيانات العملاء المشتركين , يتم البحث عن العميل المراد عمل له كارت بدل فاقد عن طريق البحث عن الاسم أو أي من الأختيارات المتاحة والظاهرة في تلك الرسالة مثل رقم التليفون أو الرقم القومي أو الخ

بعد البحث وتحديد العميل يتم الضغط على اسمة مثلا أو أي من بياناته ضغطتين كما هو موضح بالشكل التالي

عند الضغط مرتين على أسم العميل أو رقمه القومي مثلا أو أى من البيانات الموجودة بالرسالة فى الشاشة أعلاه , تظهر رسالة استفسارية ويجب على المستخدم أن يوجها للعميل (هل قام بشحن آخر شحنة أم لا)

وهنا يوجد حالتين :

أولا : فى حالة اختيار نعم (أى أن العميل قام بالفعل بشحن آخر شحنة) سوف يتم عمل بدل فاقد للعميل وذلك مع قيمة شحنة جديدة يقوم العميل بدفعها بشكل طبيعى وأيضا قيمة للكرات والتي يتم تحديدها من قبل شركة الكهرباء
نلاحظ كما هو موضح بالشكل التالى عند اختيار نعم تظهر بيانات العميل كلها ويظهر خانة المبلغ المدفوع وقيمة الكارت باللون الأحمر ويجب على المستخدم أن يقوم بإدخال قيمة المبلغ المدفوع طبقا لطلب العميل وأيضا وضع قيمة الكارت (بدل فاقد) طبقا لتسعيرة شركة الكهرباء

قيمة الشحن

140

قيمة الكارت

60

المبلغ المدفوع

200

رقم الإيصال

بعد إدخال تلك القيمة ولتكن مثلا 200 جنية كقيمة لإجمالي المبلغ الذى قام العميل بدفعه يقوم المستخدم بوضع قيمة الكارت فى الخانة الخاصة به ولتكن مثلا 60 جنية وذلك حتى يتم خصمة من قيمة المبلغ المدفوع كما يلى فى الشكل

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة بدل فاقد وبمجرد الضغط عليها تظهر رسالة تأكيدية توضح للمستخدم البيانات التى قام بإدخالها وعلى المستخدم ان يقوم بمراجعتها سريعا حتى يتأكد من صحة البيانات التى قام بإدخالها وعند التأكد من ذلك يقوم المستخدم بالضغط على نعم



معلومة

تم حفظ البيانات بنجاح على البطاقة

وبذلك يتم طباعة قيمة الشحنة وكل بيانات العميل على الكارت الجديد (بدل فاقد) الذي قام المستخدم بعملة للعميل .

ويجب على المستخدم التأكد من أنه تم نقل البيانات والشحنة إلى الكارت الجديد عن طريق ظهور رسالة تفيد بذلك كما يلي

هل قام العميل بشحن آخر شحنة قبل هذه البطاقة ؟

نعم لا

رقم البطاقة	الاسم	العنوان	رقم الهاتف	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة
4278134710	أحمد محمد	44555415640564	5555555555555555	4278134710	4278134710	4278134710	4278134710	4278134710	4278134710

يقوم المستخدم بإغلاق تلك الرسالة بعد ذلك وبذلك يكون تم نقل البيانات والشحنة إلى الكارت الجديد وعلى العميل أن يقوم بوضعه في العداد الخاص به حتى ظهور رسالة الكارت مقبول .

ثانيا : في حالة اختيار لا (أى أن العميل لم يقم بشحن آخر شحنة في العداد) وتم فقدان الكارت قبل أن يقوم بعملية الشحن



ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على كارت يدل فاقد فتظهر رسالة تأكيدية بالبيانات الخاصة بالعمل وبقيمة الشحنة والكارت والمبلغ المدفوع

يقوم المستخدم عند التأكد من صحة البيانات بالضغط على نعم وبذلك يتم طباعة قيمة الشحنة وكل بيانات العميل على الكارت الجديد (بدل فاقد) الذي قام المستخدم بعملة للعميل ويجب على المستخدم التأكد من أنه تم نقل البيانات والشحنة إلى الكارت الجديد عن طريق ظهور رسالة تفيد


ملحوظة : في حالة ان العميل يريد أن يقوم بزيادة المبلغ المدفوع في الحالة الثانية من بدل فاقد يتم كتابة ذلك المبلغ في خانة المبلغ المدفوع وذلك اذا كان يريد زيادة قيمة الشحن حيث أن قيمة الكارت يتم خصمها من قيمة ذلك المبلغ بذلك كما يلي




إلغاء عداد

في حالة إذا كان هناك عداد موجود في الخدمة ويوجد عليه استهلاكات وشحنات والعميل يريد إلغاء العداد وإلغاء الحساب الخاص به مع شركة الكهرباء .

يتم ذلك عن طريق الضغط على أيقونة إلغاء عداد كما هو موضح بالشكل يتم الضغط على قراءة الكارت لإظهار بيانات العميل وقراءة إذا كان هناك تلاعبات أم لا أولا كما يلي في الشكل الموضح

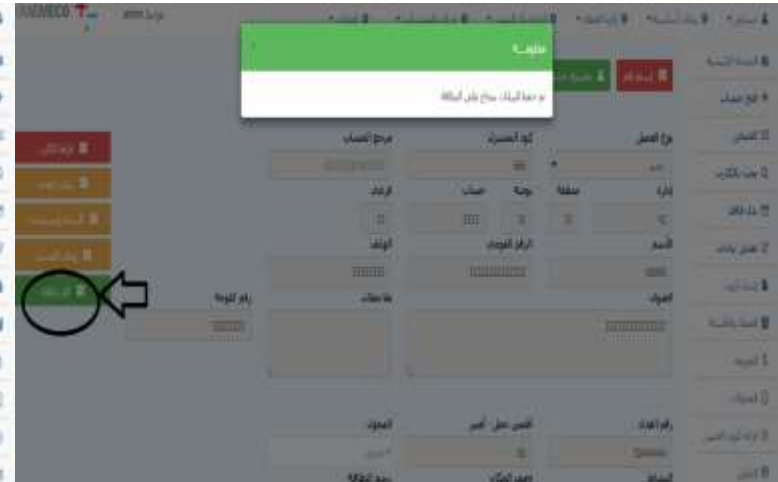

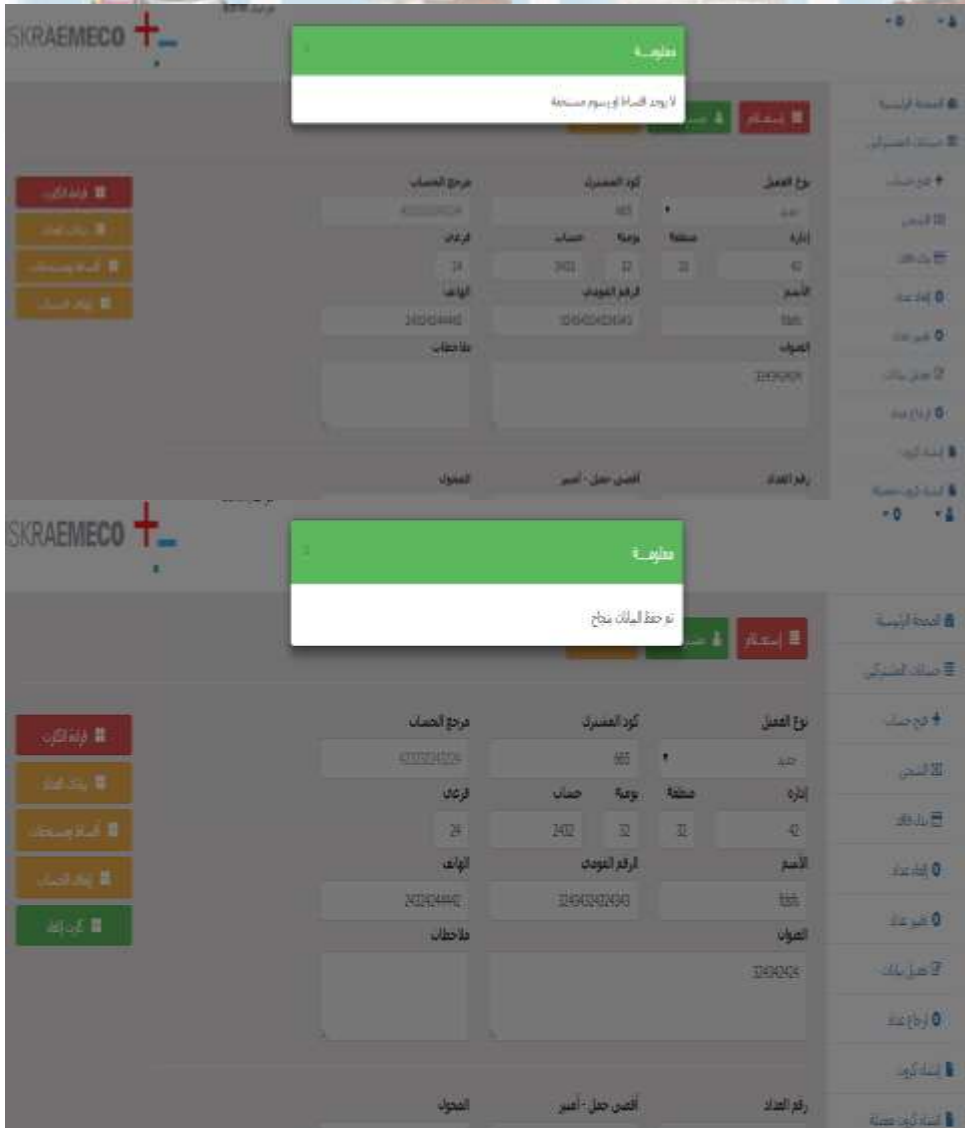

أو أن يكون له مستحقات مثل قيمة الرصيد المتبقية
على العداد وذلك كما هو موضح بالشكل

في حالة إذا لم يكن هناك أموال مستحقة تظهر
الرسالة الموضحة أعلا وبعـد ذلك يقوم المستخدم
بإغلاق تلك الرسالة

ويتم بعد ذلك الضغط على أيقونة إلغاء حساب حتى يتم إلغاء حساب ذلك العميل كما هو موضح بالشكل



في حالة إذا قام العميل بتغيير إحدى البيانات الخاصة به والمسجلة بالفعل في قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج

يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تعديل بيانات
فتظهر الشاشة كما هو موضح بالشكل التالي

بعد البحث وتحديد العميل يتم الضغط على اسمة مثلا
أو أى من بياناته ضغطتين كما هو موضح بالشكل





كود العميل: 427611340709
اسم العميل: احمد محمد ريان
رقم العميل: 274032160741
الاسم: احمد محمد ريان
رقم الهاتف: 0000
البريد الإلكتروني: 0000
الاسم: احمد محمد ريان
رقم الهاتف: 0000
البريد الإلكتروني: 0000

رقم العميل	رقم الحساب	رقم العميل	رقم الحساب	رقم العميل	رقم الحساب
11857015	20246	0000	0000	427611340709	274032160741
11857030	10962	00000	00000	427611340709	274032160741
11857031	10967	0	0	427611340709	274032160741
11857032	15068	0	0	427611340709	274032160741

هل انت متأكد من الحذف؟

نعم لا

كود العميل: 427611340709
اسم العميل: احمد محمد ريان
رقم العميل: 274032160741
الاسم: احمد محمد ريان
رقم الهاتف: 0000
البريد الإلكتروني: 0000

عند الضغط مرتين على أسم العميل أو رقمه القومي مثلاً أو أى من البيانات الموجودة بالرسالة فى الشاشة أعلاه , تظهر كل البيانات الخاصة بالعميل والمسجلة فى برنامج التشغيل.

يقوم المستخدم بعد ذلك بتعديل البيانات الخاصة بالعميل طبقاً للتعديلات الجديدة مثل رقم التليفون , النشاط , وصف المكان الخ

ملحوظة : بعض البيانات غير قابلة للتعديل مثل مرجع الحساب

بعد أن يقوم المستخدم بتعديل بيانات العميل يقوم بالضغط على أيقونة حفظ بيانات فتظهر له رسالة تأكيدية إذا كان متأكد من البيانات التى قام بإدخالها



ISKRAEMECO

معلومات

تم حفظ البيانات بنجاح

حفظ البيانات

مرجع الحساب	كود المسترك	نوع العميل
4256(2012)933	155	جديد
فرعي	حساب	إدارة
33	0129	42
الهاتف	الرقم القومي	الأسم
0	29809116019393	محمد فريد حسنة
ملاحظات		العنوان
		بواج
المحور	أقصى حمل - أمبير	رقم العداد

الصفحة الرئيسية

حسابات المشتركين

فتح حساب

التنقيح

بيد فاقد

إلغاء عداد

تغير عداد

تعديل بيانات

إرجاع عداد

إنشاء كروت

إنشاء كروت مفصلة

بالضغط على نعم تظهر الرسالة التي تفيد بأنه تم حفظ البيانات بنجاح

الغاء فتح حساب

بعد عملية فتح الحساب على العداد ولم يتم تركيب العداد عند العميل (العميل غير موجود – العين مغلقة – أى سبب أعاق تركيب العداد)

في هذه الحالة يتم إرجاع العداد حتى يتم الاستفادة منه لمستخدم آخر.

يتم الضغط على أيقونة إرجاع عداد كما هو موضح بالشكل التالي

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة أختار لكي يتم أختيار العميل المراد عمل إرجاع عداد له ويقوم المستخدم بالبحث عن العميل عن طريق أسمة أو إحدى البيانات فى الشاشة كما يلى

The screenshot displays the ISKRAEMECO web portal. The top navigation bar includes links for 'الرئيسية' (Home), 'عن الشركة' (About Us), 'الخدمات' (Services), 'التواصل' (Contact), 'المنتجات' (Products), 'الأسعار' (Prices), 'العملاء' (Customers), 'الفرق' (Teams), 'الوظائف' (Jobs), 'الاستثمار' (Investment), 'البيئة' (Environment), 'السلامة' (Safety), 'الحوكمة' (Governance), 'الشفافية' (Transparency), 'الامتثال' (Compliance), 'الحوكمة' (Governance), 'الشفافية' (Transparency), 'الامتثال' (Compliance).

The main content area features a search form with the following fields:

- كود المشترك (Customer Code)
- الاسم (Name)
- الرقم القومي (National ID Number)
- الرقم الهاتف (Phone Number)
- الاسم (Name)
- الرقم القومي (National ID Number)
- الرقم الهاتف (Phone Number)
- الاسم (Name)
- الرقم القومي (National ID Number)
- الرقم الهاتف (Phone Number)

Below the search form is a table with the following columns:

كود المشترك	الاسم	الرقم القومي	الرقم الهاتف	الاسم	الرقم القومي	الرقم الهاتف	الاسم	الرقم القومي	الرقم الهاتف
152	2740302360741	42790140709	20246	1000	1000	1000	1000	1000	1000
153	42720808200	28612610007973	19968	00000	00000	00000	00000	00000	00000
154	42720808200	28612610007973	19967	00000	00000	00000	00000	00000	00000
155	425610212993	29808116003393	19966	00000	00000	00000	00000	00000	00000



عند الضغط مرتين على أسم العميل أو رقمه القومي مثلاً أو أى من البيانات الموجودة بالرسالة فى الشاشة أعلاه , تظهر كل البيانات الخاصة بالعمل والمسجلة فى برنامج التشغيل كما يلى فى الشاشة

نلاحظ أن عند اختيار العميل الذى تم البحث عنه , تظهر جميع بياناته كما هو موضح ويتم بعد ذلك الضغط على أيقونة إرجاع عداد حتى يتم إرجاع تلك الشحنة التى تم شحنها فى فتح الحساب وكأنها لم تكن.

بمجرد الضغط على أيقونة إرجاع عداد تظهر الرسالة التى تفيد بأنه تم إرجاع العداد بنجاح

رقم العميل	الاسم	الرقم القومي	الرقم الحساب	الرقم الفونى	الاسم	الرقم الحساب	الرقم الفونى
11057013	3038	عد	427901040789	1741302300740	427901140789	172	
11057030	09000	عد	أحمد سمير محمد يونس	38612606989873	42720606989873	153	
11057021	19967	عد	إسماعيل السيد جلال الدين	38804131060771	4272060198003	154	
11057022	19968	عد	محمد محمد سميرة	29806118120393	4258612012033	155	


نظام إرجاع العداد بنجاح



بعد ذلك يقوم المستخدم بعمل تصفير للعداد حتى يزيل الشحنة المبدئية الموجودة عليه وحتى يتم استخدام ذلك العداد لعمل آخر للعداد حتى يزيل الشحنة المبدئية الموجودة عليه وحتى يتم استخدام ذلك العداد لعمل آخر

وذلك يتم عن طريق الضغط على أيقونة إنشاء كروت كما هو موضح بالشكل التالي ويتم وضع الكارت الخاص بذلك العداد في قارئ الكروت

بعد ذلك يقوم المستخدم بوضع بالضغط على أيقونة بطاقة إعادة تهيئة ونقل تلك التهيئة للكارت.

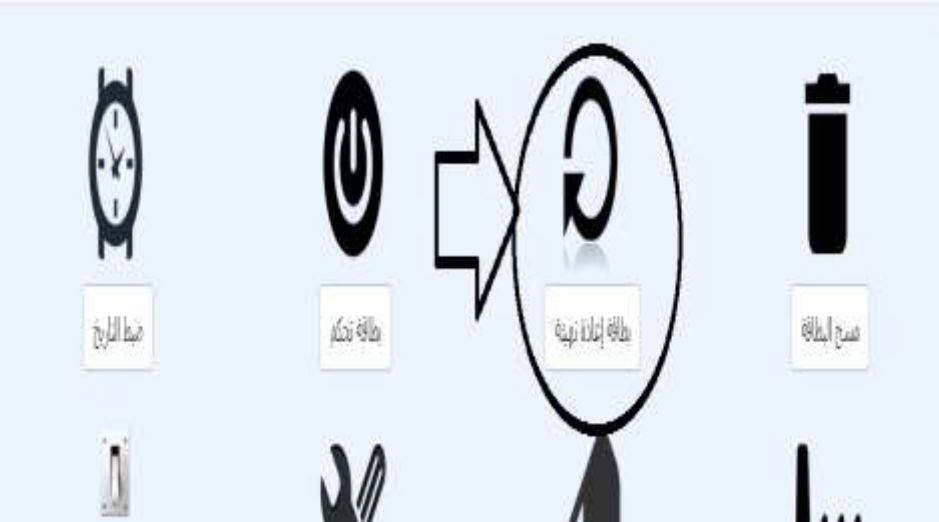



عند الضغط على أيقونة بطاقة إعادة تهيئته تظهر الرسالة التي تفيد بأنه تم حفظ البيانات بنجاح

بعد ذلك يتم وضع ذلك الكارت فى نفس العداد الذى تم عمل إرجاع له حتى تظهر رسالة الكارت مقبول وبذلك تم تهيئة العداد بعد ذلك يتم وضع الكارت مرة أخرى فى قارئ الكروت ويتم الضغط على أيقونة بطاقة خارج المصنع حتى يتم ظهور رسالة تفيد بعد ذلك يتم وضع الكارت فى نفس العداد مرة أخرى حتى ظهور رسالة الكارت مقبول وبذلك أصبح العداد مرة أخرى فى طور خارج المصنع ويمكن استخدامة لعمل آخر يريد فتح حساب وجهاز لتركيب العداد. بنجاح احفظ البيانات على البطاقة كما يلى



للتأكد من أنه تم إرجاع العداد , قم بالضغط على أيقونة فتح حساب ثم الضغط على أيقونة أختار

قم باختيار نفس العميل الذي تم عمل إرجاع عداد له حيث أنه تعذر تركيب العداد لديه وذلك عن طريق البحث بأى عند الضغط مرتين على أسم العميل أو رقمه القومي مثلا أو أى من البيانات الموجودة بالرسالة فى الشاشة أعلاه تظهر كل البيانات الخاصة بالعمل والمسجلة فى برنامج التشغيل

كما يلى سوف تلاحظ أن العميل (خالد محمد) لم يتم حذف بياناته من البرنامج ولكن قيمة الشحنة المبدئية التى قام بدفعها فى فتح الحساب تم حذفها من البرنامج وتم حفظ بيانات العميل حتى يتمكن المستخدم بعد ذلك بعمل فتح حساب له عند توفر إمكانية تركيب العداد بالموقع وذلك فقط عن طريق إدخال قيمة الشحنة المبدئية فقط دون الحاجة إلى إدخال بيانات ذلك العميل مرة أخرى فى الشاشة

كود العميل	الاسم	رقم الهاتف	رقم العداد	رقم القوي	رقم الحساب	رقم العداد
1107615	2008	000	عم	429034078	2740320074	429034078
1107630	2008	0000	عم	2603410007	4272686208	4272686208
1107631	2007	1	عم	2884100070	4272683805	4272683805
1107632	2008	1	عم	2884100100	4290212503	4290212503

الاسم	الرقم القومي	الهاتف
خالد محمد	88899454454545	546456456


رقم العداد	الاسم	رقم الهاتف	رقم القوي	رقم الحساب	رقم العداد
87984444	وصف المكان	80	أقصى حمل - أمبير	رقم العداد	رقم القوي
3 - قري	رقم العداد	رقم القوي	رقم الحساب	رقم العداد	رقم القوي
رقم العداد	رقم القوي	رقم الحساب	رقم العداد	رقم القوي	رقم الحساب
رقم العداد	رقم القوي	رقم الحساب	رقم العداد	رقم القوي	رقم الحساب



كروت التحكم

يوجد بالبرنامج إمكانية إنشاء خاصية محددة للكارت وذلك عن طريق الضغط على أيقونة إنشاء كروت

يجب على المستخدم أولاً وضع الكارت في قارئ الكروت وبعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بنوع الكارت المراد عمله مثلاً إذا كان المطلوب عمل مسح للكارت يتم الضغط على مسح البطاقة وذلك بعد التأكد من وضع الكارت في قارئ

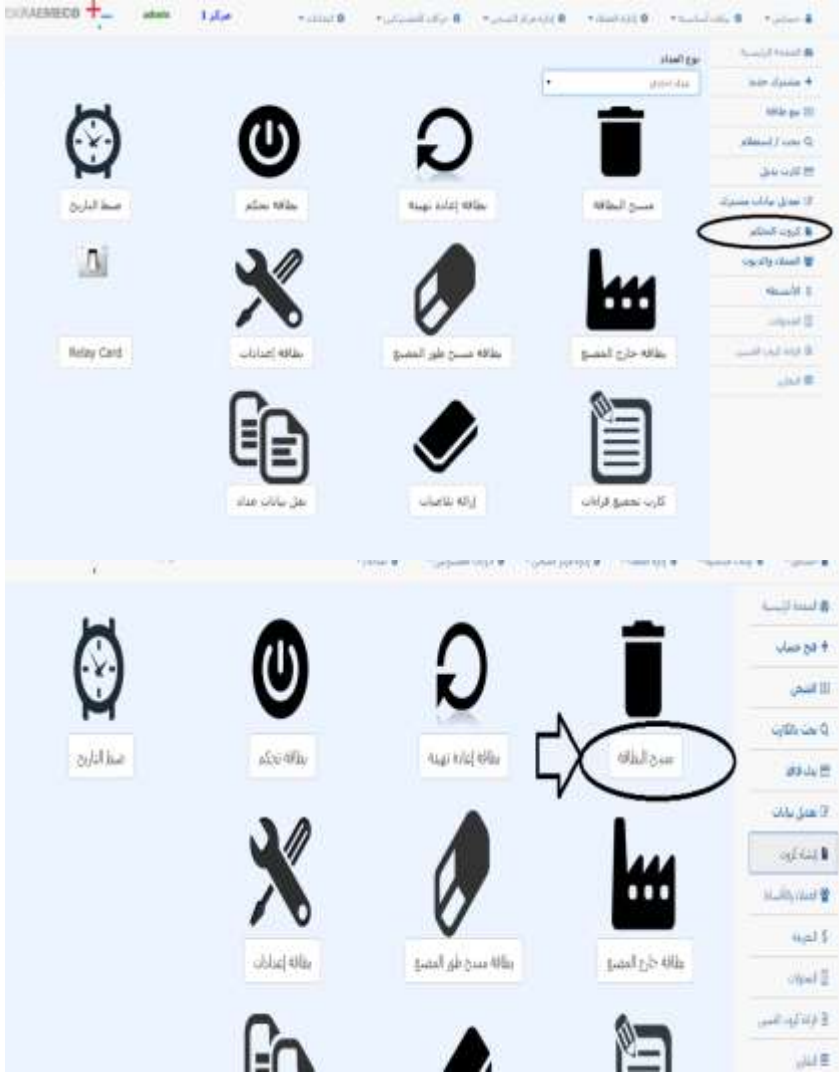



عند الضغط على أيقونة مسح البطاقة يتم مسح الكارت **Loading** على المستخدم أثناء مسح البطاقة و
ويتم ظهور علامة
الانتظار حتى يتم مسح البطاقة وذلك عن طريق الرسالة التي تظهر له على الشاشة وتفيد بنجاح عملية
مسح البطاقة

مسح البطاقة : يتم من خلالها مسح الكارت "مسح كافة البيانات من على الكارت وبذلك
يمكن استخدام الكارت كأنه كارت جديد"
بطاقة إعادة تهيئة: يتم من خلالها عمل كارت لتهيئة العداد وتصفيره وجعله في وضع
طور المصنع

بطاقة التحكم: يتم من خلالها عمل كارت لإطلاق التيار على العداد
بطاقة خارج المصنع : يتم من خلالها عمل كارت يجعل العداد في طور المستخدم وذلك يتم
استخدامه بعد عمل بطاقة إعادة تهيئة وبعد وضع كارت التهيئة في العداد يتم عمل كارت
بطاقة خارج المصنع وبعد ذلك يتم وضع الكارت في العداد
ملحوظة : عند فتح حساب للعميل وتم وجود خطأ على العداد رقم 103 يتم استخدام كارت
بطاقة خارج المصنع ووضع الكارت في العداد وبعد ذلك يتم فتح الحساب بشكل طبيعي
بطاقة مسح طور المصنع : يتم من خلالها مسح كل البيانات من على العداد الموجود في
الخدمة ومسح كل الاستهلاكات من على العداد

نقل بيانات : في حالة إذا كان المستخدم يريد رفع العداد من عند العميل ويريد أن يقوم
بتركيب عداد آخر مع تنزيل كافة بيانات العميل واستهلاكاته على العداد الجديد
يقوم المستخدم بعمل كارت نقل بيانات من خلال الضغط على أيقونة نقل بيانات ثم يقوم
بوضع ذلك الكارت في العداد القديم مع مراعاة الضغط على الزر الأسود تحت غطاء
الروزّة حتى تتم عملية استخراج البيانات بنجاح من العداد

وبعد ذلك يقوم بوضع نفس الكارت في العداد الجديد مع الضغط على نفس الزر الأسود في
العداد الجديد حتى يعطى العداد رسالة تفيد بنجاح عملية نقل البيانات
كارت تجميع قراءات: يتم من خلالها عمل كارت لتجميع قراءات العدادات وتصل لحد 250
عداد



تغیر عداد

في حالة وجود عداد تالف أو
وجود مشكلة تستدعي لتغيير العداد
يتم عمل اجراء تغيير عداد كما
يلي
عند الضغط على تغيير عداد
تظهر لك رساله تأكيد تغيير
عداد





الفنيين : كتابه اسماء الفنيين لكي تظهر اسماءهم تلقائيا

اضغط على اضافه
فني لتسجيل اسماء
الفنيين

[illegible]


بعد ادخال اسم الفنى في كل
مره نضغط بعدها على حفظ



قراءة كروت الفنيين :

قراءة كروت الفنيين بعد انتهاء صلاحية الكارت

بعد الضغط علي ايقونه قراءه كروت الفنيين يتم وضع كارت الفني في الريدر و قرائته كما هو موضح في الصورة التاليه

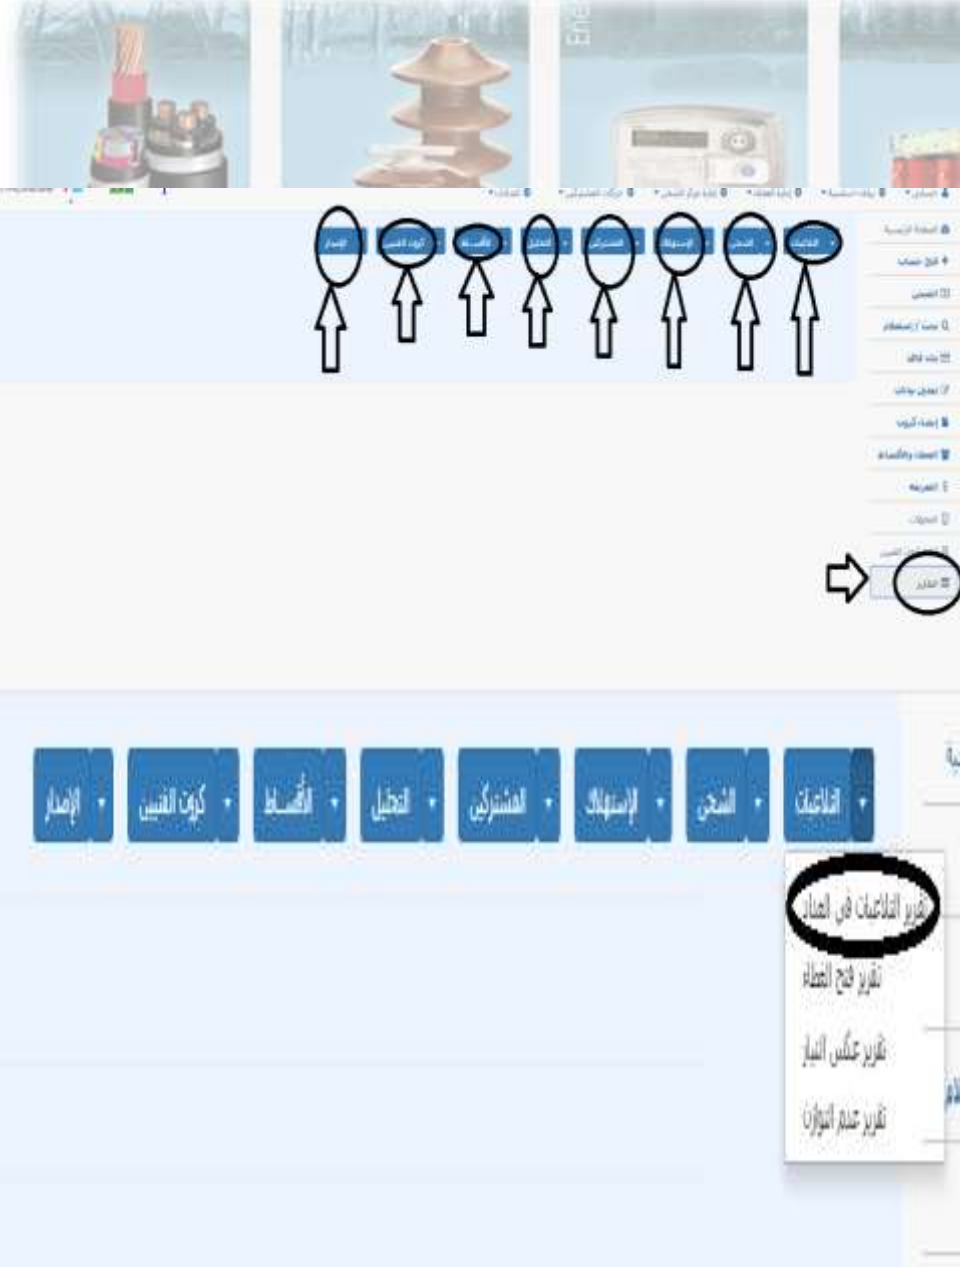


التقارير:

التلاعبات | الشحن | الاستهلاك | المشتركين
| التحليل | الاقساط | الاصدار | كروت الفنيين

اولا التلاعبات :

تقارير عن التلاعبات التي حدثت على العداد عند المستخدم مثل :

فتح غطاء العداد – فتح الغطاء الطرفي للعداد – عكس تيار – البطارية لا تعمل) برقم المشترك و التاريخ البدايه و النهايه و برقم العداد (

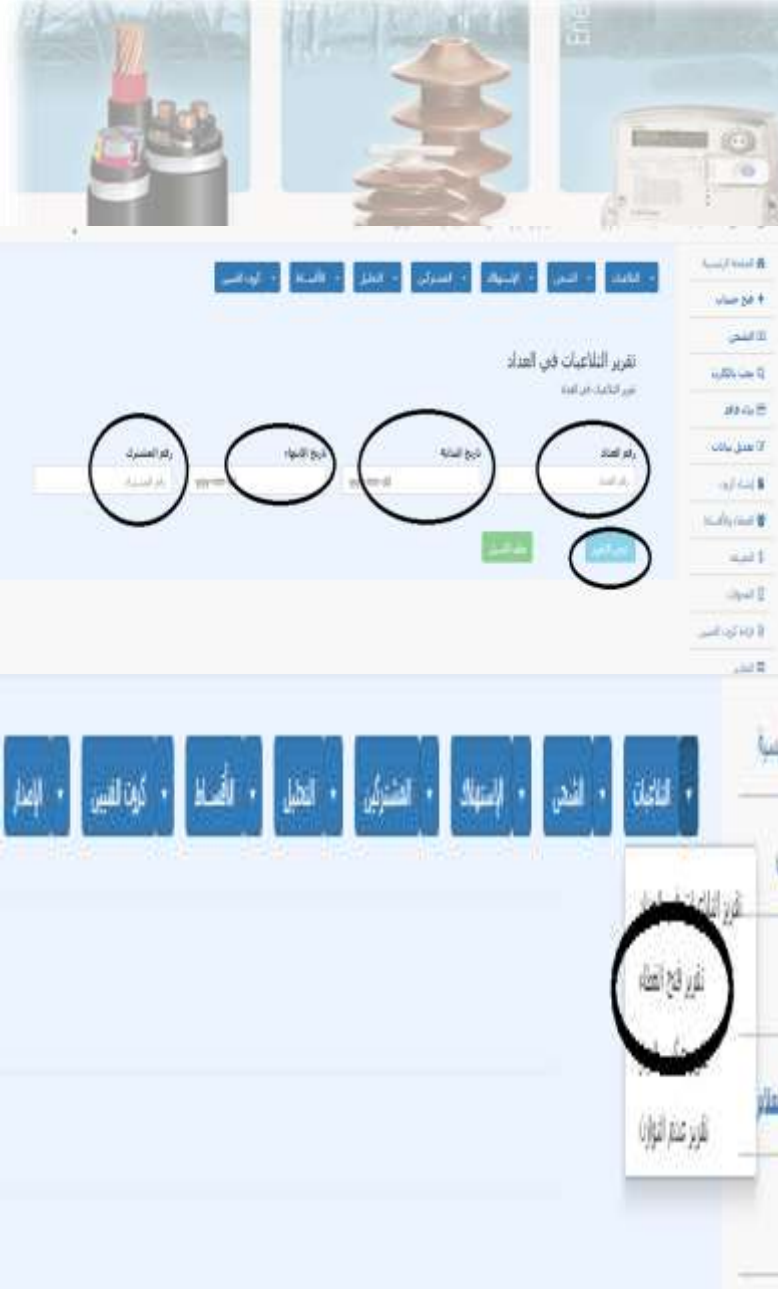

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير برقم العداد فقط او يرقم المشترك بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه او عن طريق تاريخ البدايه و النهايه

تقرير فتح الغطاء:

تقرير احصائي للمشاركين التي تم التلاعب بفتح الغطاء



تقرير عكس التيار

تقرير عكس التيار

رقم العداد تاريخ البدء تاريخ الانتهاء رقم المشترك

رقم العداد: رقم المشترك: yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd

عكس التيار عكس التيار

تقرير عكس التيار

تقرير فتح القطار

تقرير عدم التوازن

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير
برقم العداد فقط او يرقم المشترك
بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه

تقرير عدم توازن:

تقرير يفيد المشتركين الذين احوالهم
عاليه و غير متزنه



تقرير عدم التوازن

تقرير عدم التوازن

رقم العداد تاريخ البداية تاريخ الانتهاء رقم المشترك

رقم العداد رقم المشترك

تقرير



عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير
برقم العداد فقط او يرقم المشترك
بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه
او عن طريق تاريخ البدايه و النهايه

الشحن:

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير
برقم العداد فقط او يرقم المشترك
بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه
او عن طريق تاريخ البدايه و
النهايه

الاستهلاك:

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير برقم العداد فقط او يرقم المشترك بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه او عن طريق تاريخ البدايه و النهايه

المشتركين:

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير برقم العداد فقط او يرقم المشترك بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه او عن طريق تاريخ البدايه و النهايه



التحليل:

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير برقم العداد فقط او يرقم المشترك بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه او عن طريق تاريخ البدايه و النهايه

الاقساط:

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير برقم العداد فقط او يرقم المشترك بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه او عن طريق تاريخ البدايه و النهايه



كروت الفنيين:

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير برقم العداد فقط او يرقم المشترك بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه او عن طريق تاريخ البدايه و النهايه

الاصدار:

عرض التقرير اذا كنت تريد تقرير برقم العداد فقط او يرقم المشترك بشخصه و تاريخ البدايه و النهايه او عن طريق تاريخ البدايه و النهايه





بحث بالكارت :

لتسهيله البحث على العميل بدلا
من الاستعلام

اعاده تركيب :

في حاله ان العداد عند المشترك
تالف و تم سحبه و اصلاحه و
يريد تركيب العداد مره اخرى
بنفس بياناته و الشحنات التي
تمت على العداد لدى المستخدم



تغير مالك:

يتم نقل الملكية لنفس رقم العداد من شخص الى شخص اخر عن طريق استعلام عن بيانات العميل المسجله على البرنامج و اظهار بياناته ووضع بيانات العميل الجديده مكان القديم


الشحنات السابقة:

العملاء الذين يريدون معرفه شحناتهم السابقه و رقم الايصال و رقم ايصال العداد عن طريق الضغط على استعلام ثم اختيار

العميل 1915

**ELSEWEDY
ELECTRIC** | Integrated Energy Solutions

19159

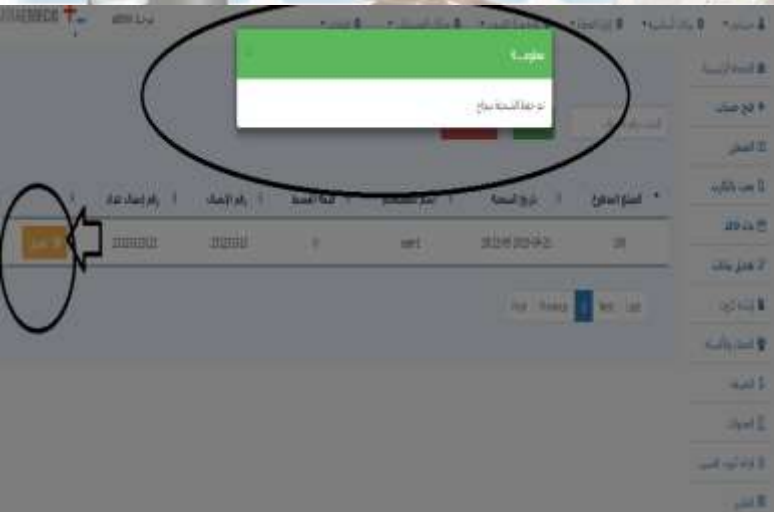

بعد الانتهاء من تعديل بيانات
العميل من رقم الايصال او رقم
ايصال العداد بعدها نضغط على
حفظ البيانات ثم الانتظار حتى
تظهر لك رساله تاكيد بنجاح
العملية

انواع الاقساط :


عمل نوع القسط لكى يتم تفعيله
عند المستخدمين



عن طريق اضافته قسط و كتابه
اسم القسط و حفظها

انواع التسويات:

عمل نوع التسويه لكى يتم
تفعله عند المستخدمين

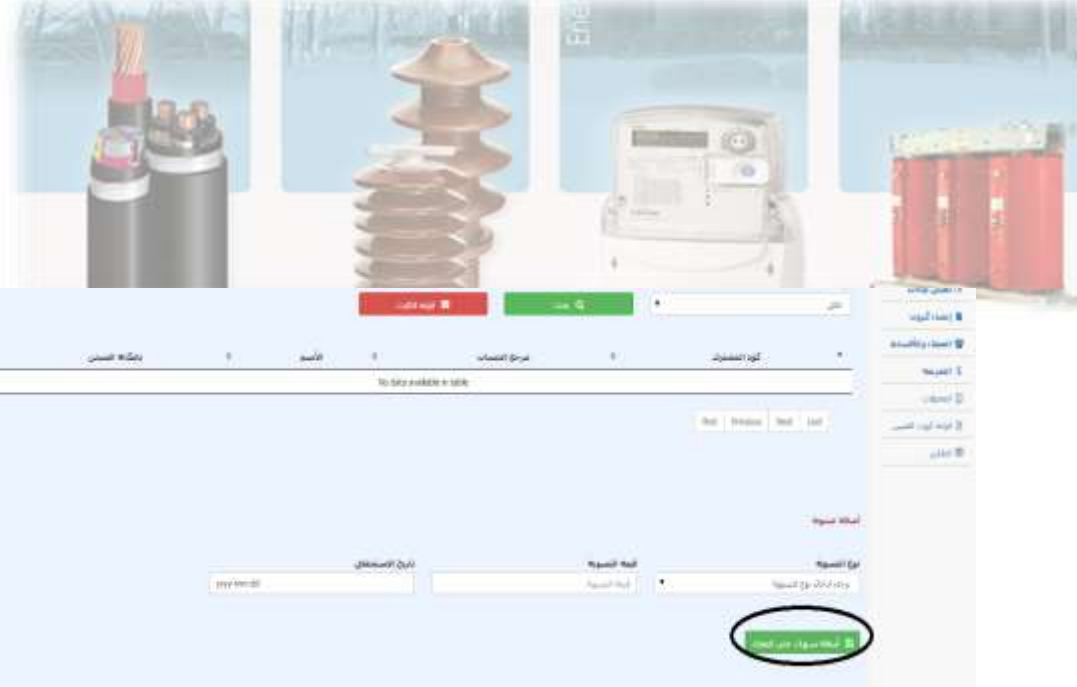

عن طريق اضافة تسويه و كتابه
سم التسويه و حفظها

اضافه اقساط لعملاء:

اضافه قسط على اى عميل جديد
عن البحث على المستخدم الذى
تريد اضافه اقساط عليه





The screenshot shows the Elsewedy Electric portal interface. At the top, there is a navigation bar with several options, including 'اضافة دفعة على العميل' (Add Payment to Customer), which is circled in black. Below this, there is a form with various fields for adding a payment. At the bottom right of the form, there is a green button labeled 'اضافة دفعة على العميل' (Add Payment to Customer), which is also circled in black. The form includes fields for account number, payment amount, and date.

اضافه دفعه على اى عميل جديد
عن البحث على المستخدم الذى
يريد اضافه دفعه عليه

عن طريق ادخال اسم
الدفعه و سبب الدفعه و
ايصال الدفعه و قيمه
الدفعه و تاريخ
استحقاق الدفعه




اعدادات :

الضغط على معلومات لمعرفة رقم
النسخه

معلومات :

رقم النسخه

2.4.4

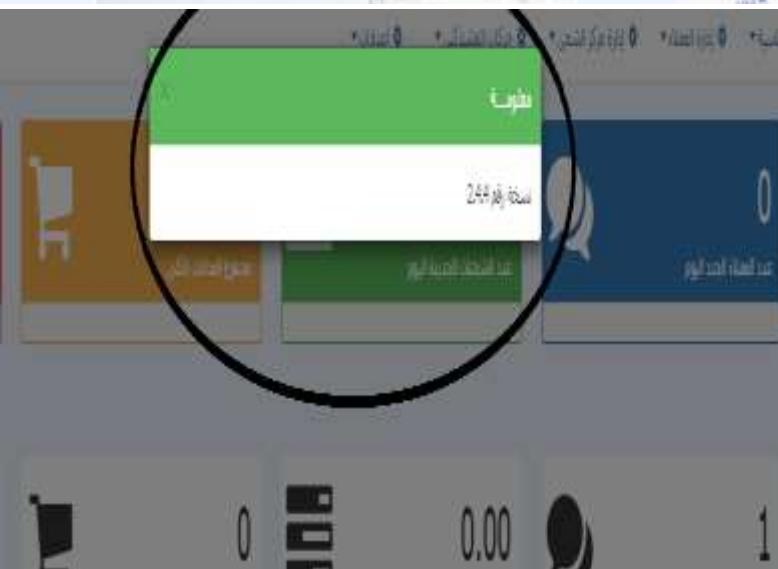

الأكواد التى تظهر حين أذخال الكارت

- Err 0002 عند ظهور هذا الكود فذلك يعنى أنه لم يتم أذخال الكارت فى الاتجاه الصحيح فيراعى أذخال الكارت بحيث أن يكون الشريحة فى اتجاه الشاشة
- فى حالة الاستمرار فى ظهور الكود مع كارت المشترك أو كارت التحكم فيجب إرسال العداد للمصنع لعمل الفحوصات اللازمة عليه
- Err 0204 إذا ظهر هذا الكود مع كارت إطلاق التيار فذلك يعنى أنه يجب إصدار الكارت مرة أخرى من وحدة الشحن وذلك لملى الكارت بارقام العدادات الى تم إطلاق التيار لها من قبل
- Err 0102 عند ظهور هذا الكود مع كارت التحكم فذلك يعنى أن الكارت بلغ تاريخ انتهائه ويجب إصداره مرة أخرى من مركز الشحن
- Err 0103 هذا الكود يعنى ان العداد بالحالة Mode التى تريد التحويل لها وذلك من خلال كروت التحويل من Mode الى آخر
- Err 101 هذا يعنى الكارت المستخدم يخص عداد آخر
- Err107 يعنى العداد يخص عميل بالفعل ويتم أذخال عليه عميل جديد
- Err 400 يعنى ان هناك فرق فى عدد الشحنات بين العداد والبرنامج



شكرا