
# TECO AGV 簡易手冊

## 產品主體介紹

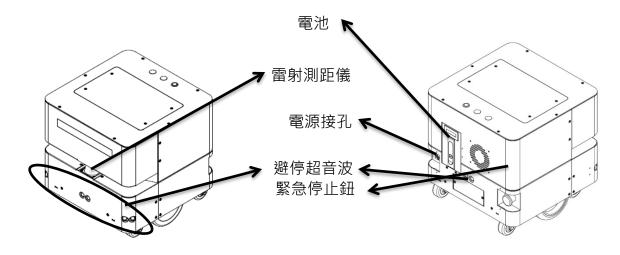


### 電源開啟方式及電源線

總電源開關位在機器 底盤的右下角	總電源開關	電源線
	(壓右開・壓左關)	

# 產品使用注意事項

#### 1. 機體架構

- 雷射測距儀若周圍環境中有玻璃牆面,需小心操作,雷達無法偵測到障礙。
- 電池
  - (1) 100-230V 皆可使用, 充電前先關閉電源, 充飽電需約4小時, 續航力達8小時。
  - (2) 螢幕下方按鈕:

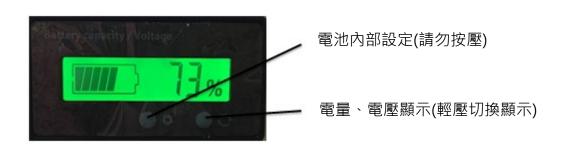

2. 使用環境

- IP 等級: 20,不可在有水、潮濕的地面運作。
- 下常使用環境溫度在 0~45℃,請勿於下常環境溫度外使用。
- 請勿在有強電磁干擾、電流輻射、揮發性及腐蝕性氣體之環境中使用。
- 切勿任意拆解機體上蓋以外之任何外部零組件。

#### 3. 清潔方式

請用全乾或微濕的布做簡易表面擦拭即可,切勿用水直接沖洗與使用酒精、工業/家用 清潔劑等腐蝕性液體進行清潔,避免造成機器故障損壞。

# 警告

**全** 

電源送電時請勿拆卸機器。

為保證電池的使用壽命,建議每週至少充放電一次。

如需更換電池,請與客服中心聯繫,私自更換不適當的電池,可能引起平臺損壞。

如果聞到特殊氣味或有煙霧產生,請立即切斷電源開關,並與客服人員聯繫。

廢棄電池的處置請依據使用者所在地區之規範辦理廢棄電池處置方式。

#### 若產品發生故障時請聯繫:

(02) 6615-9111

分機/Email: #1767/ jeff.wu@teco.com.tw(吳長林先生)

分機/Email: #2529/ timwu@teco.com.tw(吳廷昌先生)

