
Instruction Manual

1 CHANNEL K-TYPE CAN MODULE

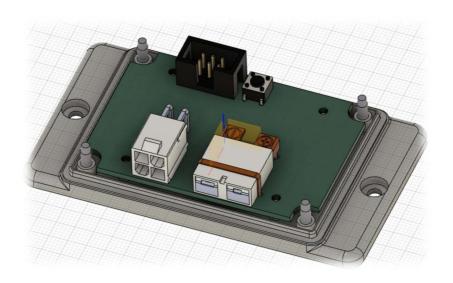



STOP! - READ THIS BEFORE INSTALL OR USE!

モジュールの取り付けは、電気配線の加工が必要です。 取り付けが不適正の場合、電子機器の損傷、火災、が発生する可能性があります。疑わしい場合は、取り付けを試みず、専門家に相談してください。

注: 特定のエンジンのキャリブレーションの使用が意図された用途に対して安全であることを最終的に確認するのは、エンジンチューナーの責任です。 本品の誤用によって生じたエンジンの損傷については一切責任を負いません。

1 CHANNEL K-TYPE CAN MODULE は、K 型熱電対を CAN bus に接続する機器です。 K 型熱電対は、排気ガス温度 (EGT)、インタークーラー前後温度、触媒前後温度、シリンダーヘッド温度など、様々な用途の温度計測に適しており、 $-200 \sim +1372~\mathrm{degC}$ の範囲で、冷接点補正されます。 本品には、CAN、電源接続、および 1 つの K 型ミニチュア・プラグが付属しています。 CAN bus 通信は Bosch 社 CAN 2.0b に準拠しており、多くのサードパーティ ECU と互換性があります。また、本プロジェクトは完全にオープンソースであり、送信周期・送信 10 を任意に変更可能です。

Features

- ◆ 1つの K型冷接点補償熱電対
- ◆ CAN 出力 (熱電対と冷接点の温度)
- ◆ -200 to +1372 degC
- ◆ ±0.15% (Max) 熱電対フルスケール誤差
- ◆ 0.1 degC の分解能
- ◆ 断線 / 故障検出
- ◆ K型熱電対コネクター(ミニチュア・プラグ)

1. Installation


取り付け

本品に防水機能はありません。

湿気やほこりの多い場所、ヒーターの吹き出し口等の高温になる所、またその近くには取り付けないで下さい

配線ガイドライン

- ◆ コネクターに Molex 社「39-30-1040」を採用しており、電源と CAN bus を接続可能です。
- ◆ オルタネーター、点火部品、その他の高電力/周波数配線などのノイズ源から離して配線してください。
- ◆ ノイズの影響を受けにくくするため、シールド線の使用をお勧めします。 シールドは配線ハーネスの片側のみで接地する必要があります。
- ◆ CAN 配線にはツイストペアを使用する必要があります。可能であればシールドの使用をお勧めします。

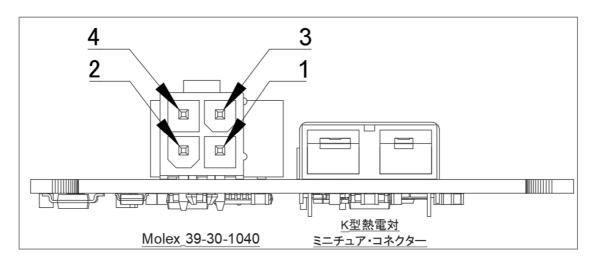

番号	名称	機能	
1	12V Battery Power (+)	Primary ignition / Battery power input	
2	Ground (-) Power Ground		
3	CAN H CAN bus output		
4	CAN L	CAN bus output	

熱電対センサーの配線

- ◆ K 型熱電対には、業界標準のマーキングがあります。赤はマイナス (-)、黄色はプラス (+) です。 ただし、一部のセンサーおよび/または配線には別の色が使用されています。 不明な場合は、製造元に問い合わせください。
- ◆ K型熱電対の配線、延長、接続には、K型熱電対用の導体線(+極:クロメル、-極:アルメル) を使用する必要があります。一般に使用される配線(銅線)を使用すると、読取温度が不正確になります。
- ◆ K 型熱電対は、モジュール上のミニチュア・コネクターに接続します。
- ◆ コネクターには極性があり、この接続を逆にすると、読取温度が不正確になります。
- ◆ 配線は、オルタネーター、点火部品、その他の高電力/周波数配線などのノイズ源から離して配線します。

冷接点補償

熱電対の性質上、正確な温度測定を提供するため、冷接点センサーが実装されています。

冷接点センサーはデバイス内に埋め込まれており、温度補償を自動で実施するため、ユーザーが操作を行う必要はありません。冷接点センサーの出力は、モジュール内の温度に相当し、参照目的で CAN 受信可能です。

2. Specifications

Dimensions	Width		mm
	Length		Mm
	Height		Mm
	Mass		g
Supply voltage	Min		VDC
	Max		VDC
Supply Current (13.8V)	nominal		degC
Operating Temperature	Min		degC
	Max (16V Supply)		
К-Туре	Input Protection		
Thermocouple Inputs	Minimum		
	Maximum		
	Resolution		
	Accuracy		
	CAN Transmit rate	20	Hz
CAN	Bit Rate (User Configurable)	500 (250 / 1000)	
	ID Type		nits
	Termination	120	Ohm
	DLC		Bytes

3. FAQ / Troubleshooting

モジュールが何も出力していないようです。

CAN バスが適切に終端され、すべてのノードが適切なバス速度に設定されていることを確認してください。さらに、モジュールが送信するように設定されているのと同様に、受信デバイスノノードは受信するように特別に設定されている必要があります。 具体的には、CAN ID、バス速度、および ID ビット数です。

モジュールが出力している温度が意味をなさない。

熱電対ワイヤーには極性があり、プラス (+) とマイナス (-) のワイヤーがあります。センサーから延長部を通り、モジュールの正しい端子に至るまでの極性が正しいことを確認してください。極性はモジュールの筐体の上部にマークされています。すべてのセンサー配線および/または延長部は、適切な K タイプ合金ワイヤーで構成されている必要があります。チャネルにセンサーが接続されていない場合、モジュールは「3276.7 ℃」の温度を出力します。

4. CAN Matrix

Message	Dara	Type	Length[bit]	Value	Description
EGT Module [5]		Scaled	2	-200 ~+1370	degC
(20 ms)					