美湖智造
MEIHU IM

14 关节模组操作指导书



一. 关节型号参数规格

1.1 关节型号


M—XB—S—14—100—B—S—C—N


M	美湖制造
XB	谐波关节模组
S	标准款
14	产品型号
100	减速比
B/N	有/无抱闸
S	双编码器
C/E	CAN 通讯
N/T	有/无扭矩传感器


1.2 参数规格

型号	MXBS-14	
	标准款	无抱闸款
电机类型	无框内转子电机	无框内转子电机
反向背隙（arcsec）	＜10	＜10
温度范围(℃)	NA	NA
工作电压(VDC)	48	48/24
电源接口（接插件型号）	XT30UPB-M	XT30UPB-M
额定功率(W)	117	50
减速比	101	101
额定扭矩(Nm)	11	7.5
短时最大扭矩	28	18.6
瞬时容许最大转矩	47	34
容许最高转速(rpm)	34.5	34.5
重复传动精度（arcsec）	±10	±10
编码器精度(bit)	17/19	19
编码器类型	输入单圈磁，输出多圈磁	磁编单圈绝对值双编码器
抱闸制动	电磁式抱闸	NA
制动力矩（Nm）	0.4	NA
容许弯矩(Nm)	72	37
重量(Kg)	1	0.82
直径 X 长度(mm)	70X79.8	70X63
中空内径(mm)	12	12
通讯方式	CANOpen/EtherCAT	CANOpen/EtherCAT

外形尺寸

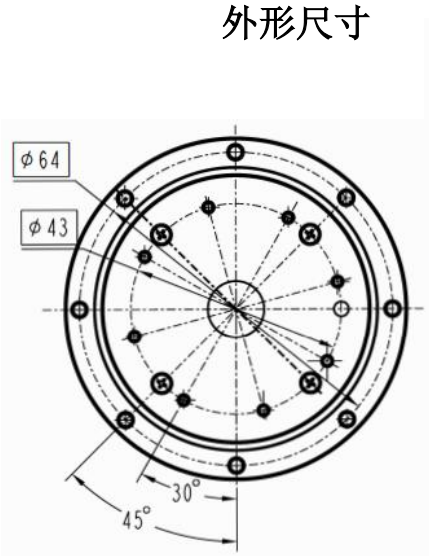


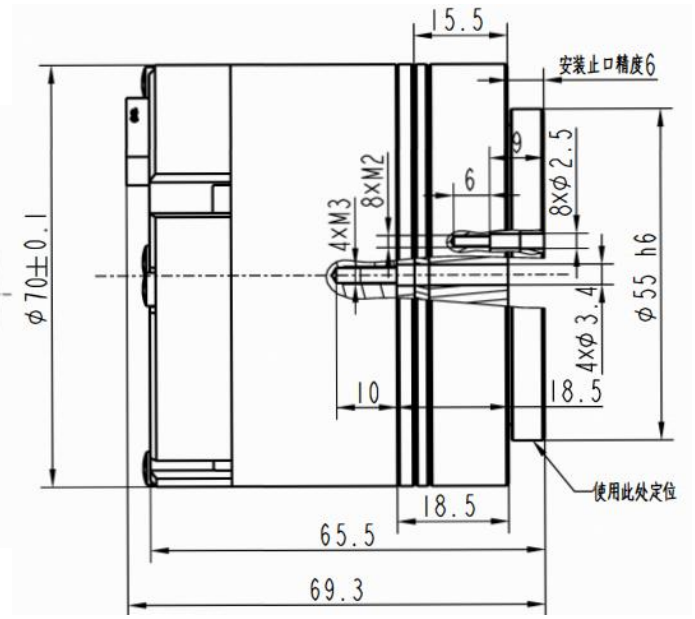

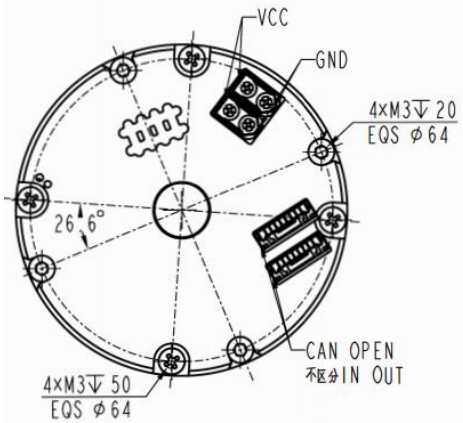


二.接线说明


接口分布

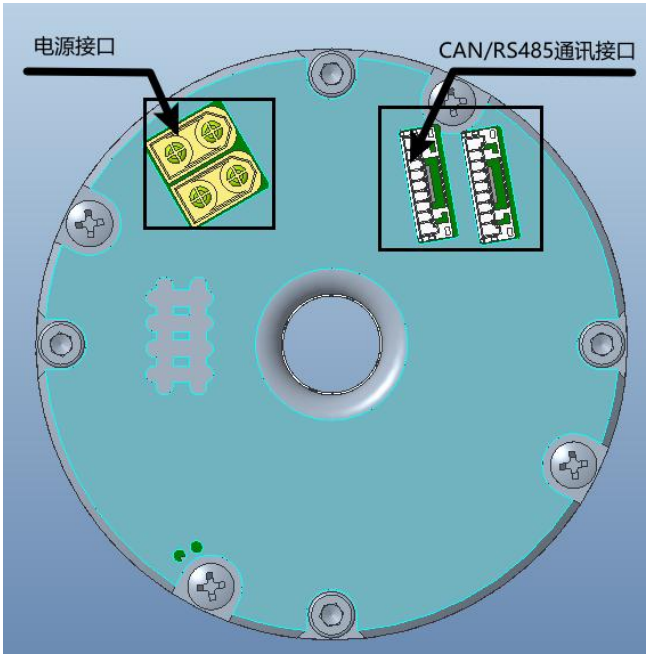

电源接口定义：

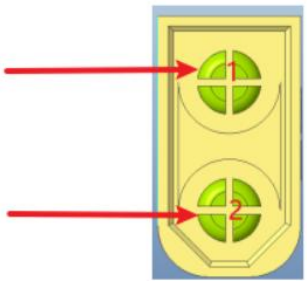

引脚号	线色	信号名称	备注
1	红	DCV+	输入电源正极
2	黑	DCV-	输入电源负极

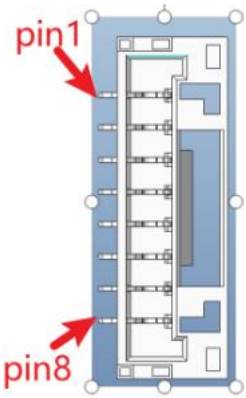

PIN1	STO_IN	注意不同端子 1 脚可能不一样，以实物为准
PIN2	STO_COM	STO 公共端
PIN3	CANL	CAN，默认没有 120 欧电阻
PIN4	CANH	
PIN5	GND	
PIN6	DBG_485A	调试用的 485 接口
PIN7	DBG_485B	
PIN8	GND	


三.上位机的安装与使用

3.1 上位机的安装

步骤一：解压 ServoHost1.0.2.1zip 到所选的安装目录




步骤二：打开解压后的文件夹，双击 ServoHost.exe 启动上位机



3.2 建立连接且完成参数设置

步骤一：关节模组接好线以后，打开 ServoHost（初次打开需要等待 15S-30S）界面如图所示

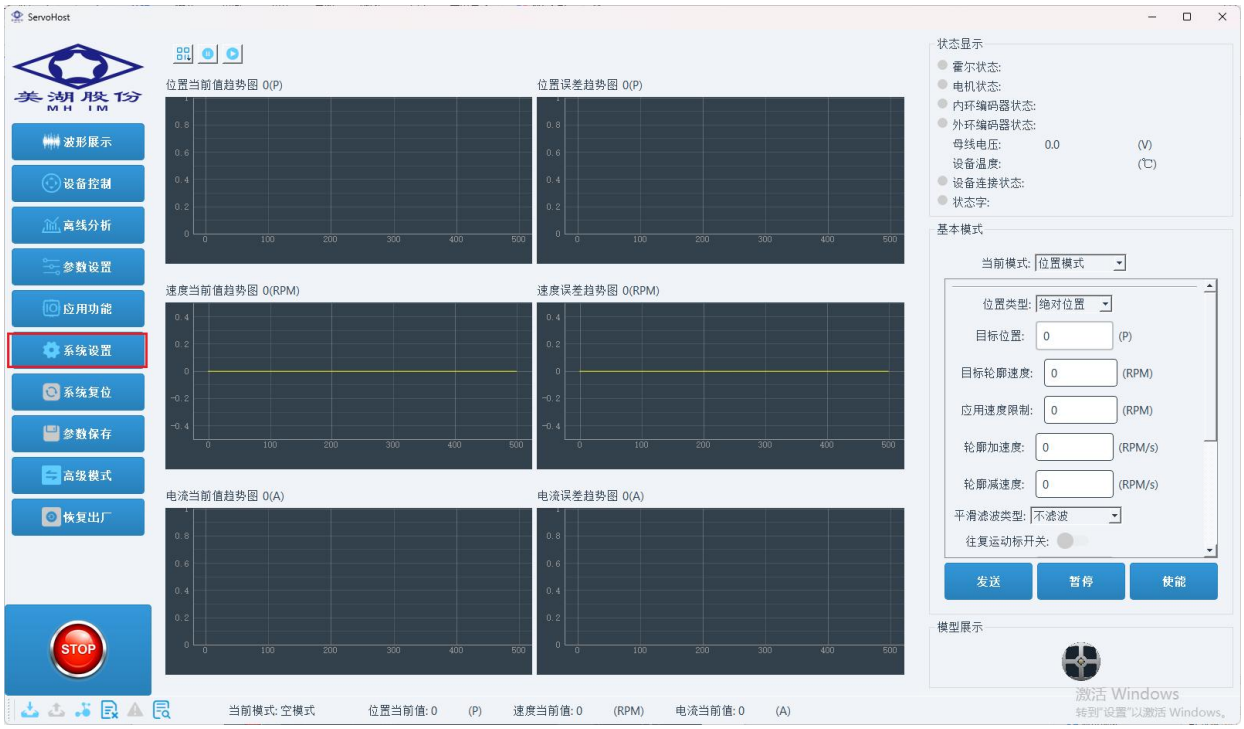

点击系统设置

步骤二：选择通讯设置，找到相应的通讯方式，弹出可连接的串口，点击连接，连接成功后将会显示绿色。



步骤三：选择参数设置，打开电机参数，根据关节自身电机参数设置红框内参数（输入完毕后按回车确认，本步骤客户无需设置）



步骤四：设置编码器参数，根据关节自身编码器设置相关参数（本步骤客户无需设置）



步骤五：根据关节运转情况调试以下参数（本步骤客户无需设置）



3.3 电机一键辨识


步骤一：选择我设备控制，打开辨识功能，点击一键辨识等待辨识完成，结束后，保存参数（本步骤客户无需设置）






3.4 运行


选择波形展示，右边上方是设备状态显示栏，下方是基本的运动控制模式，速度模式下，设置好所需参数后，先发送再使能。

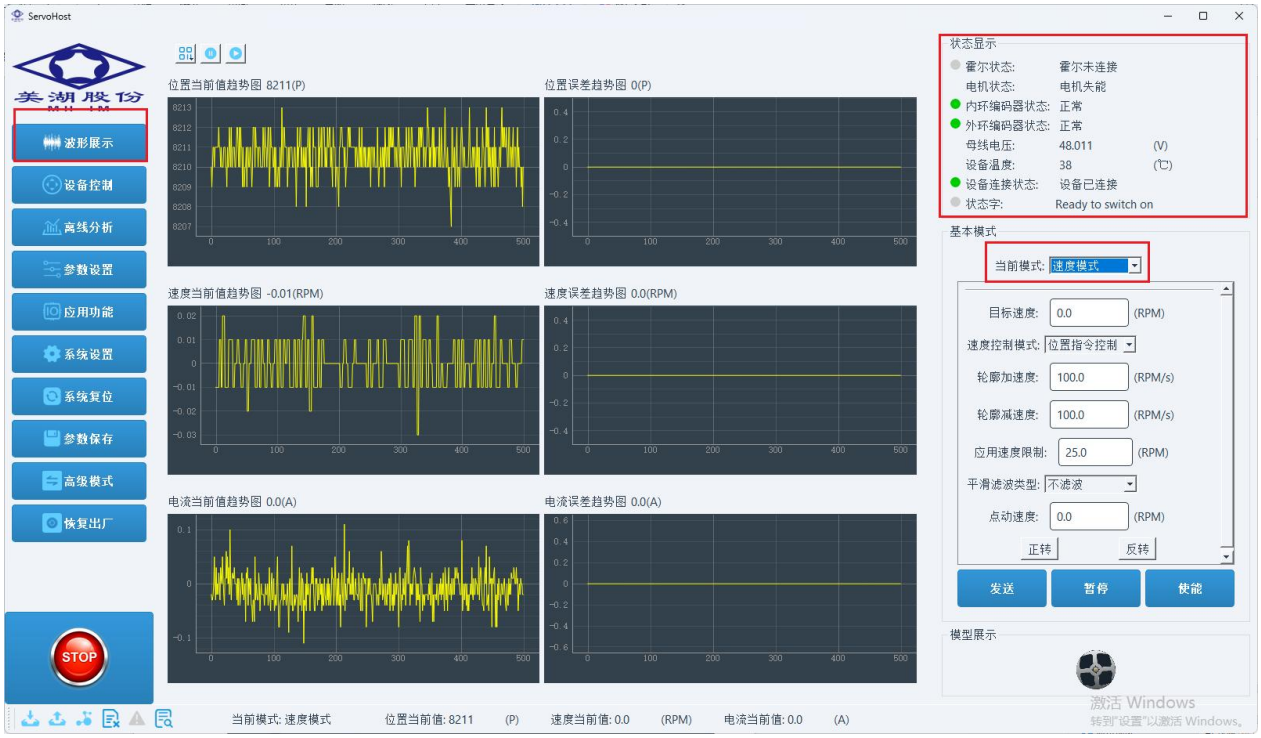

点击当前模式可以进行模式切换。位置模式下需先点击使能，随后输入位置点击发送

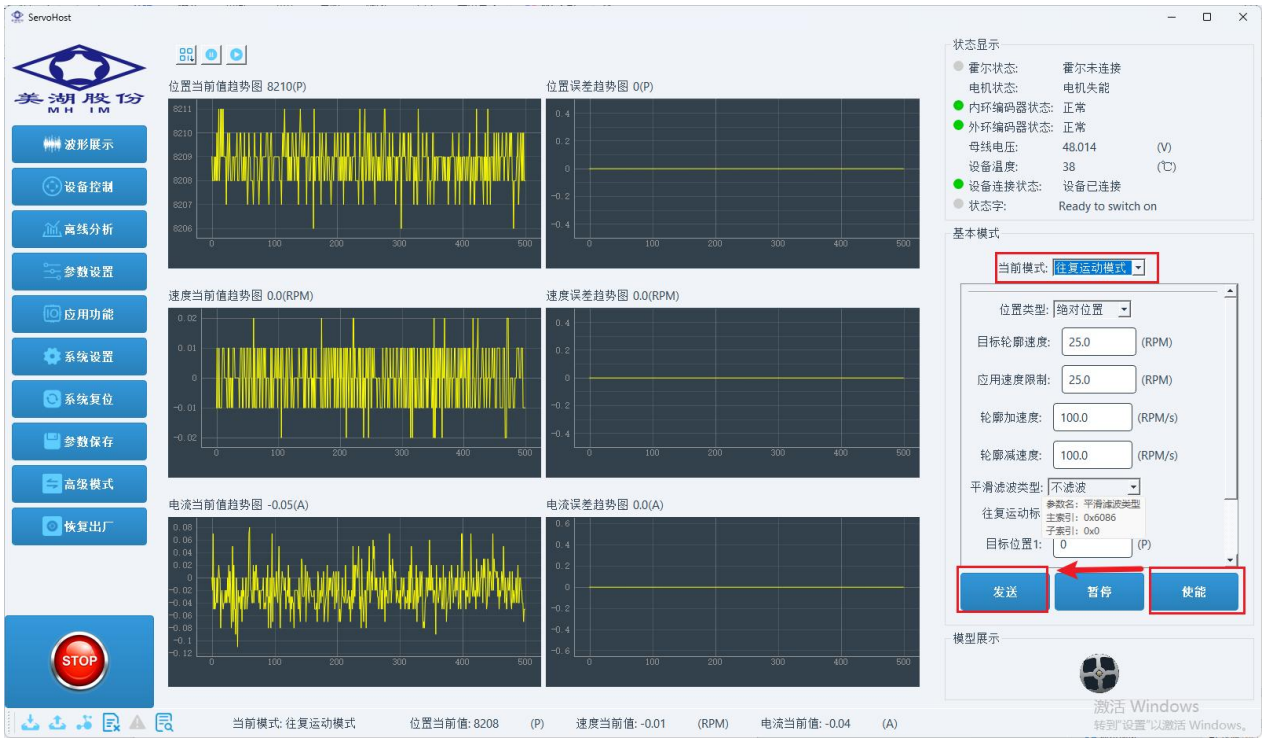

右键波形图，选择切换参数，弹出可供选择的波形展示，可根据所需要的数据选择合适的波形图。

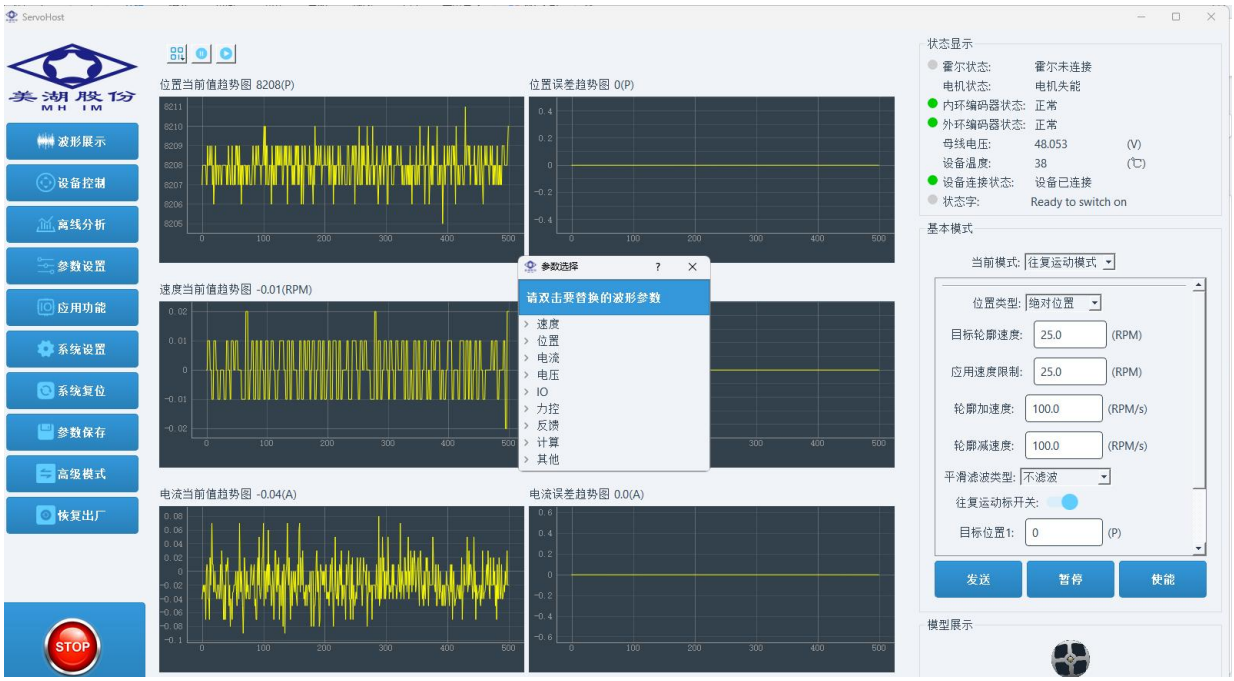

（注：本书仅为操作指导书，更多关于上位机的使用说明请参考上位机使用说明书）