Linux Lab 龙芯实验手册 V0.1

泰晓科技 | TinyLab.org

August 11, 2020

目录

1.	手册说明	4
2.	名词解释	5
	2.1 Linux 简介	5
	2.2 龙芯处理器简介	5
	2.3 Linux Lab 简介	6
3.	Linux Lab 安装	8
	3.1 软硬件要求	8
	3.2 安装 Docker	8
	3.3 选择工作目录	9
	3.4 使用普通用户	10
	3.5 下載实验环境	10
	3.6 运行并登陆 Linux Lab	11
	3.7 更新实验环境并重新运行	12
	3.8 快速上手: 启动一个开发板	12
4.	Linux Lab 入门	13
	4.1 选择开发板并下载板级资源	13
	4.2 配置开发板	16
	4.3 引导编译好的内核和文件系统	18
	4.4 下载内核源代码	25
	4.5 配置内核	26
	4.6 修改内核	27
	4.7 编译内核	27
	4.8 引导新编译的内核	28
5.	用 Linux Lab 进行龙芯 Linux 内核开发	30
	5.1 内核模块开发实验	31
	5.1.1 撰写并运行内核模块	31
	519自动测试内核模块	32

	5.2 内核开发实验	34
	5.2.1 添加新的内核压缩算法	34
	5.2.2 为内核添加新的系统调用	35
	5.2.3 内核函数跟踪辅助工具	37
	5.2.4 内核自动化调试	39
	5.2.5 内核自动化测试	39
	5.3 文件系统实验	41
	5.3.1 更换文件系统格式	41
	5.3.2 通过 Buildroot 构建根文件系统	41
	5.3.3 通过 ls3a7a 启动 Debian 根文件系统	42
	5.4 龙芯汇编语言实验	45
	5.4.1 Hello World	45
	5.4.2 memcpy & memset	46
	5.5 龙芯 Qemu 实验	48
	5.5.1 编译龙芯 Qemu 系统模拟器: qemu-system-mips64el	48
	5.5.2 增大龙芯 Qemu 中传递内核参数的 Buffer	50
	5.5.3 编译龙芯 Qemu 指令集翻译工具: qemu-mips64el	51
	5.6 其他实验	52
	5.6.1 使用龙芯中科提供的工具链	52
	5.6.2 在主机和 Qemu 系统之间传输文件	53
	5.6.3 用来开展《用"芯"探核》实验	54
6.	参考资料	56
	6.1 Linux Lab 相关	56
	6.2 龙芯相关	56
	6.3 Linux 相关	56

1. 手册说明

版权声明

本手册由 泰晓科技 技术社区和相关贡献者联合撰写,手册主体基于 Linux Lab 开源项目中文手册。

该手册遵守 Linux Lab 开源项目所采用的版权协议,采用 GPL v2 协议发布。未经授权,禁止商业使用。

免责声明

该手册仅提供阶段性信息,所含内容可根据相关软硬件的实际情况随时更新,恕不另行通知。 如因手册使用不当造成的直接或间接损失,请自行承担责任。

泰晓科技

泰晓科技 技术社区创建于 2010 年,长期坚持 Linux 技术内容原创、交流与分享,有发起和维护数个开源软件项目。

• 社区理念:聚焦 Linux —— 追本溯源,见微知著!

• 社区目标:致力于推动业界创造更极致的 Linux 产品。

• 微信公号:泰晓科技

• 联系微信: tinylab

• 联系邮箱: contact@tinylab.org

欢迎大家通过添加微信号 tinylab 为好友进入"Linux Lab 用户微信群",一起交流和增补相关的实验案例。也欢迎大家扫描下面的二维码关注"泰晓科技"公众号,及时了解 Linux Lab 项目动态。



Figure 1: 泰晓科技 —— 微信公众号

2. 名词解释

2.1 Linux 简介

从狭义的角度看,Linux 是一套操作系统内核,由 Linus Torvalds 于 1991 年开发并发布。从广义的角度来看,Linux 代指所有基于 Linux 内核的操作系统,由于 Linux 发行版的核心软件主要源自 GNU 项目,所以这类系统又叫 GNU/Linux 系统。而发展到现在,除了传统的 Linux 发行版,也出现了面向各类小型终端的 Android/Linux 系统,而且规模上远远超过传统的 GNU/Linux 系统。

Linux 是一个开放源代码项目,到明年将满 30 周年。接近 30 年间,软件版本由当初的 v0.01 迭代到如今的 v5.8;代码规模由 Linux 0.11 的 1 万行左右,到 v5.8 时已接近 2000 万行;参与的工程师数量由最早的 1 人、数人到如今每个版本的贡献人数超过 1000 人;当前每个版本参与协作的企业达到 200 家左右; Linux 的应用领域也无比广泛,从航天器、汽车、服务器、台式机、手机、智能手表到机器人、儿童玩具,到处都有"Linux Inside"。Linux 是几乎所有重要领域最主流的操作系统之一。

• 官方网站: https://www.kernel.org/

• 代码仓库: https://git.kernel.org/

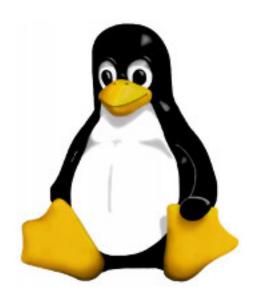


Figure 2: Linux 吉祥物

2.2 龙芯处理器简介

龙芯处理器最早由中科院计算所龙芯课题组设计与开发。

来自 龙芯中科技术有限公司网站 的数据显示,龙芯主要经历了两个发展阶段,一个是产品研发阶段、一个是产业化阶段。

产品研发阶段(2001-2009):

- 2002 年成功流片我国首款通用处理器"龙芯 1 号"
- 2003 年成功流片我国首款 64 位通用处理器"龙芯 2B"
- 2007 年成功流片龙芯第一款产品级芯片"龙芯 2F"
- 2009 年成功流片首款四核处理器"龙芯 3A"

产业化阶段(2010-)

- 2010 年成立 龙芯中科 技术有限公司, 龙芯正式从研发走向产业化。
- 2012 年成功流片八核 32 纳米龙芯 3B1500
- 2015 年发布龙芯新一代高性能处理器架构 GS464E
- 2015 年龙芯第二代高性能处理器产品龙芯 3A2000/3B2000 实现量产并推广应用
- 2017 年龙芯 3A3000/3B3000 实现量产并推广应用
- 2017 年成功流片龙芯 7A 桥片
- 2019 年成功推出第三代处理器产品 3A4000/3B4000

3A4000 主频提升到 1.8G-2G, 支持 DDR4-2400, 并通过配套桥片 7A1000 提供了 SATA II, PCIe 2.0, RGMII 千兆网等接口, 结合 UOS、麒麟、Loongnix、Fedota 等系统,已然满足常规的办公场景。

在龙芯发展的过程中,于 2004 年在常熟成立的 龙芯产业化基地 对龙芯桌面市场和技术做了很多前瞻性的探索和实践。



Figure 3: 龙芯 3A4000 处理器

2.3 Linux Lab 简介

Linux Lab 提供了一套 Linux 内核即时开发环境,于 2016 年由吴章金("泰晓科技"技术社区创始人)创建。该项目最早源自 2010 年左右的 TinyLinux 项目,最初目的是为了方便在多个架构上快速验证 TinyLinux 项目下的成果。

Linux Lab 也是一个开放源代码项目,于 2016 年发布到 Github,于 2019 年发布了第一个 v0.1 正式版,目前(2020 年 8 月)已经迭代到 v0.5 rc2。

当前版本已经支持7大处理器架构(X86、ARM、MIPS、PPC 以及 RISC-V、Loongson、CSKY),累计已支持16款开发板。

Linux Lab 集成了 Linux 内核开发必备的编辑器、编译器、调试器、模拟器、根文件系统等,可以用来高效地学习处理器架构、Linux 内核、嵌入式 Linux 系统、C 语言编程、Linux 汇编、Shell 编程等。另外,Linux Lab 也已经支持 Uboot、Buldroot、Qemu 等嵌入式必备软件的编译和开发。

Linux Lab 作者吴章金是龙芯 Linux 内核的早期开发者和贡献者,于 2010 年左右往官方 Linux 社区提交了龙芯 2F 系列硬件支持以及其他诸多 MIPS 架构相关的基础特性,比如Ftrace、内核压缩、实时抢占补丁等。

基于对龙芯处理器的长期关注和支持, Linux Lab 作者于 2019 年中促成龙芯开放全系处理器的 Qemu 模拟器源代码,并协同龙芯实验室开发了 Linux Lab 的龙芯开发板插件。通过最近一年的开发和迭代,双方通力合作,把龙芯支持进一步完善并合并到了 Linux Lab v0.5 版主线。

该文档旨在充分介绍和展示这一开发成果,让更多的开发者更容易上手国产龙芯 Linux 内核和系统的开发,进而不断壮大国产龙芯处理器的技术阵营。

- 项目主页: http://tinylab.org/linux-lab
- 代码仓库:
 - http://gitee.com/tinylab/linux-lab
 - http://github.com/tinyclub/linux-lab

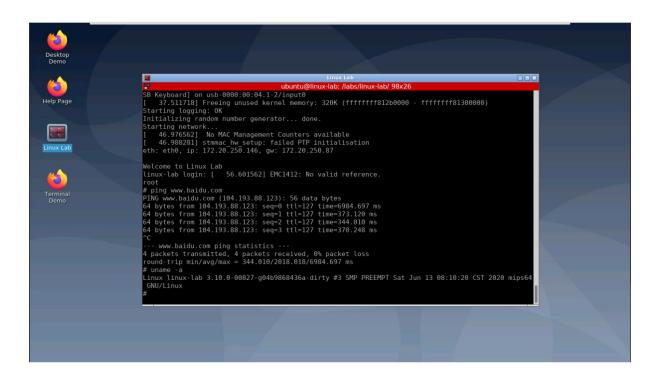


Figure 4: Linux Lab 运行龙芯 3A7A 开发板

3. Linux Lab 安装

3.1 软硬件要求

Linux Lab 是一套完备的 Linux 内核和嵌入式 Linux 系统开发环境,需要预留足够的算力和存储空间。

为了防止后续算力和存储空间不足,基本硬件配置建议如下:

硬件类型	要求	说明
处理器	$X86_{64}$, > 1.5GHz	创建虚拟机时也务必选择 64 位 X86 处理器
磁盘	>=50G	系统 (25G), Docker 镜像 (~5G), Linux Lab(20G)
内存	>=4G	过低的内存可能会导致各种卡顿以及异常缓慢

如果平时用的几率比较高,建议把磁盘空间提高到 $100G\sim 200G$ 以上,内存可以提升到 8G 以上。

另外, Linux Lab 用户在持续分享自己 成功运行过 Linux Lab 的系统信息, 截止到 2020 年 8 月 9 日, 汇总如下,以便参考:

操作系统	系统版本	Docker 版本	内核版本
Ubuntu	16.04, 18.04, 20.04	18.09.4	Linux 4.15, 5.0, 5.3, 5.4
Debian	bullseye	19.03.7	Linux 5.4.42
Arch Linux		19.03.11	Linux 5.4.50, 5.7.4
CentOS	7.6, 7.7	19.03.8	Linux 3.10, 5.2.9
Deepin	15.11	18.09.6	Linux 4.15
Mac OS X	10.15.5	19.03.8	Darwin 19.5.0
Windows	10 PRO, WSL2	19.03.8	MINGW64_NT-10.0-17134

综上, Linux Lab 支持各大主流 Linux 发行版, 还支持 Mac OS X 和较新版本的 Windows 10 PRO 以及 WSL2。由于 Windows 10 对 Docker 的支持还不尽完善, 建议 Windows 用户优先通过虚拟机 + Ubuntu 的方式来运行 Linux Lab。

3.2 安装 Docker

运行 Linux Lab 需要基于 Docker, 所以请务必先安装 Docker:

• Linux, Mac OS X, Windows 10 PRO

- 建议使用 Docker CE
- 更早的 Windows 版本 (含大部分老版本 Windows 10)
 - 建议通过 Virtualbox 或 Vmware 安装 Ubuntu 后使用

在运行 Linux Lab 之前,请确保无需 sudo 权限也可以通过普通用户 <user> 正常运行 docker:

```
$ sudo usermod -aG docker <USER>
2 $ newgrp docker
3 $ docker run hello-world
```

另外,在国内要正常使用 Docker,请务必配置好国内的 Docker 镜像加速服务:

- 阿里云 Docker 镜像使用文档
- USTC Docker 镜像使用文档

Linux 发行版用户须知:

• 请参考安装手册 doc/install

Windows 用户须知:

- 请参考 Docker 官方文档 确保所用 Windows 版本支持 Docker
- Linux Lab 当前仅在 Git Bash 验证过,请务必配合 Git Bash 使用
 - 在安装完 Git For Windows 后, 可通过鼠标右键使用 "Git Bash Here"

3.3 选择工作目录

如果您是通过 Docker Toolbox 安装的,请在 Virtualbox 上进入 default 系统的 /mnt/sda1 目录。否则,关机后所有数据会丢失,因为缺省的 /root 目录是挂载在内存中的。

```
1 $ cd /mnt/sda1
```

对于 Linux 用户,可以简单地在 ~/Downloads 或 ~/Documents 下选择一个工作路径。

```
1 $ cd ~/Documents
```

对于 Windows 和 Mac OS X 用户,要正常编译 Linux,请先使能或创建一个能区分大小写的文件系统作为工作空间:

Windows:

```
(git bash) $ cd /path/to/cloud-lab
(git bash) $ fsutil file SetCaseSensitiveInfo ./ enable
```

Mac OS X:

```
$ hdiutil create -type SPARSE -size 60g -fs "Case-sensitive Journaled HFS+" -volname labspace labspace.dmg

2 $ hdiutil attach -mountpoint ~/Documents/labspace -nobrowse labspace.dmg.sparseimage $ cd ~/Documents/labspace
```

对于 Windows 用户,在安装完 Git For Windows 后,可通过鼠标右键在选定的工作目录运行 "Git Bash Here"。

3.4 使用普通用户

下载代码前,请**务必**切到普通用户。Linux Lab 虽未禁用 root 帐号,但是不推荐使用 root 帐号,否则会有各种权限异常问题。

查看当前用户 ID, 0 表示 root, 非零表示普通用户:

如果当前为 root,需切到普通用户,请替换 <user> 为自己的帐号名,下同:

如果目标机器上仅有 root 帐号,则必须新建一个普通用户帐号,假设取名为 laber:

```
$ sudo useradd --create-home --shell /bin/bash --user-group --groups adm, sudo laber
$ sudo passwd laber
$ sudo -su laber
$ whoami
5 laber
```

3.5 下载实验环境

下载 Cloud Lab, 然后再选择 linux-lab 仓库:

```
$ git clone https://gitee.com/tinylab/cloud-lab.git
$ cd cloud-lab/ && tools/docker/choose linux-lab
```

如果错误使用了 root 帐号来 clone 代码,下载后请**务必**切换到普通用户,并把属主改为普通用户:

```
$ sudo -su <USER>
2 $ sudo chown -R <USER> -R cloud-lab/{*,.git}
```

3.6 运行并登陆 Linux Lab

启动 Linux Lab 并根据控制台上打印的用户名和密码登录实验环境:

tools/docker/run linux-lab

通过 Bash 直接登陆:

\$ tools/docker/bash

通过 Web 浏览器登录:

| \$ tools/docker/webvnc

其他登录方式:

- 1 \$ tools/docker/vnc
- 2 | \$ tools/docker/ssh
- 3 | \$ tools/docker/webssh

选择某种登陆方式:

```
1 $ tools/docker/login list # 列出并选择, 并且记住
2 $ tools/docker/login vnc # 直接选择一种并记住
```

登录方式汇总:

登录方法	描述	缺省用户	登录所在地
bash	docker bash	ubuntu	本地主机
ssh	普通 ssh	ubuntu	本地主机
vnc	普通桌面	ubuntu	本地主机 +VNC client
webvnc	web 桌面	ubuntu	互联网在线即可
webssh	web ssh	ubuntu	互联网在线即可

由于普通的 vnc 客户端五花八门,所以当前建议采用 webvnc,确保可以在各个平台能自动登陆。

如果想使用本地的 vnc 客户端,请先提前安装好客户端,Linux Lab 推荐使用 vinagre。其他的客户端请通过如下方式指定:

```
1 $ tools/docker/vnc vinagre
```

如果上述命令不能正常工作,请根据上述命令打印出来的 VNC 服务器信息,自行配置所用客户端。

3.7 更新实验环境并重新运行

为了更新 Linux Lab 的版本,首先 必须备份所有的本地修改,比如固化容器:

```
$ tools/docker/commit linux-lab
git checkout -- configs/linux-lab/docker/name
```

然后就可以执行更新了:

```
1 $ tools/docker/update linux-lab
```

如果更新失败,请尝试清理当前运行的容器:

```
1 $ tools/docker/rm-all
```

如果有必要的话清理整个环境:

```
1 $ tools/docker/clean-all
```

之后重新运行 Linux Lab:

```
1 $ tools/docker/rerun linux-lab
```

3.8 快速上手:启动一个开发板

进入实验环境, 切换目录:

```
1 $ cd /labs/linux-lab
```

输入如下命令,在缺省的 arm/vexpress-a9 开发板上启动预置的内核和根文件系统:

```
1 $ make boot
```

使用 root 帐号登录, 不需要输入密码 (密码为空), 只需要输入 root 然后输入回车即可:

```
Welcome to Linux Lab

linux-lab login: root

uname -a

Linux linux-lab 5.1.0 #3 SMP Thu May 30 08:44:37 UTC 2019 armv71 GNU/Linux

#

poweroff

#
```

键入 poweroff 命令即可关闭板子。如果部分开发板的关机功能不完善,可通过 $CTRL+a \times ($ 依次按下 CTRL 和 a,同时释放,再单独按下 x)来退出 Qemu。当然,也可以另开一个控制台,通过 kill 或 pkill 退出 Qemu 进程。

4. Linux Lab 入门

4.1 选择开发板并下载板级资源

Linux Lab 已经内置支持 16 款开发板,可以这样列出来:

```
$ make list
 2
   [ aarch64/raspi3 ]:
3
         ARCH
4
         CPU
                  ?= cortex-a53
5
         LINUX
                  ?= v5.1
6
         ROOTDEV_LIST := /dev/mmcblk0 /dev/ram0
         ROOTDEV ?= /dev/mmcblk0
8
   [ aarch64/virt ]:
                  = arm64
9
         ARCH
10
          CPU
                  ?= cortex-a57
11
         LINUX
                 ?= v5.1
12
         ROOTDEV_LIST := /dev/sda /dev/vda /dev/ram0 /dev/nfs
13
         ROOTDEV ?= /dev/vda
   [ arm/mcimx6ul-evk ]:
14
15
         AR.CH
                  = arm
16
         CPU
                  ?= cortex-a9
                ?= v5.4
17
         LINUX
         ROOTDEV_LIST := /dev/mmcblk0 /dev/ram0 /dev/nfs
18
19
         ROOTDEV ?= /dev/mmcblk0
20
   [ arm/versatilepb ]:
21
         ARCH
                  = arm
22
         CPU
                  ?= arm926t
23
                ?= v5.1
24
         ROOTDEV_LIST := /dev/sda /dev/ram0 /dev/nfs
25
         ROOTDEV ?= /dev/ram0
26
   [ arm/vexpress-a9 ]:
27
         ARCH
                  = arm
                  ?= cortex-a9
29
         LINUX ?= v5.1
         ROOTDEV_LIST := /dev/mmcblk0 /dev/ram0 /dev/nfs
30
31
         ROOTDEV ?= /dev/ram0
32
   [ i386/pc ]:
33
         ARCH
                   = x86
         CPU
34
                  ?= qemu32
         LINUX ?= v5.1
35
         ROOTDEV_LIST ?= /dev/hda /dev/ram0 /dev/nfs
36
         ROOTDEV_LIST[LINUX_v2.6.34.9] ?= /dev/sda /dev/ram0 /dev/nfs
37
         ROOTDEV ?= /dev/hda
38
39
   [ mips64el/ls2k ]:
40
         ARCH
                   = mips
41
         CPU
                  ?= mips64r2
         LINUX ?= loongnix-release-1903
42
         LINUX[LINUX_loongnix-release-1903] := 04b98684
43
44
         ROOTDEV_LIST := /dev/sda /dev/ram0 /dev/nfs
         ROOTDEV ?= /dev/ram0
45
46
    [ mips64el/ls3a7a ]:
         ARCH
47
                  = mips
48
                  ?= mips64r2
         LINUX ?= loongnix-release-1903
49
         LINUX[LINUX_loongnix-release-1903] := 04b98684
50
         ROOTDEV_LIST ?= /dev/sda /dev/ram0 /dev/nfs
51
         ROOTDEV ?= /dev/ram0
   [ mipsel/ls1b ]:
```

```
54
          ARCH
                  = mips
55
          CPU
                  ?= mips32r2
56
          LINUX
                  ?= v5.2
57
          ROOTDEV_LIST ?= /dev/ram0 /dev/nfs
          ROOTDEV ?= /dev/ram0
58
    [ mipsel/ls232 ]:
59
          ARCH
60
                  = mips
61
          CPU
                  ?= mips32r2
62
          LINUX
                 ?= v2.6.32-r190726
          ROOTDEV_LIST := /dev/ram0 /dev/nfs
63
64
          ROOTDEV ?= /dev/ram0
    [ mipsel/malta ]:
65
66
          ARCH
                  = mips
67
          CPU
                  ?= mips32r2
68
          LINUX ?= v5.1
69
          ROOTDEV_LIST := /dev/hda /dev/ram0 /dev/nfs
70
          ROOTDEV ?= /dev/ram0
71
    [ ppc/g3beige ]:
72
          ARCH
                  = powerpc
73
          CPU
                  ?= generic
74
          75
          ROOTDEV_LIST := /dev/hda /dev/ram0 /dev/nfs
76
          ROOTDEV ?= /dev/ram0
    [ riscv32/virt ]:
77
78
          ARCH
                  = riscv
                  ?= any
79
          LINUX ?= v5.0.13
80
81
          ROOTDEV LIST := /dev/vda /dev/ram0 /dev/nfs
82
          ROOTDEV ?= /dev/vda
    [ riscv64/virt ]:
83
                  = riscv
          ARCH
84
          CPU
                  ?= any
85
          LINUX ?= v5.1
86
          ROOTDEV_LIST := /dev/vda /dev/ram0 /dev/nfs
87
          ROOTDEV ?= /dev/vda
88
89
    [ x86_64/pc ]:
90
          ARCH
                   = x86
          CPU
91
                  ?= qemu64
          LINUX ?= v5.1
92
          ROOTDEV_LIST := /dev/hda /dev/ram0 /dev/nfs
93
94
          ROOTDEV_LIST[LINUX_v3.2] := /dev/sda /dev/ram0 /dev/nfs
95
          ROOTDEV ?= /dev/ram0
96
    [ csky/virt ]:
97
          ARCH
                   = csky
98
          CPU
                  ?= ck810
99
                  ?= v4.9.56
100
          ROOTDEV ?= /dev/nfs
```

仅列出龙芯的板子:

```
$ make list FILTER=1s
2
   [ mips64el/ls2k ]:
3
         ARCH
                 = mips
4
         CPU
                 ?= mips64r2
5
         LINUX
                ?= loongnix-release-1903
6
         LINUX[LINUX_loongnix-release-1903] := 04b98684
7
         ROOTDEV_LIST := /dev/sda /dev/ram0 /dev/nfs
8
         ROOTDEV ?= /dev/ram0
   [ mips64el/ls3a7a ]:
9
10
         ARCH
                 = mips
11
         CPU
              ?= mips64r2
```

```
12
          LINUX ?= loongnix-release-1903
13
          LINUX[LINUX_loongnix-release-1903] := 04b98684
          ROOTDEV_LIST ?= /dev/sda /dev/ram0 /dev/nfs
14
          ROOTDEV ?= /dev/ram0
15
16
    [ mipsel/ls1b ]:
17
          ARCH
                   = mips
18
          CPU
                  ?= mips32r2
19
                 ?= v5.2
          LINUX
          ROOTDEV_LIST ?= /dev/ram0 /dev/nfs
20
21
          ROOTDEV ?= /dev/ram0
22
   [ mipsel/ls232 ]:
23
          ARCH
                  = mips
24
          CPU
                  ?= mips32r2
25
                ?= v2.6.32-r190726
26
          ROOTDEV_LIST := /dev/ram0 /dev/nfs
27
          ROOTDEV ?= /dev/ram0
```

选择某款开发板用于 Linux 内核开发,以龙芯 3A 为例:

```
$ make BOARD=mips64e1/ls3a7a
   [ mips64el/ls3a7a ]:
3
        ARCH = mips
        XARCH = mips64el
4
5
        CPU = mips64r2
6
        BUILDROOT = 2016.05
7
        MEM = 1024M
        SERIAL = ttyS0
8
9
        NETDEV_LIST = synopgmac rt18139
10
        NETDEV = synopgmac
11
        LINUX = loongnix-release-1903
12
        LINUX[LINUX_loongnix-release-1903] = 04b98684
13
        KERNEL_GIT[LINUX_loongnix-release-1903] = git:/cgit.loongnix.org/kernel/linux-3.10.
       git
14
        KERNEL_SRC[LINUX_loongnix-release-1903] = loongnix-linux-3.10
15
        ORIIMG = vmlinuz
16
        KIMAGE = /labs/linux-lab/output/mips64el/linux-loongnix-release-1903-ls3a7a/vmlinuz
17
        DTS[LINUX_loongnix-release-1903] = loongnix-linux-3.10/arch/mips/loongson/loongson
        -3/dts/loongson3_ls7a.dts
18
        DTB[LINUX_loongnix-release-1903] = /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/kernel
       /loongnix-release-1903/loongson3_ls7a.dtb
        ROOTDEV_LIST = /dev/sda /dev/ram0 /dev/nfs
19
20
        ROOTDEV = /dev/ram0
21
        FSTYPE = ext2
22
        ROOTFS = /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs.cpio.gz
23
        HROOTFS = /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs.ext2
24
        QEMU_GIT = https:/gitee.com/loongsonlab/qemu
25
        QEMU_SRC = loongsonlab-qemu
26
        QEMU = loongson-v1.0
        QTOOL = /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/qemu/loongson-v1.0/bin/qemu-
27
       system-mips64el
28
        XOPTS = -device usb-mouse -device usb-kbd -show-cursor
29
        XENVS = INITRD_OFFSET=0x04000000
30
        XKCLI = maxcpus=1 nomsi nmsix
31
        CCORI = internal
```

首次使用会自动下载当前所用板子的最新 BSP 代码仓库:

```
Downloading bsp source ...

Initialized empty Git repository in /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/.git/
```

```
remote: Enumerating objects: 140, done.

remote: Counting objects: 100% (140/140), done.

remote: Compressing objects: 100% (108/108), done.

remote: Total 140 (delta 26), reused 118 (delta 18), pack-reused 0

Receiving objects: 100% (140/140), 25.59 MiB | 1.89 MiB/s, done.

Resolving deltas: 100% (26/26), done.

From https://gitee.com/tinylab/qemu-mipsel-ls3a7a

* [new branch] master -> origin/master

Note: switching to 'FETCH_HEAD'.
```

bsp 仓库中包含了 Linux 内核与 Buildroot 配置文件、预编译好的内核版本、预编译好的文件系统等板级相关信息。

```
$ tree -L 3 boards/mips64el/ls3a7a/bsp
 2
   boards/mips64el/ls3a7a/bsp
3
    -- boot.sh
 4
      - configs
5
        —— buildroot_2016.05_defconfig
 6
         -- linux_loongnix-release-1903_defconfig
 7
         -- linux_v5.7_defconfig
 8
       COPYING
9
       - kernel
10
          - loongnix-release-1903
11
            -- loongson3_ls7a.dtb
12
             -- vmlinuz
13
           − v5.7
14

    vmlinuz

15
         patch
16
            - linux
17
            —— loongnix-release-1903
            -- v5.7
18
19
         qemu
20
            loongson-v1.0
21
             -- bin
22
            -- libexec
            -- share
23
24
         README.md
25
         root
26
         -- 2016.05
27
                rootfs.cpio.gz
```

4.2 配置开发板

开发板的配置信息存放在 boards/ 目录下,例如 mips64el/ls3a7a 的板级配置为:

```
1 boards/mips64el/ls3a7a/Makefile
```

相关信息可以通过编辑器直接编辑修改,也可以通过如下方式调整:

```
1 // 本地方式
2 $ make local-edit
3 // 如果希望发送 Pull Request
5 $ make board-edit
```

本地方式不会直接修改板级配置文件, 而是修改本地配置文件:

```
boards/mip64sel/ls3a7a/.labconfig
```

还可以通过 local-config, board-config 直接修改某个变量:

```
1 // 本地方式
2 $ make local-config MEM=1280M
3 
4 // 如果希望发送 Pull Request
5 $ make board-config MEM=1280M
```

相关变量设定跟当前 Qemu 的模拟支持程度密切相关,请勿随意改动,避免出现未知异常。 常用配置信息如下表:

变量	描述
ARCH	处理器指令集架构
XARCH	架构版本,主要用于 qemu-system-
CPU	处理器型号
BUILDROOT	Buildroot 版本号
MEM	内存大小
SERIAL	串口
NETDEV_LIST	验证过的网络设备
NETDEV	当前在用的网络设备
LINUX	Linux 版本号
KERNEL_GIT	Linux 内核源码 GIT 仓库地址
KERNEL_SRC	Linux 内核源码本地存放路径
ORIIMG	Linux 内核映像相对内核根目录的路径
KIMAGE	Linux 内核映像在 BSP 代码仓库中的存放路径
DTS	所用的 DTS 路径
DTB	所生成的 DTB 在 BSP 代码仓库中的存放路径
ROOTDEV_LIST	验证过的根文件系统设备
ROOTDEV	当前在用的根文件系统设备
FSTYPE	根文件系统类型
ROOTFS	根文件系统路径
${\rm QEMU_GIT}$	QEMU 源码 GIT 仓库地址
QEMU_SRC	QEMU 源码本地存放路径
QEMU	QEMU 版本号

变量	描述
QTOOL	qemu-system- 工具在 BSP 代码仓库路径
XOPTS	QEMU 额外的参数
XENVS	QEMU 额外的环境变量
XKCLI	Linux 内核额外的启动参数
CCORI	交叉工具链版本,可通过 make gcc-list 查看

4.3 引导编译好的内核和文件系统

Linux Lab 相比于 Buildroot 和 Yocto 之类的构建系统, 我们的突出优势是:

- 不仅能够用于编译 Linux 内核、根文件系统、Qemu 等软件包
- 而且已经提供了预先编译好可以立即使用的二进制版本
- 并且提供了可以立即执行的 Qemu 启动脚本

前面下载的板级 BSP 仓库包含了这些:

```
2 $ 1s -R boards/mips64el/1s3a7a/bsp/kernel
3 boards/mips64el/ls3a7a/bsp/kernel:
4 loongnix-release-1903 v5.7
 6 boards/mips64el/ls3a7a/bsp/kernel/loongnix-release-1903:
   loongson3_ls7a.dtb vmlinuz
9 boards/mips64el/ls3a7a/bsp/kernel/v5.7:
10 vmlinuz
11
12 // 根文件系统
13 | $ ls -R boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root
14 boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root:
15 2016.05
16
17 | boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05:
18 rootfs.cpio.gz
19
20 // Qemu 引导脚本
21 | $ ls -R boards/mips64el/ls3a7a/bsp/boot.sh
22 boards/mips64el/ls3a7a/bsp/boot.sh
```

直接引导 (传统方式):

```
$ cd boards/mips64el/ls3a7a/bsp/
2
3 $ ./boot.sh
4 memory_offset = 0x78;cpu_offset = 0xc88; system_offset = 0xce8; irq_offset = 0x3058;
    interface_offset = 0x30b8;
5 param len=35408
```

```
env f000080
   iomem=0x5650268c56c0
   ram=0x5650268c56c0
9
   ram=0x5650268c2b30
   audio: Could not init `oss' audio driver
10
11
   zimage at:
                  81310AE0 81A26C19
12
   Uncompressing Linux at load address 80200000
13
   Now, booting the kernel...
   SET HT_DMA CACHED
14
        0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
15
   [
16
        0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
   Γ
17
        0.000000] Linux version 3.10.0 (ubuntu@linux-lab) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red
   Ε
       Hat 4.4.7-3.1) (GCC) ) #57 SMP PREEMPT Tue Jul 23 04:49:46 UTC 2019
18
       0.000000] BIOS configured I/O coherency: ON
19
        0.000000] The BIOS Version: Loongson-PMON-V3.3.0
20
   Ε
        0.000000] Shutdown Addr: ffffffffbfc00000 Reset Addr: ffffffffbfc00000
21
   Ε
        0.000000] CpuClock = 200000000
22
        0.000000] CPO_Config3: CPO 16.3 (0x80)
23
        0.000000] CPO_PageGrain: CPO 5.1 (0x20000000)
24
        0.000000] NUMA: Discovered 1 cpus on 1 nodes
25
        0.000000] Debug: node_id:0, mem_type:1, mem_start:0x200000, mem_size:0xee MB
26
                         start_pfn:0x80, end_pfn:0x3c00, num_physpages:0x3b80
27
        0.000000] Debug: node_id:0, mem_type:2, mem_start:0x90000000, mem_size:0x100 MB
28
        0.0000001
                         start_pfn:0x24000, end_pfn:0x28000, num_physpages:0x7b80
   Ε
29
        0.000000] node0's addrspace_offset is 0x0
30 [
        0.000000] Node0's start_pfn is 0x80, end_pfn is 0x28000, freepfn is 0x914
31
        0.000000] NUMA: set cpumask cpu 0 on node 0
   32 [
        0.000000] bootconsole [early0] enabled
        0.000000] CPU revision is: 00006305 (ICT Loongson-3)
33
   Г
34
        0.000000] FPU revision is: 007f0000
   Г
35
   Г
        0.000000] Checking for the multiply/shift bug... no.
36
        0.000000] Checking for the daddiu bug... no.
37
        0.000000] MIPS: machine is loongson, generic
        0.000000] Determined physical RAM map:
38
   Г
        0.000000] memory: 000000000ee000000 @ 0000000000200000 (usable)
39
        0.000000] memory: 0000000000000000000000000000000000fffe000 (reserved)
40
        {\tt 0.000000]} \quad {\tt memory:} \  \, {\tt 0000000010000000} \  \, {\tt 0000000090000000} \  \, {\tt (usable)}
41
42
        0.000000] Initial ramdisk at: 0x9800000004000000 (4187816 bytes)
43
        0.000000] software IO TLB [mem 0x04400000-0x08400000] (64MB) mapped at
        [980000004400000-98000000083fffff]
44
        0.000000] Zone ranges:
                             [mem 0x00200000-0xffffffff]
45
        0.000000]
                   DMA32
46
        0.000000]
                    Normal
                            empty
47
        0.000000] Movable zone start for each node
48
   Γ
        0.000000] Early memory node ranges
49
   Γ
                   node
                          0: [mem 0x00200000-0x0effffff]
                   node 0: [mem 0x90000000-0x9fffffff]
50
   Ε
51
   Ε
        0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00200000-0x9fffffff]
52
   Ε
        0.000000] Detected 4 available CPU(s)
53
   Ε
        0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
54
        0.000000] Primary data cache 64kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 32 bytes
   Γ
55
        0.000000] Unified victim cache OkB direct mapped, linesize O bytes.
   Γ
56
        0.000000] Unified secondary cache 4096kB 4-way, linesize 32 bytes.
   Γ
        0.000000] PERCPU: Embedded 4 pages/cpu @9800000008478000 s15616 r8192 d41728 u65536
57
   Γ
58
        0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 31492
   Ε
59
        0.000000] Policy zone: DMA32
60
        0.000000] Kernel command line: rd_start=0xffffffff84000000 rd_size=4187816 route
        =172.17.0.5 root=/dev/ram0 console=ttyS0 maxcpus=1 e1000e.InterruptThrottleRate
       =4.4.4.4
61 [
        0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 0, 16384 bytes)
62 [ 0.000000] total ram pages initialed 0
```

```
0.000000] total ram pages are 24889
         0.000000] Memory: 398208k/505856k available (6099k kernel code, 107648k reserved,
64
        11028k data, 336k init, 0k highmem)
         0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
65
    Ε
         0.000000] Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
66
    Г
67
         0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=16 to nr_cpu_ids=4.
    Г
68
    Ε
         0.000000] NR_IRQS:352
69
         0.000000] Supports HT MSI interrupt, enabling LS7A MSI Interrupt.
    Ε
70
    Ε
         0.000000] set clock event to periodic mode!
71
    Ε
         0.000000] hpet clock event device register
72
    Γ
         0.011718] Console: colour dummy device 80x25
73
    Ε
         0.011718] Calibrating delay loop... 89.62 BogoMIPS (lpj=174080)
74
    Ε
         0.070312] pid_max: default: 32768 minimum: 301
75
         0.082031] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 5, 524288 bytes)
    Ε
76
         0.093750] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 4, 262144 bytes)
77
         0.101562] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 0, 16384 bytes)
78
         0.101562] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 0, 16384 bytes)
79
         0.125000] Checking for the daddi bug... no.
80
         0.167968] Brought up 1 CPUs
81
         0.199218] devtmpfs: initialized
82
         0.285156] NET: Registered protocol family 16
         0.769531] vgaarb: loaded
83
         0.773437] SCSI subsystem initialized
         0.785156] usbcore: registered new interface driver usbfs
86
         0.785156] usbcore: registered new interface driver hub
87
         0.789062] usbcore: registered new device driver usb
    Ε
         0.792968] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
88
    Ε
         0.796875] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <
89 [
        giometti@linux.it>
         0.800781] PTP clock support registered
91
         0.808593] PCI host bridge to bus 0000:00
         0.808593] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x40000000-0x7fffffff]
92
93
         0.812500] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x4000-0xffff]
94
         0.812500] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
    Г
95
         0.812500] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
         0.847656] pci 0000:00:09.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]),
96
    Ε
        reconfiguring
97
         0.847656] pci 0000:00:0a.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]),
        reconfiguring
98
         0.867187] pci 0000:00:06.0: BAR 2: assigned [mem 0x40000000-0x47ffffff]
99
         0.867187] pci 0000:00:0a.0: BAR 8: assigned [mem 0x48000000-0x480fffff]
100
         0.867187] pci 0000:00:06.0: BAR 6: assigned [mem 0x48100000-0x4810ffff pref]
101
         0.871093] pci 0000:00:06.1: BAR 0: assigned [mem 0x48110000-0x4811fffff]
102
         0.871093] pci 0000:00:15.0: BAR 6: assigned [mem 0x48120000-0x4812ffff pref]
         0.871093] pci 0000:00:06.0: BAR 0: assigned [mem 0x48130000-0x48137fff]
103
    Ε
         0.871093] pci 0000:00:15.0: BAR 0: assigned [mem 0x48138000-0x4813ffff]
104
    Ε
         0.871093] pci 0000:00:07.0: BAR 0: assigned [mem 0x48140000-0x48143fff]
105
    Ε
106
    Ε
         0.871093] pci 0000:00:03.0: BAR 0: assigned [mem 0x48144000-0x48145fff]
107
    Ε
         0.875000] pci 0000:00:03.1: BAR 0: assigned [mem 0x48146000-0x48147fff]
108
    Ε
         0.875000] pci 0000:00:04.1: BAR 0: assigned [mem 0x48148000-0x48148fff]
109
    Γ
         0.875000] pci 0000:00:08.0: BAR 0: assigned [mem 0x48149000-0x48149fff]
110
    Γ
         0.875000] pci 0000:00:0a.0: BAR 7: assigned [io 0x4000-0x4fff]
         0.875000] pci 0000:00:04.0: BAR 0: assigned [mem 0x4814a000-0x4814a0ff]
111
    Ε
112
    Ε
         0.878906] pci 0000:00:16.0: BAR 0: assigned [mem 0x4814a100-0x4814a1ff]
         0.878906] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 01]
113
    Ε
114
         0.882812] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x48000000-0x4801fffff]
    Ε
115
         0.882812] pci 0000:02:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x48020000-0x4803ffff]
    Ε
116
         0.886718] pci 0000:02:00.0: BAR 3: assigned [mem 0x48040000-0x48043fff]
   Ε
117
         0.886718] pci 0000:02:00.0: BAR 2: assigned [io 0x4000-0x401f]
118
         0.886718] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 02]
119 [
        0.886718] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0x4000-0x4fff]
```

```
120 [
         0.890625] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0x48000000-0x480fffff]
121
         0.894531] PCI: Enabling device 0000:00:16.0 (0000 -> 0002)
122
         0.902343] ls-spi ls-spi.0: master is unqueued, this is deprecated
    Ε
123
    Ε
         0.953125] Switched to clocksource hpet
         0.972656] FS-Cache: Loaded
124
    Ε
         0.984375] CacheFiles: Loaded
125
    Ε
126
    Ε
         1.066406] random: fast init done
         1.675781] NET: Registered protocol family 2
127
    Γ
128
    Γ
         1.707031] TCP established hash table entries: 4096 (order: 1, 32768 bytes)
129
         1.714843] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 65536 bytes)
    Ε
130
    Г
        1.714843] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
        1.718750] TCP: reno registered
131
    Г
132
    Г
        1.722656] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 16384 bytes)
        1.722656] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 16384 bytes)
133
134
        1.726562] NET: Registered protocol family 1
135
        1.738281] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
136
        1.746093] RPC: Registered udp transport module.
137
         1.746093] RPC: Registered tcp transport module.
138
         1.750000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
139
        1.753906] PCI: Enabling device 0000:00:04.0 (0000 -> 0002)
140 [
         1.761718] PCI: Enabling device 0000:00:04.1 (0000 -> 0002)
         1.769531] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
141 [
         8.457031] Freeing initrd memory: 4080K (980000004000000 - 98000000043fc000)
142
         8.621093] i2c-gpio platform:i2c-gpio@0: using pins 73 (SDA) and 74 (SCL)
143
         8.628906] i2c-gpio platform:i2c-gpio@1: using pins 75 (SDA) and 76 (SCL)
144 [
         8.710937] futex hash table entries: 1024 (order: 2, 65536 bytes)
145
146
         8.765625] NFS: Registering the id_resolver key type
147
         8.765625] Key type id_resolver registered
148
         8.765625] Key type id_legacy registered
         8.773437] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
149 [
150 F
         8.781250] msgmni has been set to 785
         8.820312] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
151
152
         8.820312] io scheduler noop registered
153
         8.820312] io scheduler cfq registered (default)
         8.835937] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
154
         8.851562] PCI: Enabling device 0000:00:06.0 (0000 -> 0002)
155
         8.859375] lsgpu_hw_coherent = 1
156
         8.867187] res->start is 0xa0000000, res->end is 0xbfffffff
157
158
         8.867187] contiguousSize is 1f000000
159
         8.867187] all reserved_size is 20000000
160
         8.867187] get VRAM set from UEFI, device_addr = 0x20000000, bus_addr = 0xa0000000,
        vram_addr_offset=0x80000000,all_reserved_size=0x20000000
161
         8.867187] contiguousSize is 1f000000
162
    Ε
         8.867187] all reserved_size is 20000000
         8.867187] Galcore Version 4.6.9.6622
163
    Ε
         8.867187] Galcore Options:
164
    Ε
165
    Ε
         8.867187] irqLine
                                  = 93
166
    Ε
        8.867187] registerMemBase = 0x48130000
167
    Ε
        8.867187] registerMemSize = 0x00008000
168
    Ε
        8.867187] contiguousSize
                                      = 520093696
169
    Γ
        8.867187] contiguousBase
                                      = 0x00000000
170
        8.867187] bankSize
                                  = 0x00000000
    Γ
171
        8.867187] fastClear
    Γ
                                  = -1
172
        8.867187] compression
    Γ
        8.867187] signal
173
                                  = 48
    Ε
        8.867187] baseAddress
                                      = 0x00000000
174
    Ε
        8.867187] physSize
175
                                  = 0x80000000
    Е
176
   Γ
        8.867187] logFileSize
                                      = 0 \text{ KB}
177 [
        8.867187]
                    powerManagement
                                       = 1
178 [ 11.265625] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
179 [ 11.382812] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1fe001e0 (irq = 58) is a 16550A
```

```
11.390625] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
       11.390625] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
       11.417968] 10080000.serial: ttyS1 at MMIO 0x10080000 (irq = 72) is a <math>16550A
182
183
       11.441406] 10080100.serial: ttyS2 at MMIO 0x10080100 (irq = 72) is a <math>16550A
184
       11.453125] 10080200.serial: ttyS3 at MMIO 0x10080200 (irq = 72) is a 16550A
   Г
185
       11.468750] 10080300.serial: ttyS4 at MMIO 0x10080300 (irq = 72) is a 16550A
   Γ
186
       11.500000] [drm] Initialized
   Γ
   [
      11.500000] loongson_vga_pci_register
187
188
      11.511718] PCI: Enabling device 0000:00:06.1 (0000 -> 0002)
189
   [ 11.531250] [drm] Read VBIOS data from spi flash.
190 \ \ [ \  \  11.984375] \ \ [drm:loongson_vbios_crc_check] \ *ERROR* \ VBIOS \ crc \ check \ is \ wrong, use
       default setting!
191 [ 11.992187] [drm] ===========LOONGSON VBIOS INFO
       ______
192 [ 11.992187] [drm] title is Loongson-VBIOS
193 [ 11.996093] [drm] loongson vbios version:0.1
194 [ 11.996093] [drm] vbios information:
195 [ 11.996093] [drm] crtc num:2
196 [ 12.000000] [drm] connector num:2
197 [ 12.000000] [drm] phy num:2
_____
199 [ 12.000000] [drm] CRTC-0:max_weight=2048,max_height=2048
200 [ 12.000000] [drm] CRTC-0 type is default version
201 [ 12.007812] [drm] Bind connector id is 0
202 [ 12.007812] [drm] Bind phy number is 1
      12.007812] [drm] Bind phy[0] ID is:0
204 [
      12.007812] [drm] CRTC-1: max_weight=2048, max_height=2048
205 [
      12.007812] [drm] CRTC-1 type is default version
206 [
      12.007812] [drm] Bind connector id is 1
      12.007812] [drm] Bind phy number is 1
207 [
208 [
      12.007812] [drm] Bind phy[0] ID is:1
      12.007812] [drm] ==============CONNECTOR INFO
209 [
       210 [ 12.007812] [drm] connector-0:No EDID
211 [
      12.007812] [drm] connector-1:No EDID
12.007812] [drm] phy-0:NONE or TRANSPARENT PHY
213
214
      12.007812] [drm] phy-0:bind with CRTC 0
215
       12.007812] [drm] phy-0:bind with connector 0
216
       12.015625] [drm] phy-1:NONE or TRANSPARENT PHY
217
       12.019531] [drm] phy-1:bind with CRTC 1
218
   Ε
       12.019531] [drm] phy-1:bind with connector 1
      12.019531] [drm] ======END
219
       _____
220 [ 12.019531] [drm] ldev->rmmio_base = 0x48110000,ldev->rmmio_size = 0x10000
   [ 13.632812] [drm] loongson vram test success.
221
222
      13.640625] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 201144 kiB
223
      13.640625] [TTM] Initializing pool allocator
224
   [ 13.640625] [TTM] Initializing DMA pool allocator
225
      14.332031] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
      14.851562] loongson-vga-drm 0000:00:06.1: fb0: loongsondrmfb frame buffer device
226
227 [ 14.882812] [drm] Initialized loongson-vga-drm 0.1.0 20180328 for 0000:00:06.1 on
       minor 0
228 [ 14.902343] brd: module loaded
229 [ 15.011718] loop: module loaded
230 [ 15.105468] PCI: Enabling device 0000:00:08.0 (0000 -> 0002)
231 [ 15.121093] ahci 0000:00:08.0: AHCI 0001.0000 32 slots 6 ports 1.5 Gbps 0x3f impl SATA
232 [ 15.121093] ahci 0000:00:08.0: flags: 64bit ncq only
```

```
15.464843] scsi host0: ahci
234
        15.480468] scsi host1: ahci
235
        15.488281] scsi host2: ahci
236
    Ε
        15.496093] scsi host3: ahci
237
    Ε
        15.519531] scsi host4: ahci
238
    Ε
        15.539062] scsi host5: ahci
239
        15.558593] ata1: SATA max UDMA/133 abar m4096@0x48149000 port 0x48149100 irq 80
    Γ
240
        15.562500] ata2: SATA max UDMA/133 abar m4096@0x48149000 port 0x48149180 irq 80
    Γ
        15.562500] ata3: SATA max UDMA/133 abar m4096@0x48149000 port 0x48149200 irq 80
241
    Г
242
        15.566406] ata4: SATA max UDMA/133 abar m4096@0x48149000 port 0x48149280 irq 80
    Г
243
        15.566406] ata5: SATA max UDMA/133 abar m4096@0x48149000 port 0x48149300 irq 80
244
        15.570312] ata6: SATA max UDMA/133 abar m4096@0x48149000 port 0x48149380 irq 80
        15.796875] PCI: Enabling device 0000:00:03.0 (0000 -> 0002)
245
246
        15.796875] Enhanced/Alternate descriptors
247
        15.804687] Extended descriptors not supported
248
        15.812500] Ring mode enabled
249 [
       15.812500] No HW DMA feature register supported
250 [
       15.812500] Enable GMAC 32bit DMA
251
       15.820312] eth%d: device MAC address 0e:c7:7a:c9:41:d0
252
        16.113281] ata4: SATA link down (SStatus O SControl 300)
253
        16.128906] ata6: SATA link down (SStatus O SControl 300)
        16.148437] ata5: SATA link down (SStatus O SControl 300)
254
        16.156250] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
255 [
        16.289062] ata2: SATA link down (SStatus O SControl 300)
256
        16.292968] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
257
        16.312500] ata3.00: ATAPI: QEMU DVD-ROM, 2.5+, max UDMA/100
258
259 [
        16.316406] ata3.00: applying bridge limits
260
        16.332031] ata3.00: configured for UDMA/100
261 [
        16.472656] scsi 2:0:0:0: CD-ROM
                                               QEMU QEMU DVD-ROM
                                                                     2.5+ PQ: 0 ANSI: 5
        16.554687] scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
262 [
        16.652343] libphy: stmmac: probed
263 [
        16.652343] eth0: PHY ID 00120012 at 1 IRQ 0 (stmmac-1:01) active
264
        16.660156] PCI: Enabling device 0000:00:03.1 (0000 -> 0002)
265
266 I
        16.660156] Enhanced/Alternate descriptors
        16.660156] Extended descriptors not supported
267
        16.667968] Ring mode enabled
268
        16.667968] No HW DMA feature register supported
269
        16.667968] Enable GMAC 32bit DMA
270
271
        16.675781] eth%d: device MAC address 1e:84:1e:42:a9:59
272
        16.882812] libphy: stmmac: probed
273
        16.890625] eth1: PHY ID 00120012 at 1 IRQ 0 (stmmac-2:01) active
274
        16.898437] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
275
        16.914062] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
276
        16.921875] ehci-pci 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
        16.933593] ehci-pci 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
277
278
        16.949218] ehci-pci 0000:00:04.1: irq 112, io mem 0x48148000
        16.964843] ehci-pci 0000:00:04.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
279
    Ε
280
    Ε
        16.988281] hub 1-0:1.0: USB hub found
281
        17.046875] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
282
        17.078125] ehci-platform: EHCI generic platform driver
283
        17.085937] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
284
        17.093750] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
        17.093750] ohci-pci 0000:00:04.0: OHCI PCI host controller
285
286
        17.093750] ohci-pci 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
       17.101562] ohci-pci 0000:00:04.0: irq 113, io mem 0x4814a000
287
       17.210937] hub 2-0:1.0: USB hub found
288
       17.218750] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
289
290 | [
       17.238281] ohci-platform: OHCI generic platform driver
291 [ 17.257812] usbcore: registered new interface driver usb-storage
292 | [
       17.265625] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
293 [ 18.148437] i8042: i8042 controller selftest timeout
```

```
294
        18.160156] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        18.183593] ls-rtc 100d0100.rtc: rtc core: registered 100d0100.rtc as rtc0
295
296
        18.187500] i2c /dev entries driver
297
        18.214843] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    Г
298
        18.230468] usbcore: registered new interface driver usbhid
    Г
299
        18.230468] usbhid: USB HID core driver
    Г
300
        18.238281] no options.
    Г
301
    Г
        18.238281] Loongson Hwmon Enter...
302
        18.253906] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
303
        18.281250] \ \ input: \ ACPI \ \ Power \ \ Button \ \ as \ \ /devices/virtual/input/input0
304
        18.289062] ACPI Power Button Driver: Init successful!
305
        18.296875] TCP: cubic registered
306
        18.304687] Initializing XFRM netlink socket
    Γ
307
        18.304687] NET: Registered protocol family 17
308
        18.304687] NET: Registered protocol family 15
309
        18.312500] Key type dns_resolver registered
310
        18.343750] cpuautoplug: Loongson-3 CPU autoplug driver.
311
        18.398437] ls-rtc 100d0100.rtc: setting system clock to 2020-07-08 02:52:54 UTC
        (1594176774)
312
        18.683593] input: QEMU QEMU USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1
        /1-1/1-1:1.0/input/input1
        18.710937] hid-generic 0003:0627:0001.0001: input,hidraw0: USB HID v0.01 Mouse [QEMU
313
        QEMU USB Mouse] on usb-0000:00:04.1-1/input0
        18.765625] Freeing unused kernel memory: 336K (ffffffff812bc000 - ffffffff81310000)
314
        18.863281] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
        19.281250] input: QEMU QEMU USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1
316 [
        /1-2/1-2:1.0/input/input2
        19.363281] hid-generic 0003:0627:0001.0002: input, hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [
317 [
        QEMU QEMU USB Keyboard] on usb-0000:00:04.1-2/input0
318 Starting logging: OK
319 Initializing random number generator... done.
320 Starting network...
       30.859375] No MAC Management Counters available
321 [
322 [
       30.867187] stmmac_hw_setup: failed PTP initialisation
    eth: eth0, ip: 172.17.0.144, gw: 172.17.0.5
323
    [ 38.250000] EMC1412: No valid reference.
324
325
326
    Welcome to Linux Lab
327
    linux-lab login:
```

Linux Lab 提供了非常"现代"的启动方式:

```
$ make boot
   sudo env PATH=/labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/qemu/loongson-v1.0/bin/:/usr/
       local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin INITRD_OFFSET=0x04000000 qemu
       -system-mips64el -M ls3a7a -m 1280M -net nic, model=synopgmac -net tap -smp 1 -kernel
        /labs/linux-lab/output/mips64el/linux-loongnix-release-1903-ls3a7a/vmlinuz -no-
       reboot -initrd /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs.cpio.
       gz -dtb /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/kernel/loongnix-release-1903/
       loongson3_ls7a.dtb -nographic -device usb-mouse -device usb-kbd -show-cursor -append
       'route=172.20.135.223 iface=eth0 root=/dev/ram0 maxcpus=1 nomsi nmsix console=ttyS0'
   memory_offset = 0x78;cpu_offset = 0xc88; system_offset = 0xce8; irq_offset = 0x3058;
3
       interface_offset = 0x30b8;
4
   param len=35440
5
   env f0000a0
   iomem=0x564482939e80
   ram=0x564482939e80
   ram=0x56448293a800
8
9
   audio: Could not init 'oss' audio driver
10
   qemu-system-mips64el: warning: nic pci-synopgmac.1 has no peer
11 qemu-system-mips64el: warning: nic e1000e.0 has no peer
```

```
12 zimage at: 81300A30 81A14EA4
13 Uncompressing Linux at load address 80200000
14 ...
```

启动完的效果跟传统的方式完全一致,但是可以灵活调整各类 Qemu 选项和内核参数,前面介绍到的各类板级配置基本都可以通过命令行设定。

```
1 $ make boot LINUX=v5.7
```

上面在引导时可以直接通过 LINUX 变量切换 Linux 版本号,非常灵活。

4.4 下载内核源代码

龙芯 1 系、2 系早期处理器(2E/2F)的官方 Linux 社区支持比较完善;龙芯 2K、龙芯 3A 的官方 Linux 社区支持还不完整,目前主要是缺乏 7A1000 的支持,导致网卡、磁盘这些目前都不能运行,预计要到 v5.9 左右才能完整支持。

当前龙芯 Qemu 模拟的板子如下:

```
1 $ ./boards/mips64e1/ls3a7a/bsp/qemu/loongson-v1.0/bin/qemu-system-mips64e1 -M ? | egrep "
       ls|long"
2 fulong2e
                        Fulong 2e mini pc
3 | 1s1a
                        mips ls1a platform
4 ls1b
                        mips ls1b platform
5 ls1c
                        mips ls1c platform
6 1s232
                        mips 1s232 platform
7 ls2f1a
                        mips ls2f1a platform
8 1s2h
                        mips 1s2h platform
9 ls2k
                        mips 1s2k platform
10 ls3a
                        mips 1s3a platform
                        mips 1s3a2h platform
11 1s3a2h
   ls3a7a
                        mips 1s3a7a platform
```

虽然龙芯 Qemu 也提供了 2E/2F 的模拟,但是并未支持主线 Linux 内核中的板子。

目前 Linux Lab 验证了其中 4 款开发板,每个处理器系列支持一款,当前支持的内核源代码路径如下:

板子	内核源代码
ls1b	https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/
ls232	https://gitee.com/loongsonlab/linux-2.6.32.git
ls2k	git://cgit.loongnix.org/kernel/linux-3.10.git
ls3a7a	git://cgit.loongnix.org/kernel/linux-3.10.git

不过,为了确保相关功能完备,Linux Lab 在上述代码仓库的基础上维护了相应的内核patch:

```
$ $ 1s -R boards/mips64el/ls3a7a/bsp/patch/linux/
   boards/mips64el/ls3a7a/bsp/patch/linux/:
   loongnix-release-1903 v5.7
5
   boards/mips64el/ls3a7a/bsp/patch/linux/loongnix-release-1903:
6
   0001-add-option.patch
7
   0002-don-t-use-software-page-coloring-for-loongson2k1000-.patch
   {\tt 0003-debugfs\_create\_file\_unsafe-is-not-defined.-changed-t.patch}
9
   {\tt 0004-modify-binder-code-to-support-32bit-user-load-from-w.patch}
10
   {\tt 0005-mips-zboot-add-missing-memcpy-and-memset.patch}
   0006-1s2k-add-zboot-and-zboot-debug-support.patch
11
12 | 0007-1s3a-add-zboot-debug-support.patch
13 | 0008-ls3a-fix-up-building-failure-for-kexec.patch
14 | 0009-noinird-skip-builtin-initramfs-too.patch
15 | 0010-log2.h-fix-up-conflicts-between-const-and-noreturn.patch
16 | 0011-gcc-9-fix-up-conflicts-between-mloongson-mmi-and-mso.patch
17 | 0012-gcc-9-fix-up-stack-detect-errors.patch
18
19 boards/mips64el/ls3a7a/bsp/patch/linux/v5.7:
20 0001-ls3a7a-fix-up-zboot-uart-support.patch
21 0002-stmmac-set-dma_mask-to-DMA_BIT_MASK-32.patch
```

如果要更换内核版本,需要相应地做内核 patch 移植。

上述源码和 patch, 在 Linux Lab 下都是"透明"管理的, 无需直接手动 clone 和逐个打 patch, 仅需使用这样的命令:

```
1 // 下载内核源码
2 $ make kernel-download
3 
4 // 检出相应的版本,即 LINUX 变量指定的版本号
5 $ make kernel-checkout
6 
7 // 应用相应的 patch
8 $ make kernel-patch
```

如果 checkout 时提示有修改没有保存,请检查修改是否重要并确保做好备份,之后再执行:

```
1 // cleanup 历史修改
2 $ make kernel-cleanup
3 // 再次 checkout 版本
5 $ make kernel-checkout
```

4.5 配置内核

上面下载的板级 BSP 资源包同样提供了预先验证过的内核配置文件:

```
$\text{ls boards/mips64el/ls3a7a/bsp/configs/} \text{buildroot_2016.05_defconfig} & \text{linux_v5.7_defconfig} \text{3} \text{linux_loongnix-release-1903_defconfig}
```

默认配置的是基于 Linux v3.10 代码仓库的 linux loongnix-release-1903 defconfig 配置文件。

使用该文件默认配置内核, 仅需:

```
1 $ make kernel-defconfig
```

4.6 修改内核

在编译内核之前,简单添加一点修改,模拟内核开发的必要过程。

首先,查看本地内核源码路径,该路径在板级配置文件中设定:

```
$ make | grep KERNEL_SRC

KERNEL_SRC[LINUX_loongnix-release-1903] = loongnix-linux-3.10
```

然后进到源码路径:

```
1 $ cd loongnix-linux-3.10/
```

接着做一些修改,例如在 kernel init()中打印一点内容:

```
1 | $ git diff init/main.c
   diff --git a/init/main.c b/init/main.c
3
   index d7bc443..0a189f9 100644
   --- a/init/main.c
4
   +++ b/init/main.c
5
   @@ -901,6 +901,8 @@ static int __ref kernel_init(void *unused)
6
8
           flush_delayed_fput();
9
10
           printk(KERN_INFO "Hello, Linux Lab\n");
11
12
           if (ramdisk_execute_command) {
13
                    if (!run_init_process(ramdisk_execute_command))
14
                            return 0;
```

4.7 编译内核

交叉编译内核通常是比较繁琐的,需要指定交叉编译器、内核源码路径、内核构建路径等等, Linux Lab 把这些都简化了。

在 Linux Lab 下,仅需一条命令就可直接编译内核:

```
1 $ make kernel
```

完整编译过程如下,不仅编译了内核,还编译了 DTB:

```
$ make kernel
   Building dtb ...
3
     DTS: loongnix-linux-3.10/arch/mips/loongson/loongson-3/dts/loongson3_ls7a.dts
     DTB: /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/kernel/loongnix-release-1903/
       loongson3_1s7a.dtb
   env PATH=/usr/bin/:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin make 0=/
       labs/linux-lab/output/mips64el/linux-loongnix-release-1903-ls3a7a -C loongnix-linux
       -3.10 ARCH=mips LOADADDR= CROSS_COMPILE=mipsel-linux-gnu- V= CONFIG_INITRAMFS_SOURCE
       = -j4 vmlinuz
   make[1]: Entering directory '/labs/linux-lab/loongnix-linux-3.10'
   make -C /labs/linux-lab/output/mips64el/linux-loongnix-release-1903-ls3a7a \
   KBUILD_SRC=/labs/linux-lab/loongnix-linux-3.10 \
9
   KBUILD_EXTMOD="" -f /labs/linux-lab/loongnix-linux-3.10/Makefile \
10
   vmlinuz
    GEN
11
           ./Makefile
```

```
12
     CHK
              include/generated/uapi/linux/version.h
13
     CHK
              include/generated/qrwlock.h
14
     CHK
              include/generated/qrwlock_api_smp.h
15
     CHK
              include/generated/qrwlock_types.h
16
              kernel/qrwlock_gen.c
17
     CHK
             lib/qrwlock_debug.c
18
     CC
              scripts/mod/devicetable-offsets.s
              scripts/mod/devicetable-offsets.h
19
20
     HOSTCC
             scripts/mod/file2alias.o
21
     Using /labs/linux-lab/loongnix-linux-3.10 as source for kernel
22
              include/generated/utsrelease.h
23
     Checking missing-syscalls for N32
24
     CALL
             /labs/linux-lab/loongnix-linux-3.10/scripts/checksyscalls.sh
25
     HOSTLD scripts/mod/modpost
26
     Checking missing-syscalls for 032
27
              /labs/linux-lab/loongnix-linux-3.10/scripts/checksyscalls.sh
28
     CALL
             /labs/linux-lab/loongnix-linux-3.10/scripts/checksyscalls.sh
29
     CHK
             include/generated/compile.h
30
     DTC
             arch/mips/loongson/loongson-3/dts/loongson3_ls7a.dtb
31
     DTB
            arch/mips/loongson/loongson-3/dts/loongson3_ls7a.dtb.S
32
             arch/mips/loongson/loongson-3/dts/loongson3_ls7a.dtb.o
33
              arch/mips/loongson/loongson-3/dts/built-in.o
   rm arch/mips/loongson/loongson-3/dts/loongson3_1s7a.dtb.S arch/mips/loongson/loongson-3/
       dts/loongson3_ls7a.dtb
              arch/mips/loongson/loongson-3/built-in.o
36
              arch/mips/loongson/built-in.o
             arch/mips/built-in.o
             kernel/config_data.h
38
     CHK
39
     LINK
             vmlinux
40
     LD
              vmlinux.o
     MODPOST vmlinux.o
41
   WARNING: modpost: Found 2 section mismatch(es).
42
   To see full details build your kernel with:
43
   'make CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH=y'
44
     GEN
45
              .version
     CHK
46
              include/generated/compile.h
47
     UPD
             include/generated/compile.h
     CC
48
              init/version.o
49
     LD
              init/built-in.o
50
     KSYM
              .tmp_kallsyms1.o
51
     KSYM
              .tmp_kallsyms2.o
52
     LD
              vmlinux
53
     SORTEX vmlinux
54
     SYSMAP System.map
   mipsel-linux-gnu-objcopy -0 elf32-tradlittlemips --remove-section=.reginfo vmlinux
             arch/mips/boot/compressed/dummy.o
57
     OBJCOPY arch/mips/boot/compressed/vmlinux.bin
             arch/mips/boot/compressed/vmlinux.bin.z
58
59
     OBJCOPY arch/mips/boot/compressed/piggy.o
60
     LD
              vmlinuz
     STRIP
             vmlinuz
```

4.8 引导新编译的内核

当新的内核顺利编译完成后, make boot 会默认引导新内核, 反之, 就会使用预先编译好的内核映像。

```
$ make boot
 1
 2
 3
   [ 53.632812] ls-rtc 100d0100.rtc: setting system clock to 2020-07-08 04:57:13 UTC
     53.785156] Freeing unused kernel memory: 320K (ffffffff812b0000 - ffffffff81300000)
   [ 53.785156] Hello, Linux Lab
       54.601562] input: QEMU QEMU USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1
 6
       /1-1/1-1:1.0/input/input1
   [ 54.625000] hid-generic 0003:0627:0001.0001: input, hidraw0: USB HID v0.01 Mouse [QEMU
 7
       QEMU USB Mouse] on usb-0000:00:04.1-1/input0
 8
      55.500000] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
 9
   [ 55.945312] input: QEMU QEMU USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1
       /1-2/1-2:1.0/input/input2
10
   [ 56.246093] hid-generic 0003:0627:0001.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [
       QEMU QEMU USB Keyboard] on usb-0000:00:04.1-2/input0
11 Starting logging: OK
   Initializing random number generator... done.
12
13
   Starting network...
   [ 64.378906] No MAC Management Counters available
14
15
     64.386718] stmmac_hw_setup: failed PTP initialisation
16
   eth: eth0, ip: 172.20.135.14, gw: 172.20.135.223
17
18
   Welcome to Linux Lab
19
   linux-lab login: root
20
21
   # dmesg | grep -i hello
22
     53.785156] Hello, Linux Lab
```

当然,也可以通过参数明确指定启用哪个内核版本,以便比较差异或者排查新内核失败的原因.

以上介绍了基本的开发过程,接下来再结合案例做深入的讲解。

5. 用 Linux Lab 进行龙芯 Linux 内核开发

本章结合实实在在的案例来演示如何通过 Linux Lab 开展龙芯 Linux 内核开发。

如果没有明确说明,以下演示所用开发板为 mips64el/ls3a7a,所用内核版本为默认采用的 loongnix-release-1903。

如果中途切换过其他开发板和配置,请记得用如下命令修改回来:

- 1 \$ make BOARD=mips64el/ls3a7a
- 2 | \$ make local-config LINUX=loongnix-release-1903

5.1 内核模块开发实验

大部分时候其实是跟设备驱动打交道,而设备驱动则通常是以内核模块的方式编写的,本节首 先介绍如何通过 Linux Lab 开展内核模块的实验。

5.1.1 撰写并运行内核模块

Linux Lab 下提供了 3 个非常基础的内核模块例子,下面先来实验最基础的 hello 模块。

```
$ ls modules/
   exception hello ldt README.md
3
   $ ls modules/hello/
 4
   hello.c Makefile
 5
7
   $ cat modules/hello/hello.c
   #include <linux/kernel.h>
9
   #include <linux/module.h>
10
   #include <linux/init.h>
11
12
   static int __init my_hello_init(void)
13
14
       pr_info("hello module init\n");
15
16
       return 0;
17
18
   static void __exit my_hello_exit(void)
19
20
21
       pr_info("hello module exit\n");
22
23
24
   module_init(my_hello_init);
25
   module_exit(my_hello_exit);
26
27
   MODULE_DESCRIPTION("hello - Linux Lab module example");
28
   MODULE_AUTHOR("Wu Zhangjin <wuzhangjin@gmail.com>");
29
   MODULE_LICENSE("GPL");
30
31
   $ cat modules/hello/Makefile
32
   # ARCH = arm
   # CROSS_COMPILE = arm-linux-gnueabi-
   KERNEL_SRC ?= /lib/modules/`uname -r`/build
36
37
   obj-m += hello.o
38
39
   modules:
40
       $(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$$PWD modules;
41
42
   modules-install:
       $(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$$PWD modules-install;
43
44
45
46
       $(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$$PWD clean;
47
       rm -f *.ko;
```

编译该内核模块:

```
1 $ make modules M=modules/hello
```

安装到根文件系统:

```
$ make modules-install M=modules/hello
```

更新 initrd 文件系统:

```
1 $ make root-rebuild
```

启动新的根文件系统并通过 insmod, rmmod 和 modprobe 来演示如何 insert/remove 内核模块:

```
1 $ make boot
2
3 Welcome to Linux Lab
4 linux-lab login: root
6 | # insmod /lib/modules/3.10.0-00827-g04b9868436a-dirty/extra/hello.ko
  [ 141.375000] hello: loading out-of-tree module taints kernel.
   [ 141.425781] hello module init
   # rmmod [ 167.660156] random: crng init done
10 /lib/modules/3.10.0-00827-g04b9868436a-dirty/extra/hello.ko
  [ 170.269531] hello module exit
11
12
13 # modprobe hello
14
  [ 179.164062] hello module init
15
   # modprobe -r hello
   [ 202.519531] hello module exit
```

5.1.2 自动测试内核模块

上述步骤略微繁琐, Linux Lab 允许通过一条命令完成编译、安装、启动并自动 insert/remove 模块:

```
1 | $ make test m=hello TEST_RD=ram0
   Starting testing ...
3
4
   Testing begin: Running "echo 'begin'" ...
5
   Testing feature (top part): boot
6
   Testing feature (top part): module
9
   module: Starting testing: hello ...
10
   module: Starting testing module: hello
11
12
   module: modprobe hello
13
   [ 26.425781] hello: loading out-of-tree module taints kernel.
14
      26.500000] hello module init
15
16
   module: 1smod hello
17
   Module
                           Size Used by
                                            Tainted: G
18
   hello
                           1142 0
19
20 Testing feature (bottom part): boot
21
   Testing feature (bottom part): module
22
```

```
module: rmmod hello
      29.625000] EMC1412: No valid reference.
25
       29.765625] hello module exit
26
27
   module: Stoping testing module: hello
28
   module: Stoping testing: hello ...
29
30
   Testing end: Running "echo 'end'" ...
31
32
   Testing finish: Running "poweroff" ...
33
34 Stop testing ...
35 OK
36 Stopping network...ifdown: interface lo not configured
37 Saving random seed... done.
38 Stopping logging: OK
39 The system is going down NOW!
40 Sent SIGTERM to all processes
41 Sent SIGKILL to all processes
42 Requesting system poweroff
43 [ 38.605468] Power down.
```

龙芯 Qemu 默认配置的内核参数 Buffer 只有 1024 字节,所以上面测试时通过 TEST_RD=ramo 选用了 initrd 作为根文件系统, initrd 的内核参数比 NFS 根文件系统要少一些, 不会被截断。

如果想用 NFS 引导的话,需要稍微修改一下 Qemu,否则内核参数字符超出的部分会被截断。具体怎么修改 Qemu,后面的章节再来介绍。

另外,当前 ls3a7a 的 poweroff 功能不完整,执行完以后不能正常退出 Qemu,需要手动按下 $ctrl_{+a}$ x 退出 Qemu。

当前情况下,如果想在测试完成后自动退出 Qemu,可以临时通过 TEST_TIMEOUT=30 自动检测超时并退出。

```
$ make test m=hello TEST_RD=ram0 TEST_TIMEOUT=30
...
qemu-system-mips64el: terminating on signal 15 from pid 65130 (timeout)
ERR: Boot timeout in 30.
```

该设定下的启动过程超过 30s 以后,会自动退出并打印出超时信息。如果启动和测试过程比较长,可以相应加大 TEST_TIMEOUT。

5.2 内核开发实验

下面通过几个例子简单介绍 Linux 内核部分的开发。

5.2.1 添加新的内核压缩算法

不同的内核压缩算法会带来不同的受益,从而可以满足不同场景的需求,比如说 XZ 压缩率比较高,而 lzo 则解压比较快。

如果处理器性能不错,但是磁盘比较慢,就可以考虑压缩率比较高的,反之则可以用解压比较 快的算法。当然,具体情况视目标需求而定。

龙芯 v3.10 内核已经支持了 gzip, bzip2, lzma 以及 lzo。下面简单介绍一下如何新增压缩率 更高的 xz。

首先,在 arch/mips/boot/compressed 中新增 XZ 支持:

```
1 | $ git diff arch/mips/boot/compressed
 2 diff --git a/arch/mips/boot/compressed/Makefile b/arch/mips/boot/compressed/Makefile
 3 | index bbaa1d4..cad3c26 100644
   --- a/arch/mips/boot/compressed/Makefile
   +++ b/arch/mips/boot/compressed/Makefile
   @@ -43,6 +43,7 @@ $(obj)/vmlinux.bin: $(KBUILD_IMAGE) FORCE
    tool_$(CONFIG_KERNEL_GZIP)
                                  = gzip
    tool_$(CONFIG_KERNEL_BZIP2) = bzip2
   tool_$(CONFIG_KERNEL_LZMA)
                                  = lzma
10 +tool_$(CONFIG_KERNEL_XZ)
                                  = xzkern
   tool_$(CONFIG_KERNEL_LZO)
                                  = lzo
12
13 diff --git a/arch/mips/boot/compressed/decompress.c b/arch/mips/boot/compressed/
       decompress.c
14 index 6bfd0be..eb437e0 100644
   --- a/arch/mips/boot/compressed/decompress.c
   +++ b/arch/mips/boot/compressed/decompress.c
   @@ -74,6 +76,10 @@ void *memset(void *s, int c, size_t n)
17
    #include "../../../lib/decompress_unlzma.c"
18
19
    #endif
20
21
   +#ifdef CONFIG_KERNEL_XZ
22
   +#include "../../../lib/decompress_unxz.c"
23
   +#endif
24
    #ifdef CONFIG_KERNEL_LZO
25
26
    #include "../../../lib/decompress_unlzo.c"
27
    #endif
```

如果有新的解压库,也可以类似新增到内核源码的 lib/decompress xxx.c。

然后,告诉构建系统我们的支持状态:

```
$ git diff arch/mips/Kconfig
diff --git a/arch/mips/Kconfig b/arch/mips/Kconfig
index d9cc419..0589533 100644
--- a/arch/mips/Kconfig
+++ b/arch/mips/Kconfig
6
```

```
00 -1572,6 +1574,7 00 config SYS_SUPPORTS_ZBOOT
select HAVE_KERNEL_GZIP
select HAVE_KERNEL_BZIP2
to select HAVE_KERNEL_LZMA
the select HAVE_KERNEL_XZ
select HAVE_KERNEL_LZO

config SYS_SUPPORTS_ZBOOT_UART16550
```

接着,重新配置内核,选择 XZ 算法。

```
$ make kernel-menuconfig

General Setup -->

Kernel Comrpession Mode -->

( ) Gzip

( ) Bzip2

( ) Lzma

(X) XZ

( ) LZO
```

最后,编译并验证结果:

```
$ make kernel

$ ls -lh output/mips64el/linux-loongnix-release-1903-ls3a7a/vmlinuz

4 -rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 3.4M 8月 9 19:00 output/mips64el/linux-loongnix-release

-1903-ls3a7a/vmlinuz
```

作为比较,采用 lzo 压缩算法的情况如下,大了 1 倍多:

```
$ ls -lh output/mips64el/linux-loongnix-release-1903-ls3a7a/vmlinuz
2 -rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 7.2M 8月 9 19:03 output/mips64el/linux-loongnix-release
-1903-ls3a7a/vmlinuz
3
4 $ echo "scale=3;7.2/3.4" | bc -l
5 2.117
```

大家也可以借鉴上述方法,新增 lZ4。在上面的基础上,如果内核本身还没支持新算法的话, 应该还需要在 scripts/Makefile.lib 中新增压缩指令,例如上面的 xzkern 是这么加的:

```
$ grep xzkern -rh loongnix-linux-3.10/scripts/
2 # Use xzkern to compress the kernel image and xzmisc to compress other things.
3 # xzkern uses a big LZMA2 dictionary since it doesn't increase memory usage
4 # the target architecture. xzkern also appends uncompressed size of the data
5 # files. xzmisc uses smaller LZMA2 dictionary than xzkern, because a very
6 quiet_cmd_xzkern = XZKERN $@
7 cmd_xzkern = (cat $(filter-out FORCE,$^) | \
```

5.2.2 为内核添加新的系统调用

本节演示如何为龙芯 Linux 内核新增一个系统调用并编写一个简单的测试程序。

先做内核修改,新增 sys_linux_lab 内核调用:

```
1 $ cd loongnix-linux-3.10/
```

接下来,新增系统调用实现:

并在 sys_call_table 增加一个入口,MIPS 的 ABI 比较复杂,这里统一用 64 位内核 64 位用户态的版本:

```
1 | $ diff --git a/arch/mips/kernel/scall64-64.S b/arch/mips/kernel/scall64-64.S
  index 4842795..8e241ea 100644
   --- a/arch/mips/kernel/scall64-64.S
  +++ b/arch/mips/kernel/scall64-64.S
   @@ -430,4 +430,5 @@ sys_call_table:
6
           PTR
                   sys_seccomp
7
           PTR
                   sys_getrandom
8
           PTR.
                    sys_memfd_create
9
                                                     /* 5315 */
           PTR.
                    sys_linux_lab
10
           .size
                   sys_call_table,.-sys_call_table
```

然后在 unistd.h 相应增加该系统调用号并递增系统调用总数:

```
1 | $ git diff arch/mips/include/uapi/
 2 diff --git a/arch/mips/include/uapi/asm/unistd.h b/arch/mips/include/uapi/asm/unistd.h
 3 index 8548fd2..a0944ec 100644
   --- a/arch/mips/include/uapi/asm/unistd.h
5 +++ b/arch/mips/include/uapi/asm/unistd.h
   @@ -708,16 +708,17 @@
 6
    #define __NR_seccomp
                                             (\_NR\_Linux + 312)
 8
    #define __NR_getrandom
                                             (\_NR\_Linux + 313)
9
    #define __NR_memfd_create
                                             (_NR_Linux + 314)
10
   +#define __NR_linux_lab
                                             (_NR_Linux + 315)
11
12
13
     * Offset of the last Linux 64-bit flavoured syscall
14
   -#define __NR_Linux_syscalls
15
16
   +#define __NR_Linux_syscalls
17
    #endif /* Want N64 || _MIPS_SIM == _MIPS_SIM_ABI64 */
18
19
20
    #define __NR_64_Linux
                                             5000
   -#define __NR_64_Linux_syscalls
21
                                             314
22
   +#define __NR_64_Linux_syscalls
23
24
    #if (defined(__WANT_SYSCALL_NUMBERS) &&
25
            (__WANT_SYSCALL_NUMBERS == _MIPS_SIM_NABI32)) ||
```

接着编写一个用户态的汇编语言程序来调用并编译。

```
$ pushd examples/assembly/mips64el/
```

```
3 | $ vim mips64el-linux-lab.s
   # text section
 5
   .text
 6
   .globl __start
    __start:
 7
8
        .set noreorder
9
        .cpload $gp
10
        .set reorder
11
12
        li $a0, 1
                         # first argument: the standard output, 1
13
        li $v0, 5315
                         # sys_linux_lab: system call number, defined as __NR_linux_lab in /
        usr/include/asm/unistd.h
14
        syscall
                         # causes a system call trap.
15
                         \# exit from this program via calling the sys_exit system call
16
        move $a0, $0
                         \# or "li \$a0, 0", set the normal exit status as 0
                         # you can print the exit status with "echo $?" after executing this
17
        program
18
        li $v0, 5058
                         \# 5058 is <code>__NR_exit</code> defined in <code>/usr/include/asm/unistd.h</code>
19
        syscall
20
21
22
   $ popd
```

复制到根文件系统并重新打包后启动新内核和新文件系统:

```
$ cp examples/assembly/mips64el/mips64el-linux-lab boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root
       /2016.05/rootfs/
2
   $ make root-rebuild
3
   $ make boot
4
   Welcome to Linux Lab
6
   linux-lab login: root
7
   # ls
8
9
   mips64el-linux-lab
10
   # ./mips64el-linux-lab
     117.839843] Hello, Linux Lab Syscall, flags is 1
```

大功告成。

5.2.3 内核函数跟踪辅助工具

本节简单演示如何开启和使用 Ftrace。

由于 ls3a7a 所用的 v3.10 内核太老,这里直接用 ls3a7a v5.7 做实验。需要做如下切换:

```
$ make local-config LINUX=v5.7
$ make gcc-switch CCORI=bootlin
```

接着打开内核配置并编译:

```
[*] enable/disable function tracing dynamically
8
9 $ make kernel
```

安装最新的 Ftrace 跟踪脚本到 initrd (ls3a7a v5.7 目前仅支持 initrd):

```
$ ls system/tools/ftrace/trace.sh

$ make root-install

$ make root-rebuild
```

启动新内核:

使用 /tools/ftrace/trace.sh 脚本并启用默认的 function tracer:

```
# /tools/ftrace/trace.sh
   [Available Tracers]
3
   function_graph function nop
 4
5
   [Using tracer: function]
 6
7
   [Enabling tracing]
8
   [Running command: ls]
9
   mips64el-hello
10
11
   mips64el-hello.result trace.log
12
13
   [Disabling tracing]
14
   [Recording tracing result from /sys/kernel/tracing/trace]
15
16
   Tracing [ls] log with [function] saved in /root/trace.log
17
18
   # cat /root/trace.log | head -20
19
   # tracer: function
20
21
   # entries-in-buffer/entries-written: 51478/119806
22
23
                                   _----> irqs-off
                                  / _---=> need-resched
24
                                 | / _---=> hardirq/softirq
25
                                 || / _--=> preempt-depth
26
27
                                 111 /
                                          delay
               TASK-PID
                          CPU# ||||
                                        TIMESTAMP FUNCTION
28
29
                  \perp
                           1 1111
                                           -
                 ls-166
                           [000] d.h4 440.623682: __update_load_avg_se <-task_tick_fair
30
31
                 ls-166
                           [000] d.h4
                                      440.623716: __accumulate_pelt_segments <-
        __update_load_avg_se
32
                 ls-166
                           [000] d.h4
                                        440.623731: __update_load_avg_cfs_rq <-task_tick_fair
33
                 ls-166
                           [000] d.h4
                                       440.623759: __accumulate_pelt_segments <-
        __update_load_avg_cfs_rq
34
                 ls-166
                           [000] d.h4
                                       440.623775: update_cfs_group <-task_tick_fair
35
                 ls-166
                           [000] d.h4
                                       440.623802: reweight_entity <-task_tick_fair
36
                 ls-166
                           [000] d.h4
                                        440.623817: update_curr <-reweight_entity
37
                 ls-166
                           [000] d.h4
                                        440.623855: hrtimer_active <-task_tick_fair
38
                 ls-166
                           [000] d.h4
                                       440.623871: calc_global_load_tick <-scheduler_tick
```

更换为 function_graph tracer:

```
# /tools/ftrace/trace.sh function_graph ls
2
3
   # head -50 /root/trace.log
4
  # tracer: function_graph
5
   # CPU DURATION
                                 FUNCTION CALLS
                                   1 1 1 1
         1 1
   0) + 32.000 us
                                       __rcu_read_unlock();
   0) + 73.310 us
                                   } /* __unlock_page_memcg */
   0) ! 114.260 us |
                                 } /* unlock_page_memcg */
10
                               } /* page_add_file_rmap */
11
   0) ! 260.490 us |
                                __update_cache();
   0) + 21.700 us |
13
   0) + 23.770 us |
                                 __update_tlb();
14
   0) ! 434.130 us |
                              } /* alloc_set_pte */
15
   0) + 20.710 us
                              unlock_page();
16
   0)
                               alloc_set_pte() {
17
   0) + 20.520 us
                                add_mm_counter_fast();
   0)
                                page_add_file_rmap() {
18
```

5.2.4 内核自动化调试

往常要调试内核非常不方便,首先需要设法打开多个内核调试相关的配置选项,然后配置Qemu,配置 gdb。Linux Lab 把这一切都简化了。

调试前准备:

```
$ make feature feature=debug

$ make kernel-olddefconfig

$ make kernel
```

自动化调试:

```
1 $ make kernel-debug
```

在 WebVNC 或者 VNC 登陆 Linux Lab 的情况下,会自动开两个窗口,一个显示原有内核引导过程并停在某个预设的位置,一个用来连接到 Qemu 并提供交互调试界面给用户。

5.2.5 内核自动化测试

以下实验,请调整回默认内核,因为可能会用到磁盘和网络:

```
1 $ make local-config LINUX=loongnix-release-1903
```

前文介绍到了自动化测试内核模块,其实该功能只是内核自动化测试的一个子集。

进行重启压力测试,检测到卡死后自动退出:

```
$ make test TEST_REBOOT=2 TEST_TIMEOUT=30s TEST_RD=ram0
```

测试过程中如果超时,继续执行后续测试,而不是直接终止:

```
| Company | Comp
```

Figure 5: Linux Lab 调试内核

```
$ make test TEST_TIMEOUT=30s TIMEOUT_CONTINUE=1 TEST_RD=ram0

运行指定测试用例:

$ make test TEST_CASE='ls /root,echo hello world' TEST_RD=ram0

同时测试多个内核模块:

$ make test m=exception,hello TEST_RD=ram0

测试内核调试:
```

\$ make test DEBUG=1 TEST_RD=ram0

5.3 文件系统实验

5.3.1 更换文件系统格式

前文已经介绍了可以从不同的存储介质加载文件系统,比如 ram0, nfs,还支持从磁盘加载:

```
$ make list rootdev
/dev/sda [/dev/ram0] /dev/nfs

### make boot ROOTDEV=/dev/sda
```

默认使用的磁盘文件系统格式为 ext2, 如果要换一种, 可以设定 FSTYPE。

```
$ make boot ROOTDEV=/dev/sda FSTYPE=ext4

2 sudo env PATH=/labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/qemu/loongson-v1.0/bin/:/usr/
local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin INITRD_OFFSET=0x04000000 qemu
-system-mips64el -M ls3a7a -m 1280M -net nic,model=synopgmac -net tap -smp 1 -kernel
/labs/linux-lab/output/mips64el/linux-loongnix-release-1903-ls3a7a/vmlinuz -no-
reboot -dtb /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/kernel/loongnix-release-1903/
loongson3_ls7a.dtb -hda /labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/
rootfs.ext4 -nographic -device usb-mouse -device usb-kbd -show-cursor -append 'route
=172.20.135.223 iface=eth0 rw fsck.repair=yes rootwait root=/dev/sda maxcpus=1 nomsi
nmsix console=ttyS0'
```

Linux Lab 会自动根据指定的格式创建相应的文件系统,原始系统是通过 Buildroot 构建的 rootfs.cpio.gz:

```
$\text{1s boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs.cpio.gz}$
boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs.cpio.gz

$\text{1s boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs.ext*}$
boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs.ext2 boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs.ext4
```

如果不支持设定的格式,那么可能需要安装相应的 mkfs 工具并添加相应的内核支持。这里不做进一步介绍。

接下来,我们再看看不同规模和便利性的文件系统。

5.3.2 通过 Buildroot 构建根文件系统

Linux Lab 内置支持 Buildroot,当前 ls3a7a 用的是 2016.05,前述板级 BSP 资源包已经 提供了验证过的配置文件,可以直接用来配置和编译 rootfs。

```
$\text{ls boards/mips64el/ls3a7a/bsp/configs/buildroot_2016.05_defconfig}$$ boards/mips64el/ls3a7a/bsp/configs/buildroot_2016.05_defconfig$$$}$
```

以下步骤可以完成源码下载、默认配置、交互配置以及文件系统编译:

```
1  $ make root-download
2  $ make root-defconfig
3  $ make root-menuconfig
4  $ make root
```

编译生成新的文件系统后, Linux Lab 同样会使用新编译的 rootfs。

这类文件系统适合小型嵌入式系统,需要新的工具得重新配置和编译,略微麻烦。



Figure 6: Buildroot

5.3.3 通过 ls3a7a 启动 Debian 根文件系统

下面介绍如何运行 Debian 发行版, Debian 发行版对 MIPS 架构的支持在所有发行版中是相对更为友好的,而且提供了非常丰富的软件仓库。

首先在主机系统中安装 gemu-user-static。

```
1 $ sudo apt-get install qemu-user-static
```

然后直接在主机上下载并导出 Docker 镜像: mips64le/debian

```
$ tools/root/docker/extract.sh mips64le/debian mips64el
LOG: Pulling mips64le/debian
Using default tag: latest
latest: Pulling from mips64le/debian
5 91cc9e0aa8bc: Pulling fs layer
latest: Pulling from mips64le/debian
7 91cc9e0aa8bc: Pull complete
Digest: sha256:1bf10c81996745ddce4c972416318c3a46efd12258be2886001e0411d888c825
Status: Downloaded newer image for mips64le/debian:latest
docker.io/mips64le/debian:latest
LOG: Running mips64le/debian
LOG: Creating temporary rootdir: /media/falcon/develop/cloud-lab/labs/linux-lab/prebuilt/
    fullroot/tmp/mips64le-debian
LOG: Extract docker image to /media/falcon/develop/cloud-lab/labs/linux-lab/prebuilt/
    fullroot/tmp/mips64le-debian
```

该命令执行完以后会把镜像中的 Debian 解压到 prebuilt/fullroot/tmp/mips64le-debian。

然后安装一些必备工具并清空 root 帐号的密码:

```
1 | $ tools/root/docker/chroot.sh mips64le/debian /bin/bash
   root@ubuntu/# cat /etc/issue
3 Debian GNU/Linux 10 \n \1
  root@ubuntu/# sed -ie "s/deb.debian.org/mirrors.163.com/g" /etc/apt/sources.list
   root@ubuntu/# apt-get update
   root@ubuntu/# apt-get install systemd net-tools
9
   root@ubuntu/# passwd -d root
10
   root@ubuntu/# hostname linux-lab
11
12
   root@ubuntu/# echo linux-lab > /etc/hostname
13
14
   root@ubuntu/# exit
```

接着,通过龙芯 ls3a7a 来启动:

```
$ make BOARD=ls3a7a
$ make boot ROOTFS=$PWD/prebuilt/fullroot/tmp/mips64le-debian ROOTDEV=nfs G=1
```

G=1 表示图形化启动, 会使用 ttyl 作为登陆控制台。

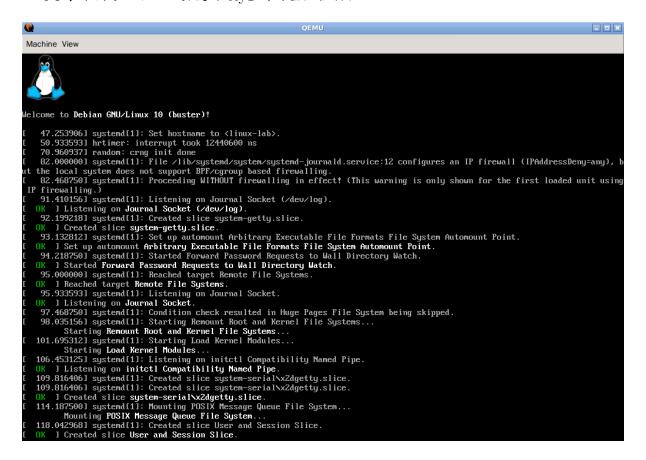


Figure 7: Linux Lab —— ls3a7a Debian 引导过程

如果 Qemu 窗口比 Webvnc 登陆的浏览器窗口要大,可以通过 CTRL+ALT+- 缩小 Qemu 窗口, 也可以通过 View 菜单,选择 Zoom Out。

如果鼠标不小心点击进去了,可以根据 Qemu 窗口顶上的提示用 CTRL+Alt+G 切换出来。

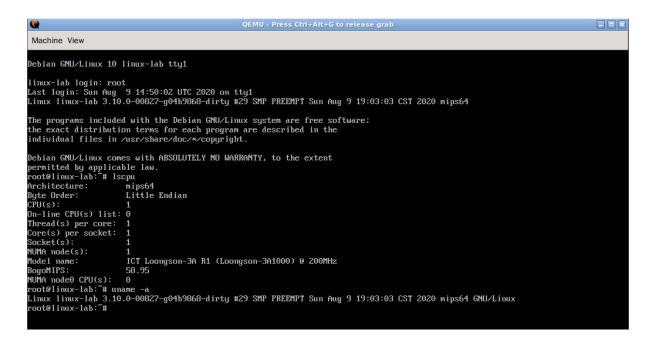


Figure 8: Linux Lab —— ls3a7a Debian 登陆后

5.4 龙芯汇编语言实验

本节介绍如何开展龙芯汇编语言开发。龙芯基本兼容 MIPS 处理器架构,大部分指令都是兼容的。

5.4.1 Hello World

首先来看一个例子:

```
1 $ cd examples/assembly/mips64el
2
3
   $ cat mips64el-hello.s
   # File: hello.s -- "hello, world!" in MIPS Assembly Programming
4
   # by falcon <wuzhangjin@gmail.com>, 2008/05/21
6
   # refer to:
        [*] http://www.tldp.org/HOWTO/Assembly-HOWTO/mips.html
7
8
        [*] MIPS Assembly Language Programmer's Guide
9
        [*] See MIPS Run Linux(second version)
10
   # compile:
11
           $ as -o hello.o hello.s
12
            $ ld -e main -o hello hello.o
13
14
   # data section
15
16
   hello: .asciiz "hello, world!\n"
17
   length: .word . - hello
                                      # length = current address - the string address
18
19
   # text section
20
   .text
21
   .globl __start
22
   __start:
23
       \# If compiled with gcc-4.2.3 in 2.6.18-6-qemu the following three statements are
24
       # in compiling relocatable code, to follow the PIC-ABI calling conventions and other
       protocols.
25
       .set noreorder
26
       .cpload $gp
27
       .set reorder
28
29
       # There is no need to include regdef.h in gcc-4.2.3 in 2.6.18-6-qemu
       # but you should use $a0, not a0, of course, you can use $4 directly
       # print "hello, world!" with the sys_write system call,
31
       # -- ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
32
33
34
       li $a0, 1
                       # first argument: the standard output, 1
35
       dla $a1, hello # second argument: the string addr
36
       lw $a2, length # third argument: the string length
37
       li $v0, 5001
                        \# sys_write: system call number, defined as <code>__NR_write</code> in /usr/
       include/asm/unistd.h
38
       svscall
                        # causes a system call trap.
39
                        \mbox{\tt\#} exit from this program via calling the sys_exit system call
                        # or "li a0, 0", set the normal exit status as 0
40
       move $a0, $0
                        # you can print the exit status with "echo $?" after executing this
41
        program
       li $v0, 5058
                        # 4001 is __NR_exit defined in /usr/include/asm/unistd.h
42
43
       syscall
```

代码中的注释已经比较清楚,直接来交叉编译运行:

```
$ make

mipsel-linux-gnu-as -mabi=64 -o mips64el-hello.o mips64el-hello.s

mipsel-linux-gnu-ld -m elf64ltsmip -o mips64el-hello mips64el-hello.o

# Need to register mips64el to /proc/sys/fs/binfmt_misc/register

# Based on /usr/share/binfmts/

# See the binfmt target, this must be run in host system, not guest

hello, world!
```

实际上,上面也可以通过 qemu-mips64el 来运行:

```
1 $ qemu-mips64el ./mips64el-hello
2 hello, world!
```

qemu-mips64el 是 qemu-user 的 mips64el 版本,可以用来直接翻译机器指令,把 mips64el 翻译为 x86 64。下一节会介绍如何编译 qemu-system-mips64el 和 qemu-mips64el。

当然,我们也可以把 mips64el-hello 拷贝到龙芯系统中运行:

```
$ cp /labs/linux-lab
2
   $ cp examples/assembly/mips64el/mips64el-hello boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/
       rootfs/root/
3
4
   $ make boot ROOTDEV=nfs
5
6
   Welcome to Linux Lab
   linux-lab login: root
8
9
10
   mips64el-hello tools
   # ./mips64el-hello
11
12
   hello, world!
13
```

5.4.2 memcpy & memset

上面介绍的是用户态的龙芯汇编语言例子,下面来看看内核里头的汇编。

内核中跟处理器相关的代码一般都放在 arch/mips 下面,初步看了下有 45 个汇编语言文件。

```
$ find loongnix-linux-3.10/arch/mips/ -name "*.S" | wc -l
2
```

而龙芯相关的定义放置在这里:

```
$ find loongnix-linux-3.10/arch/mips/loongson/ -name "*.S"
loongnix-linux-3.10/arch/mips/loongson/loongson-3/sleep.S
loongnix-linux-3.10/arch/mips/loongson/loongson-3/loongson3-memset.S
loongnix-linux-3.10/arch/mips/loongson/loongson-3/loongson3-memcpy.S
```

接下来,我们把上述针对龙芯加速过的 memcpy() 和 memset() 用到内核压缩代码中,稍作修改即可。

```
$ cd loongnix-linux-3.10/arch/mips/boot/compressed/
$ ln -sf ../../loongson/loongson-3/loongson3-memcpy.S loongson3-memcpy.S
$ ln -sf ../../loongson/loongson-3/loongson3-memset.S loongson3-memset.S
```

```
$ git diff
6
   diff --git a/arch/mips/boot/compressed/Makefile b/arch/mips/boot/compressed/Makefile
   index bbaa1d4..71f2d7c 100644
   --- a/arch/mips/boot/compressed/Makefile
9
   +++ b/arch/mips/boot/compressed/Makefile
10
   @@ -30,6 +30,10 @@ targets := head.o decompress.o dbg.o uart-16550.o uart-alchemy.o
11
   # decompressor objects (linked with vmlinuz)
12
   vmlinuzobjs-y := $(obj)/head.o $(obj)/decompress.o $(obj)/dbg.o
13
14 +ifdef CONFIG_CPU_LOONGSON3
   +vmlinuzobjs-y += $(obj)/loongson3-memset.o $(obj)/loongson3-memcpy.o
15
   +endif
16
17
```

重新编译内核并启动:

```
$ make kernel

$ make boot

...

qemu-system-mips64el: warning: nic pci-synopgmac.1 has no peer
qemu-system-mips64el: warning: nic e1000e.0 has no peer

zimage at: 813019A0 81A0B029

Uncompressing Linux at load address 80200000

Now, booting the kernel...

SET HT_DMA CACHED

0 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu

1 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct

...
```

在真实的机器上,采用优化过的 memcpy() 和 memset() 之后,解压速度理论上应该会更快。

5.5 龙芯 Qemu 实验

龙芯已经开放了全系处理器的 Qemu 源代码,发布在:

• https://gitee.com/loongsonlab/qemu



Figure 9: Qemu

当前稳定分支为 loongson-v1.0, 也是 Linux Lab 所采用的版本,不过同样地, Linux Lab 也添加了一些额外的补丁。

```
$ 1s patch/qemu/loongson-v1.0/

2 0001-add-README.md.patch

3 0002-give-ls1x-clkreg-a-reasonable-default-to-avoid-kerne.patch

4 0003-ls3a2h-fix-axi-dma-and-pcie-dma-addres-space.patch

5 0004-make-ls3a2h-default-blk-is-ide.patch

6 0005-ls3a7a-fix-ahci-irq.patch

7 0006-fix-ls3a-memenv.patch

8 0007-ls232-add-synopgmac-network-temporarily.patch

9 0008-enlarge-kernel-cmdline-size-from-256-bytes-to-1024-b.patch

10 0009-fix-warnings.patch

11 0010-comment-out-unused-variables.patch

12 0011-use-gitee-mirror-of-qemu-submodules.patch

13 0012-ls2k-fix-up-libfdt.h-include-issue.patch
```

5.5.1 编译龙芯 Qemu 系统模拟器: qemu-system-mips64el

传统方式下编译 Qemu 需要经过"千山万水",各种配置、各种参数、各种库依赖、各种源代码下载不下来。

Linux Lab 下面仅需十几分钟就可以完成代码下载、配置、编译全过程,一条 make qemu 即可:

```
$ make qemu
Downloading qemu source ...

HEAD is now at 4475591... remove noused board ls1gp, ls1gpa.

/labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/patch/qemu/loongson-v1/
/labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/patch/qemu/loongson-v1.0/
/labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/patch/qemu/loongson-v1/
/labs/linux-lab/boards/mips64el/ls3a7a/bsp/patch/qemu/loongson-v1.0/
```

```
/labs/linux-lab/patch/qemu/loongson-v1/
   /labs/linux-lab/patch/qemu/loongson-v1.0/
10
11
   patching file README.md
12
   patching file hw/mips/mips_ls1a.c
13
   patching file hw/mips/mips_ls1b.c
14
   patching file hw/mips/mips_ls1c.c
15
   patching file hw/mips/mips_ls232.c
16
   patching file hw/mips/mips_ls3a2h.c
17
   patching file hw/mips/mips_ls3a2h.c
18
   patching file hw/mips/mips_ls3a7a.c
19
   patching file hw/mips/loongson_bootparam.c
20
   . . .
21 LDFLAGS
                  -Wl,--warn-common -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie -m64 -g
22 QEMU_LDFLAGS
                     -L$(BUILD_DIR)/dtc/libfdt
23 make
                 make
24 install
                 install
25 python
                 python -B
26 smbd
                 /usr/sbin/smbd
27 module support
28 host CPU
                 x86_64
29 host big endian no
30 target list
                mips64el-softmmu
31 gprof enabled
                     no
32 sparse enabled
33
34 docker
35 tools/qemu/update-submodules.sh /labs/linux-lab/loongsonlab-qemu/.gitmodules
   env PATH=/usr/bin/:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin make -C
        /labs/linux-lab/output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a/ -j4 V=
37
   make[1]: Entering directory `/labs/linux-lab/output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a'
38
     GEN
             {\tt mips64el-softmmu/config-devices.mak.tmp}
39
     GEN
             config-host.h
40
     GIT
             ui/keycodemapdb dtc capstone
     GEN
41
             mips64el-softmmu/config-devices.mak
42
     GEN
             qemu-options.def
43
     GEN
             qapi-gen
44
     GEN
             trace/generated-tcg-tracers.h
45
     GEN
             trace/generated-helpers-wrappers.h
46
47
        DEP /labs/linux-lab/loongsonlab-qemu/dtc/tests/asm_tree_dump.c
48
        DEP /labs/linux-lab/loongsonlab-qemu/dtc/tests/truncated_property.c
49
        DEP /labs/linux-lab/loongsonlab-qemu/dtc/tests/check_path.c
50
        DEP /labs/linux-lab/loongsonlab-qemu/dtc/tests/overlay_bad_fixup.c
51
        DEP /labs/linux-lab/loongsonlab-qemu/dtc/tests/overlay.c
52
        DEP /labs/linux-lab/loongsonlab-qemu/dtc/tests/subnode_iterate.c
53
        DEP /labs/linux-lab/loongsonlab-qemu/dtc/tests/property_iterate.c
54
55
        DEP dtc-parser.tab.c
56
        DEP dtc-lexer.lex.c
57
58
   ar: creating /labs/linux-lab/output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a/capstone/
       libcapstone.a
   make[1]: Leaving directory `/labs/linux-lab/output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a'
59
   make[1]: Entering directory `/labs/linux-lab/output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a'
60
61
     GEN
             qga/qapi-generated/qapi-gen
62
     CC
             qapi/qapi-builtin-types.o
63
     CC
             tests/qemu-iotests/socket_scm_helper.o
64
     CC
             qapi/qapi-types.o
65
     CC
             qapi/qapi-types-block-core.o
66
67
           mips64el-softmmu/target/mips/cpu.o
```

```
mips64el-softmmu/target/mips/gdbstub.o
68
69
             mips64el-softmmu/target/mips/msa_helper.o
70
     CC
             mips64el-softmmu/target/mips/mips-semi.o
     CC
71
             mips64el-softmmu/target/mips/machine.o
     CC
72
             mips64el-softmmu/target/mips/cp0_timer.o
73
             trace/generated-helpers.c
74
             mips64el-softmmu/trace/control-target.o
75
     CC
             mips64el-softmmu/trace/generated-helpers.o
76
     LINK
             mips64el-softmmu/qemu-system-mips64el
   make[1]: Leaving directory `/labs/linux-lab/output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a'
```

编译完成后,可以从下面找到新的 qemu-system-mips64el:

```
$\text{ls output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a/mips64el-softmmu/qemu-system-mips64el} \text{output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a/mips64el-softmmu/qemu-system-mips64el}
```

后续 make boot 会自动检测并使用新编译的 Qemu。

5.5.2 增大龙芯 Qemu 中传递内核参数的 Buffer

本章开头提到, 龙芯 Qemu 默认设定的内核参数 Buffer 太小, 这里介绍一下如何加大并再次验证通过 NFS 引导开展测试。

修改代码,加大内核参数的 Buffer:

```
$ make | grep QEMU_SRC
        QEMU_SRC = loongsonlab-qemu
   $ cd loongsonlab-qemu
   $ git diff patch/qemu/
   /* i8254 PIT is attached to the IRQO at PIC i8259 */
   \verb§@@ -400,7 +400,8 @@ static int set_bootparam(ram_addr_t initrd_offset,long initrd_size)|
8
           int ret;
9
            /* Store command line. */
10
           params_size = 264;
11
   +#define PBUF_SIZE 4096
12
           params_size = PBUF_SIZE + 8;
13
14
           params_buf = g_malloc(params_size);
```

重新编译:

```
1 $ make qemu
```

通过 NFS 引导根文件系统,开展自动化测试:

```
1 $ make test m=hello TEST_INIT=0
```

TEST_INIT=0 表示直接开展测试,不做前期的其他无关准备工作。

说明:上述修改已合并到 patch/qemu/loongson-v1.0/0008-enlarge-kernel-cmdline-size-from-256-bytes-to-4096-b.patch

5.5.3 编译龙芯 Qemu 指令集翻译工具: qemu-mips64el

如果要编译用于指令集翻译的 Qemu 工具,在 Linux Lab 下面也很方便,稍微调整一个设定即可。

首先,清理一下历史编译文件:

```
1 $ make qemu-clean
```

然后把 QEMU_us 设置为 1, 即编译 Static 版本的 qemu-user:

```
$ make qemu QEMU_US=1
1
2
3
     CC
             mips64el-linux-user/target/mips/cpu.o
4
     CC
             mips64el-linux-user/target/mips/gdbstub.o
5
             mips64el-linux-user/target/mips/msa_helper.o
6
             mips64el-linux-user/target/mips/mips-semi.o
             trace/generated-helpers.c
             mips64el-linux-user/trace/control-target.o
9
             mips64el-linux-user/trace/generated-helpers.o
10
             mips64el-linux-user/qemu-mips64el
11
12 | $ ls output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a/mips64el-linux-user/qemu-mips64el
   output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a/mips64el-linux-user/qemu-mips64el
```

同样可以通过这个工具来运行用户态的程序,以上面编译的汇编语言例子演示:

```
1 $ output/mips64el/qemu-loongson-v1.0-ls3a7a/mips64el-linux-user/qemu-mips64el \
2 examples/assembly/mips64el/mips64el-hello
3 hello, world!
```

5.6 其他实验

5.6.1 使用龙芯中科提供的工具链

部分龙芯相关的编译选项在老版本的 gcc 中可能不支持,如果需要进行某些特定指令集的开发,可能需要用到龙芯中科的工具链,那么如何切换呢?



Figure 10: GCC

目前 Linux Lab 中已经验证过一款,配置在 prebuilt/toolchains/mips64el/Makefile (loongnix),不过这款也比较老,更多新版本可以通过下面的链接查看:

• http://ftp.loongnix.org/toolchain/gcc/release/

请注意新工具链的目录结构,包名可能都有差异,建议新增一个 ccorl,比如 loongnix-7.3 这样,并相应地调整相关变量:

变量	说明
CCPRE	编译器前缀
CCVER	版本号
CCBASE	包名,不包括后缀
CCPATH	解压后的 bin 路径
LLPATH	解压后的 lib 路径
CCURL	远程下载地址

查看验证过的工具链:

```
7 Local..: /usr/bin/
   Tool...: mipsel-linux-gnu-gcc
   Version: mipsel-linux-gnu-gcc (Debian 4.7.2-4) 4.7.2
10
   More...: /usr/bin/mipsel-linux-gnu-gcc-4.3 /usr/bin/mipsel-linux-gnu-gcc-4.7
11
12
   [ loongnix 4.4.7 ]:
13
14
   Remote.: http://ftp.loongnix.org/toolchain/gcc/release/gcc-4.4.7-7215-n64-loongson.tar.gz
   Local..: /labs/linux-lab/prebuilt/toolchains/mips64el/gcc-4.4.7-7215-n64-loongson/usr/bin
15
16
   Tool...: mips64el-redhat-linux-gcc
17
   Version: mips64el-redhat-linux-gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3.1)
18
19
   [ bootlin 2018.11-1 ]:
20
   Remote.: https://toolchains.bootlin.com/downloads/releases/toolchains/mips64el-n32/
21
       tarballs/mips64el-n32--uclibc--stable-2018.11-1.tar.bz2
22
   Local..: /labs/linux-lab/prebuilt/toolchains/mips64el/mips64el-n32--uclibc--stable
       -2018.11-1/bin
23
   Tool...: mips64el-linux-gcc
   Version: mips64el-linux-gcc.br_real (Buildroot 2018.08.1-00003-g576b333) 7.3.0
25
26
   [ lemote 10 ]:
27
28 Remote.: http://mirror.lemote.com:8000/loongson3-toolchain/binaries/v10/mips64el-
       toolchain-10.x64.tar.xz
29 Local..: /labs/linux-lab/prebuilt/toolchains/mips64el/opt/mips64el-toolchain/bin
30 Tool...: mips64el-unknown-linux-gnu-gcc
31 Version: mips64el-unknown-linux-gnu-gcc (GCC) 5.5.0
```

更换为 loongnix 的 4.4.7:

```
1 $ make gcc-switch CCORI=loonginx
```

查看是否切换成功:

```
$ make gcc
[ loongnix 4.4.7 ]:

4 Remote.: http://ftp.loongnix.org/toolchain/gcc/release/gcc-4.4.7-7215-n64-loongson.tar.gz
5 Local..: /labs/linux-lab/prebuilt/toolchains/mips64el/gcc-4.4.7-7215-n64-loongson/usr/bin
6 Tool...: mips64el-redhat-linux-gcc
7 Version: mips64el-redhat-linux-gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3.1)
```

通过新配置的 gcc 来编译内核:

5.6.2 在主机和 Qemu 系统之间传输文件

前文其实已经介绍到类似的用法,最简单的莫过于:

- 首先,启动板子时通过 NFS 引导根文件系统
- 然后, 主机和 Qemu 可以完全对等地通过 NFS 根文件系统所在目录读、写文件

前文我们介绍了如何把 mips64el-hello 复制到 Qemu 所在的根文件系统中,接下来反过来:在 Qemu 系统中把 mips64el-hello 的执行结果保存到 /root 目录下,然后在主机上读取该文件。

控制台一:

控制台二:

```
$ cat boards/mips64el/ls3a7a/bsp/root/2016.05/rootfs/root/mips64el-hello.result hello, world!
```

5.6.3 用来开展《用"芯"探核》实验

《用"芯"探核:基于龙芯的 Linux 内核探索解析》是业内第一本基于国产龙芯处理器的 Linux 内核图书,采用 v5.x 内核,由官方 Linux 社区贡献者陈华才博士撰写。

本书主要是以源码解读的方式来讲解的,如果想在阅读书籍的同时,对相关源码进行修改,比如验证自己的思考、实验新的算法和策略,那么正好可以通过 Linux Lab 来做实验,从而加强学习的效果。

本书基于航天龙梦的 v5.4 内核,该内核版本与 Linux Lab 目前验证过的 v3.10 和官方 Linux v5.7 版本略有差异,大家开展实验时,请注意相关差异。

由于 v5.4 跟 v3.10 差异较大,实验时建议大家使用 Linux Lab 验证过的较为接近的 Linux v5.7,不过由于当前主线 v5.7 还缺少对龙芯 7A1000 桥片的支持,所以无法开展磁盘和网卡相关实验,如果需要开展相关实验,可以切换到 v3.10。预计到 v5.9 时会有完整支持。

由于 v5.9 比较临近了,加上本书所采用的 v5.4 版本托管在 github 上,下载体验无法保障, Linux Lab 暂时不考虑支持该内核版本。

书中所讲解的 Linux 内核源码发布在如下仓库:

- http://dev.lemote.com:8000/cgit/linux-official.git 的 ulek 分支
- https://github.com/chenhuacai/linux-ulek.git 的 master 分支

本书已经在京东等渠道发售,如需了解详情,请查阅:

• 十年磨一剑,第一本龙芯平台的 Linux 内核书来了!

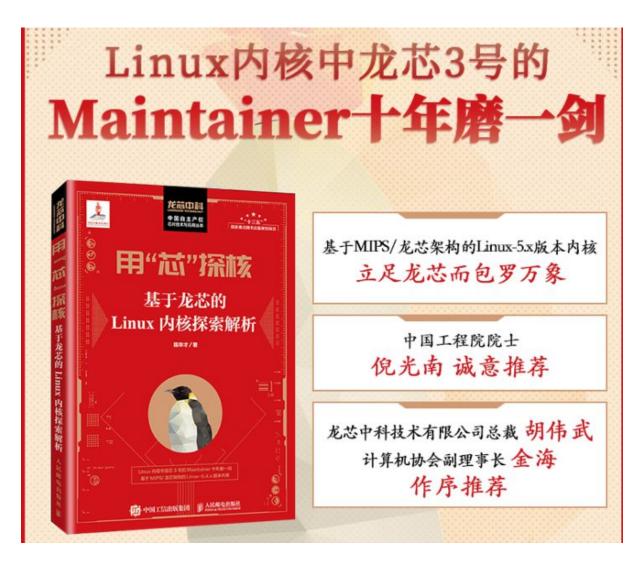


Figure 11: 用"芯"探核

6. 参考资料

6.1 Linux Lab 相关

- Linux Lab 中、英文文手册
 - Linux Lab v0.5-rc2 中文手册
 - Linux Lab v0.5-rc2 英文手册
 - Linux Lab v0.4 中文手册
 - Linux Lab v0.4 英文手册
- 使用 Linux Lab 的好处
 - Linux Lab: 难以抗拒的十大理由 v1.0
 - Linux Lab: 难以抗拒的十大理由 v2.0

6.2 龙芯相关

- 龙芯 3A4000 处理器手册
 - 数据手册
 - 用户手册
 - 向量指令软件开发手册
- 龙芯 7A1000 桥片手册
 - 数据手册
 - 用户手册
- 龙芯 3A3000 处理器手册
 - 数据手册
 - 用户手册(上)
 - 用户手册(下)
- 龙芯交叉工具链
 - http://ftp.loongnix.org/toolchain/gcc/release/

6.3 Linux 相关

- Linux 内核官方文档
 - https://www.kernel.org/doc/html/latest/
- Linux Weekly News

- https://lwn.net
- Linux Kernel Patchwork
 - $-\ https://patchwork.kernel.org/$
- Linux Kernel Patch Statistic
 - $-\ http://www.remword.com/kps_result/$