
Налаштування боту на клієнті

На телефоні клієнта у пошуку Телеграм ввести назву бота, який було створено на стороні серверу (див. документ **server_settings.pdf**).


Натиснути **START** (команда /start). Зареєструвати свій телефонний номер (Меню/Надіслати свій контакт).

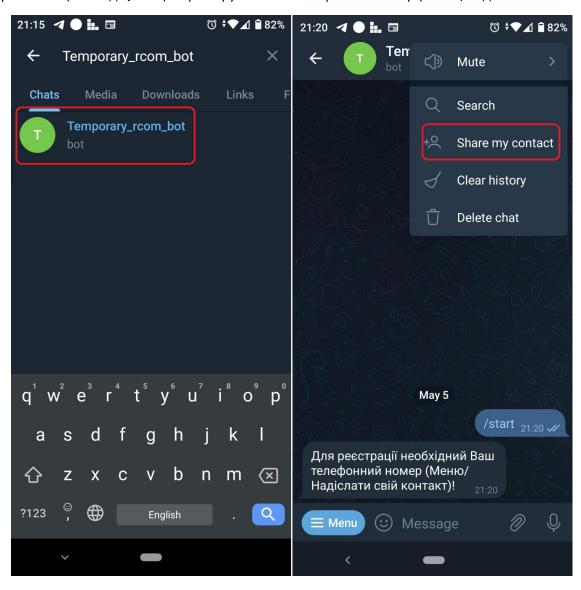

/addppk [номер приладу]

Після реєстрації ввести номер свого приладу.

Наприклад, прилад №1 додається наступною командою: /addppk 1

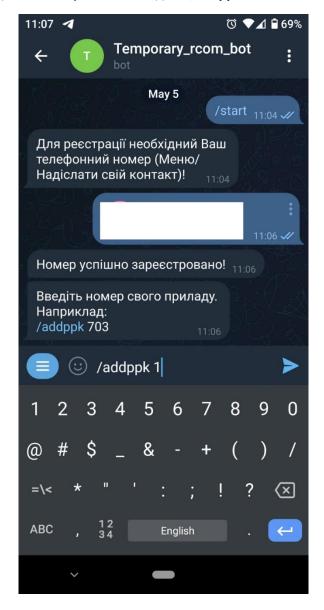

Це всі основні налаштування. Всі сповіщення, які прилад №1 надіслав на сервер, будуть направлені користувачу.


В меню – перелік основних команд.

/addserialpass [серійник:пароль]

Додатково є можливість відправки команд постановки/зняття груп приладу.

Для цього необхідно зареєструвати серійний номер та пароль свого приладу (для 8L — дізнаватися з програми-конфігуратору, для 4L — пароль прописується у програмі-конфігураторі, серійний номер — наклейка на платі, або запит командою з РКОМу).

Наприклад, серійний номер 3457 та пароль 123456 прописувати як /addserialpass 3457:123456 Процедура виконується лише один раз.

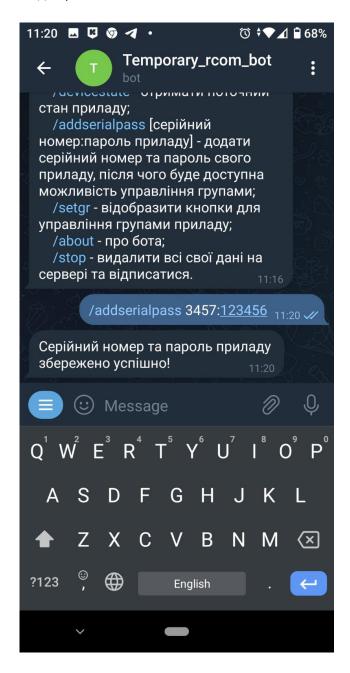


/setgr

Після вводу серійника та паролю, стає доступною команда /setgr, яка відображає кнопки управління групами (4L - 4 групи, 8L - 1 група).


Команди до приладу будуть виконані за наступних умов:

- прилад та групи існують на сервері (тобто прилад присилав свої дані);
- прилад на зв'язку;
- правильні попередньо введені серійний номер та пароль доступу;
- шлейфи знаходяться у стані Норма (при спробі постановки під охорону);
- в конфігурації приладу надано право управляти групами віддалено (для 4L).

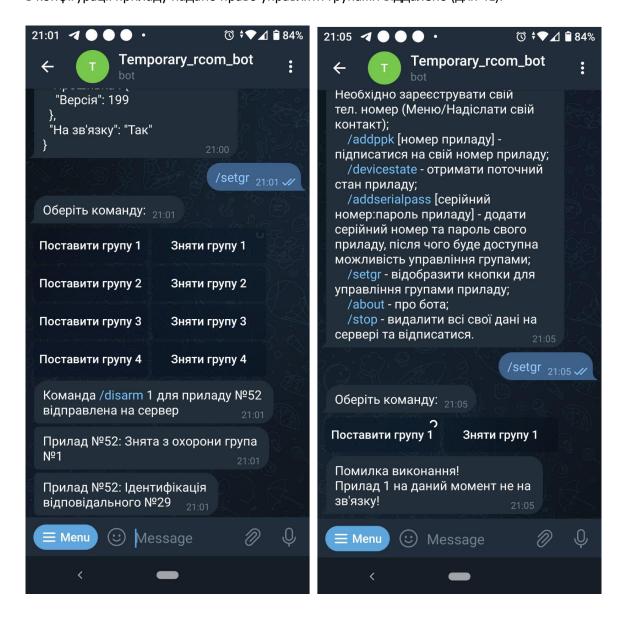


/devicestate

Відобразити поточний стан приладу.

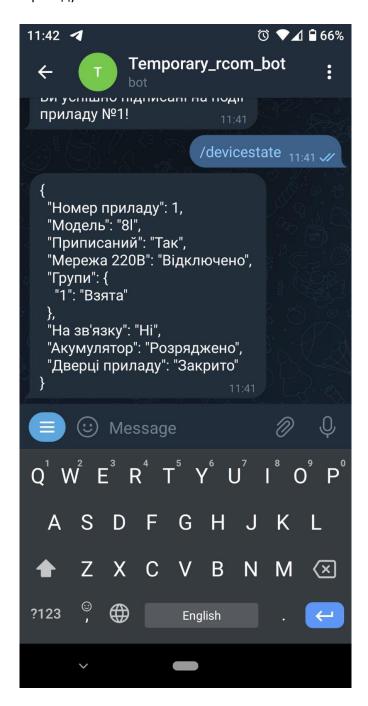

Коротка інформація про бота та перелік всіх доступних команд.

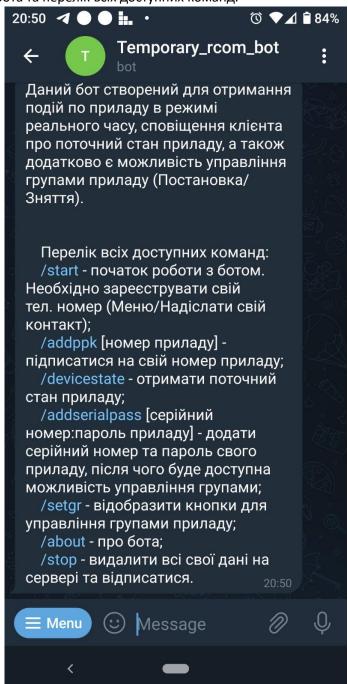

/stop

Видалити всі дані користувача на сервері та відписатися від сповіщень.

