



科星互联 智慧物联 北京 深圳

科星CX-5216E-16路 网络IO控制器

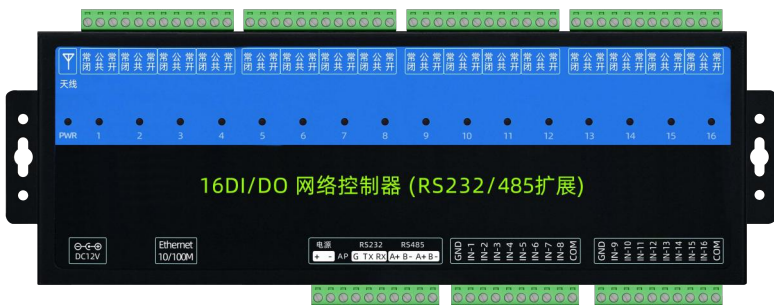


产品接口指示图

CX-5216E 接口指示图

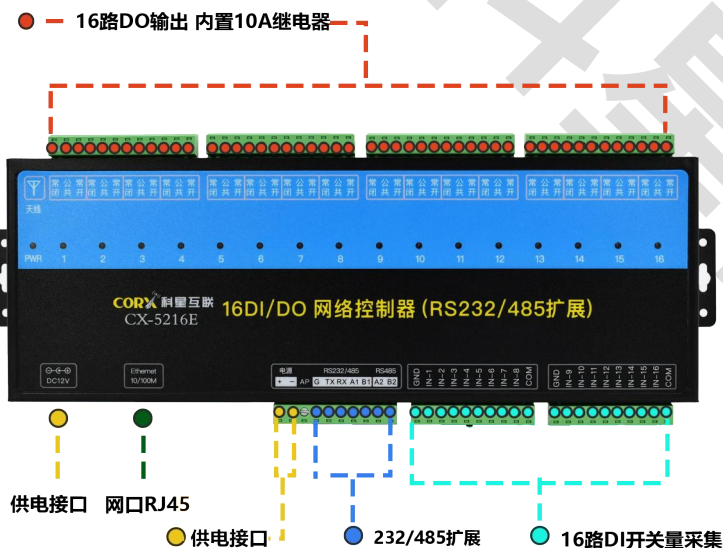

产品尺寸(量度单位：毫米)

CX-5216E 网口远程控制器

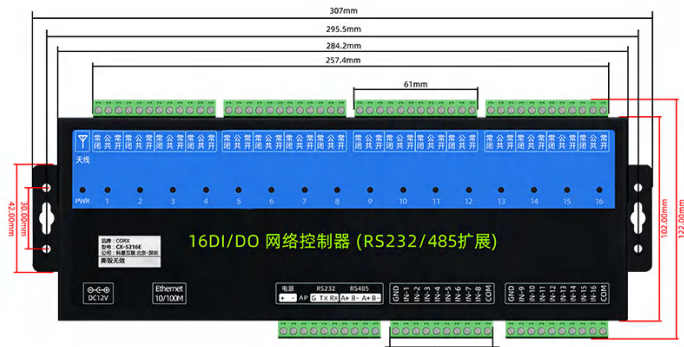

▲ 产品外观尺寸(长宽高):307mm*120mm*25mm

产品描述

- 科星CX-5216E是一款网口控制器 集成16路10A继电器+RS485接口+16路开关量采集
- 可使用科星云 实现远程手机APP/PC客户端采集控制
- 已经广泛应用于多种智能化改造领域 比如 比亚迪 北京园博园 上海迪士尼 海康人脸识别 亮化工程污水处理 水产养殖 畜牧业等几千种行业应用
- 二次开发协议
局域网 支持TCP UDP Modbus-tcp协议
对接服务器协议 MQTT HTTP支持定制协议
- 技术支持：科星技术直面客户 提供优质服务 并附有完善的文档 软件 视频

接功接口说明

- 通信接口/电源：
工业级以太网接口，自适应10~100M,双供电方式，方便集成。电源DC12V;
- 232/485扩展接口
集成485接口是一个多功能接口 它既可以控制设备本身继电器 也可以和网口互相转换数据 实现外围485设备采集控制 等于集成一个串口服务器
- 开关量输入：
支持干接点、PNP，湿接点0~36V，输入可控控制输出，可主动上传；
- 继电器输出
支持常开常闭、点动脉冲、顺序动作。5.08端子每路包含常开、常闭、公共端。控制电压：AC≤277V DC≤36V，控制电流≤10A；

功能特性

- 常开常闭
通过发送指令控制继电器的导通断开，可接现场按钮控制继电器开关；
- 点动控制
点动脉冲输出，脉冲时间100ms-60分钟可调，可以控制闸机、卷帘、水泵、电子锁、电脑等设备，也可以实现继电器顺序断开；
- 延时控制
延时动作，每路延迟时间可调节，主要实现一条指令实现多个集电器顺序导通，防止瞬间电流过大，如LED巨屏电源控制、音箱等；
- 定时控制（定制功能）
离线定时，不受网络影像，可设置16组定时，内置精准时钟模组，偏差小；
- 场景模式
可通过一条指令实现任意几个继电器的导通、断开、保持原创；
- 联动控制
可实现开关量、模拟量、控制继电器的动作，比如接现场按钮、实现手动控制继电器通断，接近开关自动控制继电器动作；
- 支持定制可编程

指令集- (更多指令请参看指令协议文档)

MQTT/字符串-
所有指令必须是英文字符
中间不能有空格

点击下载指令生成工具

指令中 res 字段 内容不超过15个字符 res 的功能 设备响应指令回复内容也会带相同res 内容 用来服务器识别某条指令是否执行

第一路导通:{"A01":110000,"res":"123"}

第一路断开:{"A01":100000,"res":"123"}

第五路点动输出2秒:{"A05":210002,"res":"123"}----0002 单位秒 范围0001-9999s

第五路点动输出2分钟:{"A05":810002,"res":"123"}----0002 单位分钟

第五路点动输出2ms:{"A05":910002,"res":"123"}----0002 单位ms

第五路点动延迟2秒导通:{"A05":310002,"res":"123"}----0002 单位秒 范围0001-9999s

多路控制指令:{"A01":110000,"A04":110000,"A05":110000,"A07":110000,"A08":110000,"res":"123"}

全部导通-顺序导通:{"A96":210002,"res":"123"}---0002=0002x100ms 间隔200ms 顺序导通

全部断开-顺序断开:{"A97":210002,"res":"123"}---0002=0002x100ms 间隔200ms 顺序断开

重启指令: {"restart":0,"res":"12345"} or {"resetcorx","res":"123456"}

读取状态指令:{"readall":0,"res":"12345"} 或者 {"readsta":0,"res":"12345"}

状态回复内容解析:{"A01":0,"A02":0,"A03":0,"A04":0,"B01":0,"B02":0,"B03":0,"B04":0,"C01":2.5,"C02":3345,"C03":12.5,"C08":0,"res":"123223"}--AXX:继电器状态 BXX:开关量状态 CXX:模拟量数据-温度湿度电流电压等等

状态定时上传时间设置:{"uptime":0004,"res":"123456"} 数值固定四位数据 单位S

外扩485设备控制采集指令:485□1:

485-A1 B1{"rs4851s":"12345678"} 485 A1 B1 输出字符串 12345678

485-A1 B1{"rs4851h":"0103000000001C658"} 485 A1 B1 输出16进制--- 01 03 00 00 00 01 C6 58 8个字节

产品基本参数

产品型号: CX-5216E	工作温度: 工业级, -40-80℃
供电电压: DC12v	尺寸大小: 307X120X25MM
通信接口: 网口	安装方式: 固定耳朵 导轨配件
接口参数: 10M/100M	二次开发: 支持
通信协议: TCP、UDP、Modbus Tcp、MQTT	联动: 支持
继电器接口: 16 路 10A 常开 常闭 DC 0-35V AC 0-250V	
开关量: 16 路 干接点 有源信号 PNP 支持电压 DC 0-35V	

安全使用与维护保养


- 使用前请仔细阅读所有说明;
- 要建立良好的通风环境;
- 使用过程中注意防潮、防尘、防震;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体;
- 若受潮或被液体侵袭, 应及时进行干燥处理;
- 机器出现故障, 请与专业维修人员或本公司联系;



控制器功能图

不仅仅是简单的控制

触摸屏/组态屏

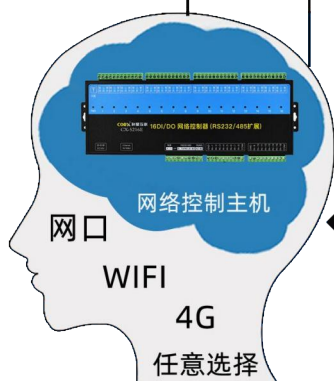

局域网TCP/UDP/MODBUSTCP

485控制模式



任意485传感器\设备

485转发模式



模拟量接口交流电流\NTC等




可扩展更多接口

继电器输出控制



开关量检测

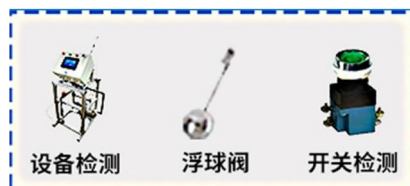

[点击下载](#) [网络控制器视频讲解](#)

网络参数配置资料

[点击下载](#) [网络参数配置软件全兼容](#)

[网络参数配置软件全兼容说明书](#)

控制器调试资料

[点击下载](#) [5216E控制器调试软件](#)

[CX-5216E调试软件说明书](#)

科星平台资料

[点击下载](#) [科星云视频讲解](#)

手机小程序

[点击下载](#) [蚂蚁云控小程序操作视频](#)

[点击下载](#) [蚂蚁云控小程序说明书](#)

手机APP

[手机APP操作视频](#)

[点击下载](#) [手机APP说明书](#)

[设备远程自定义编程软件](#)

[设备远程自定义编程软件说明书](#)

MQTT对接资料

[远程控制视频讲解-MQTT对接](#)

[MQTT对接网络参数配置软件](#)

[MQTT对接网络参数配置软件说明](#)

[网口WiFi设备自定义编程软件](#)

[网口WiFi设备自定义编程软件说明](#)

[设备远程自定义软件-MQTT对接版本](#)

[MQTT边缘算法指令集](#)

开关量输入接口





辅助触点反馈

报警

状态反馈

浮球开关

手动按钮

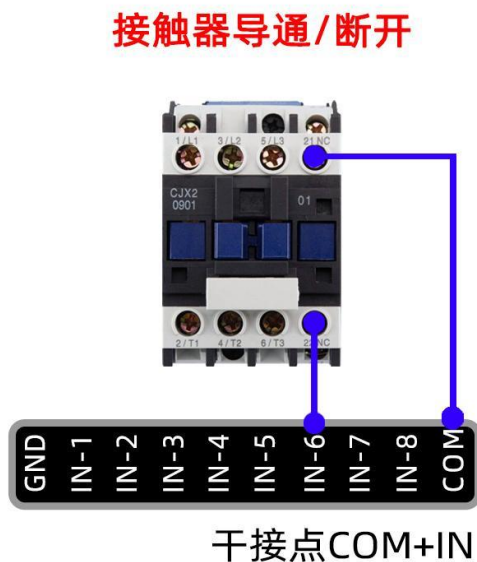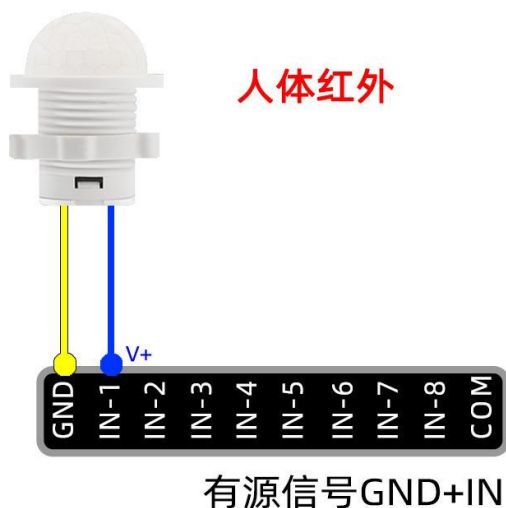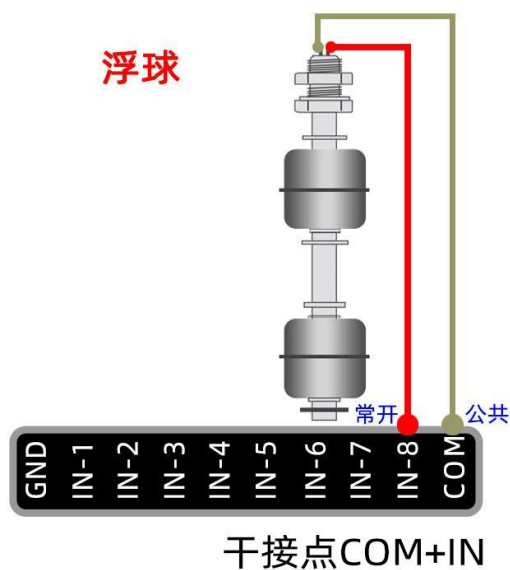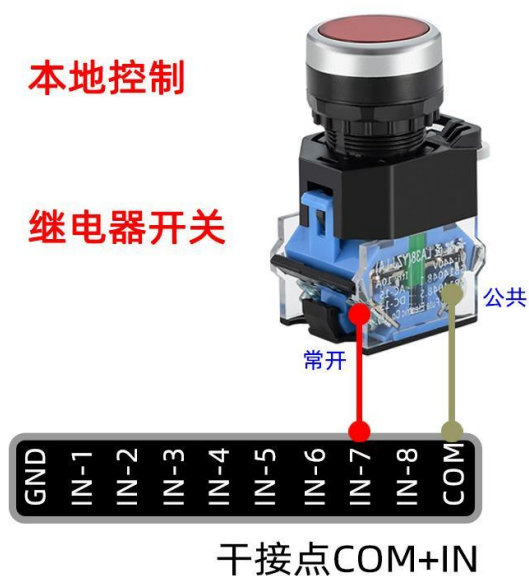

继电器接线图

CORX 科星互联


科星主机继电器接线图

AC/220V@功率 < 1200W 接线示意图

图① 单设备接线图


图② 多设备接线图

图①

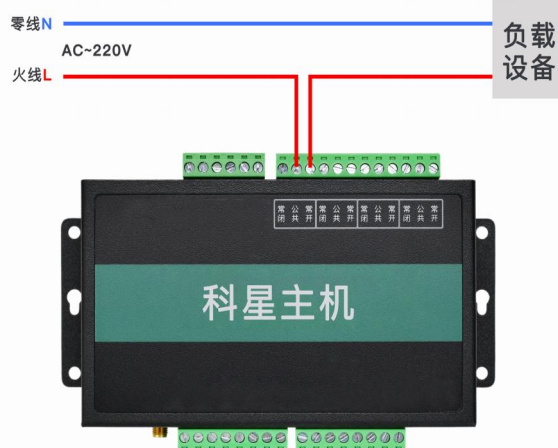

注：L代表火线，N代表零线。

图②

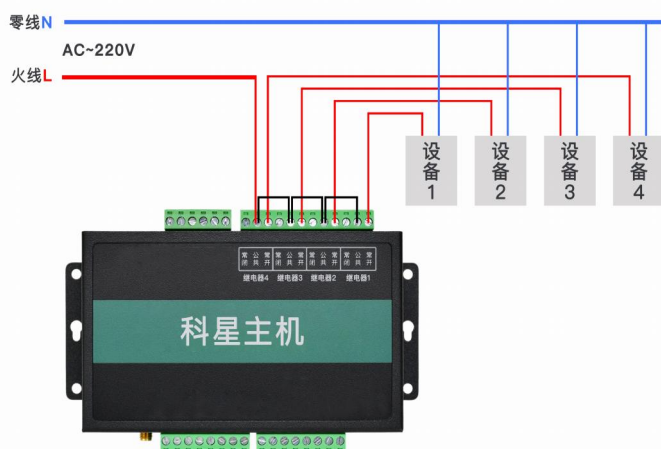


注：L代表火线，N代表零线。

CORX 科星互联

科星主机继电器接线图

AC/220V@功率 ≥ 1200W 接线示意图

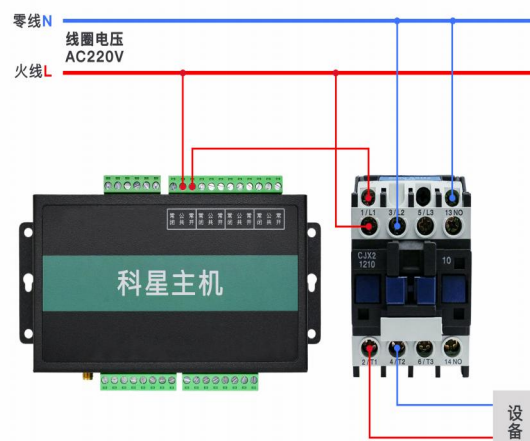


注：L代表火线，N代表零线。

CORX 科星互联

科星主机继电器接线图


AC/380V 接线示意图

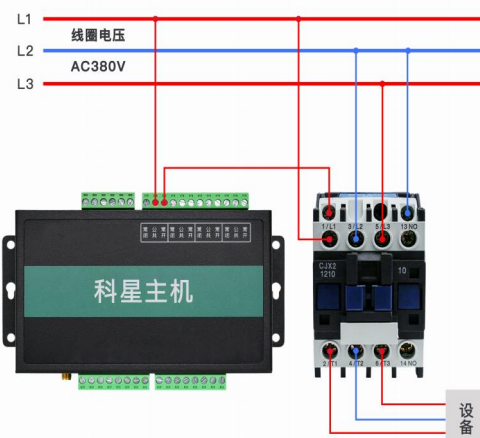


注：L代表火线。接触器如需接零线，从13NO进，14NO出。

485接线图


485接第三方设备自供电接线图

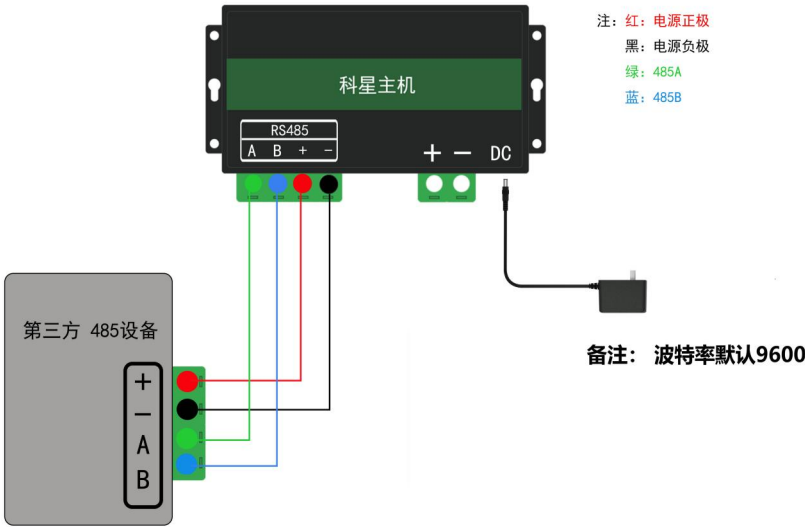


485接第三方设备并联多个从机自供电接线图

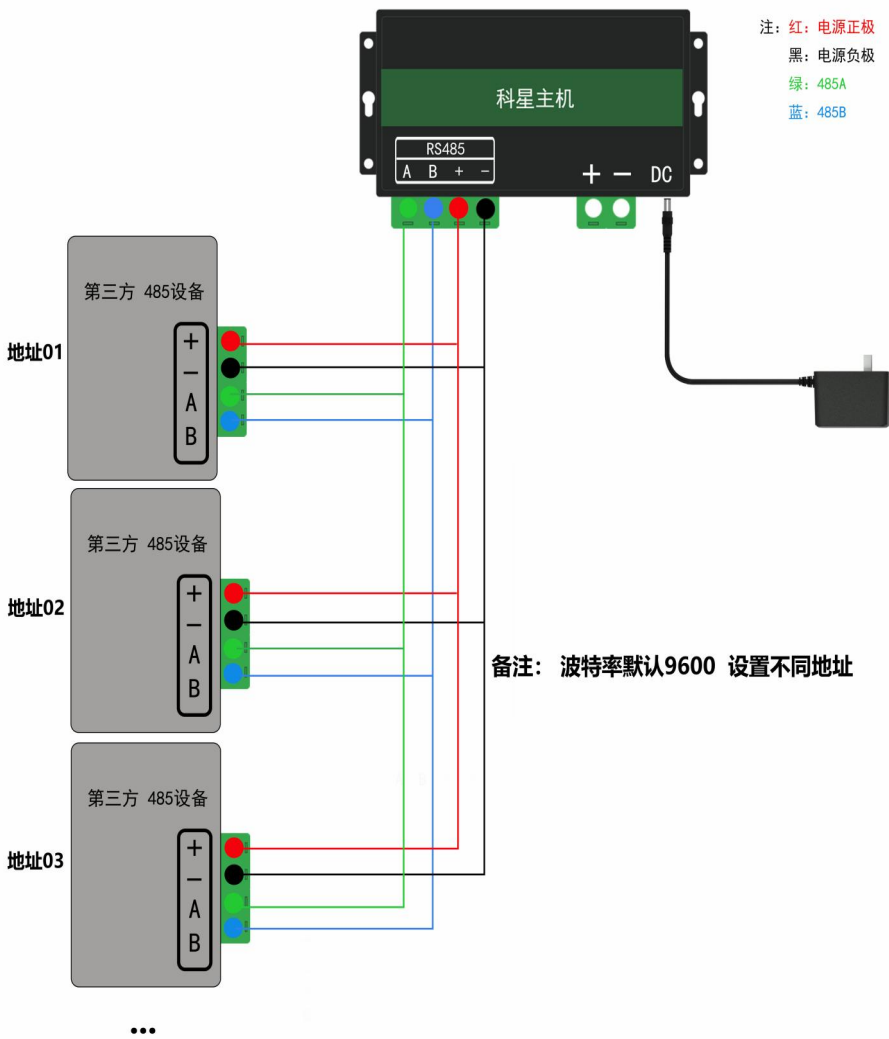

485接线图

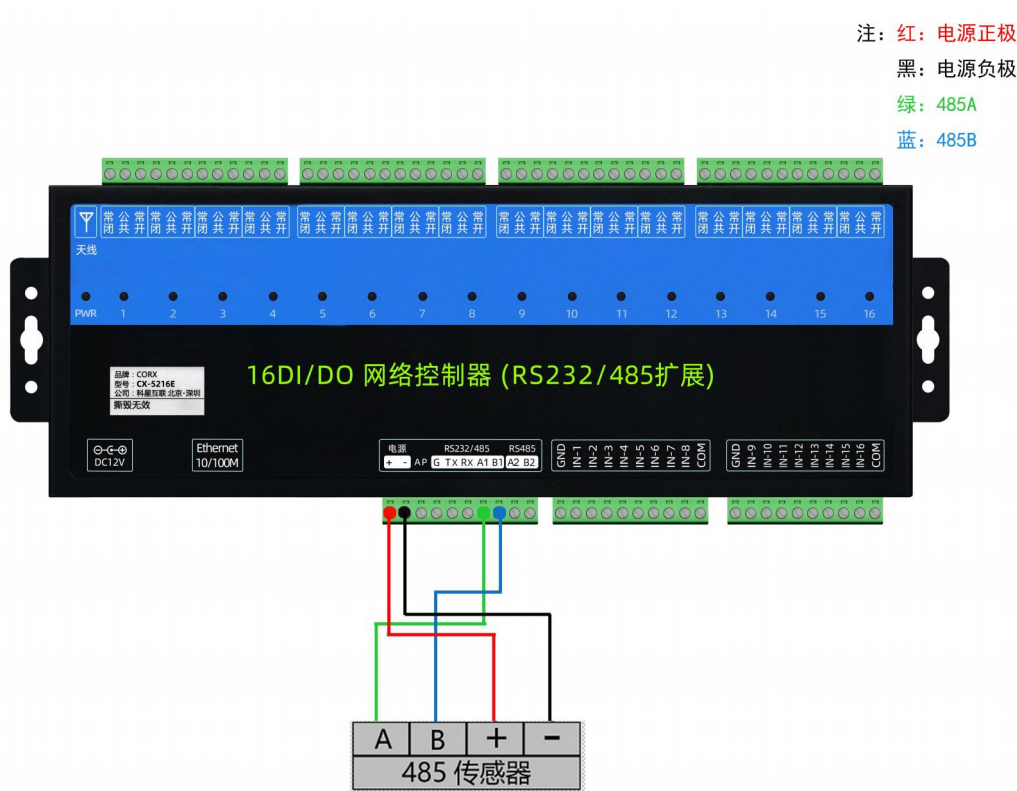


科星网络主机增加TTS语音功能接线图-网口方案

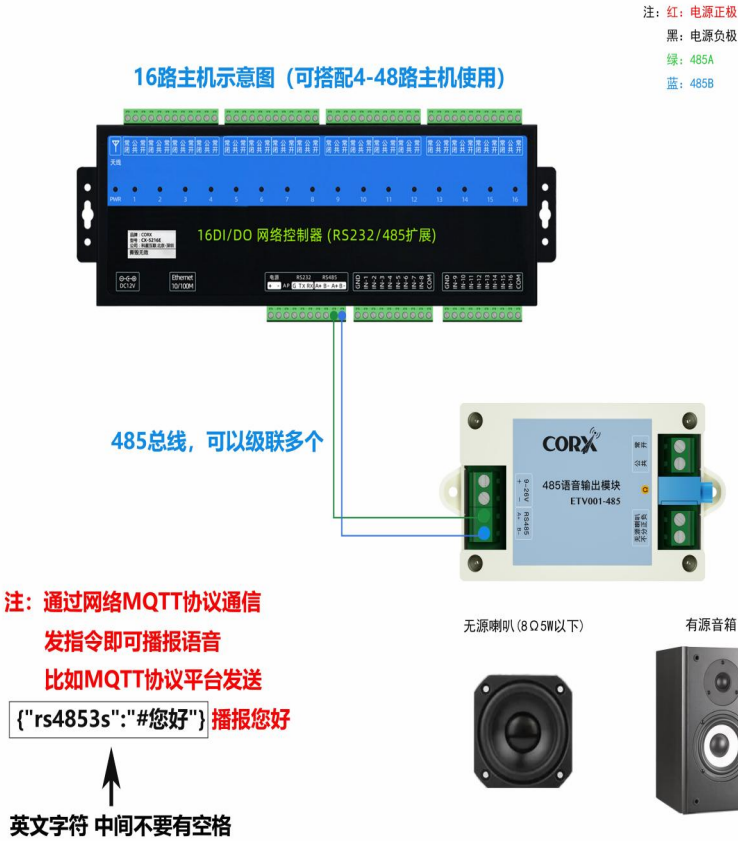


485触摸屏（5216E） 3.5寸图

注：红：电源正极
黑：电源负极
绿：485A
蓝：485B

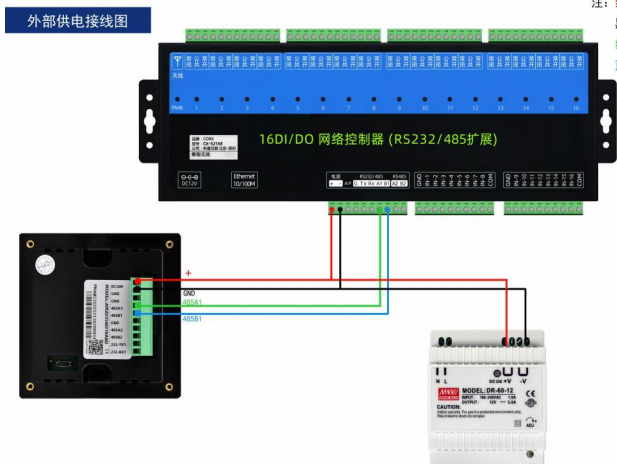

485触摸屏（5216E） 7寸图

注：红：电源正极
黑：电源负极
绿：485A
蓝：485B

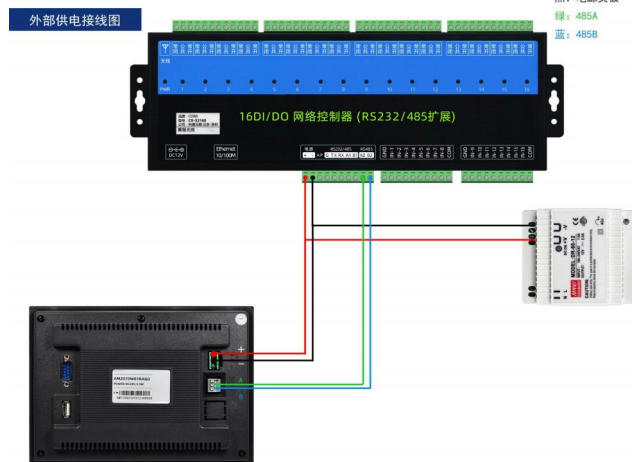

485触摸屏（52016E） 10寸图

注：红：电源正极
黑：电源负极
绿：485A
蓝：485B

