MTH

安装和使用说明书



GRUNDFOS

MTH

中文 (CN)
安装和使用说明书 4
China RoHS 13
EU declaration of conformity 14
UK declaration of conformity 16
Operation manual EAC 17

中文版本

目录

1. 基本信息 4
1.1 危险性声明 4
1.2 注释 4

2. 产品介绍 5
2.1 应用 5
2.2 型号 5

3. 安装产品 6
3.1 机械安装 6
3.2 水箱安装 6
3.3 入口条件 7
3.4 电气连接 8

4. 启动产品 9
4.1 运行产品 10

5. 服务产品 10
5.1 受污染的产品 10
5.2 产品维护 10
5.3 过滤装置 10
5.4 定期检查 10

6. 对产品进行故障查找 11
6.1 电机启动时不能运行。 11
6.2 电机保护断路器在电源接通时立即过载跳闸。 11
6.3 电机保护断路器过载偶尔跳闸。 11
6.4 电机保护断路器未跳闸但泵不转。 11
6.5 泵在运转，但不出液体，或是泵的容量不恒定。 12

7. 技术参数 12
7.1 运行条件 12
7.2 声压级别 12

8. 产品处置 12

1. 基本信息



安装产品前，应阅读本文档。安装和运行必须遵守当地规章制度，并符合公认的良好操作习惯。

1.1 危险性声明

以下符号和危险性声明可能出现在格兰富的安装和操作指导、安全说明和维修指导中。



危险
指示危险情况，如果不避免，将导致死亡或严重的人身伤害。



警告
指示危险情况，如果不避免，可能导致死亡或严重的人身伤害。



注意
指示危险情况，如果不避免，可能导致轻度或中度的人身伤害。

危险性声明的结构如下：



警示语
危险说明
无视警告的后果
- 避免危险的措施。

1.2 注释

以下符号和注释可能出现在格兰富的安装和操作指导、安全说明和维修指导中。



使用防爆产品时应遵循这些指导。



带白色图形符号的蓝色或灰色圆圈表示必须采取行动。



红色或灰色圆圈加一斜线，也可能带黑色图形符号，表示不得采取或必须停止的行为。



不遵守这些指导可能会造成设备故障或设备损坏。

使工作更轻松的窍门和建议。

2. 产品介绍

2.1 应用

格兰富 MTH 型泵是多级离心泵，用于向机床泵送液体、冷凝液转移、工业洗衣机中的液体转移和类似应用。

泵被设计用于泵送密度和粘度与水相当的液体。 泵送的液体不能含有磨料颗粒或纤维。

当泵送密度或粘度高于水的液体时，应考虑到电机的大小。

2.2 型号

2.2.1 型号名称

标准产品范围包括具有多个叶轮和腔体组合的泵。 根据要求，可以通过安装空的中间腔体以及标准叶轮和腔体来提供其他长度。

泵铭牌上的型号显示了安装在泵上的腔体和叶轮的数量。

2.2.2 型号说明

示例： MTH2-6/3-A-W-A-A QQ V

代码	说明	名称
MTH	泵型号	泵型号
2	额定流量 [m^3/h]	额定流量
6	腔体数量	腔体数量
3	叶轮数	叶轮数
A	基本版	泵型版本
C	入口管	
X	特殊版本	
W	内螺纹	管路连接
WB	NPT 内螺纹	
A	基本版	材料
I	不锈钢泵头	
A	带固定弹簧驱动的 O 形圈密封	轴封
B	橡胶弯座密封	
C	弹簧驱动 O 形圈密封	
R	带缩小密封面的 O 形圈密封，类型 A，	
A	金属浸渍碳石墨	密封面材料
B	合成树脂浸渍碳石墨	
Q	碳化硅	
U	碳化钨	
V	金属氧化物，陶瓷	
E	EPDM	二级密封材料（橡胶部件）
V	FKM	

3. 安装产品


3.1 机械安装

3.2 水箱安装

小心
高温或低温表面
轻度或中度人身伤害
- 确保任何人都无法意外接触到高温或低温表面。

泵设计用于垂直位置的水箱安装。泵应安装在水箱盖上侧的凹穴中，并用四个六角头螺丝通过支承法兰的螺孔将泵固定在水箱上。我们建议您在泵法兰和水箱之间安装一个密封垫圈。


MTH 泵只能垂直安装。

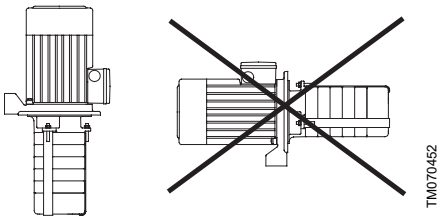

泵安装位置

3.2.1 过滤要求


水箱系统中必须安装一套过滤系统，以避免液体中的杂质堵塞水泵。

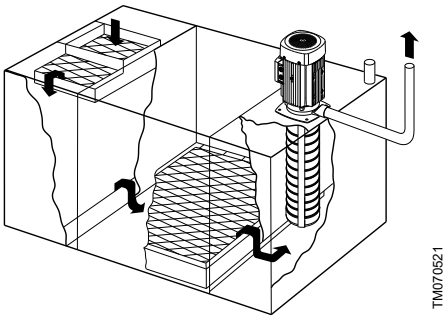

过滤系统示例


3.2.2 旁通管

为了降低水锤损坏水泵的风险，我们建议您安装旁路管路。

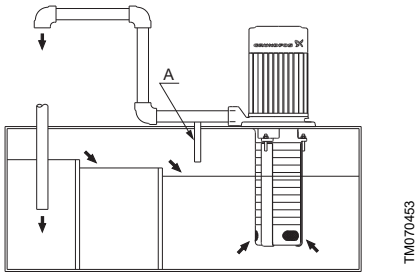

旁路管路示例 (A)


3.2.3 安装尺寸

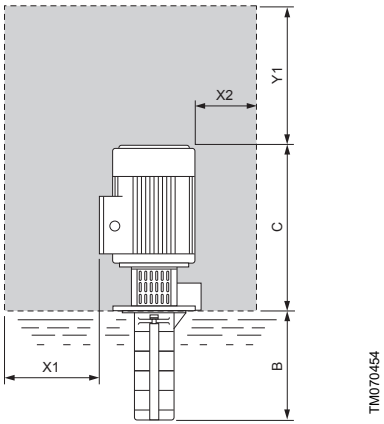

安装尺寸

测量	尺寸
B	取决于泵类型
C	取决于电机类型
X1	200 mm
X2	150 mm
Y1	该测量值必须比测量值 B 长至少 30 mm，以便在维修或维护时留出足够的空间来拆卸泵。

泵支承法兰的规格

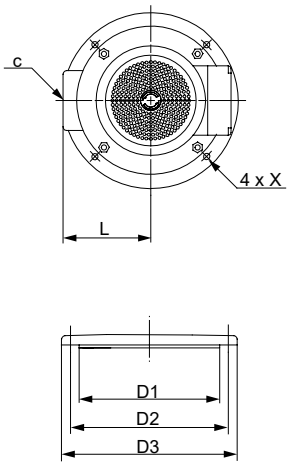

尺寸图

泵类型	D1	D2	D3	L	C	X
MTH 2、4、8	140	160	180	121	Rp 3/4	∅7.5
MTH 10、15	180	210	250	132	Rp/G 1 1/4	∅9

3.3 入口条件


泵滤网底面必须至少高于水箱底部 25mm。见图“MTH 2、4、8”和“MTH 10、15”。

MTH 泵必须垂直安装，并且电机座中的排水孔必须能够连通水箱。


只有高于滤网底面 Amm，泵的设计性能才不受影响。

液位高度高于滤网底面 A 至 B mm 之间时，内置启动螺杆可防止泵空转。

泵类型	A[毫米]	B[毫米]
MTH 2、4、8	37	25
MTH 10、15	40	28

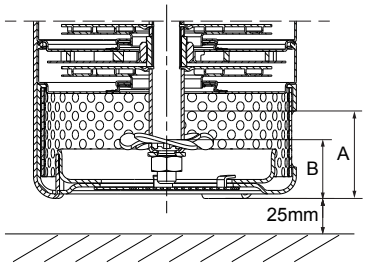

MTH 2、4、8

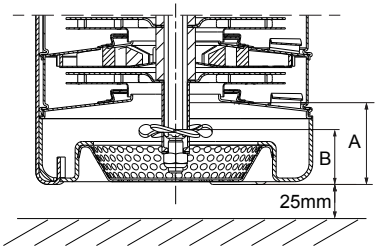

MTH 10、15

3.4 电气连接

警告
触电
死亡或重度人身伤害

- 在对产品进行任何操作前，必须确保电源已断开，并且不会被意外接通。将泵与靠近泵的外部电源开关相连，再将其与电机保护断路器或 CUE 变频器相连。
- 确保您可以将电源开关锁定在 OFF 位置（隔离）。型号及要求在 EN 60204-1，5.3.2 标准中有具体规定。

运行电压与频率在电机的铭牌上标出。请确保电机与安装现场电源之间的匹配性。

在电机端子处测量的 MG 电机电压质量在连续运行期间必须为额定电压的 ± 10 %，包括电源电压的变化和电缆中的损耗。

电气安装必须由获得授权的人员按照地方有关规范来完成。

接线图位于接线盒盖上。

单速电机的接线盒通常含有六个线圈端子和至少一个接地端子。

单相电机

按照接线盒盖上的说明将单相电机与主电源连接。

三相电机

根据 IEC 60034-8 的规定，三相电机可以使用星形连接（Y）或三角(D)连接。参见接线盒盖上的接线图。

电压和连接在铭牌上标明。

示例：220-240 V D / 380-415 V Y

- 如果电源电压为 220-240 V，则电机必须使用三角连接。
- 如果电源电压为 380-415 V，则电机必须使用星形连接。

3.4.1 接线盒盖螺丝扭矩

MG 71 或 80 的扭矩：1.8 - 2 Nm。

MG 90 或 112 的扭矩：3 - 4 Nm。

仅使用镀锌镍螺丝安装。

最大拧紧速度不得高于 500 rpm。

3.4.2 电机保护

单相电机

单相电机配有符合 IEC60034-11 标准的内置热保护装置，可防止由于热量的快速或慢速变化引起的热过载。

三相电机

三相电机必须安装符合当地法规要求的电机保护断路器来予以保护。

功率为 3.0kW 以上的标准 MG 电机配有热敏电阻（PTC），可防止由于热量的快速或慢速变化引起的热过载。电机保护在铭牌上标明。


3.4.3 接线盒位置

接线盒可以向四个位置转动，相邻位置之间的夹角为 90 °。请参见图“接线盒位置，顶视图”。

如需更改接线盒位置，请完成以下步骤：

1. 拆下将电机固定到电机座上的四个螺栓。
2. 将电机转到所需位置。
3. 重新装好四个螺栓并拧紧。

电机必须按照接线盒盖内的图示连接到电源。

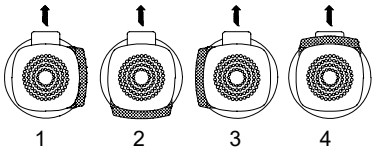


接线盒位置，顶视图

位置	说明
1	3 点位置
2	6 点位置
3	9 点位置
4	12 点位置

3.4.4 插头连接


泵可安装 10 针多芯插头连接，型号为 Han® 10 ES。

多芯插头连接的目的是使泵的电气安装和维修更加容易。

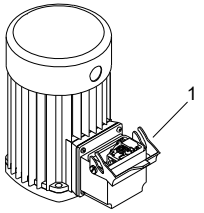


TM058900

格兰富电机上的多芯插头连接

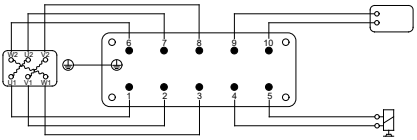


TM018702

电机端子和插头端子之间的连接

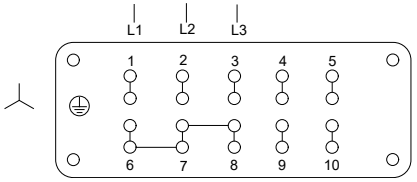

TM018703

用于星形连接的插头连接

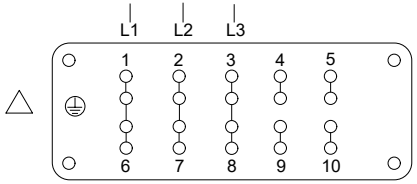

TM018704

用于三角形连接的插头连接

用于连接的接合板位于插头内。

3.4.5 变频器操作

由格兰富提供的电机

所有由格兰富提供的三相电机均可与变频器相连。

变频器型号不同，电机的噪声级别也有所不同。此外，变频器还可能对电机施加有害的电压峰值。

! MG 71、MG 80 和 MG 90 型格兰富电机（1.5 kW 双极电机）电源电压不可超过 440V（见电机铭牌），电压峰值高于 650V 时需对电源接线端采取保护措施。

如果峰值电压超过 850 V，我们建议应对其他所有型号的电机采取保护措施。

为消除噪声和有害电压峰值的干扰，可以在变频器和电机之间安装一个 LC 滤波器。

更多信息，请联系变频器供应商或格兰富。

4. 启动产品

启动泵前，请确保以下事项：

- 所有管道连接紧固。
- 泵体中部分注入液体（部分浸泡）。
- 滤网无杂物堵塞。

按下列步骤启动泵：

1. 关闭泵出口侧的隔离阀。
2. 在电机风扇盖上察看泵正确的转动方向。从顶端观测时，泵须按逆时针转动。
3. 启动泵，检查转动方向。
4. 缓慢打开出口阀，直到完全打开。

此时，泵已排气并准备运行。

4.1 运行产品



小心
火灾和爆炸
轻度或中度人身伤害
- 不得使用泵泵送可燃、易燃或易爆液体。



小心
高温液体
轻度或中度人身伤害
- 不得在出口阀关闭时运行泵约 5 分钟以上。



不得在出口阀关闭时运行水泵约 5 分钟以上，以免泵因内部高温蒸汽累积而受损。

5. 服务产品



警告
触电
死亡或重度人身伤害
- 在对产品进行任何操作前，必须确保电源已断开，并且不会被意外接通。
- 将泵与靠近泵的外部电源开关相连，再将其与电机保护断路器或 CUE 变频器相连。
- 确保您可以将电源开关锁定在 OFF 位置（隔离）。型号及要求在 EN 60204-1，5.3.2 标准中有具体规定。



小心
有毒液体
死亡或重度人身伤害
- 穿戴个人防护装备。



小心
高温或低温液体
轻度或中度人身伤害
- 穿戴个人防护装备。



小心
高温或低温表面
轻度或中度人身伤害
- 确保任何人都无法意外接触到高温或低温表面。

5.1 受污染的产品

若泵曾用于危害人体健康的有毒液体，则必须将其归类为受污染水泵。

如需维修服务，请在退回产品前联系格兰富，并提供泵送液体的详细信息。否则格兰富有权拒绝对该产品进行维修。

在返还产品之前，尽可能将产品清洗干净。

5.2 产品维护

遵循相关指导安装的泵基本不需要维护。

轴封

机械轴封是自调节的，并且具有由泵送液体润滑和冷却的耐磨密封环。

泵轴承

泵轴承也通过泵送液体润滑。

电机轴承

电机球轴承已经过润滑，且永久性密封。无需再进行润滑。

4 kW 及以上的泵具有角接触轴承。

5.3 过滤装置

切屑盘、过滤器等必须定期进行清洗以确保液体流量正常。

5.4 定期检查

根据运行的条件和时间，定期完成如下检查：
- 检查液体量和运行压力。
- 确认无泄漏。
- 确认电机未过热。
- 检查电机保护断路器是否跳闸。
- 确认各处控制装置正常运行。

如上述检查中未发现任何异常现象，则无需进一步检查。

若发现任何故障，请参见“对产品进行故障查找”章节。

相关信息

6. 对产品进行故障查找

6. 对产品进行故障查找



警告
触电
死亡或重度人身伤害

- 在对产品进行任何操作前，必须确保电源已断开，并且不会被意外接通。
- 将泵与靠近泵的外部电源开关相连，再将其与电机保护断路器或 CUE 变频器相连。
- 确保您可以将电源开关锁定在 OFF 位置（隔离）。型号及要求在 EN 60204-1，5.3.2 标准中有具体规定。



小心
有毒液体
死亡或重度人身伤害

- 穿戴个人防护装备。



小心
高温或低温液体
轻度或中度人身伤害

- 穿戴个人防护装备。



小心
高温或低温表面
轻度或中度人身伤害

- 确保任何人都无法意外接触到高温或低温表面。

6.1 电机启动时不能运行。

原因	纠正方法
电源故障。	连接电源。
保险丝熔断。	更换保险丝。
电机保护断路器过载跳闸。	重新合上电机保护断路器。
电机保护断路器中主触点不发生接触或线圈故障。	更换触点或电磁线圈。
控制回路故障。	修理控制回路。
电机故障。	更换泵。

6.2 电机保护断路器在电源接通时立即过载跳闸。

原因	纠正方法
一个保险丝或电机保护断路器被烧断。	更换保险丝或重新合上电机保护断路器。
电机保护断路器过载的触点故障。	更换电机保护断路器触点。
电缆连接松开或者出现故障。	紧固或更换电缆接头。
电机绕组损坏。	更换泵。
泵出现机械性堵塞。	疏通泵机械性堵塞处。
电机保护断路器的过载设置太低。	正确设置电机保护断路器。

6.3 电机保护断路器过载偶尔跳闸。

原因	纠正方法
电机保护断路器的过载设置太低。	正确设置电机保护断路器。
高峰时间电压过低。	检查电源。

6.4 电机保护断路器未跳闸但泵不转。

原因	纠正方法
电源故障。	连接电源。

原因	纠正方法
保险丝熔断。	更换保险丝。
电机保护断路器中主触点不发生接触或线圈故障。	更换触点或电磁线圈。
控制回路故障。	修理控制回路。

6.5 泵在运转，但不出液体，或是泵的容量不恒定。

原因	纠正方法
泵滤网被杂质部分堵塞。	清洁滤网。
水箱中的液位太低。	增加液位高度。
泵的转动方向错误。	改换电机转动方向。

7. 技术参数

7.1 运行条件

泵类型	MTH
最低液体温度[°C]	-10
最高液体温度[°C]	+90
最高环境温度[°C]	
0.37 - 0.55 kW	+40
0.75 - 2.2 kW	+60
最高运行压力[bar]	10
外壳防护等级	IP54

7.1.1 最小流量

泵类型	最小流量 [l/min]	
	液体温度为 80 °C	液体温度在 80 至 90 °C 之间
MTH 2、4	3	8
MTH 8	13	33
MTH 10、15	20	50

7.1.2 最大启动次数

每小时最大启动： 100.

7.2 声压级别

泵的声压级在 70 dB(A) 以下。

8. 产品处置

本产品或其部件必须按环保方法进行处理。

1. 使用公立或私立废品回收服务设施。
2. 如果当地没有公立或私立废品回收设施，请联系最近的格兰富公司或者维修站。



产品上打叉的垃圾桶符号表示其必须与家庭垃圾分开处理。当带有此符号的产品达到使用寿命时，请将其送至当地废物处理机构指定的收集点。单独收集和回收这些产品有助于保护环境和人类健康。

另请参阅 *www.grundfos.com/product-recycling* 上的产品生命终期信息。

1. 中国 RoHS

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
泵壳	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
紧固件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
管件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
定子	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
转子	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注 1： O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

TM090584

EU declaration of conformity

GB: EU declaration of conformity

For products with CE marking on the nameplate.

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that products (1) declared below are in conformity with the relevant union harmonisation legislation (2), harmonised standards or other technical specifications (3).

This declaration of conformity refers to the Grundfos document: 98476088, 96440790, 96496967, 98189180, 93225743, 93544337

CN:欧盟符合性声明

对于铭牌上带有 CE 标识的产品。

格兰富公司郑重宣布，以下声明的产品 (1) 符合欧盟统一的立法 (2)、协调标准或其他技术规格 (3)。

本符合性声明是指格兰富文档： 98476088, 96440790, 96496967, 98189180, 93225743, 93544337

TW：EU 合格聲明

針對在銘牌上有 CE 標示的產品。

葛蘭富根據我們唯一的責任，茲聲明與以下聲明相關之產品 (1) 符合相關的工會協調立法；(2) 協調標準；或 (3) 其他技術規範。

本合格聲明參考葛蘭富文件： 98476088, 96440790, 96496967, 98189180, 93225743, 93544337

JP:EU 適合宣言

銘板に CE マークが付いている製品用です。

グルンドフォスは、以下に宣言する製品(1)が、関連する組合整合法(2)、整合規格またはその他の技術仕様(3)に適合していることを唯一の責任において宣言します。

この適合宣言は、グルンドフォスの文書「に減給しています。98476088, 96440790, 96496967, 98189180, 93225743, 93544337

KO: EU 적합성 선언

명판에 CE 마크가 있는 제품의 경우.

Grundfos는 아래의 선언과 관련된 (1) 제품이 관련 Union 조화 규정(2), 조화 표준 및 기타 기술 규격(3)을 준수함을 단독 책임 하에 선언합니다.

이 적합성 선언은 다음의 Grundfos 문서를 참조합니다: 98476088, 96440790, 96496967, 98189180, 93225743, 93544337

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
www.grundfos.com

MTR, SPK, MTH, MTC, MTS (1)

Union harmonisation legislation (2)

Harmonised standards or other technical specifications (3)

- **Machinery Directive (2006/42/EC)**
  Standards used: EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
- **EcoDesign Directive 2009/125/EC**
  (EU) No 547/2012
  Standard used: EN 16480:2021
- **RoHS Directives: (2011/65/EU and 2015/863/EU)**
  Standard used: EN IEC 63000:2018

Bjerringbro, 5 January 2025



Jimm Feldborg
Head of PD IND

10000418656

UK declaration of conformity

UK declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products to which the declaration below relates, are in conformity with UK regulations, standards and specifications to which conformity is declared, as listed below:

Valid for Grundfos products:

MTR, SPK, MTH, MTC, MTS

- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

  Standards used: EN 809:1998, A1:2009.
- The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2021 and 2019
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2019

  Standards used: EN IEC 63000:2018

This UK declaration of conformity is only valid when accompanying Grundfos instructions.

UK Importer: Grundfos Pumps ltd. Grovebury Road, Leighton Buzzard, LU7 4TL.

Bjerringbro, 1 January 2022



Jimm Feldborg
Head of PD IND
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
www.grundfos.com
Manufacturer and person empowered to sign the UK declaration of conformity.
10000418662

RUS

MTH

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации на данное изделие является составным и включает в себя несколько частей:
Часть 1: настоящее «Руководство по эксплуатации».
Часть 2: электронная часть «Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации» размещенная на сайте компании Грундфос. Перейдите по ссылке, указанной в конце документа.
Часть 3: информация о сроке изготовления, размещенная на фирменной табличке изделия.

Сведения о сертификации:

Насосы типа MTH сертифицированы на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

KAZ

MTH

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Атаулы өнімге арналған пайдалану бойынша нұсқаулық құрамалы болып келеді және келесі бөлімдерден тұрады:
1 бөлім: атаулы «Пайдалану бойынша нұсқаулық»
2 бөлім: Грундфос компаниясының сайтында орналасқан электронды бөлім «Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық». Құжат соңында көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіз.
3 бөлім: өнімнің фирмалық тақташасында орналасқан шығарылған уақыты жөніндегі мәлімет

Сертификаттау туралы ақпарат:

MTH типті сорғылары «Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), «Машиналар және жабдықтар қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 010/2011) «Техникалық заттардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (ТР ТС 020/2011) Кеден Одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертификатталды.

KG

MTH

Пайдалануу боюнча колдонмо

Аталган жабдууну пайдалануу боюнча колдонмо курамдык жана өзүнө бир нече бөлүкчөнү камтыйт:
1-Бөлүк: «Пайдалануу боюнча колдонмо»
2-Бөлүк: «Паспорт. Пайдалануу жана монтаж боюнча колдонмо» электрондук бөлүгү Грундфос компаниянын сайтында жайгашкан. Документтин аягында көрсөтүлгөн шилтемеге кайрылыңыз.
3-Бөлүк: жабдуунун фирмалык тактасында жайгашкан даярдоо мөөнөтү тууралуу маалымат.

Шайкештик жөнүндө декларация

MTH түрүндөгү соргучтар Бажы Биримдиктин Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуу тастыкталган: ТР ТБ 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө»; ТР ТБ 010/2011 «Жабдуу жана машиналардын коопсуздугу жөнүндө»; ТР ТБ 020/2011 «Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги».

ARM

MTH

Շահագործման ձեռնարկ
Տվյալ սարքավորման շահագործման ձեռնարկը բաղկացած է մի քանի մասերից.
Մաս 1. սույն «Շահագործման ձեռնարկ»:
Մաս 2. Էլեկտրոնային մաս. այն է՝ «Անձնագիր: Մոնտաժման և
շահագործման ձեռնարկ» տեղադրված «Գրունդֆոս». Անցեք փաստաթղթի վերջում նշված հղումով.
Մաս 3. տեղեկություն արտադրման ամսաթվի վերաբերյալ՝ նշված սարքավորման պիտակի վրա:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին՝
MTH տիպի պոմպերը սերտիֆիկացված են համաձայն Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների՝ TP TC 004/2011 «Ցածրավոլտ սարքավորումների վերաբերյալ», TP TC 010/2011«Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության վերաբերյալ» ; TP TC 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ»:

http://net.grundfos.com/qr/i/99310686

10000142884	0717
ECM: 1213061	

Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500industin 1619 - Garín Pcia. de B.A.
Tel.: +54-3327 414 444
Fax: +54-3327 45 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Tel.: +61-8-8461-4611
Fax: +61-8-8340-0155

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Fax: +43-6246-883-30

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-870 7300
Fax: +32-3-870 7301

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A
BiH-71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 592 480
Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: +55-11 4393 5533
Fax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel.: +359 2 49 22 200
Fax: +359 2 49 22 201
E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106 PRC
Tel.: +86 21 612 252 22
Fax: +86 21 612 253 33

Colombia
GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A.
Cota, Cundinamarca
Tel.: +57(1)-2913444
Fax: +57(1)-8764586

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6595 400
Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic
GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: +420-585-716 111

Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tel.: +45-87 50 50 50
Fax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel.: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Tel.: +358-(0) 207 889 500

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15
Fax: +33-4 74 94 10 51

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Fax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Tel.: +0030-210-66 83 400
Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor, Siu Wai industrial Centre
29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Tel.: +852-27861706 / 27861741
Fax: +852-27858664

Hungary
GRUNDFOS South East Europe Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint
Tel.: +36-23 511 110
Fax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 097
Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Graha intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Tel.: +62 21-469-51900
Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Tel.: +353-1-4089 800
Fax: +353-1-4089 830

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu
431-2103 Japan
Tel.: +81 53 428 4760
Fax: +81 53 428 5005

Kazakhstan
Grundfos Kazakhstan LLP
7' Kyz-Zhibek Str., Kok-Tobe micr.
KZ-050020 Almaty Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 227-98-55/56

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Tel.: +82-2-5317 600
Fax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60
LV-1035, Rīga,
Tel.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fax: + 371 914 9646

格兰富所属公司

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.: +60-3-5569 2922
Fax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de México
S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Tel.: +52-81-8144 4000
Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Fax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Tel.: +64-9-415 3240
Fax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tel.: +47-22 90 47 00
Fax: +47-22 32 21 50

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel.: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Fax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
S-PARK BUSINESS CENTER, Clădirea A2, etaj 2
Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod 013714
Bucuresti, Romania
Tel.: 004 021 2004 100
E-mail: romania@grundfos.ro

Serbia
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Tel.: +65-6681 9688
Faxax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D 821 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 568 06 10
Fax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Fax: +34-91-628 0465

Sweden
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Fax: +41-44-806 8115

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886-4-2305 0868
Fax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Tel.: +66-2-725 8999
Fax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Tel.: +90 - 262-679 7979
Fax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
ТОВ "ГРУНДФОС УКРАЇНА"
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Tel.: (+38 044) 237 04 00
Fax: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: +971 4 8815 166
Fax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Tel.: +44-1525-850000
Fax: +44-1525-850011

U.S.A.
Global Headquarters for WU
856 Koomey Road
Brookshire, Texas 77423 USA
Phone: +1-630-236-5500

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan
The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Tel.: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Fax: (+998) 71 150 3292

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos and the Grundfos logo, are registered trademarks owned by The Grundfos Group. © 2026 Grundfos Holding A/S, all rights reserved.

99245065 **01.2026**

ECM: 1442397

www.grundfos.com

GRUNDFOS