
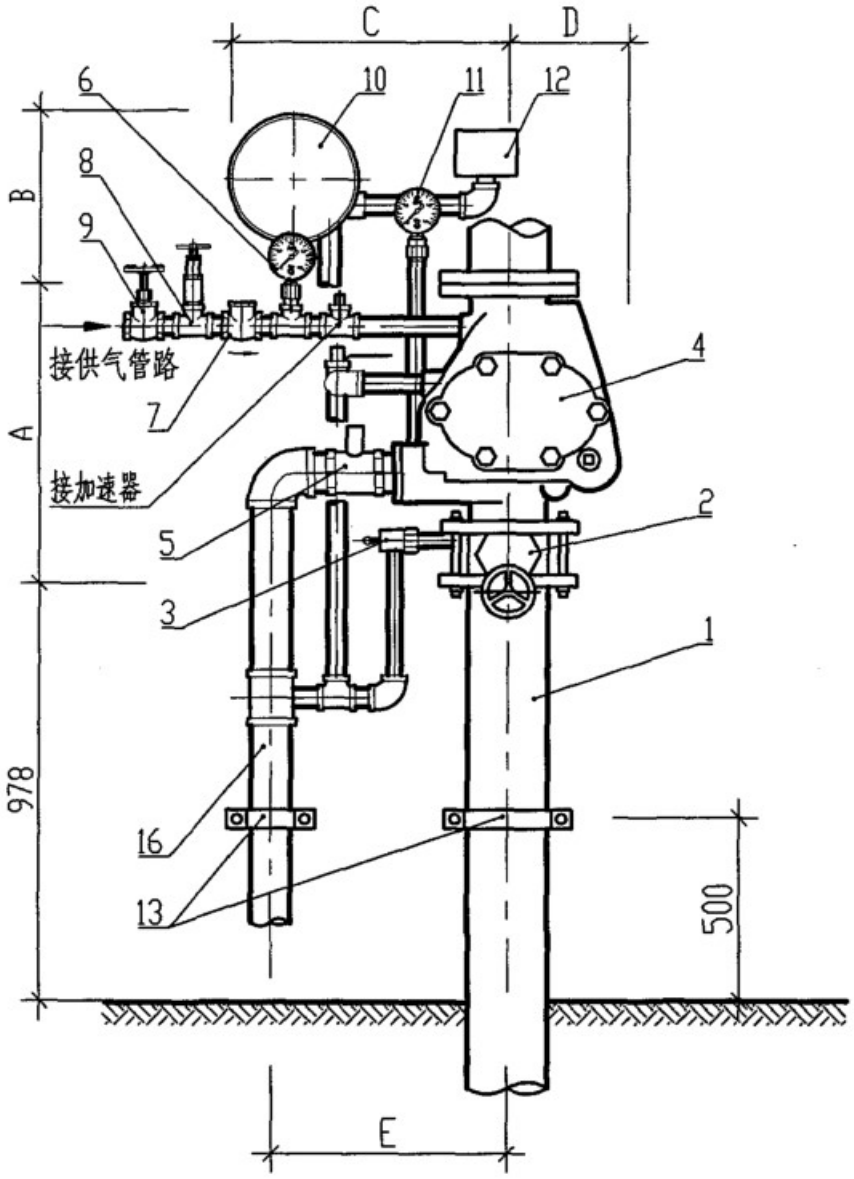


正视图

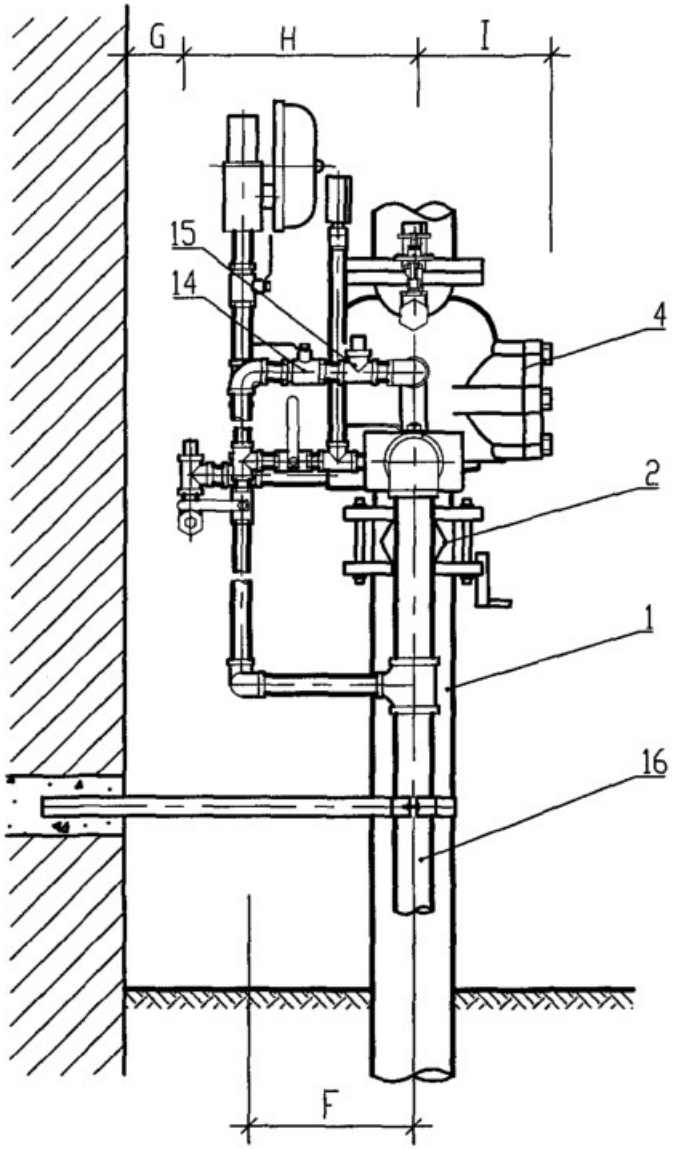

侧视图

ZSFC系列干式报警阀组安装图						图集号	04S206
审核		校对		设计		页	17

ZSFC 干式报警阀部件表

编号	名称	型号	公称直径	数量	单位	用　途	工作状态	
							平时	失火时
1	消防给水管		100			供水	充满水	充满水
2	信号蝶阀	ZSFD-16Z	100	1	个	系统检修用	常开	开
3	自动滴水阀	ZSFC100.2		1	个	排出系统微渗的水，接通大气密封干式阀阀瓣	常开	自动关闭
4	干式报警阀	ZSFC	100	1	个	系统控制阀，开启时输出报警水流信号	常闭	自动开启
5	主排水阀	50Q11f-16	50	1	个	测试供水管路，系统复位时排出系统管网余水	常开	常开
6	气压表			1	个	指示系统管网侧气压	显示	显示
7	气路止回阀	20H11T-16	20	1	个	允许压力气体单向流入系统，防止因气压变化引起误动作	单向开	单向关
8	安全阀	15A27H-10K	15	1	个	防止供气压力过大	不动作	不动作
9	供气截止阀	20J11W-16	20	1	个	可截止供气，维修供气系统用	常开	常开
10	水力警铃	ZSJL		1	个	报警阀开启时，发出音响信号。	不动作	报警
11	水压表			1	个	指示供水侧水压	显示	显示
12	压力开关	YL1.2		1	个	报警阀开启时输出报警电信号	不动作	输出信号
13	管卡			2	个	固定管道		
14	冷凝水排水阀	20Q11f-16	20	1	个	保持预注水位高度，排出冷凝水（注水、排水时用）	常闭	常闭
15	注水口管堵		20	1	个	系统复位时，向干式阀内腔注水用	封闭	封闭
16	排水管		50			排水		

ZSFC 干式报警阀安装尺寸表

型号＼尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	法兰连接尺寸			
										公称直径	外径	螺栓孔中心直径	螺栓孔径
ZSFC100	445	245	423	173	335	260	200	360	215	DN100	Ø215	Ø180	8×Ø18

说明：

报警阀组安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；
两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m。

ZSFC系列干式报警阀组主要部件、安装尺寸表		图集号	04S206
审核	校对 设计	页	18