
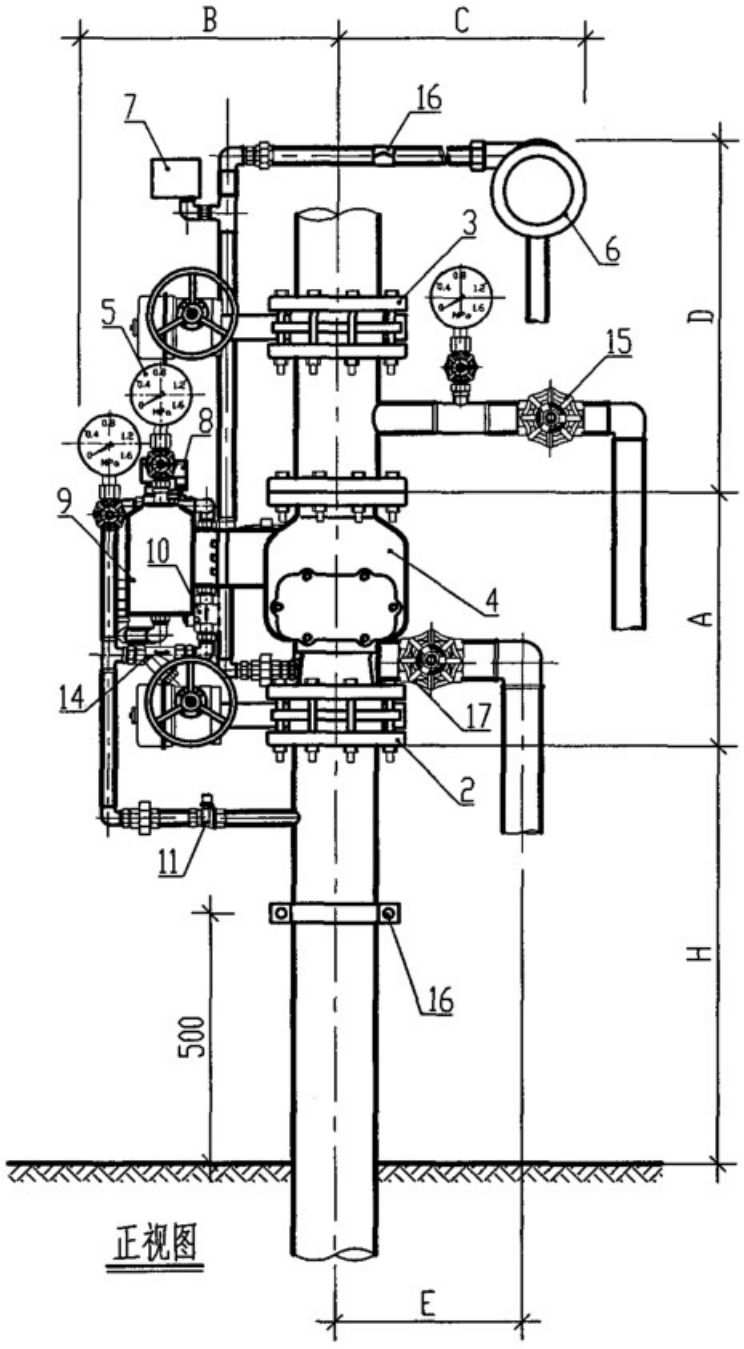



正视图

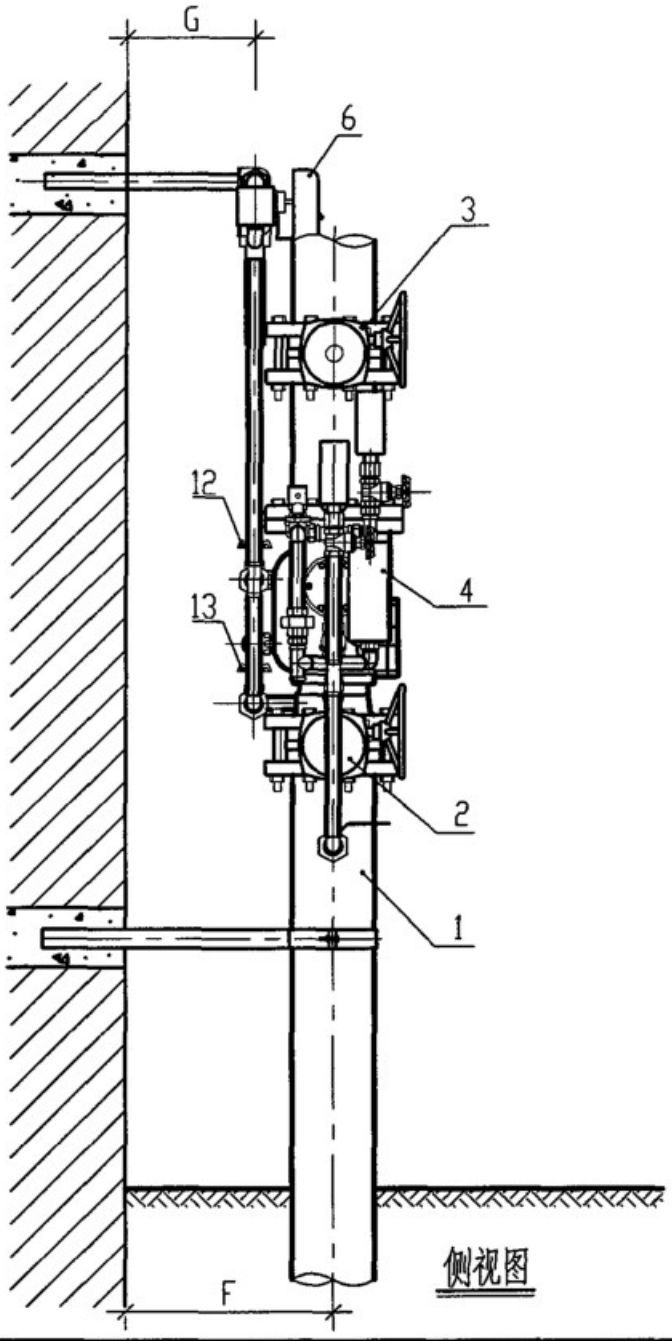


侧视图

说明：

本图根据北京永吉安消防设备有限公司提供的技术资料绘制。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSFY系列雨淋报警阀组安装图 | | | | | | 图集号 | 04S206 |
| 审核 | | 校对 | | 设计 | | 页 | 28 |

## 雨淋阀组部件表

| 编号 | 名称 | 型号 | 用途 | 工作状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平时 | 失火时 |
| 1 | 消防给水管 | 100 150 200 | 供水 | 充满水 | 充满水 |
| 2 | 信号阀 | 100 150 200 | 供水控制阀，阀门关闭时有电信号输出 | 常开 | 开 |
| 3 | 试验信号阀 | 100 150 200 | 平时常开，试验雨淋阀时关闭，关闭时有电信号输出 | 常闭 | 闭 |
| 4 | 雨淋报警阀 | ZSFY | 系统控制阀，开启时可输出报警水流信号 | 常闭 | 自动开启 |
| 5 | 压力表 | Y-100 | 显示水压 | | |
| 6 | 水力警铃 | ZSJL | 报警阀开启时，发出音响信号 | 不动作 | 报警 |
| 7 | 压力开关 | ZSJF | 雨淋阀开启时，发出电信号 | 不动作 | 输出电信号 |
| 8 | 电磁阀 | 20 | 探测器报警后，联动开启雨淋报警阀 | | 常闭 |
| 9 | 手动开启阀 | 20 | 火灾时，现场手动应急开启雨淋报警阀 | 常闭 | 常闭 |
| 10 | 止回阀 | 20 | 单向补水，防止控制腔水压不稳产生误动作 | 常开 | 常开 |
| 11 | 控制管球阀 | 20 | 控制控制腔供水 | 常开 | |
| 12 | 报警管球阀 | 20 | 手动关闭后，可消除报警 | 常开 | |
| 13 | 试警铃球阀 | 20 | 手动打开后，可在主阀关闭状态下试验警铃 | 常闭 | |
| 14 | 过滤器 | 20 | 过滤水中杂质，防止管路堵塞 | 通流 | 通流 |
| 15 | 试验放水阀 | 40 | 系统调试或功能试验时打开放水 | 常闭 | |
| 16 | 管卡 | | 固定管道 | | |
| 17 | 泄水阀 | Q11f-16 50 | 系统检修时排空放水 | | |

## 雨淋阀组安装尺寸表

| 型号＼尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | 法兰连接尺寸 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 公称直径 | 外径 | 螺栓孔中心直径 | 螺栓尺寸及数量 |
| ZSFY100 | 420 | 500 | 400 | 500 | 400 | 300 | 100 | 990 | DN100 | Ø220 | Ø18 | 16xM16x160 |
| ZSFY150 | 480 | 580 | 400 | 500 | 400 | 370 | 100 | 960 | DN150 | Ø280 | Ø23 | 16xM18x165 |
| ZSFY200 | 690 | 680 | 500 | 500 | 480 | 470 | 150 | 855 | DN200 | Ø340 | Ø23 | 32xM20x180 |

说明：

1. 雨淋阀组宜安装在安全且便于操作的明显位置。
2. 两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m。

   安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
3. 本图根据北京永吉安消防设备有限公司提供的技术资料绘制。