Hacker Motor GmbH

Schinderstraßl 32


Tel.: 0049 (0) 871-953628-0 Fax.:0049 (0) 871-953628-29 info@hacker-motor.com D-84030 Ergolding



Stand/Revision: 10/2012

Bedienungsanleitung für Hacker B+C-Motoren Serie Operating Instructions for Hacker B+C-Motor Series

Technische Daten und Einsatzbereiche **Technical and Electrical Data**

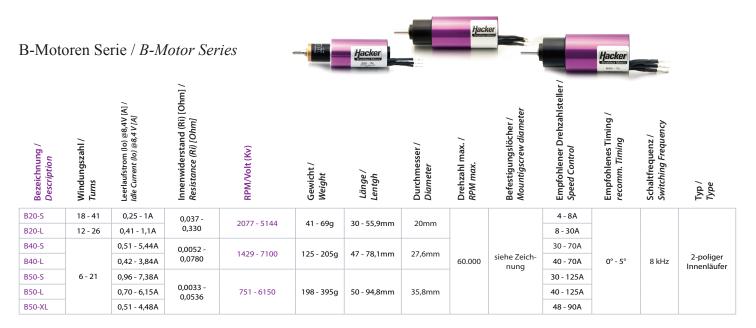

C-Motoren Serie / C-Motor Series													
Bestellnummer / Ordernumber	Bezeichnung / Description	Windungszahl / Turns	Leerlaufstrom (Io) @8,4V [A] / Idle Current (Io) @8,4 V [A]	Innenwiderstand (Ri) [Ohm] / Resistance (Ri) [Ohm]	RPM/Volt (Kv)	Gewicht / Weight	Länge/ Lentgh	Durchmesser / Diameter	Drehzahl max./ RPM max.	Befestigungslöcher / Mountigscrew diameter	Empfohlener Drehzahlsteller / Speed Control	Empfohlenes Timing / recomm. Timing	Schaltfrequenz / Swit. Frequency
38798621	C50 -10L Acro Competition	10	2	0,01	2436	423g	91mm	43,2mm	50.000 (Rotor)	30mm 4x M3	Master- Spin 99 Opto	0° - 5°	8 kHz
38798601	C50 -14L Acro Competition	14	1,3	0,019	1740								
38798500	C50 -11XL Acro Competition	11	1,4	0,015	1475	- 523g	115,5mm						
39798500	C50 -13XL Acro Competition	13	1,3	0,020	1249								
38798600	C50 -14XL Acro Competition	14	1,2	0,024	1160								
37798600	C50 -15XL Acro Competition	15	1,1	0,028	1083								

Verwenden Sie nur empfohlene Drehzahlsteller :

Use only recommended BRUSHLESS electronic speed controller:

- Hacker MasterSpin-Serie
- Hacker Master Mezon-Serie





1. Allgemeine Hinweise / General Notes

Alle Hacker-Brushless-Motoren sind bürstenlose Motoren. d.h., sie benötigen eine Kommutierung im Drehzahlsteller. Dafür sind die Drehzahlsteller der MASTER-Serie zu bevorzugen.

Hacker Brushless Motors are as the name implies brushless motors requiring commutation, i.e. the conversion of direct current into alternating current, in the speed controller. Consequently they are intended for use with brushless sensorless speed controllers like the MASTER series.

Ein Betrieb dieser Motoren mit herkömmlichen Drehzahlstellern für Bürstenmotoren oder mittels direktem Anschluß an eine Stromquelle ist deshalb nicht möglich. Eine solche Vorgehensweise wird den Hacker-Brushless-Motor zerstören.

The operation of Hacker Brushless Motors with conventional controllers intended for use with brushed motors, or when directly connected to an energy source like a battery pack or power supply, is therefore not permitted and will result in the destruction of the motor.

2. Technische Daten / Technical Specifications

Siehe Seite 1 See page 1

3. Der Einbau und Betrieb der Hacker-Brushless-Motoren / Mounting and Operation

Bei der Befestigung der Hacker-Brushless-Motoren am Motorflansch ist unbedingt die maximal zulässige Einschraubtiefe zu beachten. Andernsfalls kann die Schraube den Motor beschädigen.

Care must be taken when mounting the Hacker-Brushless- Motors. Using <u>excessively long screws will demage</u> the motor!!!

° Keinesfalls die Anschlußkabel am Motor kürzen.

Under no circumstances should the motor's wires be shortened, as they cannot be tinned again (or properly soldered) thereafter.

Steckverbinder zwischen Motor und Steller sollen den Strömen gewachsen sein! Wir empfehlen je einen G2-Stecker und Buchse pro Phase bei den B20-Motoren. G4 Stecker und Buchsen bei den B40, B50 und C50 Motoren

Connectors between Motor and ESC must be strong enough to handel high currents!

We recommend one G2-Connector per phase on the B20 Motors and one G4-Connector per phase on B40, B50 and C50 Motors



Ein Elektromotor wird durch zu hohe Wärmeentwicklung zerstört. Die Motoren sind bis 65 Grad Celsius temperaturfest. Darüber hinaus kann der Motor beschädigt werden. Auch wenn sich der Motor außen kalt anfühlt, kann die Wicklung deutlich heißer sein! Deshalb müssen zu hohe Temperaturen vermieden werden. Eine zu hohe Wärmeentwicklung tritt dann auf, wenn der Motor überlastet wird. Dies kann z.B. durch eine zu große Luftschraube, durch ein Blockieren der Motorwelle oder durch zu lang andauernde Einschaltdauer geschehen. Deshalb ist im Zweifelsfall immer zuerst eine kleinere Luftschraube (oder Schiffsschraube) zu erproben und dabei die Motortemperatur prüfen. Immer ist für eine wirkungsvolle Kühlung zu sorgen.

Excessively high temperatures will destroy an electric motor. Hacker Brushless Motors are designed for operating temperatures up to 65°C (149°F). Temperatures exceeding this level can lead to motor damage and should be avoided. Excessive temperatures result from overloading the motor and may arise from using an excessively large propeller, an obstructed or jammed motor shaft, or excessively long motor startup times. Therefore it is better to err on the side of caution and begin with a smaller propeller and check the motors temperature. Effective cooling must always be ensured.

Den Motor keinesfalls im Leerlauf ohne Last betreiben! Der Motor kann auch durch nur kurzzeitige sehr hohe Drehzahlen zerstört werden.

Do not run the motor without an adequate load. The motor can be quickly destroyed by excessively high RPM and free running!

4. Bitte folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachten / Please follow these safety precautions

Die maximal zulässige Motordrehzahl finden Sie in den technsichen Daten auf Seite 1. Sie sollte aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. Bei Verwendung eines Getriebes ist zu beachten, dass die Motordrehzahl um den Faktor der Getriebeübersetzung über der Luftschraubendrehzahl liegt.

You'll find the maximum allowable motor speed as revolutions per minute in the technical datas on page 1. For safety's sake, care must be taken not to exceed this limit. When using a gearbox, take into consideration that the motor rpm may be calculated by multiplying the propeller rpm by the gearbox ratio.

Sobald ein Antriebsakku angeschlossen ist, besteht die Möglichkeit, dass der Motor anläuft (z.B. durch Fehlbedienung oder durch elektrischen Defekt). Deshalb ist von diesem Zeitpunkt an höchste Vorsicht geboten.

Since it is possible for an electric motor to start following connection to a battery (for example from improper operation, an electrical defect, or interference), <u>Extreme caution must be exercised upon making this connection!</u>

[°] Ein Elektromotor (speziell mit Luftschraube) kann erhebliche Verletzungen verursachen. Ebenso können durch fortfliegende Teile erhebliche Verletzungen hervorgerufen werden.

Electric motors have the potential to cause injury. This risk increases when the motor is rotating a propeller that may also strike and propel other objects.



° Der Betrieb der Hacker-Brushless-Motoren ist deshalb nur in Situationen zulässig, in denen Sach- und Personenschäden ausgeschlossen sind.

Hacker Brushless Motors may only be used when the potential for personal and property damage has been eliminated.

Einen beschädigten Motor (z.B. durch mechanische oder elektrische Einwirkung, durch Feuchtigkeit usw.) keinesfalls weiter verwenden. Anderenfalls kann es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem plötzlichen Versagen des Motors kommen.

A damaged motor (for example electrical, mechanical or moisture damage) may not under any circumstances continue to be used. Doing so may result in sudden motor damage in the future.

° Die Hacker-Brushless-Motoren sind nur zum Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen keine Entladung von statischer Elektrizität auftritt.

Hacker Brushless Motors may only be used in an environment free from the risk of static electrical discharges.

Die Hacker-Brushless-Motoren dürfen nur aus Akkumulatoren (über geeignete Drehzahlsteller, siehe oben) gespeist werden, ein Betrieb an Netzgeräten ist nicht zulässig. Es darf in keinem Falle eine elektrische Verbindung zwischen dem Hacker-Brushless-Motor und dem 230V Wechselstromnetz hergestellt werden.

Hacker Brushless Motors may only be supplied with electricity from batteries connected to an appropriate brushless controller (see above). The connection to a power supply is not permitted. Under no circumstances should a Hacker Brushless Motor be connected to an electrical network based on alternating current (e.g. 100-230V).

Ein Einsatz in manntragenden Flug-, oder Fahrzeugen ist nicht gestattet. The use of these motors in man-carrying vehicles, whether airborne or otherwise, is not permitted.


5. Propbefestigung / How to mount the prop


Bitte benutzen Sie zur Propbefestigung nur geeignete Adapter. Nur dies garantiert eine einwandfreie Funktion des Motors.


For mounting the prop, please use only appropriated adapters. Otherwise the motor will not run properly.



Technische Daten B20, B40, B50 Motoren / Technical Specifications B20, B40, B50 Motors

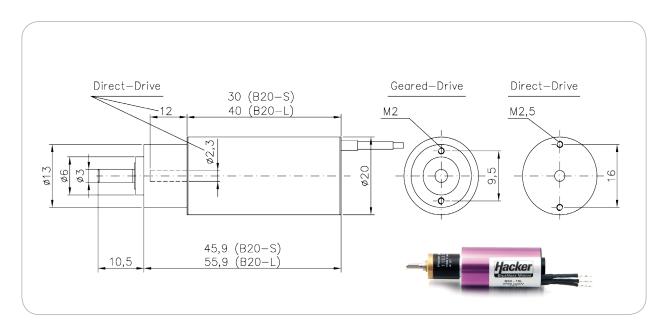


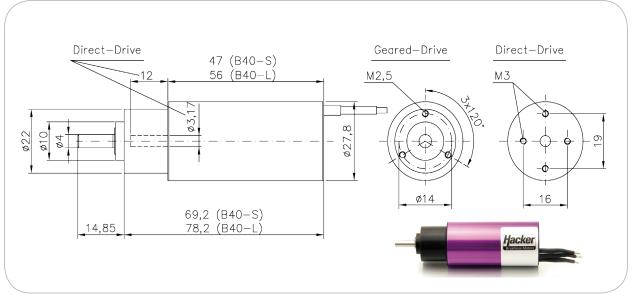

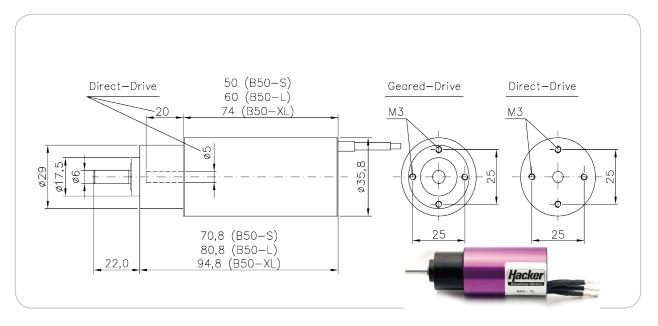



Technische Daten C-50 Motoren / Technical Specifications C-50 Motors

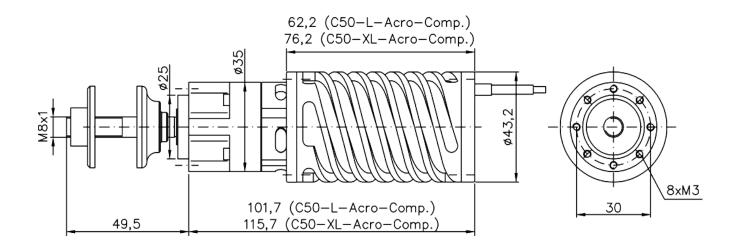





6. Konformitätserklärung

Für die in dieser Anleitung erwähnten Produkten aus unserem Hause gilt die einschlägige und zwingende EG Richtlinie:

EMV-Richtlinie: 2004/108/EG

 ϵ

Folgende Fachgrundnormen wurden herangezogen:

EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007

Ergolding, 19.04.2012

Geschäftsführer Rainer Hacker

6. Declaration of Conformity

The described products are manufactured in compliance with the relevant and applicable EG Guidelines:

Electromagnetic compatibility: 2004/108/EG

The following fundamental standards were used:

EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007

Ergolding, 19.04.2012 Geschäftsführer Rainer Hacker

7. Garantiebedingungen / Warranty Terms and Conditions

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.

Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung (außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz), da uns eine Kontrolle der Handhabung und der Anwendung nicht möglich ist.

Hacker Brushless Motors are covered by a 24-month warranty. Additional claims are explicitly prohibited. This is especially true for claims for damages arising from failure or faulty operation. Hacker Brushless Motors specifically excludes any and all claims for personal injury, property damage or consequential damages resulting from the use of our products or arising from our workmanship (apart from gross negligence or malice), as Hacker Brushless Motors has no control over the operation or use of said products.

Hacker Motor GmbH



Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen Geräten und elektronischen Geräten (private Haushalte) Entsprechend der grundlegenden Firmengrundsätzen wurde ihr Produkt aus hochwertigen Materialen hergestellt, die recycelbar und wieder verwendbar sind.

Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkté am Ende Ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, da diese Geräte kostenlos entgegennehmen.

Die Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern ausserhalb der Europäischen Union.

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.



Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment (private households)

This symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis.

Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will be help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

For business user in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Eine Gewähr für den Inhalt dieser Drucksache, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, technischen Daten und Messwerte wird nicht übernommen.

> Hacker Motor GmbH Schinderstraßl 32

D-84030 Ergolding

Tel: +49 (0)871-953628-0 Fax: +49 (0)871-953628-29 E-Mail: info@hacker-motor.com



Copyright ©, Hacker Motor GmbH 2012 Irrtum und Änderungen vorbehalten WEEE-Reg.-Nr. DE 55352581