

——《集成电路课程 设计》

李翔宇 2001年10月

Hspice是什么?——从设计流程说起


- 简单电路正向设计的典型流程
 - 1. 功能定义
 - 2. 行为设计
 - 3. 逻辑级电路设计——得到由基本逻辑单元组成的电路(数字电路)
 - 4. 逻辑级仿真(迭代)
 - 5. 选择合适的工艺库。把各基本功能单元映射至其上;或设计各单元晶体管级电路——得到电路级网表

Hspice是什么?——从设计流程说起

- 6. 电路级仿真:验证各单元电路是否具有期望的功能,性能估计。(迭代)
- 7. 版图设计、DRC, LVS
- 8. 提取版图网表,进行后仿真:验证功能,估计性能。(迭代)

Hspice主要应用于电路级仿真、分析。可以辅助调整电路参数。得到功耗、延时等性能估计。

Hspice的流程

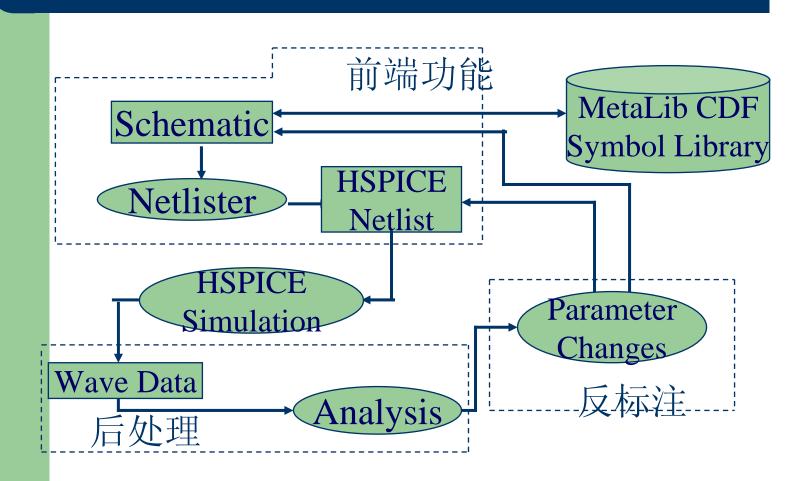

Hspice有哪些功能?

- § 电路级和行为级仿真
- § 直流特性分析、灵敏度分析
- § 交流特性分析
- § 瞬态分析
- § 电路优化(优化元件参数)
- § 温度特性分析
- § 噪声分析
- § 傅立叶分析
- § Monte Carlo, 最坏情况,参数扫描,数据表扫描
- § 功耗、各种电路参数(如H参数、T参数、s参数)等可扩展的性能 分析

Hspice的样子

- Hspice是一个在cmd shell窗口中运行的程序, 无图形化界面;
- Hspice的输入网单文件是一个有特定格式的纯 文本文件——可在任意的文本编辑工具中编辑;
- Hspice的输出也是一系列纯文本文件,根据不同分析要求,输出不同扩展名的文件。如:.lis.mea.dat.smt等。

Hspice的样子

- HSPICE 的运行: 在运行HSPICE之前,应该首先登录到SUN工作站上,并确保你的使用HSPICE的权限和环境变量已设好。
- 打开一个"终端"窗口,然后进入到你的工作目录下。输入行命令运行。
- hspice有两种工作模式: 提示行模式和非提示行模式

两种工作模式——提示行模式

键入hspice, 然后回车;

系统会提示你输入一些参数, 比如

Enter input file name:

此时输入你的HSPICE网表文件,缺省的扩展名为.sp

Enter output file name or directory: [<filename.lis>]

缺省值为输入HSPICE网表文件名加上.lis扩展名。但.sp和.lis并不是必须。除此之外,还有一些参数(这些参数的隐含值一般不需要更改),直接回车即可。等你按照系统的提示确定所有的参数后,HSPICE就开始运行。

两种工作模式——非提示行模式

一般情况下的输入举例如下:

hspice demo.sp 或者

hspice demo.sp > demo.lis

文件结构:

.title	输入文件的标题
options	设置模拟的条件
Analysis statement	设置扫描变量、设置分析模式
.print/.plot/.graph/.probe	设置输出结果的显示方式
Sources (I or V)	设置输入激励
netlist	电路网表
.lib	元件库
.model libraries	元件模型描述
.end	结束语句

```
• 例(The Star-Hspice netlist for the RC network circuit):
.title A SIMPLE AC RUN
.OPTIONS LIST NODE POST
.OP
.AC DEC 10 1K 1MEG
.PRINT AC V(1) V(2) I(R2) I(C1)
V1 1 0 10 AC 1
R1 1 2 1K
R2 2 0 1K
C1 2 0 .001U
.END
```

Hspice的输出

- 输出文件: 一系列文本文件
 - *.ic : initial conditions for the circuit
 - *.lis : text simulation output listing
 - *.mt0 : post-processor output for MEASURE statements
 - *.pa0 : subcircuit path table
 - *.st0 : run-time statistics
 - *.tr0 ,*.tr1...: post-processor output for transient analysis
 - *.ac0,*.ac1...: post-processor output for AC analysis
- MetaWave: 观察波形(post-processor),人机交互界面

● .TITLE 语句

.TITLE <string of up to 72 characters>

或者: <string of up to 72 characters>

如果是第二种形式,字符串应该是输入文件的首行; 如果一个HSPICE语句出现在文件的首行,则它将被认为 是标题而不被执行。

● .END 语句

形式: .END <comment>

在.END语句之后的文本将被当作注释而对模拟没有影响。

• 网表:

网表是描述电路元件和连接关系的部分,首先对电路的 结点进行标记,不同结点起不同的名字。再说明各个 元件的引脚连接到哪个结点及元件的类型和模型。一 般格式为:

名称 器件的类型 器件所连接的节点 参数值

例:


V1 1 0 10 AC 1

R1 1 2 1K

R2 2 0 1K

C1 2 0 .001U

.

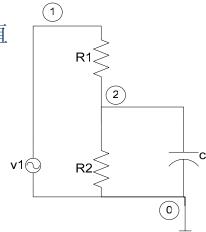

- 输入行格式
 - •输入网表文件不能是压缩格式;
 - •文件名、语句、等式的长度不能超过256字符;
 - •上标和下标将被忽略;
 - •用加号(+)表示续行,此时加号应该是新续之行的第一个非数字、非空格字符;
 - •星号(*)和美圆符号(\$)可以引出注释行,但*必须是每行第一个字母,而\$一般跟在一个语句后,并与语句有至少一个空格。

● 分隔符

- •包括: tab键, 空格, 逗号, 等号, 括号
- •元件的属性由冒号分隔,例如 M1:beta
- •级别由句号指示,例如 X1. A1. V 表示电路X1的子电路A1的节点V

● 常量:

- M一毫, p一皮, n一纳, u一微, MEG一兆, 例如c1 1 2 10pF;
- 单位可以省略,例如c1 1 2 10p

- § 元件名: •元件名以元件的关键字母开头:电阻-R, 电容-C......
 - •子电路的名字以"X"开头
 - •元件名不超过16个字符
- § 节点:
- •节点名长度不超过16个字符,可以包括句号和扩展名
 - •开始的零将被忽略:
 - •节点名可以用下列符号开始:#_!%
 - •节点可以通过. GLOBAL语句定义成跨越所有子电路的
- 全局节点: .GLOBAL node1 node2 node3 ...
 - node1 node2 node3都是全局节点,例如电源和时钟名
 - •节点0, GND, GND!, GROUND 都指全局的地电位节点
- § 元件语句: 名称 器件的类型 器件所连接的节点 参数值

- 无源器件:
 - 电阻:

Rxxx n1 n2 <mname> <R=>resistance <AC=va1>

电阻值可以是表达式。例:

Rterm input gnd R='sqrt(HERTZ)'

Rxxx 9 8 1 AC=1e10 直流电阻1欧姆,交流电阻为1e+10欧姆

- 无源器件:
 - 电容:
 - 一般形式:

Cxxx n1 n2 <mname> <C=>capacitance 例, Cload driver output 1.0e-6。

- 无源器件:
 - 电感:
 - 一般形式:

Lxxx n1 n2 $\langle L=\rangle$ inductance

- 有源器件:
 - 二极管:

Dxxx nplus nminus mname /params 模型中的寄生电阻串联在正极端。

- 双极型晶体管:

Qxxx nc nb ne <ns> mname

- JFET:

Jxxx nd ng ns <nb> mname

• 有源器件:

– MOSFET:

```
Mxxx nd ng ns <nb> mname <params>
Or
Mxxx nd ng ns <nb> mname <width> <length> <other
```

options...>

下面是一个CMOS反相器网表:

• • • • •

Mn out in 0 0 NMOS W=1.2u L=1.2u Mp out in vdd vdd PMOS W=3u L=1.2u

• • • • •

§ 子电路语句

一子电路定义开始语句

.SUBCKT SUBNAM < node1 node2...>

其中,SUBNAM为子电路名,node1...为子电路外部节点号,不能为零。子电路中的节点号(除接地点),器件名,模型的说明均是局部量,可以和外部的相同。

例 . SUBCKT OPAMP 1 2 3 4

§子电路语句

₽子电路终止语句

. ENDS <SUBNAM>

若后有子电路名,表示该子电路定义结束;若没有,表示所有子电路定义结束。 例.ENDS OPAMP

♂子电路调用语句

X**** <node1 node2 ...> SUBNAM

例 . X1 2 4 17 3 1 MULT1

子电路使用举例

下面是由前面举例的CMOS反相器组成的 三级反相器链网表:

• • • • • •

.global vdd

.SUBCKT INV IN OUT wn=1.2u wp=1.2u Mn out in 0 0 NMOS W=wn L=1.2u Mp out in vdd vdd PMOS W=wp L=1.2u

.ENDS

X1 IN 1 INV WN=1.2U WP=3U


X2 1 2 INV WN=1.2U WP=3U

X3 2 OUT INV WN=1.2U WP=3U

CL OUT 0 1PF

VCC VDD 0 5V

.

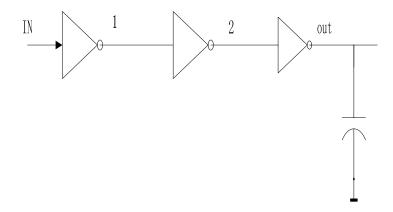

• 激励源:


```
- 独力源: 电压源一V,电流源一I
    Vxxx/Ixxx n+ n- 〈DC=〉dcval〉〈AC=acmag,〈acphase〉〉
    +〈M=val〉
例,V1 1 0 DC=5V 或 V1 1 0 5V
    I1 1 0 DC=5mA 或 I1 1 0 5mA
    交流模式: V1 1 0 AC=10V,90 幅度为10v,相位为90度
    交直流模式: V1 1 0 0.5v AC=10V,90 直流分量是0.5v
    or
    Vxxx/ Iyyy n+ n- 〈tranfun〉
    +〈M=val〉
    tranfun: EXP, PULSE, PWL...。
〈M=val〉表示并联的电流源个数。
```

- 激励源:
 - 独力源:
 - 脉冲形式: Vxxx n+ n- PU<LSE> <(>v1 v2 >>>> <)>

V1	值1
V2	值2
td	上升延迟时间
tr	上升时间
tf	下降时间
pw	脉冲宽度
per	周期

脉冲形式举例

例: VPU 3 0 PULSE(1 2 5N 5N 5N 20N 50N)

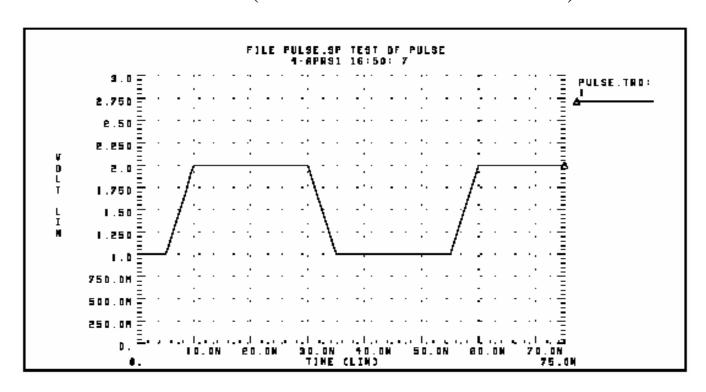

- 激励源:
 - 独力源:
 - 正弦形式: Vxxx n+ n- SIN <(> vo va <freq <td <θ +<φ>>>> <)>


v0	失调值
va	幅度
freq	频率
td	延迟时间
θ	阻尼因子
ф	相位

得到的波形:

Time=0~td	v0+va·sin(2 π φ/360+Time
Time=td~瞬态分析 的结束时间	vo+ va Exp[-(Time- td)× θ]. Sin{2 π ·[freq(Time-td)+ ϕ /360]}

正弦形式举例

例: VIN 3 0 SIN (0 1 100MEG 1NS 1e10)

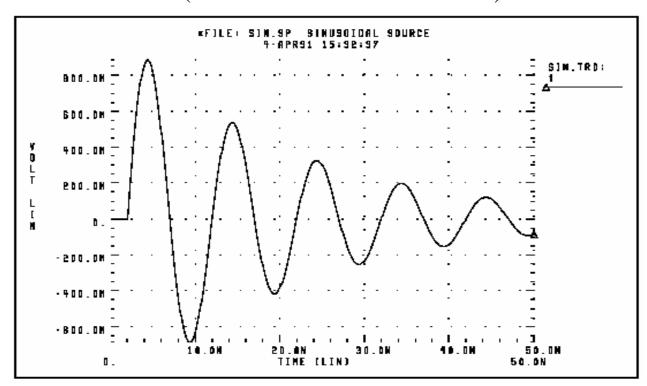

- 激励源:
 - 独力源:
 - 逐段线性形式: pwl <(> t1v1 <t2 v2 t3 v3... > <R <=repeat>>
 - + $\langle TD = delay \rangle \langle \rangle$

vi是ti时刻的值,repeat 是开始重复的起始点;delay是 延迟时间。

● 指数形式: EXP <(> v1 v2 <td1 <t1 <td2 <t2>>>> <)>
 V1是初始值, v2是峰值, td1是上升延迟时间, t1是上升时间常数, t2是下降时间常数。

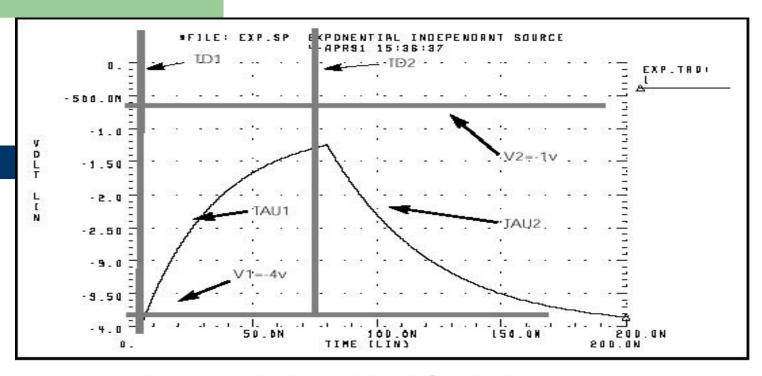


Figure 5-3: Exponential Source Function

```
*FILE: EXP.SP THE EXPONENTIAL WAVEFORM
.OPTIONS POST
.PARAM V1=-4 V2=-1 TD1=5N TAU1=30N TAU2=40N TD2=80N
V 1 0 EXP (V1 V2 TD1 TAU1 TD2 TAU2)
R 1 0 1
.TRAN .05N 200N
.END
```

完整的网表部分举例

```
前面反相器链的网表:
......
.SUBCKT INV IN OUT wn=1.2u wp=1.2u
Mn out in 0 0 NMOS W=wn L=1.2u
Mp out in vdd vdd PMOS W=wp L=1.2u
.ENDS

X1 IN 1 INV WN=1.2U WP=3U
X2 1 2 INV WN=1.2U WP=3U
X3 2 OUT INV WN=1.2U WP=3U
CL OUT 0 1PF
VCC VDD 0 5V
VIN IN 0 PULSE(0 5V 10NS 1N 1N 50N 100N)
```

模型卡

模型卡中列出了一系列元件的类型,并给出了各类型元器件的有关参数,对于不同类型的元件,参数的集合有不同的内容。一个模型对应于一类元件,不同的元件可以对应同一模型,其中各元件间的参数值可能不同,但参数集是一样的,一般值相同的参数的值在模型说明中给出。模型卡的语句是一条条. MODEL引导的模型说明语句。每个模型有一个名字。

模型卡

• 电阻模型 (wire RC): .MODEL 模型名 R keyword=value

NOISE, RX: 热噪声参数, inr=SQRT(NOISE·4KT/R), 噪声= $inr^2 \cdot RX^2$

• 电容模型: .MODEL 模型名 C parameter=value

Capacitance Parameters

Name(Alias)	Units	Default	Description	
CAP F 0		0	Default capacitance value	
CAPSW	F/m	0	Sidewall fringing capacitance Bottomwall capacitance	
COX	F/m ²	0		
DEL	m	0	Difference between drawn width and actual width or length DELeff = DEL · SCALM	
DI		0	Relative dielectric constant	
L	m	0	Default length of capacitor Lscaled = L · SHRINK · SCALM	
SHRINK	82°	1	Shrink factor	
TC1	1/deg	0	First temperature coefficient for capacitance	
TC2	1/ deg ²	0	Second temperature coefficient for capacitance	
THICK	m	0	Insulator thickness	
TREF	deg C	TNOM	Reference temperature	
W	m	0	Default width of capacitor Wscaled = W · SHRINK · SCALM	

模型卡

有源器件的模型说明都有一个LEVEL参数,不同的LEVEL对应不同的模型参数集。

- 二极管模型:包括齐纳二极管、Schottky、扩散结
 - .MODEL 模型名 D <LEVEL = val> <keyword = val> ...
 - nongeometric junction diode: 孤立元件 (LEVEL=1) 电阻、电容、电流参数
 - 例: .MODEL D D (CO=2PF, RS=1, IS=1P)
 .MODEL DFOWLER D (LEVEL=2, TOX=100, JF=1E-10, EF=1E8)
 .MODEL DGEO D (LEVEL=3, JS=1E-4, JSW=1E-8)
 - geometric junction diode: 芯片中的二极管(LEVEL=3) 金属、多晶层的几何参数

模型说明中涉及的参数需与.OPTIONS的设置相配合:

模型卡

• MOS模型:

- .MODEL 模型名 PMOS 〈LEVEL=val〉〈parameters〉
- .MODEL 模型名 NMOS 〈LEVEL=val〉〈parameters〉
- LEVEL=1 常用于数字电路,精度低、速度快
- LEVEL=2 耗尽型MOSFET
- LEVEL=13, 39, 49模拟电路,精度高、速度慢

MOSFET模型说明举例

例: 1.2um CMOS工艺MOS管SPICE模型:

- .MODEL NMOS NMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10 VTO=0.74 KP=8.0E-05 +NSUB=5.37E+15 GAMMA=0.54 PHI=0.6 U0=656 UEXP=0.157 UCRIT=31444
- +DELTA=2.34 VMAX=55261 XJ=0.25U LAMBDA=0.037 NFS=1E+12 NEFF=1.001
- +NSS=1E+11 TPG=1.0 RSH=70.00 PB=0.58
- +CGDO=4.3E-10 CGSO=4.3E-10 CJ=0.0003 MJ=0.66 CJSW=8.0E-10 MJSW=0.24
- .MODEL PMOS PMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10 VTO=-0.74 KP=2.7E-05
- +NSUB=4.33E+15 GAMMA=0.58 PHI=0.6 U0=262 UEXP=0.324 UCRIT=65720
- +DELTA=1.79 VMAX=25694 XJ=0.25U LAMBDA=0.061 NFS=1E+12 NEFF=1.001
- +NSS=1E+11 TPG=-1.0 RSH=121.00 PB=0.64
- +CGDO=4.3E-10 CGSO=4.3E-10 CJ=0.0005 MJ=0.51 CJSW=1.35E-10 MJSW=0.24

模型卡

• BJT模型:

- .MODEL mname NPN <(> <pname1 = val1> ... <)>
 or

模型参数中一般包括LEVEL,说明哪种模型,不同级的模型有不同的模型参数集。

BJT模型说明举例:

- .MODEL NPN NPN BF=100 BR=1 IS=1.E-17 VAF=50
- +TF=10E-12 TR=5E-9 IKF=2E-2 IKR=0.5
- +RE=0 RC=75 RB=120
- +CJE=20E-15 VJE=0.8 MJE=0.5 CJC=22E-15 VJC=0.7
- +MJC=0.33 CJS=47E-15 VJS=0.7 MJS=0.33

控制卡是hspice输入文件的命令部分,告诉hspice要进行哪些操作和运算,并给出相关的参数——如分析方式、输出的变量等。其内容主要包括选项语句(.OPTIONS)、分析命令语句、输出控制语句几类。这些语句格式的共同特点是都由保留字引导,后面更随相应的参数,在保留字前要加"."

• LIB 语句:

.lib '〈filepath〉filename' entryname 该语句根据文件路径和文件名来调用一个库文件,一般该文件包含器件 模型。

例 .1ib'MODELS'cmos1 MODELS文件:

.MODEL CMOS1 nmos ...

● .INCUDE语句: 引用一个文件,被引用的文件置于引用文件前。 例:

LNA

.include "me98xxxx/model.sp"

...

直流分析仿真流程

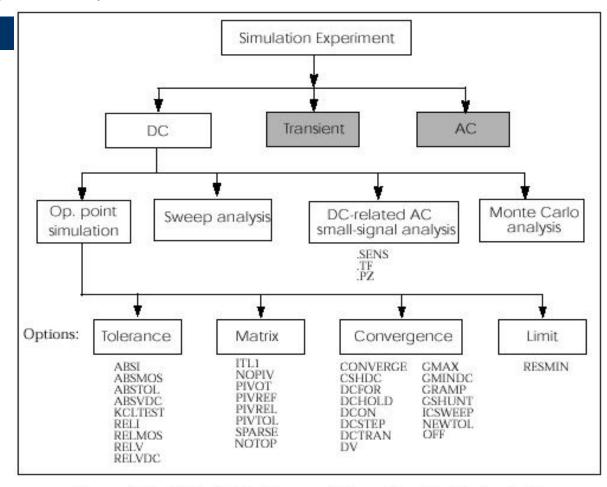


Figure 9-1: DC Initialization and Operating Point Analysis Simulation Flow

控制卡——直流分析

• . OP: 直流工作点分析

会在输出文件中列出一些直流参数和各结点的工作点电压与支路电流、静态功耗。

例:对前面反相器链电路的直流工作点分析。

控制卡——直流分析

• . dc:

- 扫描: .DC 变量1扫描〈变量2扫描〉···

扫描: var1 START STOP STEP/<SWEEP var2 type np start2 stop2>, type-DEC(十进位) /OCT (倍频) /LIN (线性) /DATA= datanm/POI(列表)

Np-单位范围内的点数(依type而定)。SWEEP后的变量可是电压、电流或温度等变量。

例: .DC xval 1k 10k .5k SWEEP TEMP LIN 5 25 125 .DC TEMP POI 5 0 30 50 100 125 对前面反相器链的直流特性扫描:

. . .


VIN IN 0 .DC VIN 0 5V 0.1V(从0v到5v,步长0.1v)

...

直流分析举例

```
例:分析反相器链的直流传输特性和工作点
.global vdd
.SUBCKT INV IN OUT wn=1.2u wp=1.2u
. . . . . .
.ENDS
X1
      IN
                    INV
                           WN=1.2U WP=3U
X2
                    INV
                           WN=1.2U WP=3U
X3
             OUT
                           WN=1.2U WP=3U
                    INV
CL OUT
                    1PF
VCC VDD 0 5V
VIN
   IN 0
.DC VIN 05V 0.1V
OP.
.END
```

在Metawave中输出的直流传输特性曲线

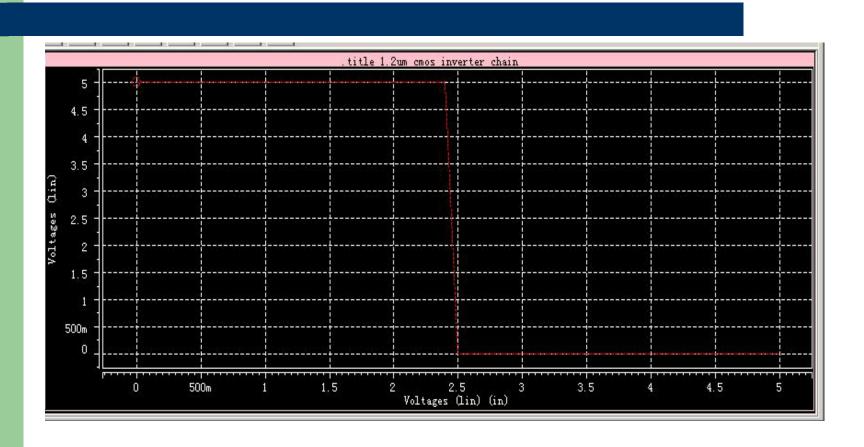

控制卡——直流分析

- 小信号灵敏度分析: . SENS ov1 〈ov2 ...〉 0v1, ov2是做灵敏度分析的支路电流或节点电压。 计算给出输出变量对于每个电路参数的偏导,并做归一 化。同一输出变量对所有电路参数的灵敏度和为100 %
- 小信号转移函数: . TF ov srcnam ov是输出变量, srcnam是输入源。

*

.TF V(5,3) VIN 计算V(5,3)/VIN

瞬态分析仿真流程

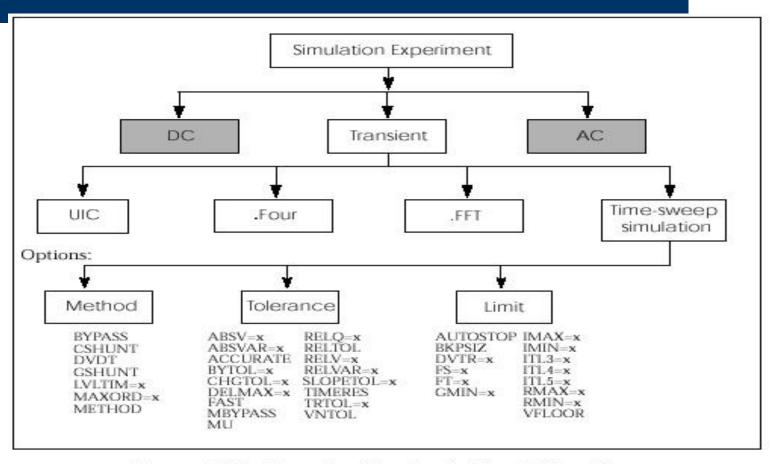


Figure 10-1: Transient Analysis Simulation Flow

控制卡——瞬态分析

• 一般分析:

- .TRAN var1 START=start1 STOP=stop1 STEP=incr1 or
- .TRAN tincr1 tstop1 <tincr2 tstop2 ...tincrN tstopN>
- + <START=val> <UIC>

起始时刻和步长都指的是输出打印的时刻点,计算的时间步长由 hspice自己决定。UIC参数表示使用. IC语句指定的节点初始值。

例: . TRAN . 1NS 25NS 1NS 40NS START=10NS

- 0-25ns, 步长0.1ns, 25ns-40ns, 步长1ns; 从10ns开始输出结果。
 - .TRAN 1NS 100NS \$以0.1ns的步长输出到100ns

控制卡——瞬态分析

• Fourier分析:

```
FOUR freq ov1 〈ov2 ov3 ...〉
Freq一基频,ov1、ov2···一输出变量
CMOS INVERTER
M1 2 1 0 0 NMOS W=20U L=5U
M2 2 1 3 3 PMOS W=40U L=5U
VDD 3 0 5
VIN 1 0 SIN 2.5 2.5 20MEG
.MODEL NMOS NMOS LEVEL=3 CGDO=.2N CGSO=.2N CGBO=2N
.MODEL PMOS PMOS LEVEL=3 CGDO=.2N CGSO=.2N CGBO=2N
.OP
.TRAN 1N 100N
.FOUR 20MEG V(2)
.PRINT TRAN V(2) V(1)
.END
```

输出文件傅立叶分析结果部分:

fourier components of transient response v(2) dc component = 2.430D+00 harmonic frequency fourier

		:	normalized	phase	normalized			
no	(hz)	component	component	(deg)	phase(deg)			
1	20.0000x	3.0462	1.0000	176.5386	0.			
2	40.0000x	115.7006m	37.9817m	-106.2672	-282.8057			
3	60.0000x	753.0446m	247.2061m	170.7288	-5.8098			
4	80.0000x	77.8910m	25.5697m	-125.9511	-302.4897			
5	100.0000x	296.5549m	97.3517m	164.5430	-11.9956			
6	120.0000x	50.0994m	16.4464m	-148.1115	324.6501			
7	140.0000x	125.2127m	41.1043m	157.7399	-18.7987			
8	160.0000x	25.6916m	8.4339m	172.9579	-3.5807			
9	180.0000x	47.7347m	15.6701m	154.1858	-22.3528			
total harmonic distortion = 27.3791 percent								

控制卡——交流分析

• . AC:


- 一般频域扫描:
 - .AC type np fstart fstop <SWEEP var start stop incr>
 or
 - .AC type np fstart fstop <SWEEP var type np start stop>

or

.AC var1 START = start1 STOP = stop1 STEP = incr1 例: .AC DEC 10 1K 100MEG 1kHz-100MHz,每10倍频10个 采样点。

低通滤波器频率响应举例

.title ac sweep example
.OPTIONS POST
R1 in 1 5
C1 1 0 500pF
V1 IN 0 0 AC=10V,37
.AC OCT 10 1 100MEG
.PRINT ac V(1)
.END

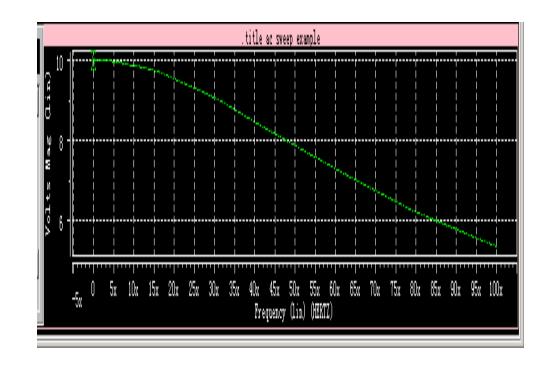

控制卡——交流分析

• 噪声分析:

用来计算各个器件的噪声对输出节点的影响并给出其均方根并输出,可完成. AC语句规定的各频率的计算,应在. AC分析之后。

.NOISE ovv srcnam inter

Ovv-输出变量, srcnam-输入源, inter-频率间隔

例: .title ac sweep example

.OPTIONS POST

R1 in 15

C1 1 0 500pf

V1 IN 0 0 AC=10V,37

.AC OCT 10 1 100MEG

.noise v(1) v1 20——分析1点电压的噪声情况, 噪声源为V1端口

.END

Lis文件中输出的噪声分析结果

```
1 ****** Star-HSPICE -- 1999.4 (19991220) 22:12:12 04/16/2002 pcnt
.title ac sweep example
***** noise analysis tnom= 25.000 temp= 25.000
  frequency = 1.0000 hz
**** resistor squared noise voltages (sq v/hz)
element 0:r1
  total 8.233e-20
   rx 5.0000
**** total output noise voltage = 8.233e-20 sq v/hz
                        = 286.9260 p v/rt hz
   transfer function value:
    v(1)/v1
                          = 1.0000
   equivalent input noise at v1 = 286.9260p /rt hz
**** the results of the sqrt of integral (v**2 / freq)
   from fstart upto 1.0000 hz. using more freq points
   results in more accurate total noise values.
**** total output noise voltage = 0. volts
**** total equivalent input noise = 0.
```

参数扫描

- 1. 要定义扫描的参数;
- 2. 在电路中引用参数;
- 3. 给出参数取值列表 (DATA);
- 4. 在分析语句中加入DATA=datanam, 指定参数对应的数值表。

参数扫描举例

```
.title ac sweep example
.OPTIONS POST
.param cv=500pf

R1 in 1 5
C1 1 0 cv

V1 IN 0 0 AC=10V,37
.data cv_table
cv
300p
500p
1n
.enddata
.AC OCT 10 1 100MEG sweep data=cv_table
*.PRINT ac V(1)
.END
```



- 温度分析:
 - 与直流或瞬态分析等命令结合 使用: 例如对反相器链瞬态特 性的温度扫描:


.

VIN IN 0 PULSE(0 5V 10NS 1N 1N 50N 100N)

- .TRAN 1N 200N sweep temp 0 125 20
- .PRINT V(OUT)
- .END

曲线如右:

- .TEMP t1 <t2 <t3 ...>>: 会 产生一系列的瞬态分析文件: tr0, tr1..., 在metawave中对 应不同的分析。

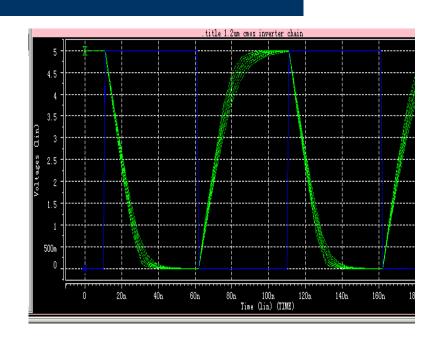

• 初始化: . IC var1=val1 〈var2=VAL2〉··· 进行含有双稳态电路的模拟时往往要用.IC语句。

• . OPTIONS:

该语句允许用户重新设置程序的参数或控制程序的功能。常用的一些如下:

node: 列出个节点的元件端点, 便于查错;

post: 使输出数据可以使用 MetaWaves 浏览(即将数据输出到

post processor;

list: 列出元件列表;

MEASDGT: . MEASURE语句输出的有效数字位数

例: .option post probe \$MetaWaves只观察.probe语句输出的变量。

• 输出语句:

- .PRINT:在输出的list文件中打印数字的分析结果,如果.OPTIONS中有POST则同时输出到post-processor中。
- .PLOT:在输出的list文件中打印低分辨率的曲线(由ASCII字符组成),如果.OPTIONS中有POST则同时输出到postprocessor中。
- .GRAPH: 生成用于打印机或PostScript格式的高分辨率曲线。
- .PROBE:把数据输出到post-processor,而不输出到list文件。
- MEASURE:输出用户定义的分析结果到mt0文件,如果.OPTIONS中有POST则同时输出到post-processor中。
- .OP, .TF, .NOISE, .SENS和.FOUR都提供直接输出功能。

• .PRINT: .PRINT antype ov1 <ov2 ... ov32>

Antype – AC/DC/TRAN;

Ovi: 输出变量,可以有以下形式:

V(1) 节点1的电平, v(1, 2) 1、2间的电压, V(R1) 电 阻R1的电压;

VM (1) v1的幅值, VR (1) v1的实部, VI (1) v1的虚部, VP (1) v1的相位, VDB (1) v1的分贝值;

(电流与以上类似);

INOISE, ONOISE;

- .PLOT: .PLOT antype ov1 <(plo1, phi1)> ... <ov32>
- + <(plo32, phi32)> (plo1, phi1) - ov1绘图的上下限。
- .PROBE: .PROBE antype ov1 ... <ov32>
 - *元件电流引用: BJT: I1(Qx)-Ic, I2(Qx)-Ib, I3(Qx)-Ie, I4(Qx)-衬底电流;
 - MOS:I1(Mx)-Id, I2(Mx)-Ig, I3(Mx)-Is, I4(Mx)-衬底电流。

几个输出语句例子

- .PRINT ac V(1)
- .TRAN 1N 200N
 - . PROBE V(OUT)
- .NOISE v(out) vin 10
 - .print noise onoise inoise
- .NET V(8) VIN RIN=50 ROUT=50 (二端口网络定义)
 - .PLOT AC ZIN(R) ZIN(P) zout(r) zout(i)
 - .print im(rd)
 - .PRINT AC S11(DB) S21(m) S22(DB)

Hspice的输出

• . MEASURE:

- 包括以下测量模式:
 - Rise, fall, and delay
 - Find-when
 - Equation evaluation
 - Average, RMS, min, max, and peak-to-peak
 - Integral evaluation
 - Derivative evaluation
 - Relative error
- .MEASURE <DC | AC | TRAN> result TRIG ... TARG ...

• . MEASURE:

- Rise, Fall, Delay模式:

.MEASURE <DC | AC | TRAN> result TRIG ... TARG ...

Result一测量结果的名字, TRIG ... TARG 一起始···中止 (依分析内容不同可是时刻、频率···)

• . MEASURE:

- TRIG和TARG的格式

```
TRIG trig_var VAL=trig_val <TD=time_delay> <CROSS=c>
```

+ <RISE=r> <FALL=f> 或 TRIG AT=val

TARG targ_var VAL=targ_val <TD=time_delay>

+ <CROSS=c | LAST> <RISE=r | LAST> <FALL=f | LAST>

trig_var和targ_var指定引发变量; val指出上升、下降、或反转的临界点; time_delay指出开始测量时跳过的时间量; CROSS, RISE, FALL分别指出开始触发的次数; LAST说明到最后一次;

例 .meas tran tdlay trig v(1) val=2.5 td=10n rise=2 targ v(2) val=2.5 fall=2


计算反相器链电路的延迟时间

```
.TITLE 1.2UM CMOS INVERTER CHAIN
.INCLUDE "models.sp"
.....

X1 IN 1 INV WN=1.2U WP=3U
X2 1 2 INV WN=1.2U WP=3U
X3 2 OUT INV WN=1.2U WP=3U
CL OUT 0 1PF
VCC VDD 0 5V
VIN IN 0 PULSE(0 5V 10NS 1N 1N 50N 100N)
.TRAN 1N 200N
.measure tran tdelay trig v(in) val=2.5 td=8ns rise=1
+ targ v(out) val=2.5 td=9n fall=1
.END
```

测量结果

输出的Chain.mt0文件: \$DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='1999.4' .TITLE '.title 1.2um cmos inverter chain' tdelay temper alter# 9.121e-09 25.0000 1.0000 延迟**9.121ns**

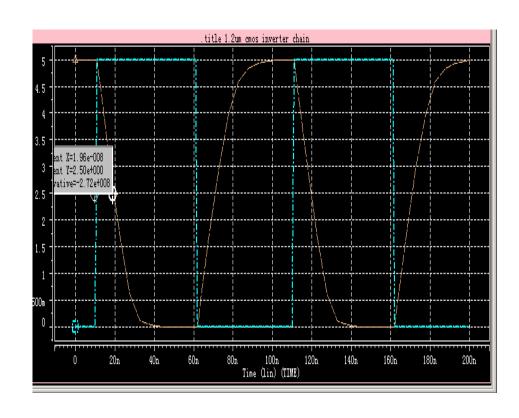

Hspice的输出

• . MEASURE:

- Find-When模式:

```
.MEASURE <DC|TRAN| AC> result 条件 < RISE=r | LAST >
+< FALL=f | LAST>< CROSS=c | LAST >

条件: WHEN out_var = val或WHEN out_var1=out_var2或 FIND out_var1 WHEN out_var2=val或FIND out_var1 WHEN out_var2 = out_var3
```

.measure语句例二

若在控制卡中加如下一句:

.measure tran ttrans when v(out)=4.5v求输出电压降到4.5v的时刻,则输出文件chain.mt0如下:

\$DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='1999.4'
.TITLE '.title 1.2um cmos inverter chain'
tdelay ttrans temper alter#
9.121e-09 1.262e-08 25.0000 1.0000

求元件功耗:


- 一般形式 .print/plot <dc或tran> P(element) power 其中,power 关键词用来计算整个电路的功率。
 例 .print tran P(M1) P(Vin) P(Cload) Power
 *这里只计算瞬态分析或直流分析中的瞬时功耗或静态功耗。
- 使用measure语句: .measure tran p_ AVG POWER from=0n to=100ns

```
.....
tdelay p_ temper alter#
9.121e-09 2.653e-04 25.0000 1.0000
```


FIFE MetaMayer Miles

——HSPICE分析结果的 浏览


§ 启动MetaWaves: 在UNIX的 cmdshell 的提示符下, 键入 awaves &, 回车即进入MetaWaves的工作环境。

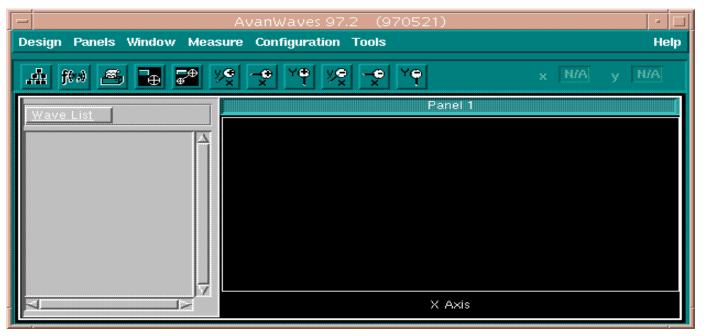

§ 模拟文件的打开与关闭:点开Design 菜单,其中的Open...和 Close...命令分别用来打开和关闭待显示波形的模拟文件。

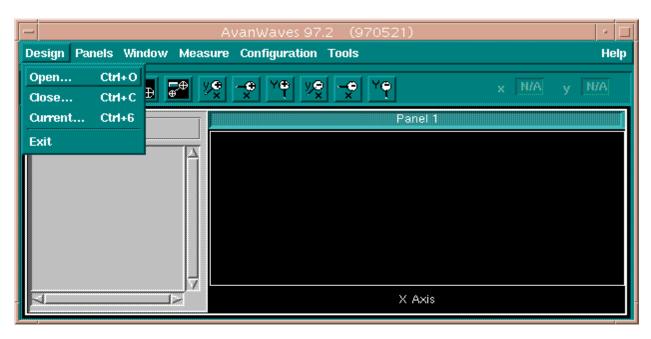


§ Tools窗口:提供了一些常用的工具,如下图所示:

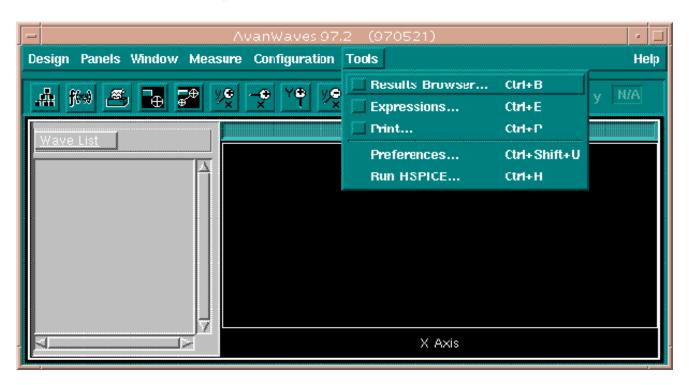

§ 结果编辑窗口: 打开一个模拟文件后,就弹出Result Browser窗口用来编辑待显示的结果。可以直接显示的输出列在

curves子窗口中。选 定一个变量后,直接 用鼠标中键拖进 主菜单中的波形显示 区,即pane1中即可。

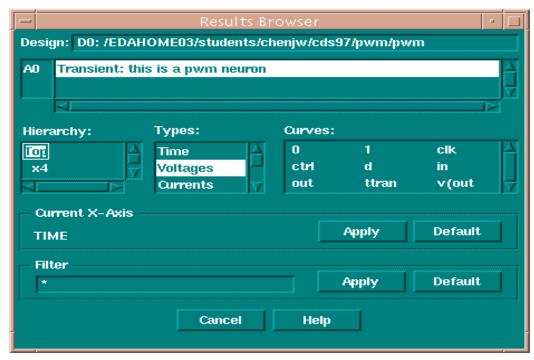


§ 表达式编辑窗口:点开Tools中的Expression Builder,出现该窗口。该窗口提供了常用的函数和运算符,能实现对已有输出波形的函数运算。它的结果也能被显示出来。

-	Expression Builder	
Expression:	node(D0,"A0","v(out)")-node(D0,"A0","v(in)") Clear
Functions abs() atan()	Operators Expressions A	Options Macros
Apply	<u>C</u> ancel	<u>H</u> elp


§ 波形浏览区编辑菜单Panels:有时要显示的波形很多,在一个窗口中放不下,就需要开多个窗口。该菜提供了窗口的Add, Hide, Delete, Add Label, Delete Label 等操作;

以及单个窗口 中Delete Curves 的操作。

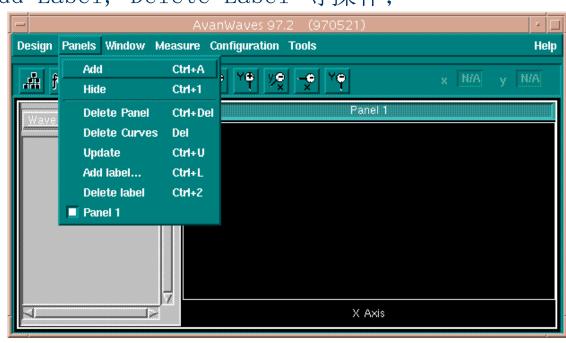

§ 波形显示编辑菜单Windows: 对一个Panel中的波形的显示模式进行编辑,包括X轴,Y轴, X轴/Y轴的放大(Zoom In)、缩小(Zoom Out),移动(Pan),以及全图显示(Full),

恢复上一视图 (Last Zoom), 及视图设置 (Set Zoom)。

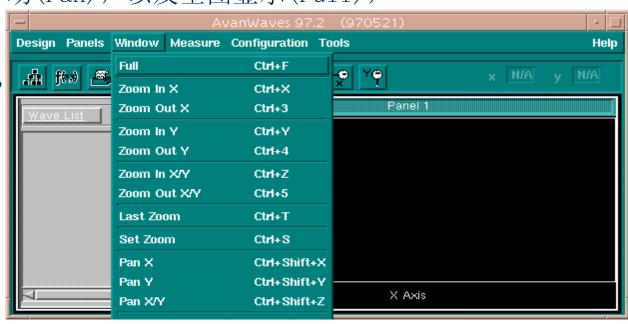

§ 测量菜单Measure: 它提供了对波形进行测量的一些基本工具,用户可以选择点测量(Point)或点对点的测量(Point To Point),测量完之后可以清除测量标记(Delete Measure 或Delete


All Measure).

在Measure Label


Options 0

或Measure

Preference 项 中调整一些测量 的参数,比如 精度等。

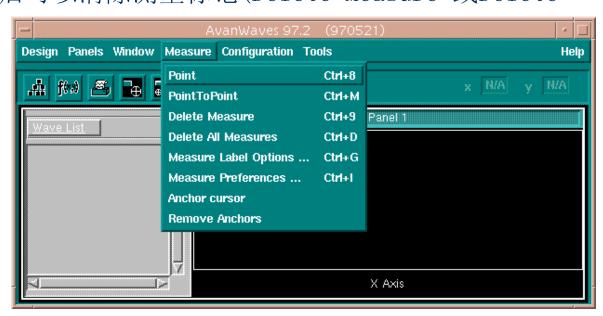

§ 例子:

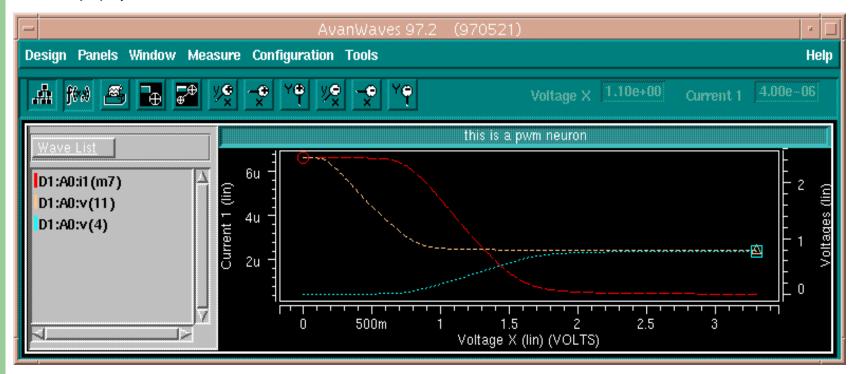

一个完整例子: 照知驱动器分征

——HSPICE分析举例

准备模型文件

● 选用1.2um CMOS工艺level II模型(Models.sp)

```
.MODEL NMOS NMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10 VTO=0.74 KP=8.0E-05
```

- +NSUB=5.37E+15 GAMMA=0.54 PHI=0.6 U0=656 UEXP=0.157 UCRIT=31444
- +DELTA=2.34 VMAX=55261 XJ=0.25U LAMBDA=0.037 NFS=1E+12 NEFF=1.001
- +NSS=1E+11 TPG=1.0 RSH=70.00 PB=0.58
- +CGDO=4.3E-10 CGSO=4.3E-10 CJ=0.0003 MJ=0.66 CJSW=8.0E-10 MJSW=0.24

.MODEL PMOS PMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10 VTO=-0.74 KP=2.70E-05

- +NSUB=4.33E+15 GAMMA=0.58 PHI=0.6 U0=262 UEXP=0.324 UCRIT=65720
- +DELTA=1.79 VMAX=25694 XJ=0.25U LAMBDA=0.061 NFS=1E+12 NEFF=1.001
- +NSS=1E+11 TPG=-1.0 RSH=121.00 PB=0.64
- +CGDO=4.3E-10 CGSO=4.3E-10 CJ=0.0005 MJ=0.51 CJSW=1.35E-10 MJSW=0.24

设计基本反相器单元

- 根据模型参数、设计要求设定管子尺寸
- 写出反相器网单:
 - .TITLE 1.2UM CMOS INVERTER CHAIN
 - .INCLUDE "models.sp"
 - .global vdd

Mn out in 0 0 NMOS W=1.2u L=1.2u

Mp out in vdd vdd PMOS W=3u L=1.2u

CL OUT 0 0.5PF

VCC VDD 0 5V

VIN IN 0 PULSE(0 5V 10NS 1N 1N 50N 100N)

.


直流传输特性分析

```
.TITLE 1.2UM CMOS INVERTER CHAIN
.INCLUDE "models.sp"
.global vdd
.option probe
Mn out in 0 0 NMOS W=1.2u L=1.2u
Mp out in vdd vdd PMOS W=1.2u L=1.2u
CL OUT 0 0.5PF
VCC VDD 0 5V
VININ 0 PULSE(0 5V 10NS 1N 1N 50N 100N)
.DC VIN 0 5V 0.1V
.op
.probe v(out)
.end
```


在Cmdshell中输入">hspice chain.sp&",回车,
 窗口中显示工作信息: <u>lis文件内容</u>,当显示:

- " ***** job concluded
- 1 ***** Star-HSPICE -- 1999.4 (19991220) 21:16:54 04/21/2002 pcnt ******
- .title 1.2um cmos inverter chain
- ***** job statistics summary"
- 时工作结束且无错误(若是"... job aborted ..."则发生错误,可检查上面信息,会给出错误提示。)
- 再输入">awaves&"起动metawave。

选择Design>open,在open
design窗口中从
Filter菜单中选中
input或all,会在下
面文件列表中显示
出来,任选一个设计文件。

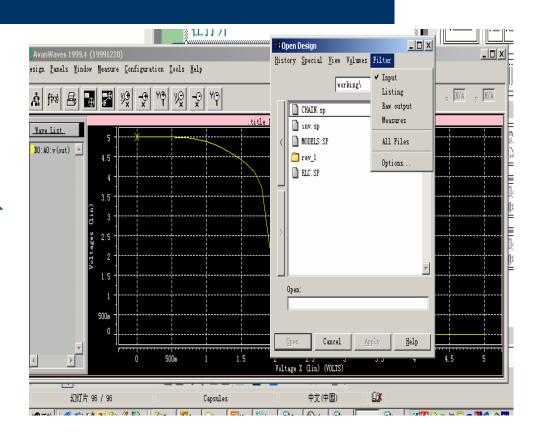

Metawave中输出的直流传输特性曲线

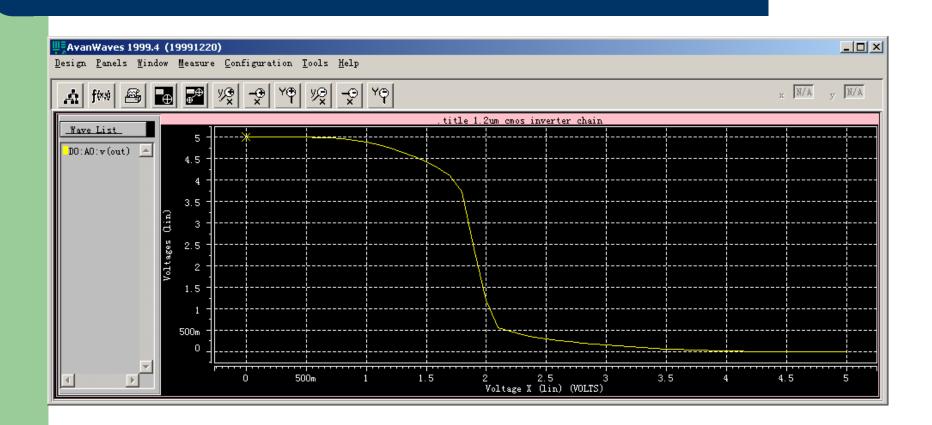

利用含参数的子电路组成反相器链

```
.INCLUDE "models.sp"
.global vdd
.SUBCKT INV IN OUT wn=1.2u wp=1.2u
Mn out in 0 0 NMOS W=wn L=1.2u
Mp out in vdd vdd PMOS W=wp L=1.2u
.ENDS

X1 IN 1 INV WN=1.2U WP=3U
X2 1 2 INV WN=1.2U WP=3U
X3 2 OUT INV WN=1.2U WP=3U
CL OUT 0 1PF
VCC VDD 0 5V
VININ 0
.....
```

.TITLE 1.2UM CMOS INVERTER CHAIN

直流特性分析

.


.DC VIN 0 5V 0.1V .measure DC tran ttrans when v(out)=2.5v

• • • • • •

.END

ttrans temper alter#

2.4500 25.0000 1.0000

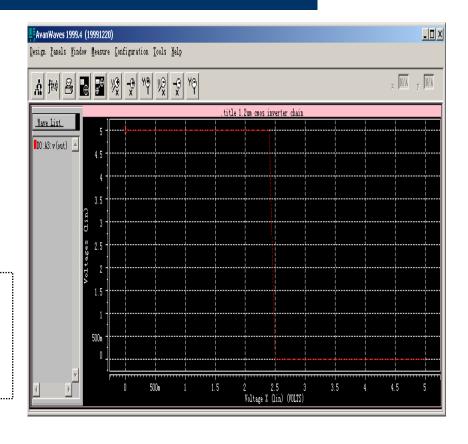

时序特性

```
VIN IN 0 PULSE(0 5V 10NS 1N +1N 50N 100N)

*.DC VIN 0 5V 0.1V


.TRAN 1N 200N

.measure tran tdelay trig v(in) val=2.5 td=8ns rise=1

+ targ v(out) val=2.5 td=9n fall=1

.PRINT V(OUT)


.end
```

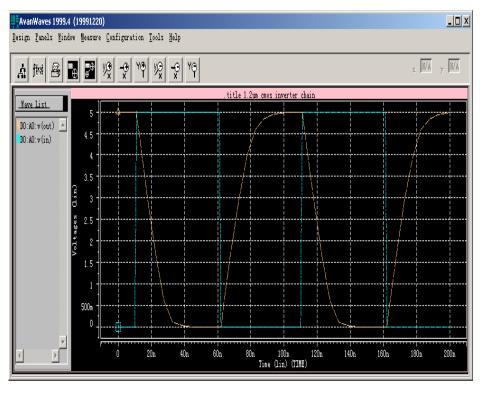

考察驱动能力

• 扫描负载电容,观察时序波形:

.

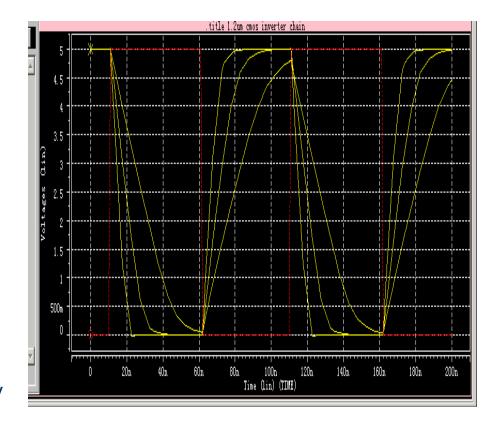

固定负载,扫描管子尺寸

1.0000

```
$DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='1999.4'
.param cload=1.2u
                           .TITLE '.title 1.2um cmos inverter chain'
.param wpt='2.5*cload'
                           index cload td temper alter#
                             1.0000 1.200e-06 9.121e-09 25.0000
.data cv
                             2.0000 2.400e-06 4.724e-09 25.0000 1.0000
cload
                             3.0000 3.000e-06 3.891e-09 25.0000 1.0000
1.2u 2.4u 3u
.enddata
X1 IN 1 INV WN=cload WP=wpt
X2 1
        2 INV WN=cload WP=wpt
X3 2
        OUT INV WN=cload WP=wpt
CL OUT 0
                  1pf
.TRAN 1N 200N sweep data=cv
.measure tran td trig v(in) val=2.5 td=8ns
+rise=1 targ v(out) val=2.5 td=9n fall=1
.END
```

优化的各级反相器尺寸

\$DATA1 SOURCE='HSPICE'

1.0000

VERSION='1999.4'

```
.TITLE '.title 1.2um cmos inverter
X2 1 2 INV WN=2.4u WP=6u
                                     chain'
X3 2 OUT INV WN=4.8u WP=12u
                                      tdelay temper alter#
CL OUT 0
               1pf
                                       3.011e-09 25.0000
.TRAN 1N 200N $sweep data=cv
.measure tran tdelay trig v(in) val=2.5 td=8ns
+rise=1 targ v(out) val=2.5 td=9n fall=1
面积和延迟(他的tdelay)都比前面3个wn全为
   3u的情况小。
```


X1 IN 1 INV WN=1.2u WP=3u

温度特性扫描

.

.TRAN 1N 200N sweep temp -+10 125 10 从10 ℃到125 ℃

.

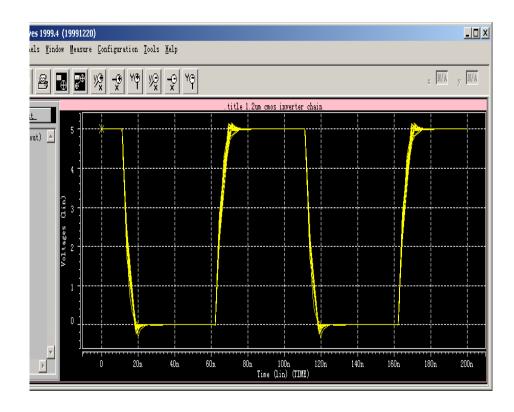

计算功耗

• • • • •

.TRAN 1N 200N
.measure tran p_ AVG
+POWER from=0n
+to=100ns
.PROBE POWER
.END

