



Z8PM4-MK2 Видеоурок



🦺 Примечание

- 1. Некоторые видеоролики снимаются с использованием других устройств, кроме Z8PM4Pro, но этапы работы идентичны таковым с Z8PM4Pro.
- 2. Нажмите на изображение ниже, чтобы посмотреть видео.

Содержание

• 1. Руководство по установке

- Установка
- Проводка

• 2. Руководство по эксплуатации

- Включение/выключение питания
- Выравнивание кровати
- Загрузка нити
- Печать с SD-карты
- Градиентное сочетание цветов
- Случайное сочетание цветов

• 3. Нарезка

- Установить программное обеспечение слайсера
- Нарезка для одноцветной печати
- Нарезка для многоцветной печати
- Нарезка для объединения файлов нескольких 3D-моделей
- Нарезка цвета для окраски 3D-модели

• 4. Расширенные возможности

- Автоотключение питания
- Автовыравнивание кровати
- Восстановление потери мощности
- Быстрая печать

• 5. Техническое обслуживание и ремонт

- Автотестирование
- Заменить форсунку
- Очистить засоренный хотэнд M4V6
- Замените внутренние трубки из ПТФЭ на M4V6 Hotend
- Заменить фитинг хотенда M4V6

- Заменить плату управления
- Заменить клавиатуру ЖК-экрана
- Фитинги сбрасываются с хотэнда?
- 6. Приложение
 - Распечатайте и установите крышку на блок питания



Руководство по установке

Установка



Проводка

• 🗓 Руководство



2 Руководство по эксплуатации

Включение/выключение питания

• Руководство



Выравнивание кровати

• 🗓 Руководство



Загрузить нить

• Руководство



Печать с SD-карты



Градиентное сочетание цветов

• Руководство



Случайное сочетание цветов



Нарезка

Установить программное обеспечение слайсера

• 🗓 Руководство



Нарезка для одноцветной печати



Нарезка для многоцветной печати


• 🗓 Руководство



Разрез для объединения файлов нескольких 3D-моделей



Нарезка цвета для рисования 3D-модели

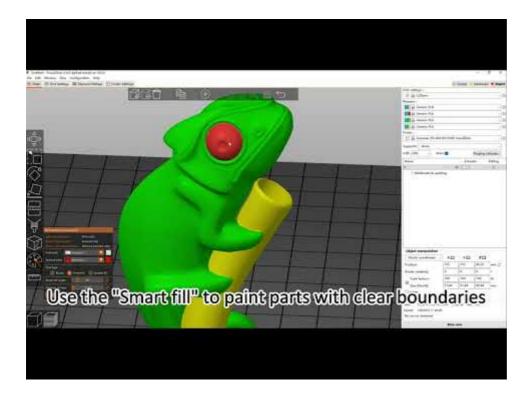

4

Руководство по дополнительным функциям

Автоматическое отключение питания



Автовыравнивание кровати

• 🗓 Руководство




Восстановление при потере питания



Быстрая печать

• Руководство



Автоматическое тестирование деталей электроники машины



Замените насадку




Очистка засоренного хотэнда M4V6

• Руководство

Замените внутренние трубки из ПТФЭ на M4V6 Hotend

• 🗓 Руководство

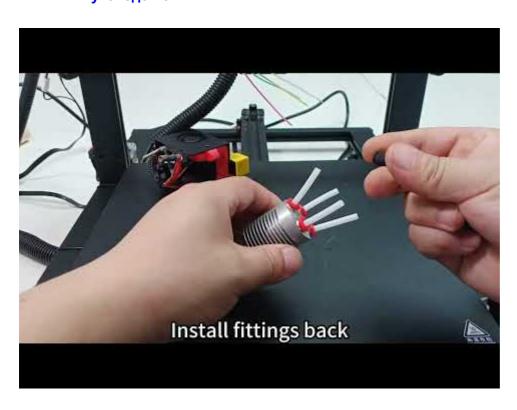

Заменить фитинг хотенда M4V6

M4V6-MK1

M4V6-MK2

Замените плату управления



Замените клавиатуру ЖК-экрана



Фитинги сбрасываются с хотэнда?





Распечатайте и установите крышку на блок питания

