STABIELATOR

Firmware bijwerken

Verbind je telefoon met het instelnetwerk van de Stabielator.


1 Open Geavanceerd

Tik op het tabblad **Geavanceerd**.



2 Open de updatepagina

Scrol omlaag en tik op **Firmwarebestand kiezen en bijwerken**.

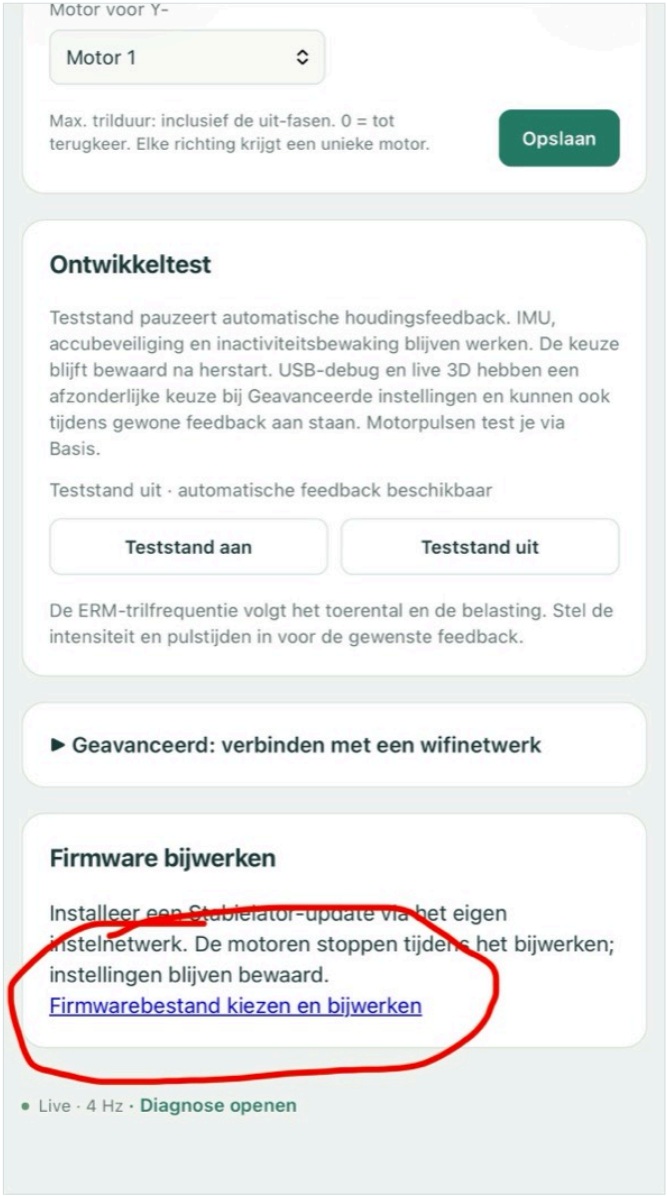


STABIELATOR

Firmware bijwerken

Houd de voeding aangesloten en blijf op het instelnetwerk.

3 Kies het firmwarebestand

Tik op **Choose File** en kies het passende **.stab.bin**-bestand voor je Stabielator.

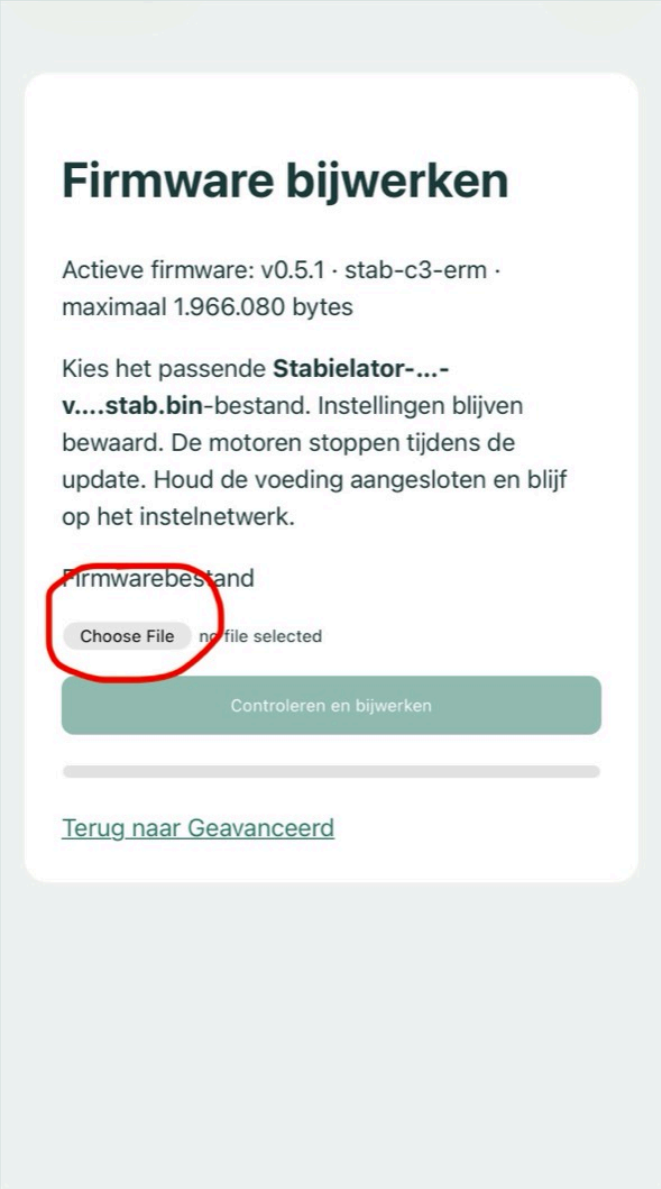

4 Start de update

Tik op **Controleren en bijwerken**. Wacht tot de update klaar is.

