

## Raspberry PI Setup: Passwort ändern

- Passwort wird beim Eingabe nicht angezeigt
- 2 mal eingeben und jeweils mit Enter bestätigen

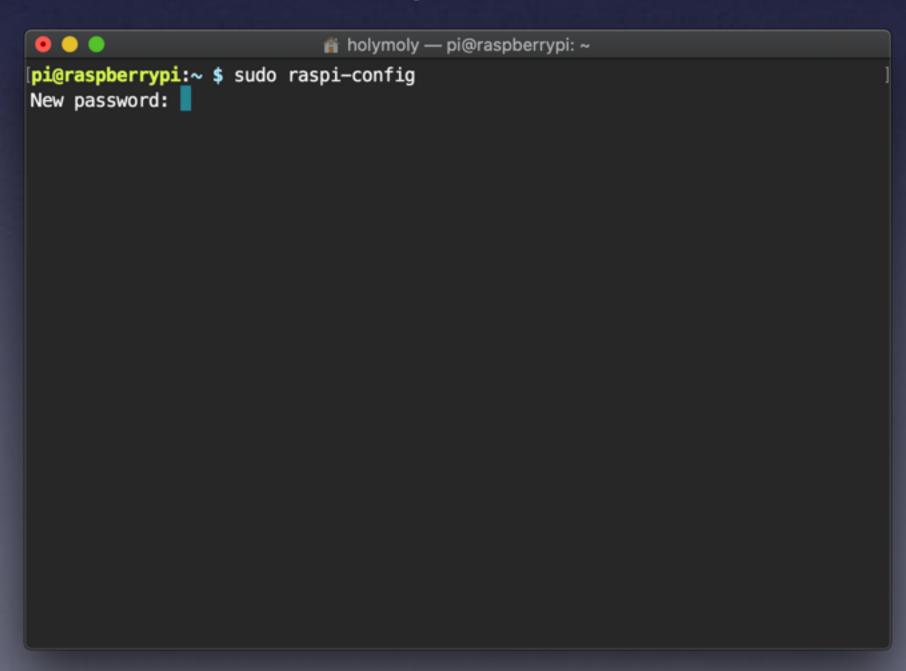


Dialog mit Enter bestätigen

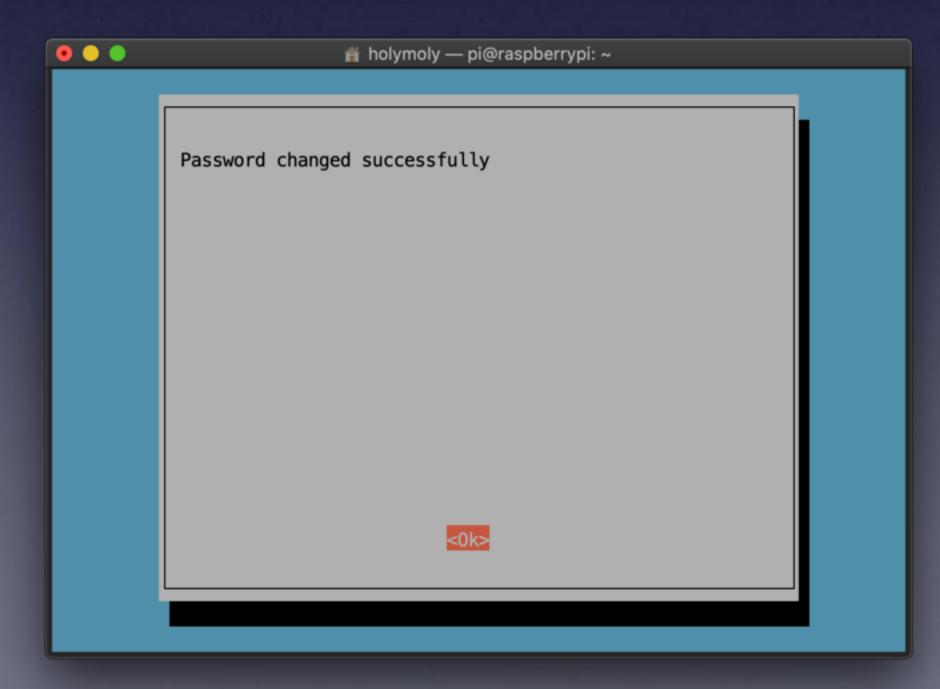

## Raspberry PI Setup: Passwort ändern

- Passwort wird beim Eingabe nicht angezeigt
- 2 mal eingeben und jeweils mit Enter bestätigen

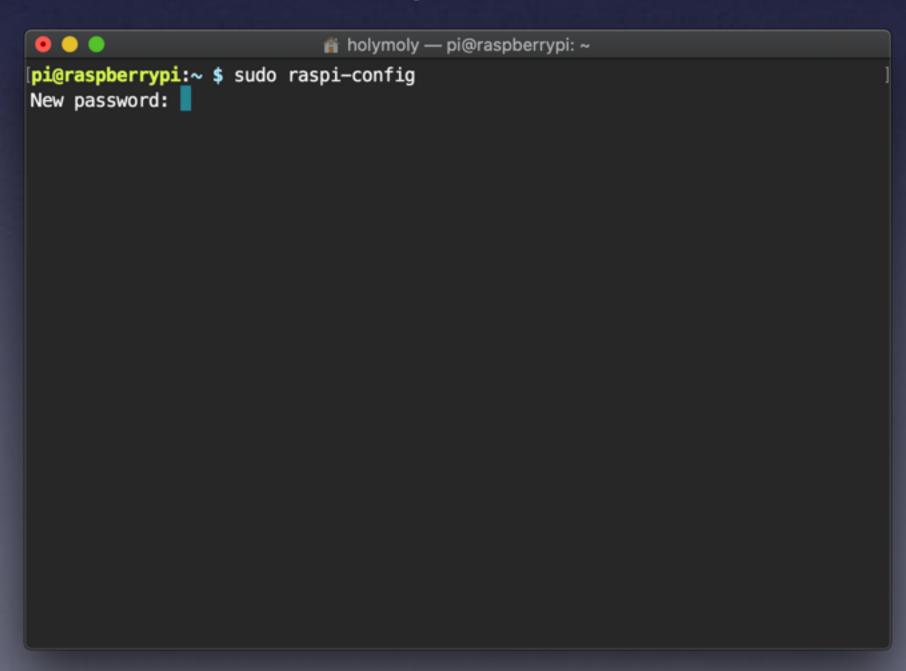

Dialog mit Enter bestätigen

