



KASSEN WL252

Nomor : BMI/MKO/I/24/017


Kelengkapan

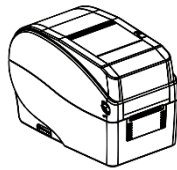


Printer



AC Adapter

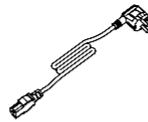

Power Cord



Label Roll



Ribbon Spindles



CD



Buku manual



USB Cable




Kartu Garansi




Ribbon

1. Printer
2. Adaptor 24V/2.5A
3. Kabel power
4. Label sample
5. Ribbon spindle
6. CD Driver
7. Buku manual Bhs Indonesia
8. Kabel USB tipe B
9. Kartu garansi
10. Ribbon


Bagian depan

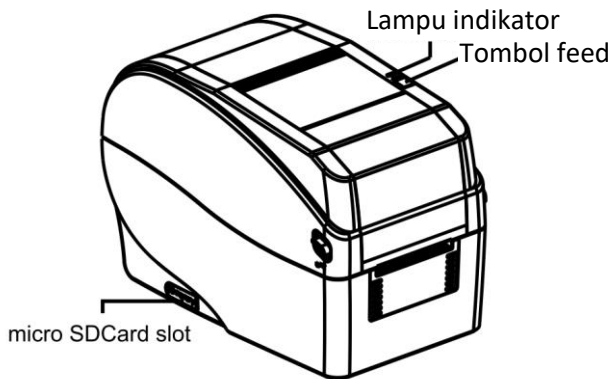


Bagian belakang

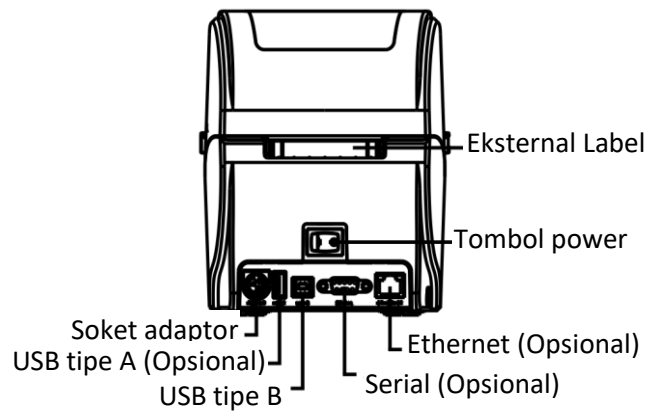


Cara pasang ribbon (Mode Thermal tranfer)

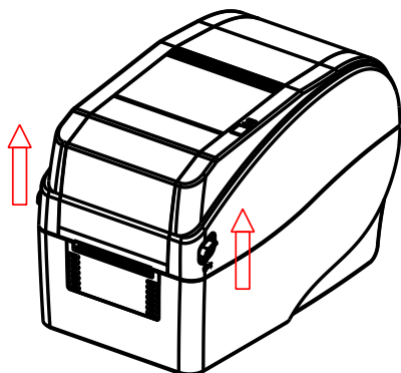


1. Buka tuas pengunci agar printer membuka

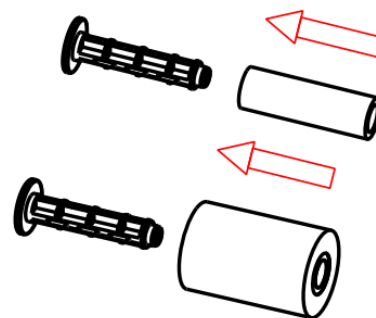


2. Pasang ribbon spindle kedalam ribbon core

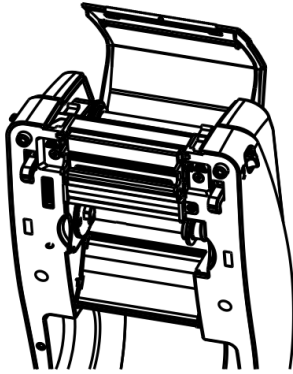


3. Buka pengunci printer & buka cover penutup ribbon

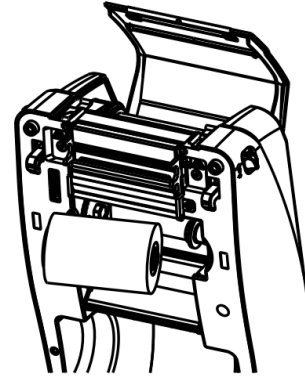

4. Masukkan ribbon ke bagian dalam bawah

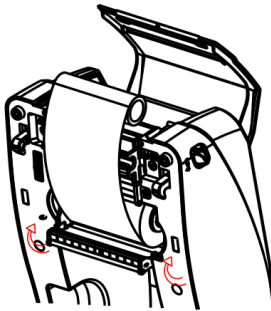


5. Arahkan gulungan ribbon seperti di gambar diatas
Note : ribbon baru di bawah/dalam, ribbon bekas berada di atas/luar.

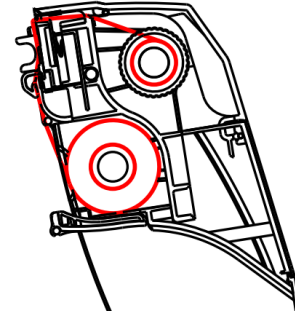


6. Jika dilihat dari samping maka seperti ini arah gulungan ribbon

Jika menggunakan mode Direct Thermal maka ribbon tidak perlu dipasang dan printer disetting ke mode direct thermal menggunakan Tools Diagnostic Tools (ada dalam CD).


Cara pasang Label

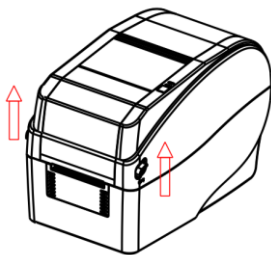


1. Buka tuas pengunci agar printer terbuka

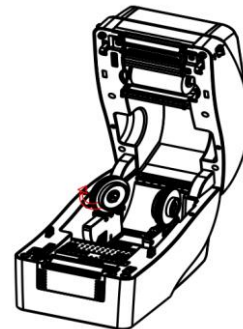



2. Geser media spindle rack sesuai lebar label

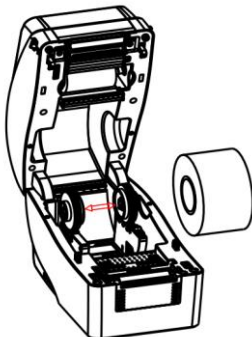

3. Letakkan gulungan label kedalam, bagian yang diprint menghadap keatas

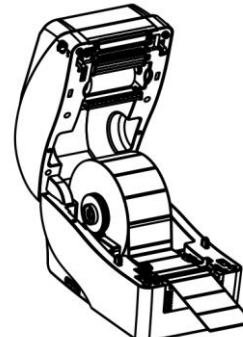

4. Gulung hingga keluar Label Outlet

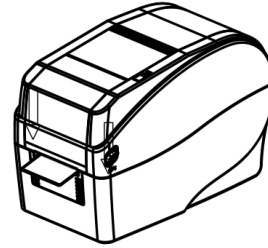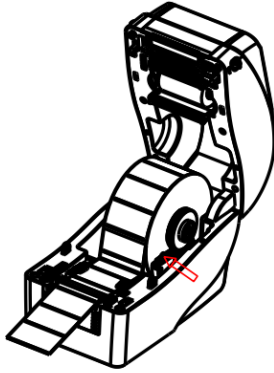

5. Geser presisi label agar mengunci mencegah label bergeser ketika mencetak

6. Tutup cover atas dan pastikan mengunci

Kalibrasi printer

1. Nyalakan printer
2. Tekan dan tahan tombol Feed
3. Tunggu hingga lampu indikator merah muda berkedip 3x
4. Lepaskan tombol Feed, printer akan melakukan kalibrasi label

Cara koneksi USB

1. Tancap kabel usb ke printer dan komputer, install driver dari CD
 2. Print dari aplikasi Windows
- Driver bisa didownload dari www.kassen.com.tw

Penjelasan lampu indikator

Indikator warna led

1. Merah berkedip : Label kosong / belum terpasang
2. Merah menyala terus : Printhead overheat atau cover belum tertutup
3. Biru berkedip : Printer pause
4. Biru menyala terus : Printer normal

Perawatan

1. Hindari benturan headprint terhadap benda keras/tajam
2. Bersihkan headprint dengan kapas+alkohol 90% jika hasil cetak buram
3. Gunakan selalu part original Kassen

Panduan support Whatsapp 081233777666

KASSEN

Diimpor oleh PT. MESIN KASIR ONLINE, Ruko 21 Klampis Blok C No.18-19, Jl. Arif Rahman Hakim No.51, Klampis
Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117
Made in Cina