
Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T480

La batterie interne d'un ordinateur portable...

Rédigé par: Sarah Westberg

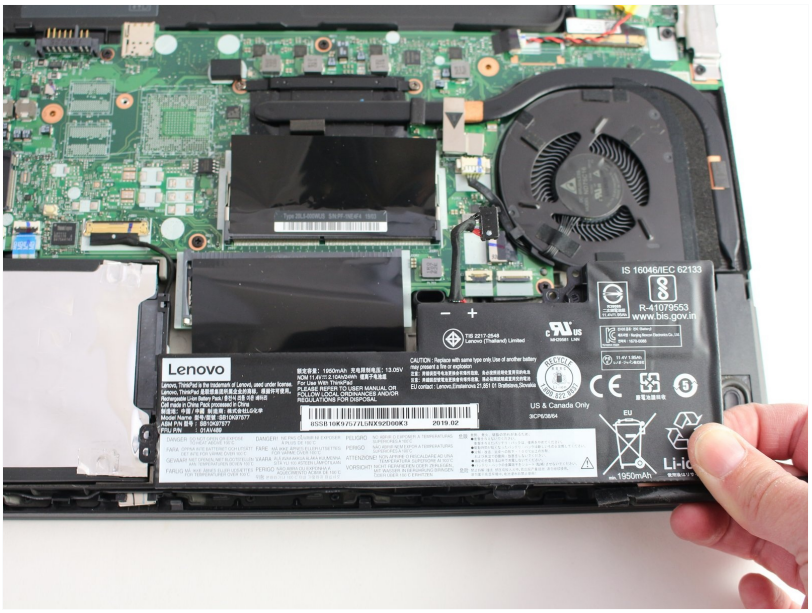

INTRODUCTION

La batterie interne d'un ordinateur portable alimente celui-ci quand il n'est pas branché sur une prise secteur. Si la batterie commence à perdre de sa puissance, se décharge rapidement ou est cassée (comme dans le cas d'une batterie gonflée), il est temps de changer votre batterie Lenovo ThinkPad T480.

Ce tutoriel étape par étape vous explique comment remplacer la batterie interne de votre Lenovo ThinkPad T480.

Avant de commencer, veillez à désactiver la batterie interne, puis éteignez l'appareil et retirez le câble de charge.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Spatule (spudger) (1)

PIÈCES:

- Lenovo 01AV421 Laptop Battery (1)

Étape 1 — Batterie externe






⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.


Étape 2

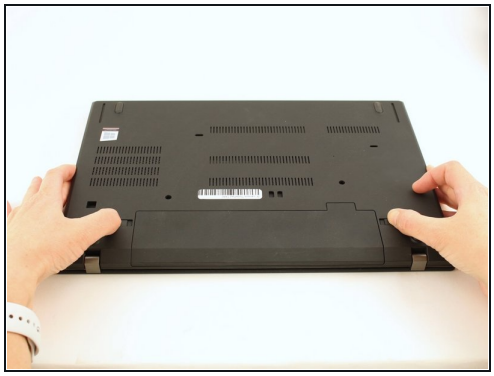



- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Boîtier arrière

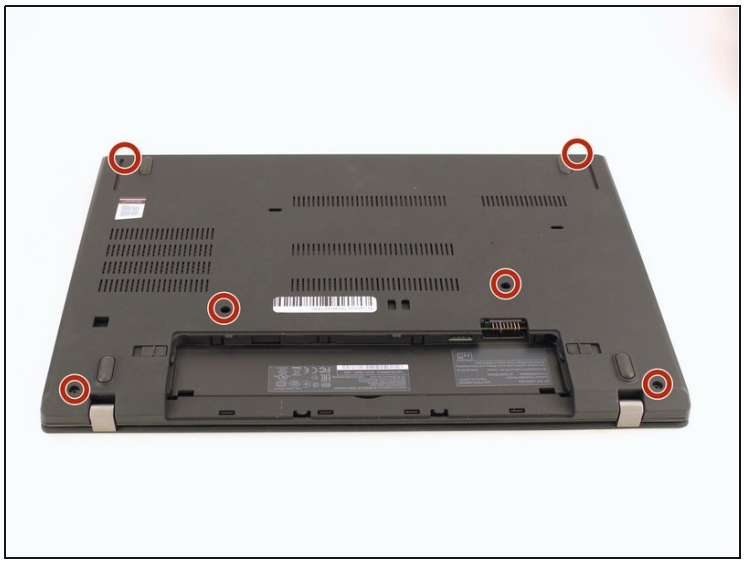



- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 4





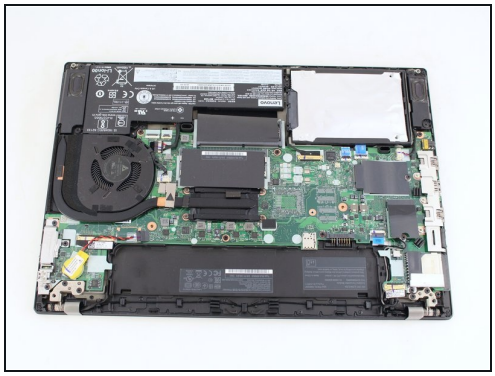


- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 5 — Retirer la batterie




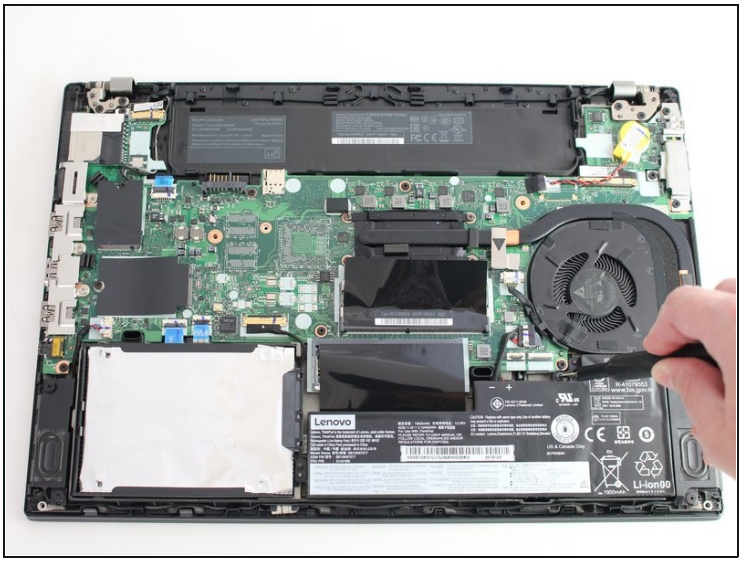


- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

ⓘ Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

Étape 6

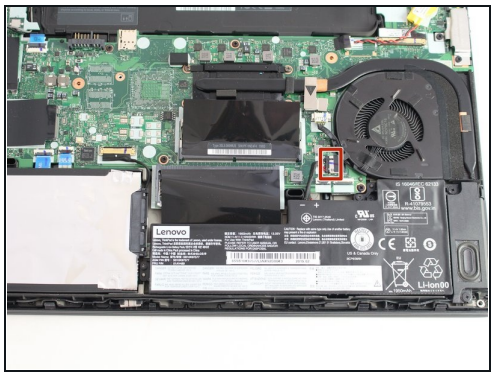


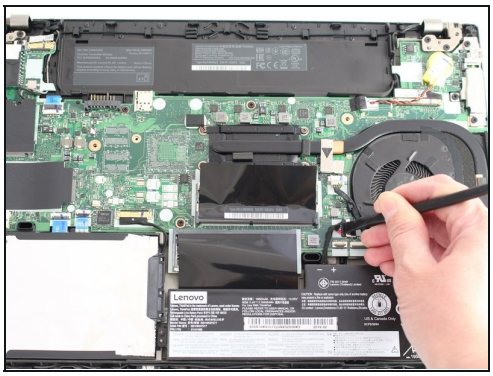




- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 7

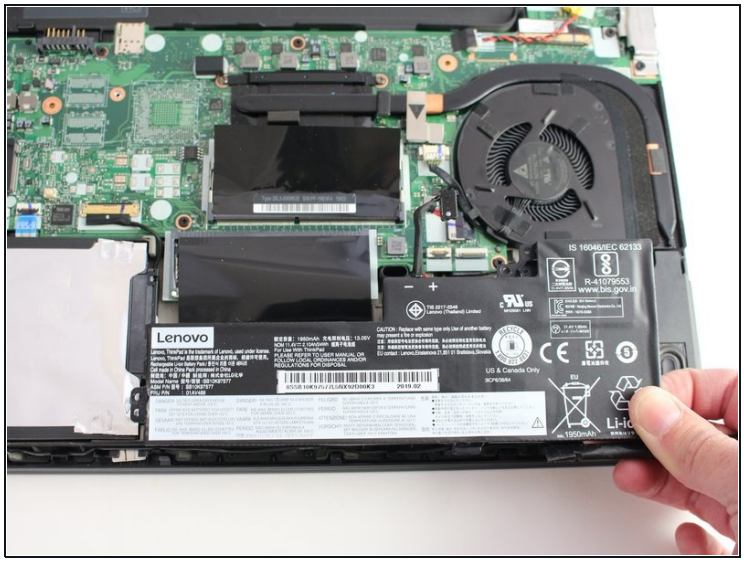

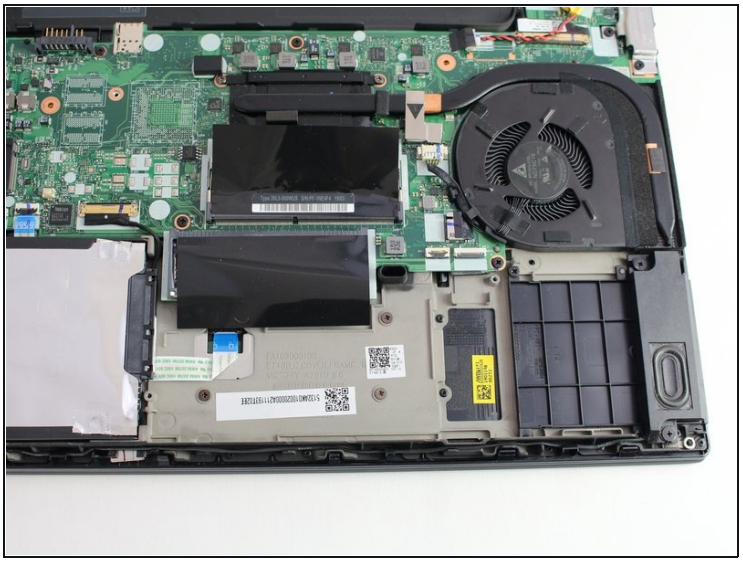

- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.

⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.

Votre réparation Lenovo ThinkPad T480 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.