Changement joint écran Lenovo ThinkPad T480

Si le joint de votre Lenovo ThinkPad T480 doit...

Rédigé par: Sarah Westberg



INTRODUCTION

Si le joint de votre Lenovo ThinkPad T480 doit être remplacé, suivez ce tutoriel. Le joint est robuste mais, comme il est en plastique, il peut être endommagé, intentionnellement ou non.

Le joint d'écran recouvre le bord de l'écran LCD, ainsi que certaines vis, des câbles et le bloc caméra.

Avant de commencer cette réparation, assurez-vous de désactiver la batterie interne, éteignez l'ordinateur portable et débranchez-le de toute source d'alimentation externe.

OUTILS:

- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spatule (spudger) (1)
- Spatule (spudger) en métal (1)

PIÈCES:

- 01YR493 - Lenovo Laptop LCD Front Bezel - Genuine (1)
- 01YR488 - Lenovo Laptop LCD Front Bezel - Genuine (1)

Étape 1 — Batterie externe






⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.

Étape 2

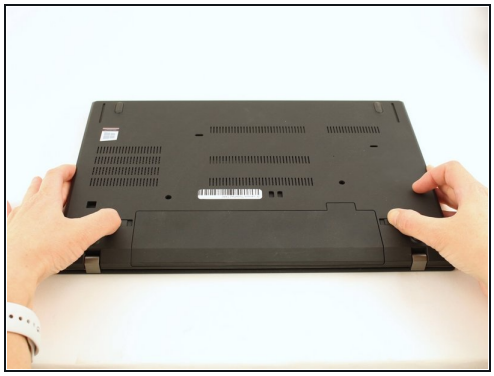



- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Clavier



- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les deux vis situées parallèlement au logement de la batterie.

Étape 4 — Ouvrir le boîtier



- Ouvrez l'ordinateur portable de manière à ce que le clavier soit face à vous.

Étape 5









- Poussez le clavier vers l'écran, en l'éloignant du trackpad, puis faites-le glisser doucement vers vous.

ⓘ Le clavier est relié à la carte par deux nappes de connexion.



⚠ Faites attention à ne pas arracher les connecteurs lorsque vous retournez le clavier.

Étape 6

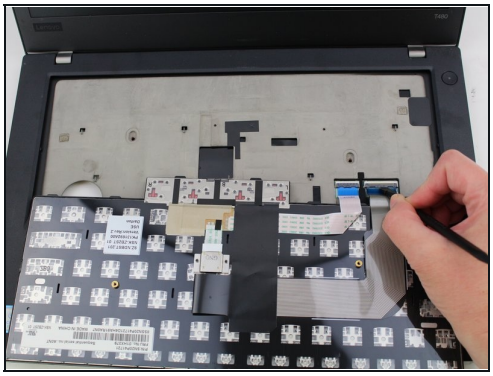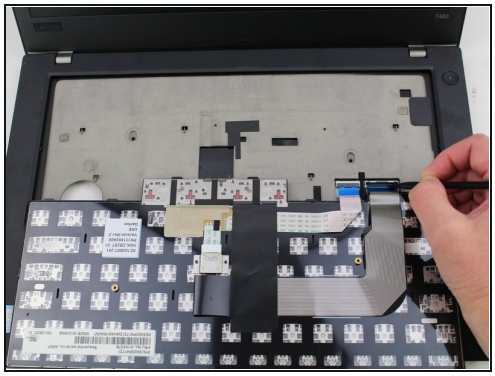
- Retournez le clavier vers vous pour exposer l'arrière du clavier et les deux connecteurs de la nappe.
- À l'aide de la spatule (spudger) noire, soulevez le verrou du premier connecteur de la nappe. Faites glisser le premier connecteur pour le débrancher.

Étape 7


- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déverrouillez le deuxième connecteur et faites-le glisser hors de son port.

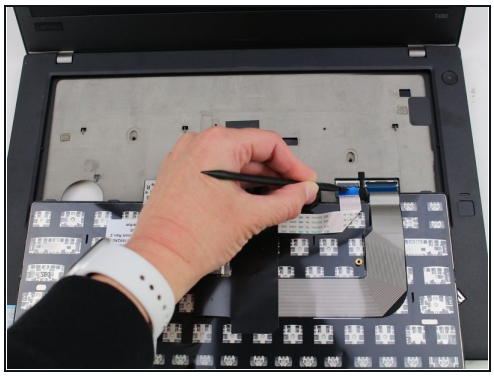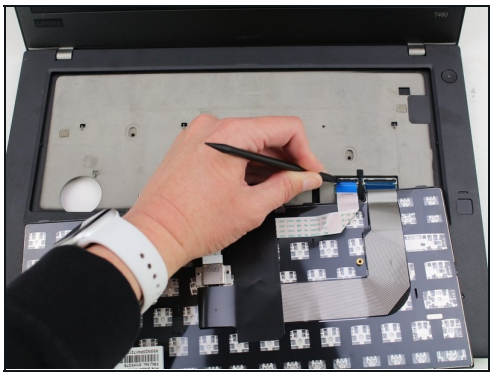
Étape 8



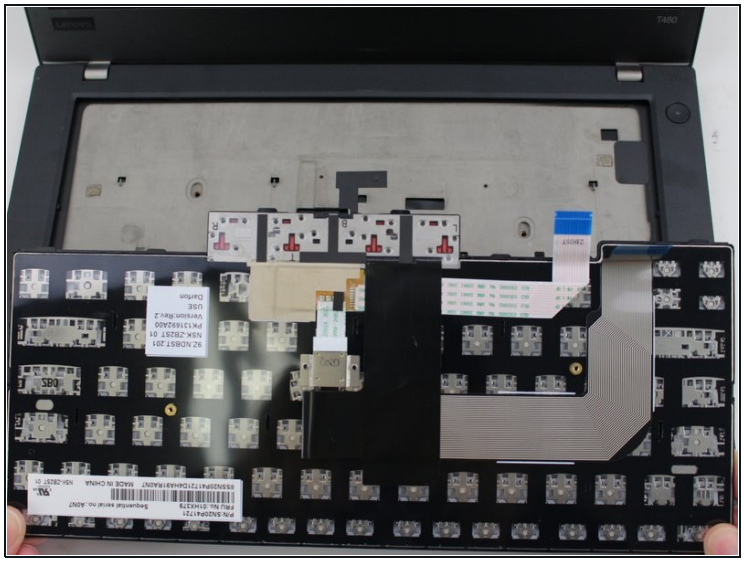

- Retirez le clavier de l'ordinateur portable.

Étape 9 — Boîtier arrière

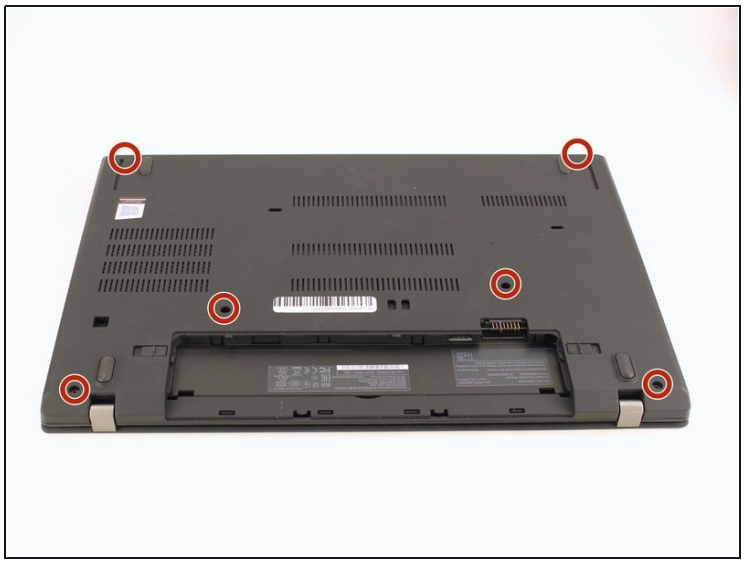




- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 10



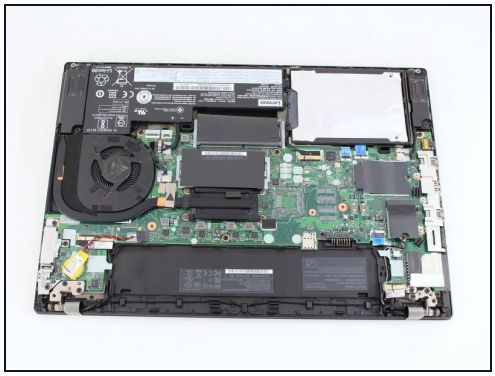


- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 11 — Retirer la batterie




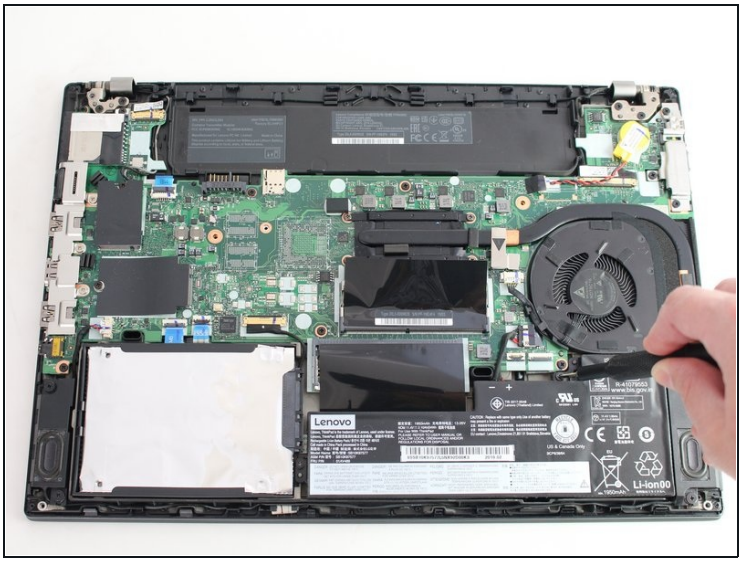


- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

Étape 12

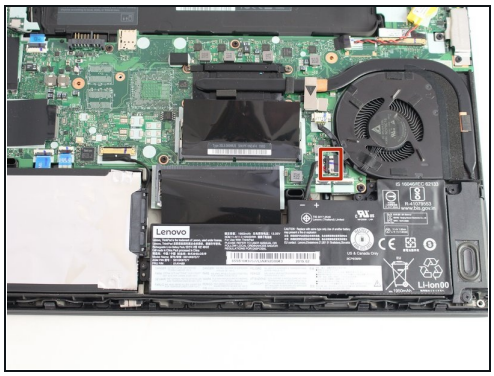


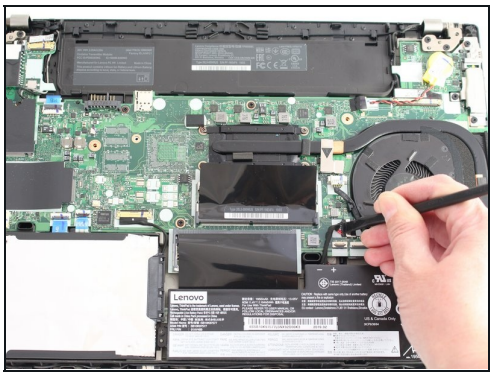




- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 13

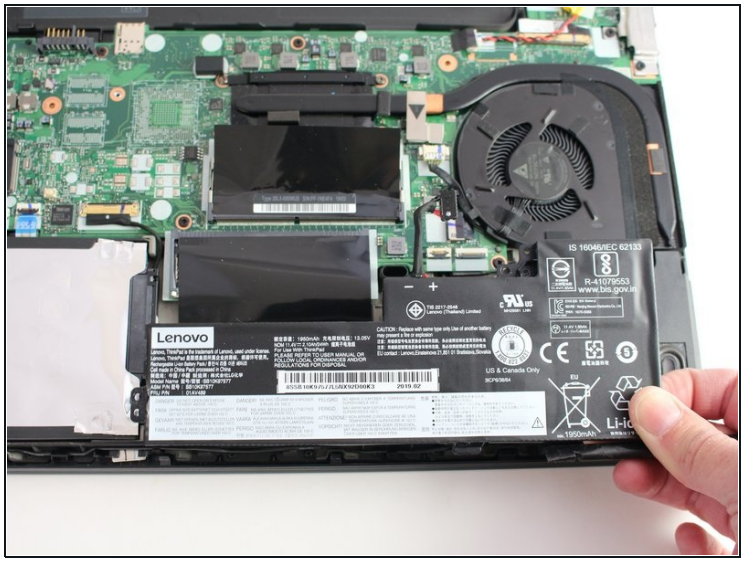

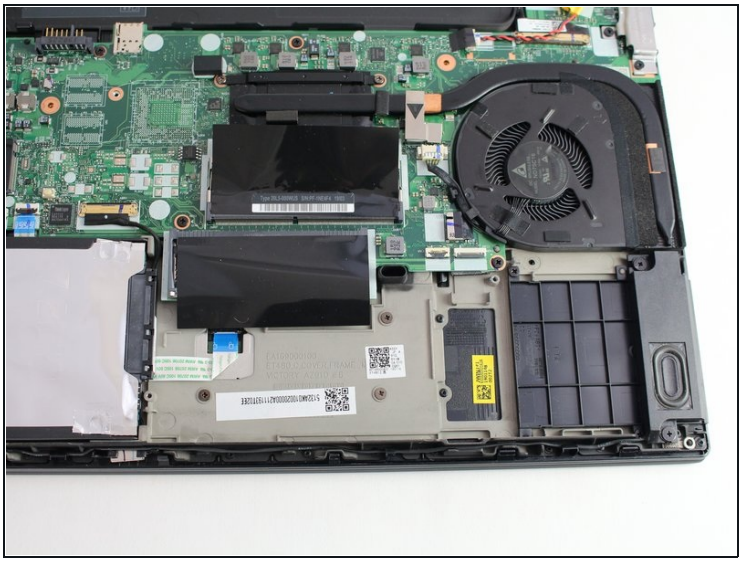


- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

ⓘ Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.

⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

Étape 14 — RAM

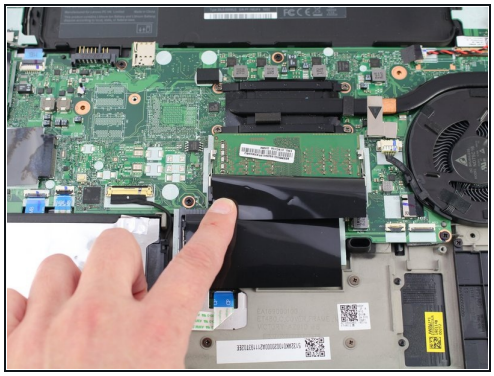




- Tirez sur la feuille de plastique noire pour dégager la barrette de RAM.
- Avec vos doigts, écartez légèrement les bras métalliques (situés de chaque côté de la barrette de RAM) de celle-ci.

ⓘ La barrette de RAM se soulèvera de quelques millimètres.

⚠ Retirez-la en suivant un angle et non verticalement pour ne pas endommager la prise.

Étape 15

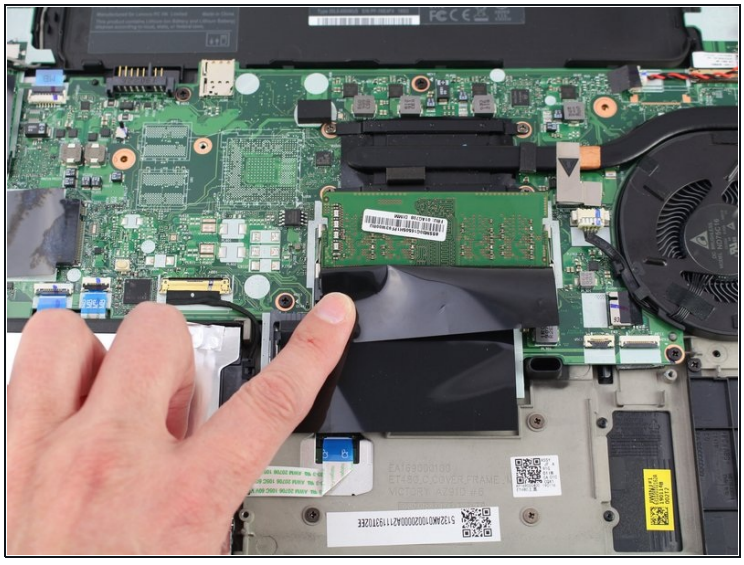


- Faites glisser la barrette de RAM hors du logement pour module mémoire.


ⓘ Répétez l'opération pour la barrette de RAM située en dessous. Cet ordinateur ne disposait cependant pas de RAM dans le logement inférieur.

Étape 16 — Carte Wi-Fi



- Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la vis cruciforme de 3,6 mm située sur le dessus de la carte Wi-Fi, qui la fixe à la carte mère.

Étape 17

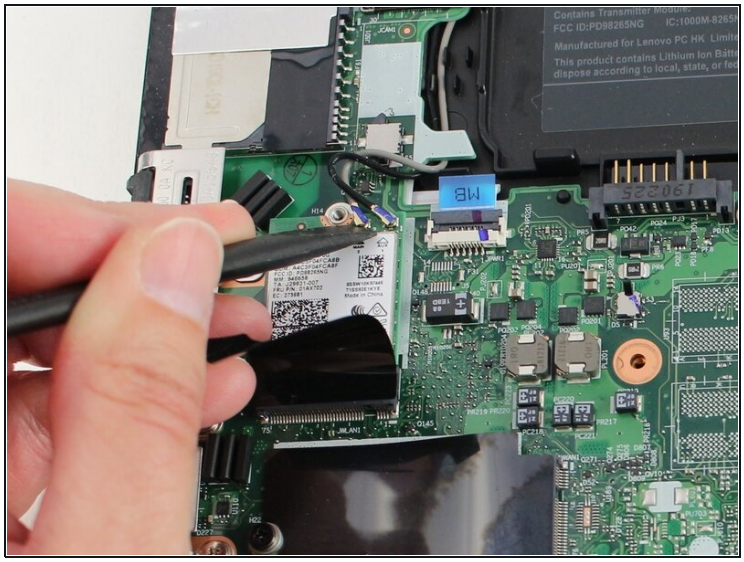



- Glissez un outil de levier fin et anti-décharge électrostatique (ESD) ou une pincette courbée sous le col métallique du connecteur (aussi près de la tête que possible) et soulevez-le verticalement pour le détacher de la carte.


ⓘ Pour obtenir des conseils supplémentaires sur la déconnexion des câbles coaxiaux, consultez le tutoriel de reconnaissance et de déconnexion des connecteurs de câbles.


⚠ Lorsque vous manipulez ces connecteurs, soulevez toujours la tête bien verticalement. Si vous faites levier selon un angle inhabituel, vous risquez d'arracher la prise de la carte située en dessous.

📌 Utilisez une pincette pour maintenir le connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez doucement avec votre doigt ou une spatule (spudger) : le connecteur doit se "clipser" en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez la tête et réessayez.

⚠ N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur, sous peine de l'endommager de façon permanente.


Étape 18

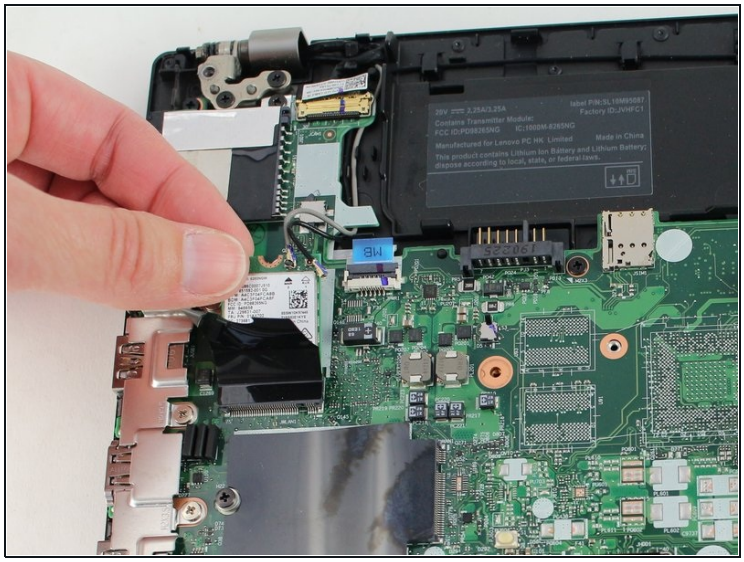


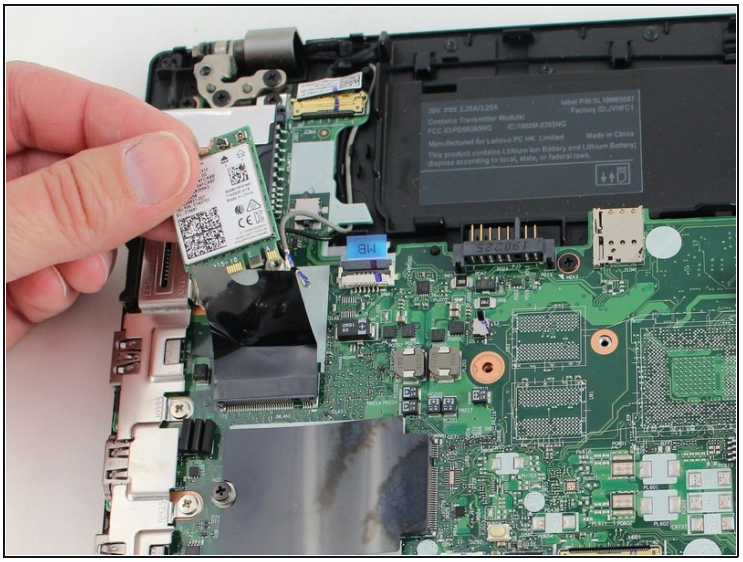

- Faites glisser la carte Wi-Fi hors de son logement pour la retirer de la carte mère.

Étape 19 — Débrancher le connecteur

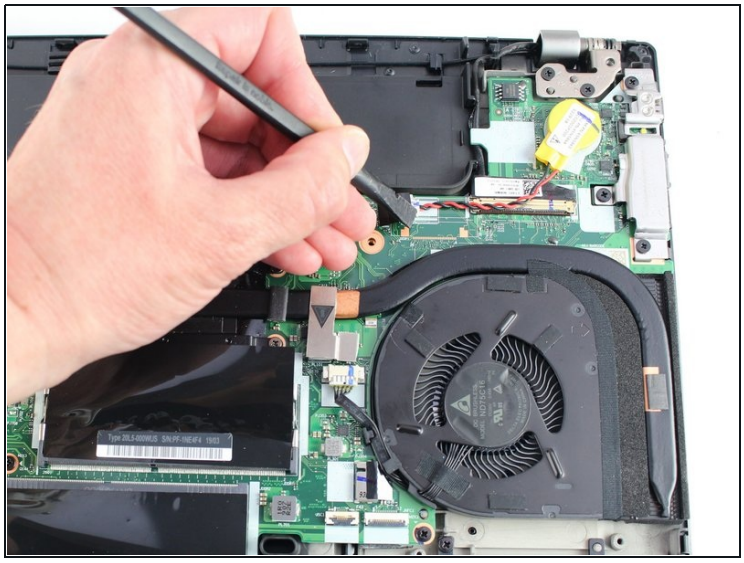


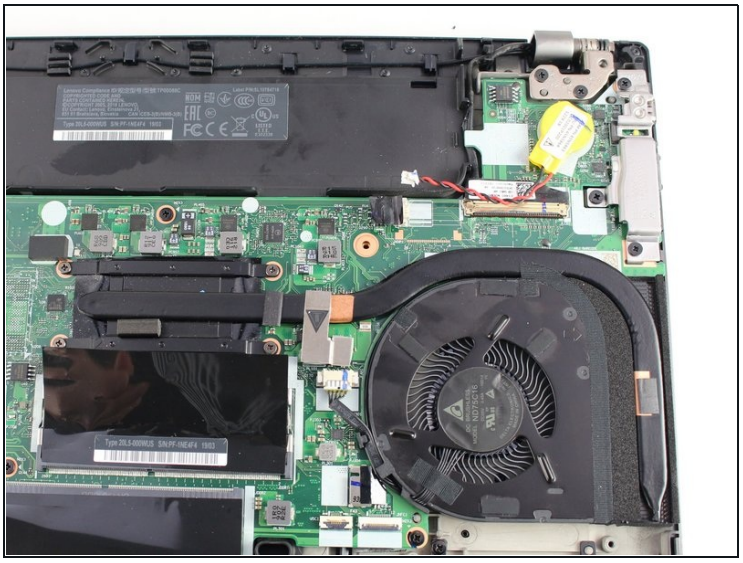


- À l'aide d'un extracteur de circuit intégré ou d'une spatule en nylon noir, débranchez le connecteur de sa prise sur la carte mère.

⚠ Ce connecteur peut être très difficile à retirer et s'abîme facilement. Faites attention à ne pas endommager le port lorsque vous retirez le connecteur de la pile bouton.

Étape 20 — Retirer la pile bouton

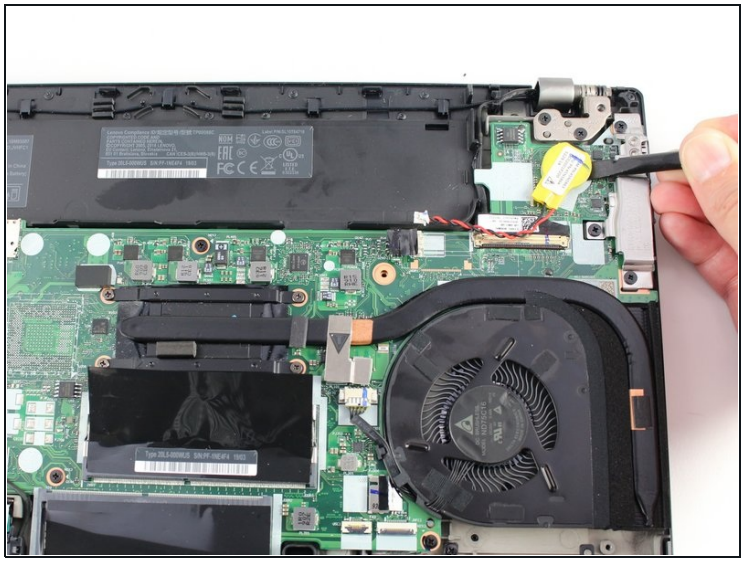


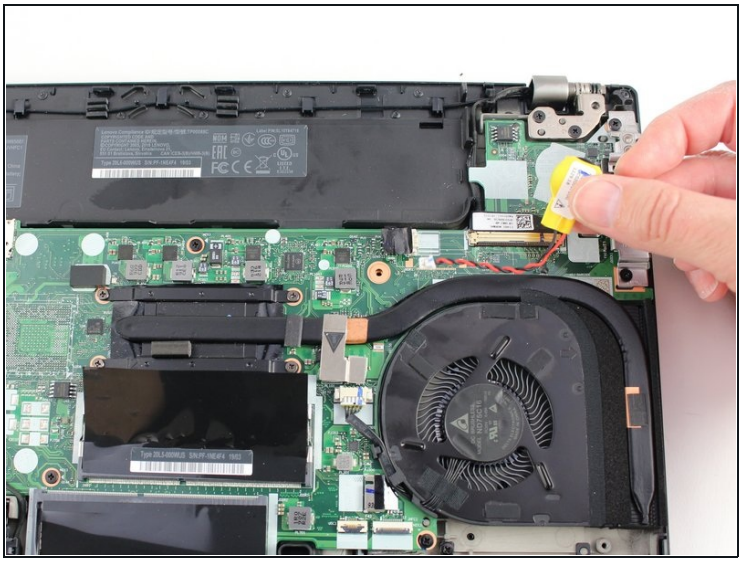


- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, faites levier pour retirer la pile bouton de la carte mère.

La pile bouton est fixée à la carte mère par un adhésif léger.



Étape 21 — Ventilateur/Dissipateur thermique

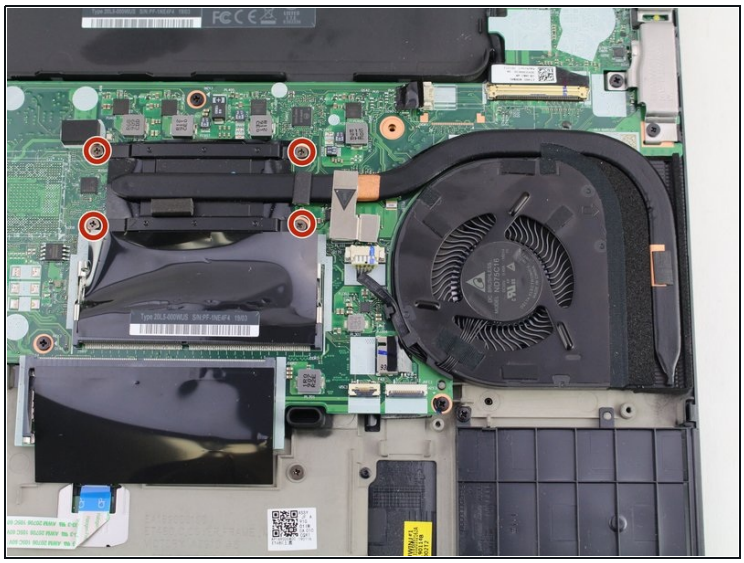

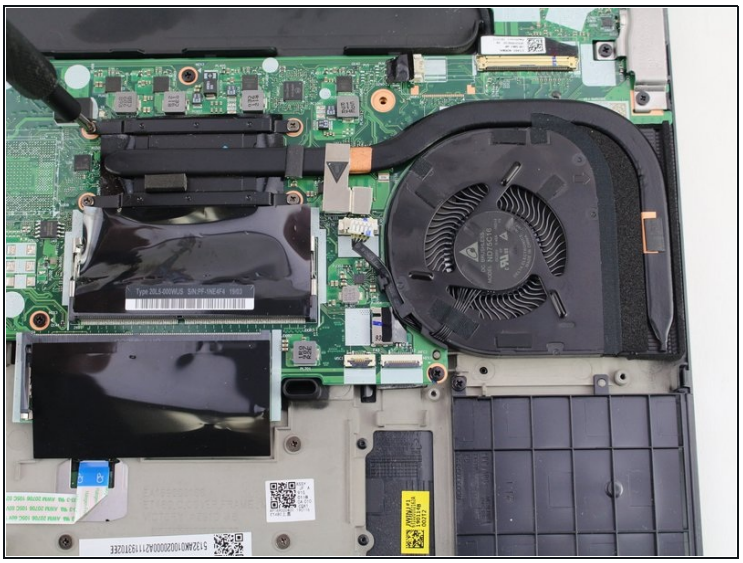



- À l'aide du tournevis cruciforme n°1, desserrez les quatre vis captives du bras du dissipateur thermique.

Étape 22

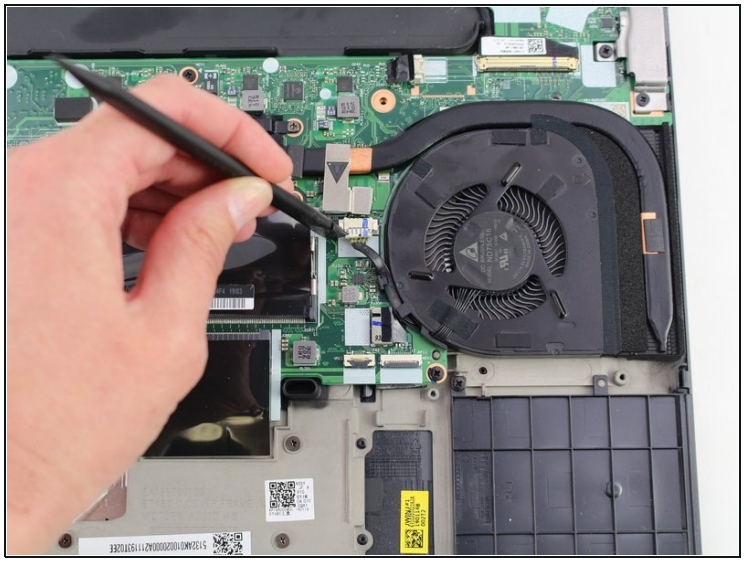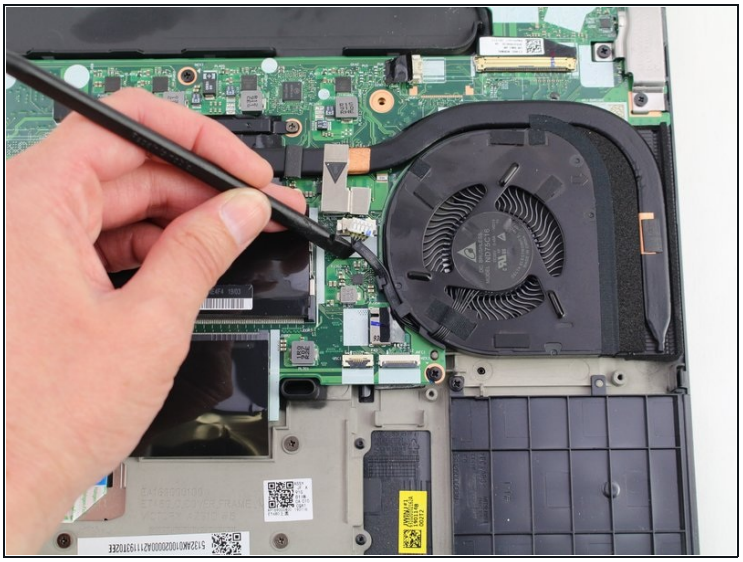- Utilisez la spatule (spudger) en nylon noir pour faire glisser le connecteur du ventilateur parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.


Étape 23


- Soulevez le ventilateur pour le retirer de la carte.

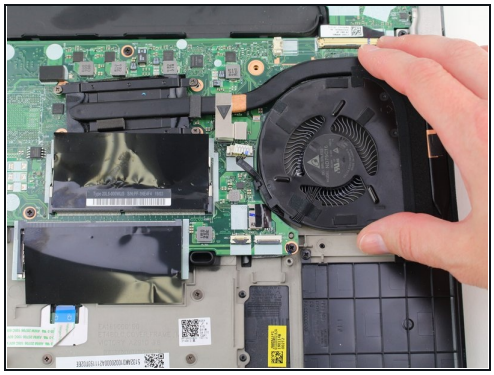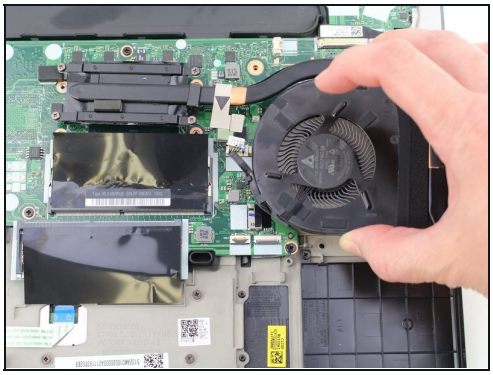Avant de remplacer votre ventilateur, pensez à appliquer de la pâte thermique.


Étape 24 — Disque dur


- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, soulevez le verrou du connecteur.
- Déconnectez la nappe de stockage de la carte mère.

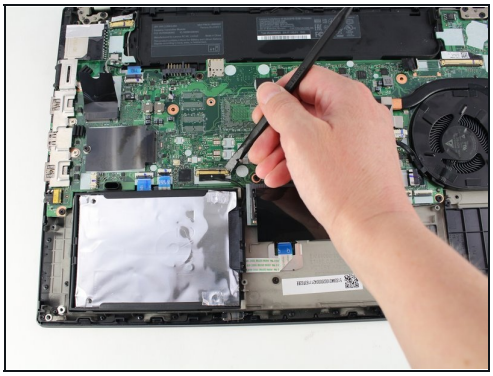Étape 25



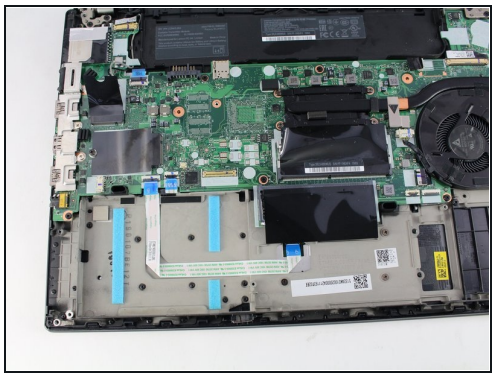

- Soulevez le disque dur à l'aide d'une languette si elle en possède une, ou avec votre spatule (spudger).
- Retirez l'ensemble du disque du système.


Étape 26 — Carte mère






- À l'aide du tournevis cruciforme, retirez trois vis de 4,6 mm du support d'E/S.




Étape 27

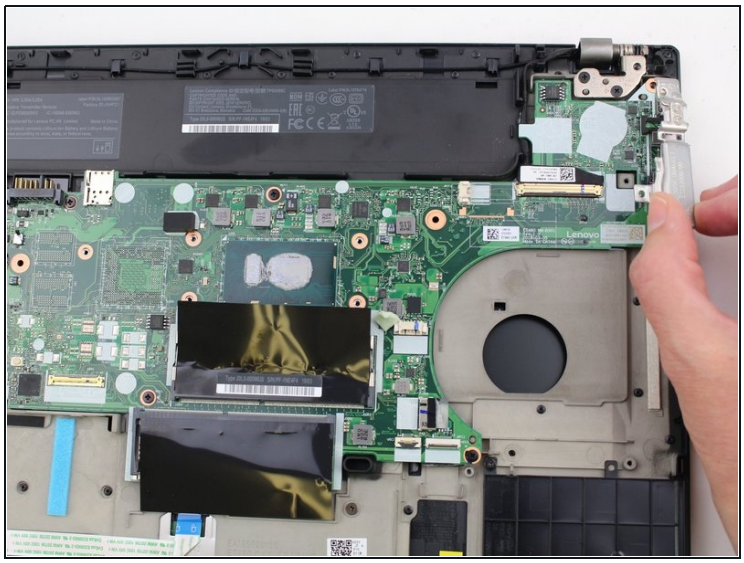

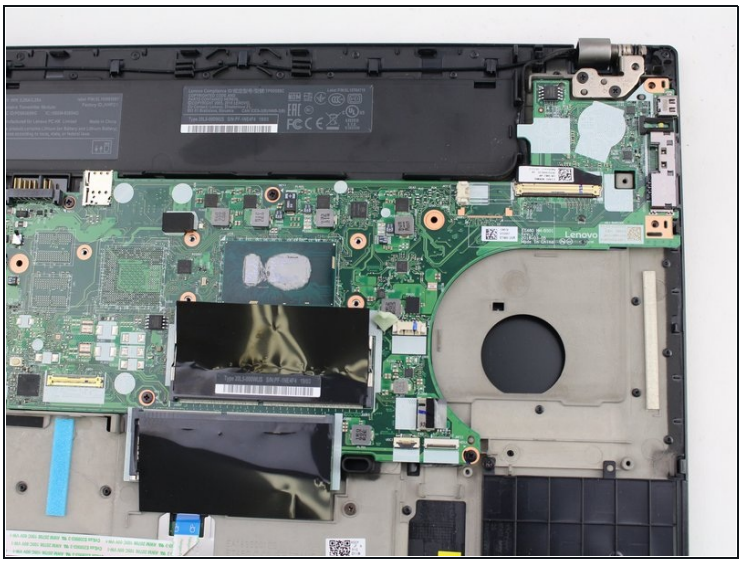




- Soulevez le support d'E/S de la carte mère.

Étape 28 — Retirer le support RJ45

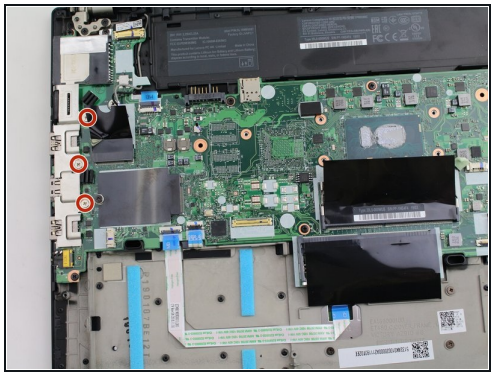
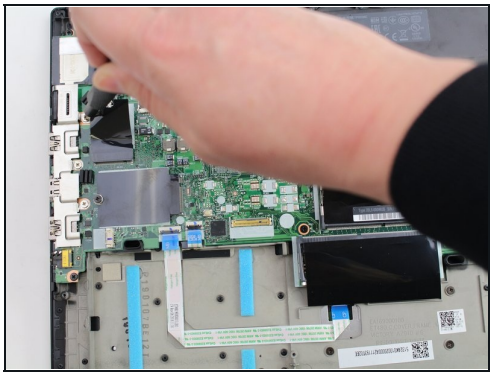
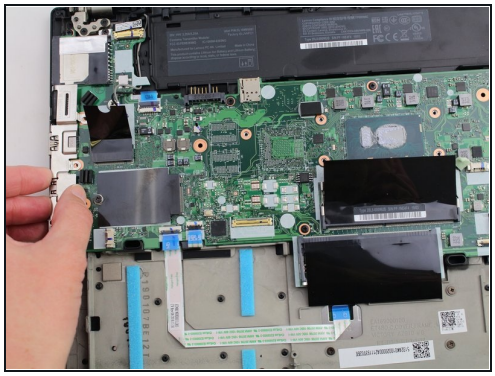
- À l'aide du tournevis cruciforme #1, retirez les trois vis de 4,1 mm du support RJ45.
- Soulevez le support pour le retirer de la carte mère.

Étape 29


- Utilisez la spatule en nylon noire pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du bouton de marche.
- Faites glisser la nappe du bouton de marche hors du connecteur ZIF.

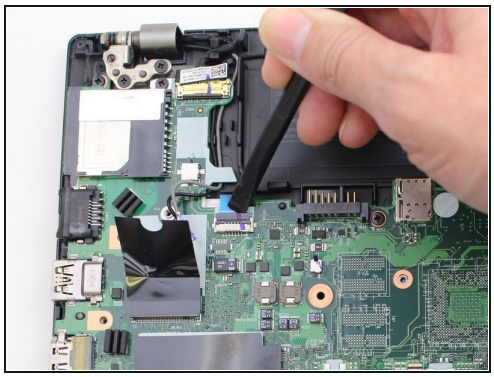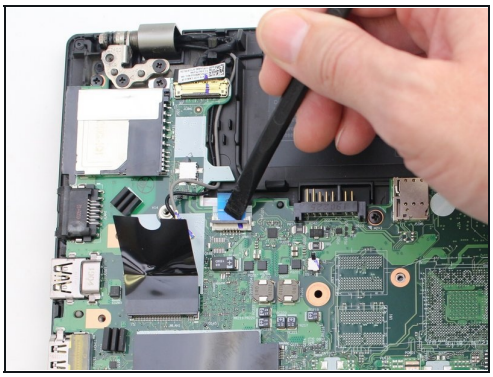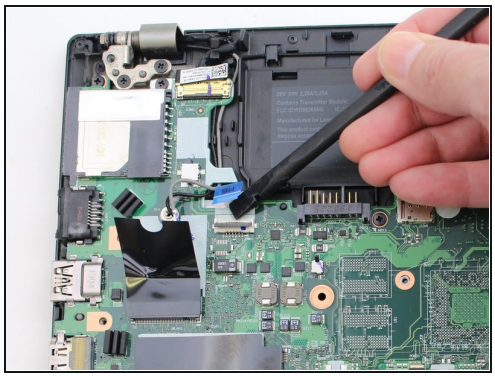
Étape 30 — Déconnecter la nappe de l'écran LCD

- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déconnectez la nappe de l'écran LCD de la carte mère.

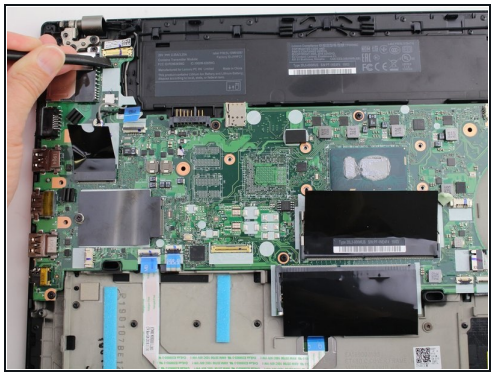
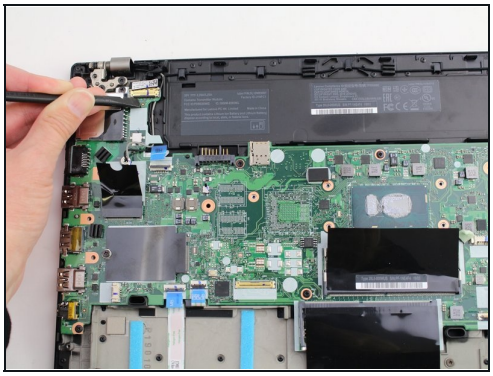
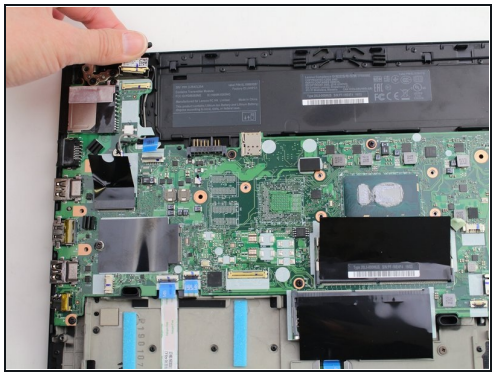
Étape 31



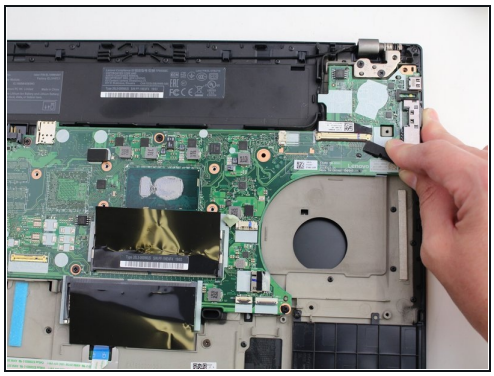



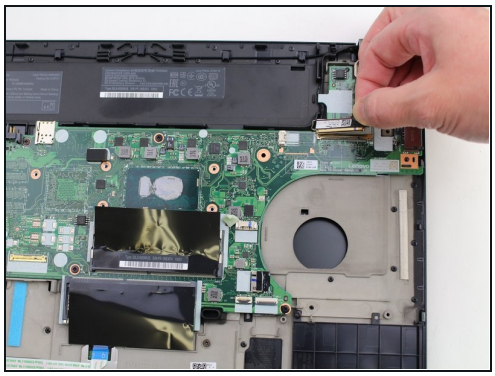
- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou d'un outil pour ouvrir pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur de la nappe de la caméra, afin de retirer la nappe de la carte mère.

Étape 32

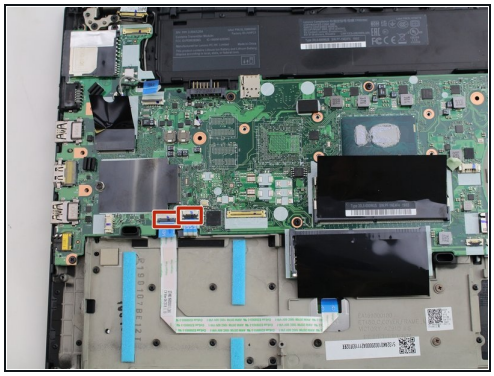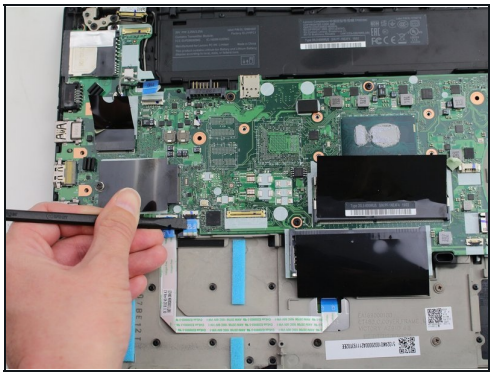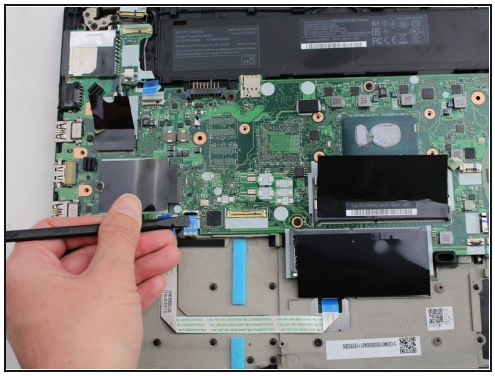- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déconnectez la nappe NFC et la nappe du trackpad (pavé tactile) de la carte mère.


Étape 33

- Avec un tournevis cruciforme, retirez les sept vis cruciformes de 3,6 mm de la carte mère.
- Soulevez la carte mère du boîtier pour la retirer.

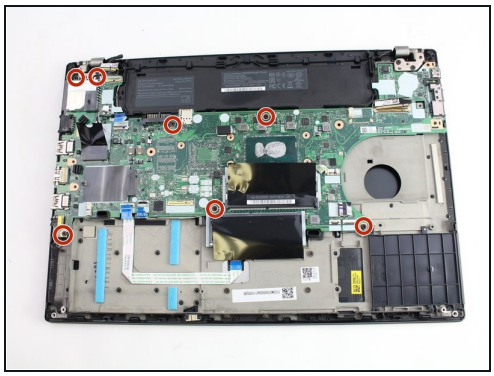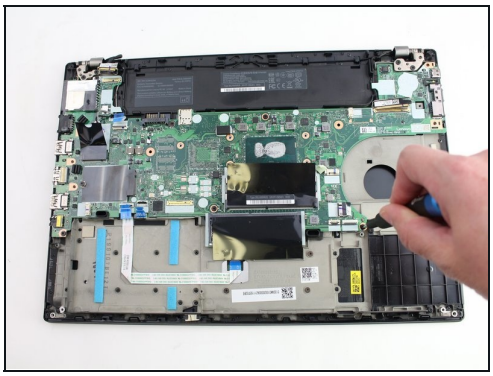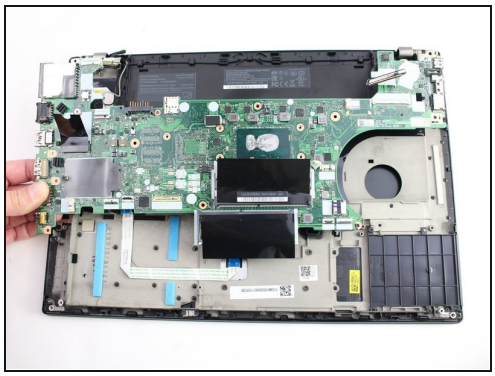
Étape 34 — Écran complet




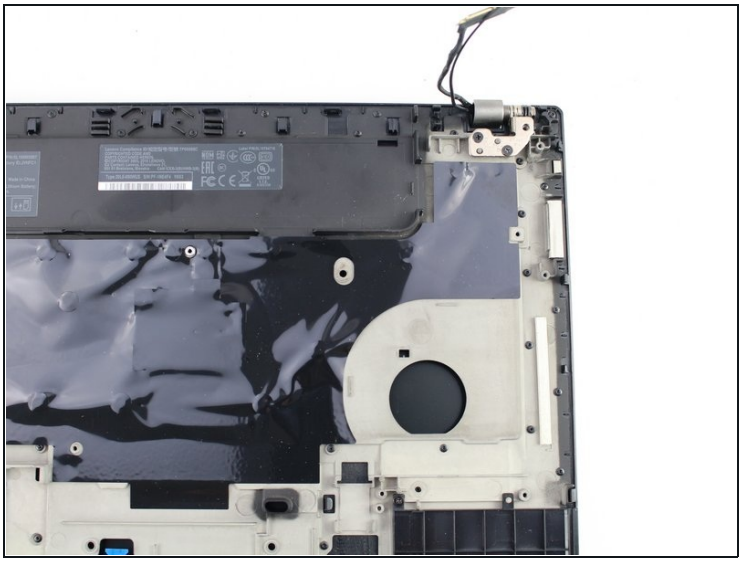


- Retirez les nappes des passe-câbles.

Étape 35

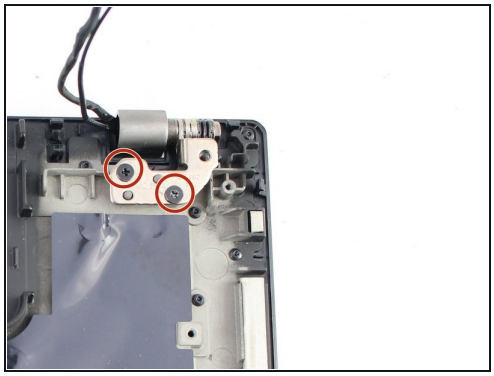



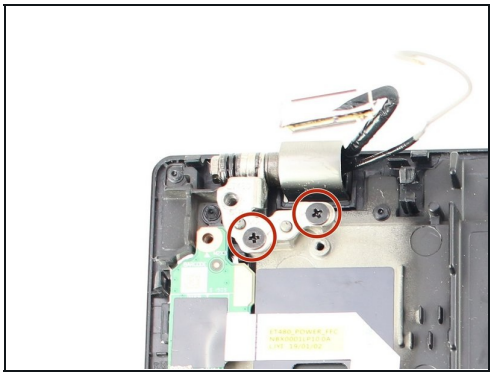


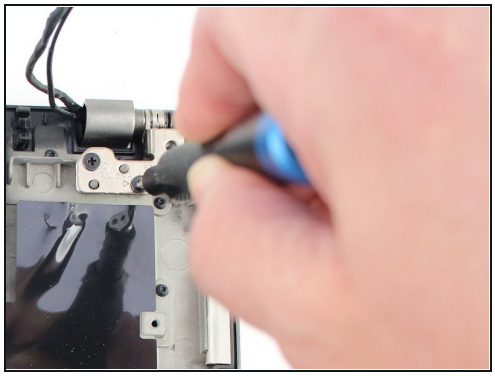

- À l'aide du tournevis cruciforme, retirez deux vis de 4,3 mm de chaque charnière (quatre au total).

Sur cette image, tous les composants internes ont été retirés avant cette étape, votre appareil aura donc un aspect légèrement différent.

Étape 36

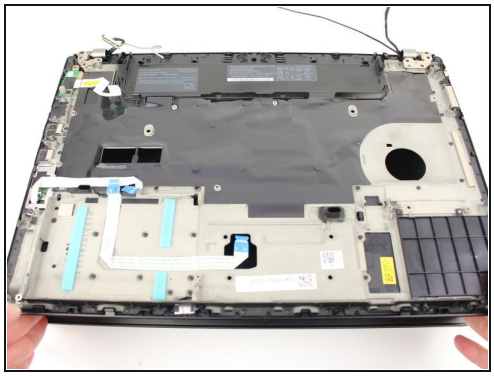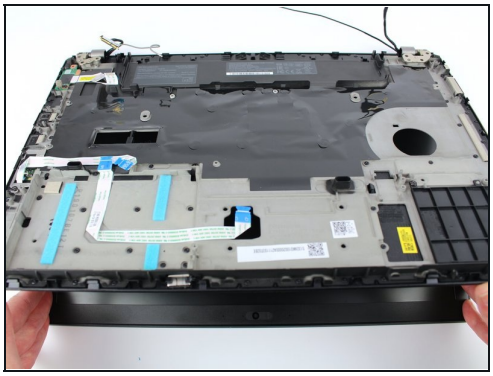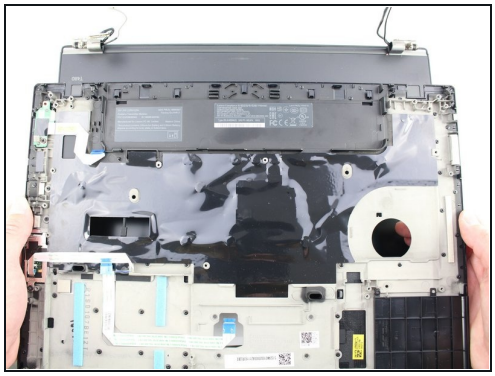- Soulevez le joint du clavier et faites-le glisser hors des charnières pour le séparer de l'assemblage LCD.

Sur cette image, tous les composants internes ont été retirés avant cette étape, votre appareil aura donc un aspect quelque peu différent.

Étape 37 — Joint écran




- Retournez l'ordinateur portable.

- Utilisez la spatule (spudger) en métal pour créer un espace entre le joint et le capot, puis déclipsez délicatement le contour du joint.

Sur cette image, l'assemblage est séparé du boîtier inférieur pour plus de clarté.

Étape 38





- Terminez de retirer le joint de l'écran avec la spatule (spudger) et vos mains.

Le bord inférieur du joint n'est pas fixé avec des clips mais avec de l'adhésif. Faites attention lorsque vous le retirez afin de ne pas plier ou casser le joint.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos e-déchets auprès d'un organisme de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques conseils de diagnostic, ou demandez de l'aide à notre Forum.