# Changement caméra Lenovo ThinkPad T480

Si vous rencontrez une panne matérielle avec la...

Rédigé par: Sarah Westberg



## INTRODUCTION

Si vous rencontrez une panne matérielle avec la webcam de votre Lenovo ThinkPad T480, vous pouvez la changer. Ce tutoriel vous donne les instructions étape par étape pour retirer le bloc caméra.

Il est important d'effectuer quelques vérifications avant la réparation pour déterminer si votre problème de webcam est dû à une panne matérielle. Le page de support Lenovo vous guidera à travers les problèmes logiciels potentiels qui pourraient être à l'origine de vos ennuis.

Avant de commencer la réparation, désactivez la batterie interne, éteignez votre appareil et débranchez le câble de charge.

---

**OUTILS:**

- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spatule (spudger) (1)
- Spatule (spudger) en métal (1)

**PIÈCES:**

- Lenovo ThinkPad Camera Cable - 00UR489 (1)

---

### Étape 1 — Batterie externe







⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.

## Étape 2

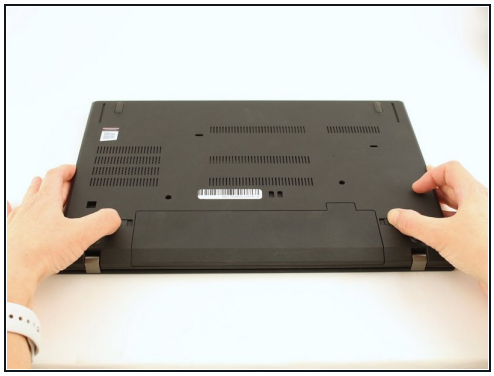



- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.

## Étape 3 — Clavier



- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les deux vis situées parallèlement au logement de la batterie.

## Étape 4 — Ouvrir le boîtier



- Ouvrez l'ordinateur portable de manière à ce que le clavier soit face à vous.

## Étape 5









- Poussez le clavier vers l'écran, en l'éloignant du trackpad, puis faites-le glisser doucement vers vous.

ⓘ Le clavier est relié à la carte par deux nappes de connexion.



⚠ Faites attention à ne pas arracher les connecteurs lorsque vous retournez le clavier.

## Étape 6

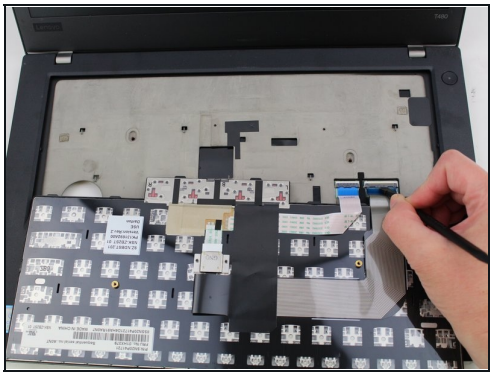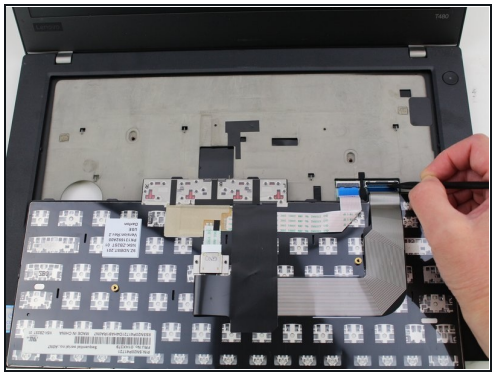
- Retournez le clavier vers vous pour exposer l'arrière du clavier et les deux connecteurs de la nappe.
- À l'aide de la spatule (spudger) noire, soulevez le verrou du premier connecteur de la nappe. Faites glisser le premier connecteur pour le débrancher.

## Étape 7


- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déverrouillez le deuxième connecteur et faites-le glisser hors de son port.

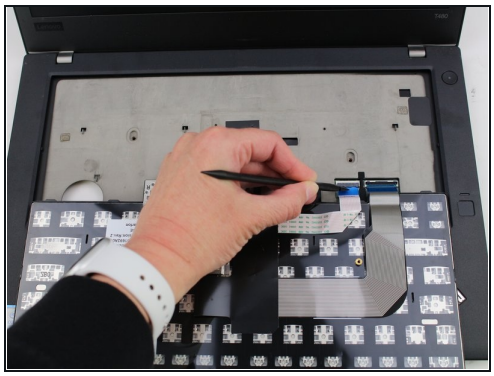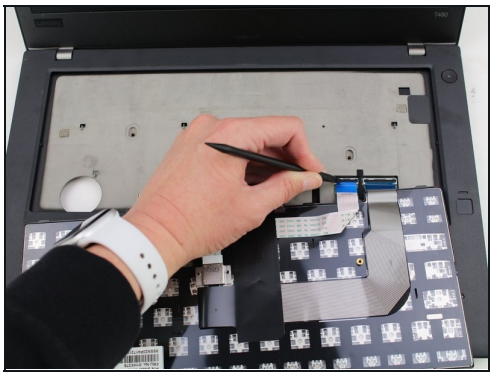
## Étape 8



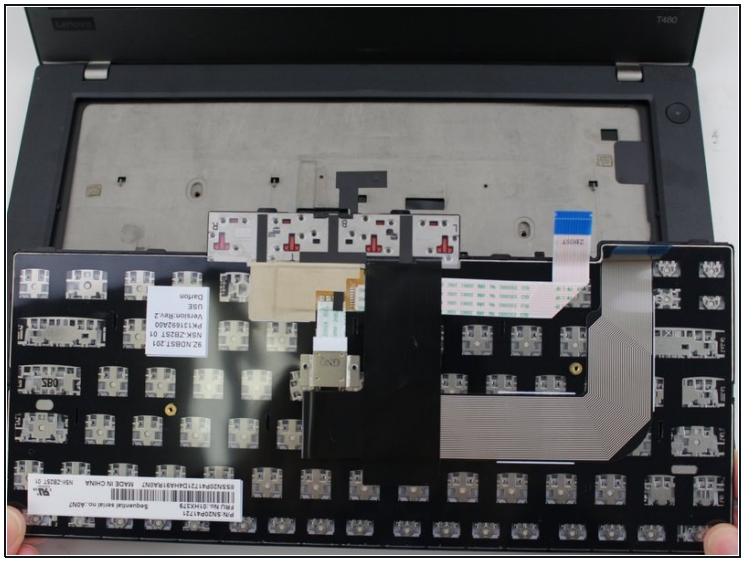


- Retirez le clavier de l'ordinateur portable.

## Étape 9 — Boîtier arrière

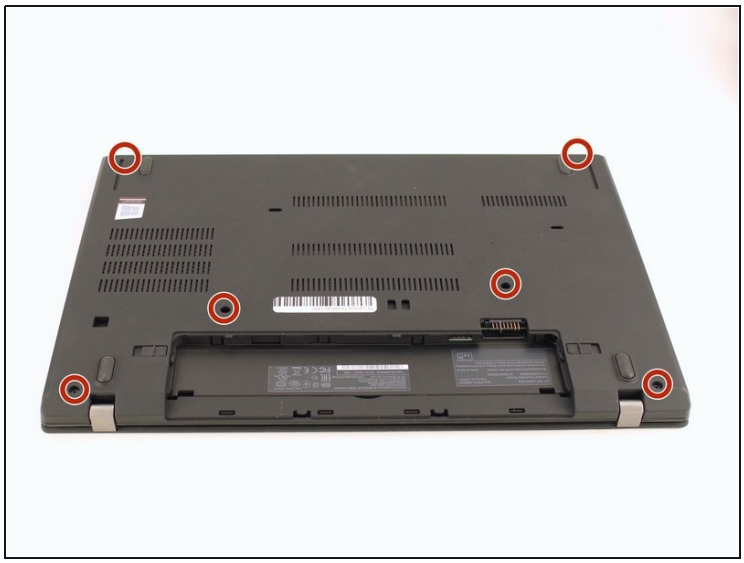




- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

## Étape 10



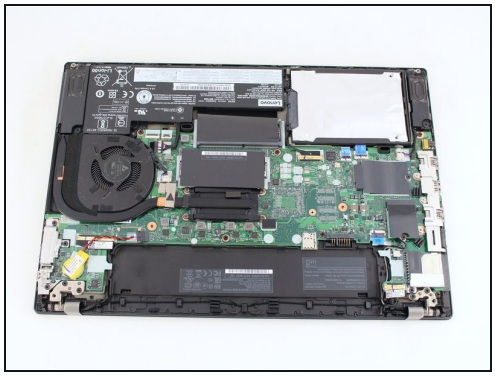


- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

## Étape 11 — Retirer la batterie




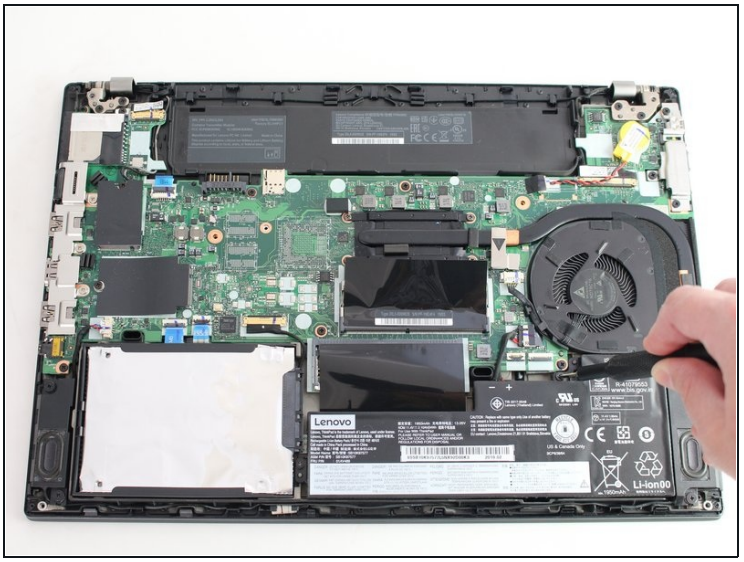


- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

## Étape 12

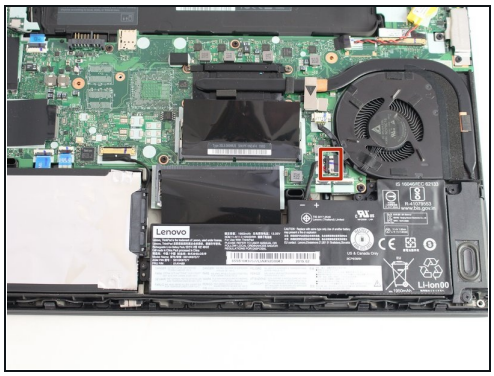


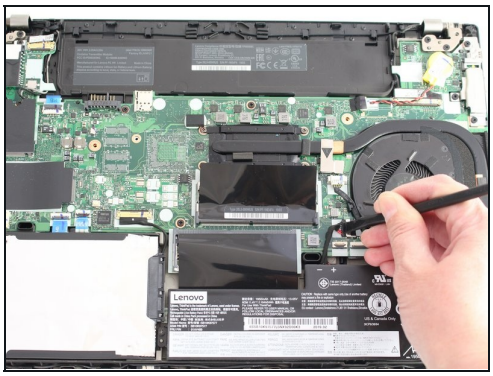




- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

## Étape 13

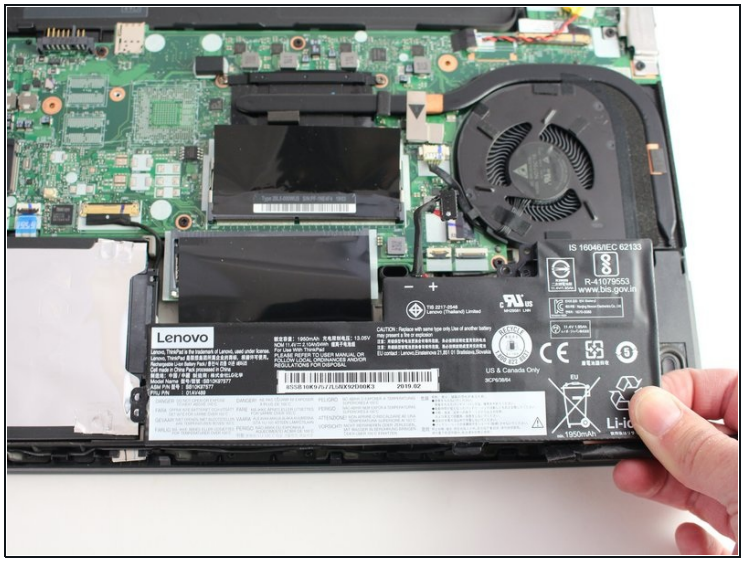

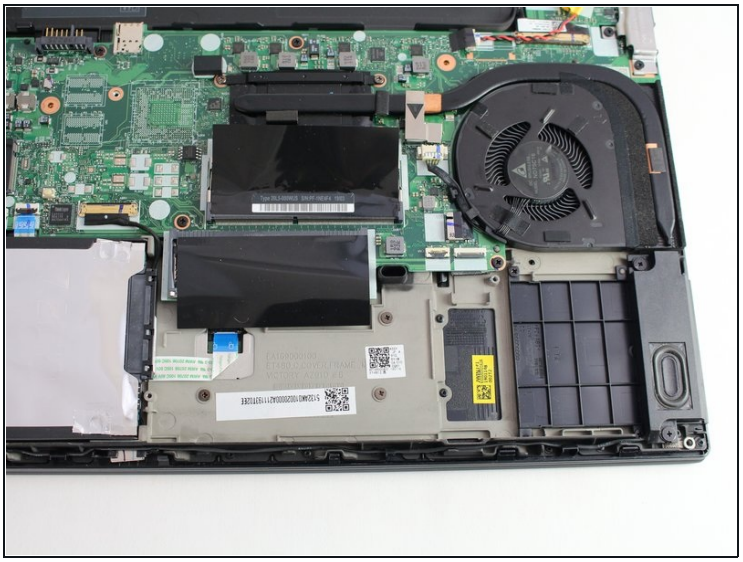- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

ⓘ Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.

⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

## Étape 14 — Joint écran





- Retournez l'ordinateur portable.
- Utilisez la spatule (spudger) en métal pour créer un espace entre le joint et le capot, puis déclipsez délicatement le contour du joint.

Sur cette image, l'assemblage est séparé du boîtier inférieur pour plus de clarté.

## Étape 15





- Terminez de retirer le joint de l'écran avec la spatule (spudger) et vos mains.

ⓘ Le bord inférieur du joint n'est pas fixé avec des clips mais avec de l'adhésif. Faites attention lorsque vous le retirez afin de ne pas plier ou casser le joint.

## Étape 16 — Écran LCD









- Retirez les quatre vis cruciformes #1 de 3,0 mm aux quatre coins de l'écran LCD.
- Soulevez l'écran avec la spatule (spudger) et retournez-le délicatement vers vous.

⚠ L'écran LCD est encore relié par une nappe de connexion, veillez donc à ne pas tirer brusquement sur l'écran.


## Étape 17

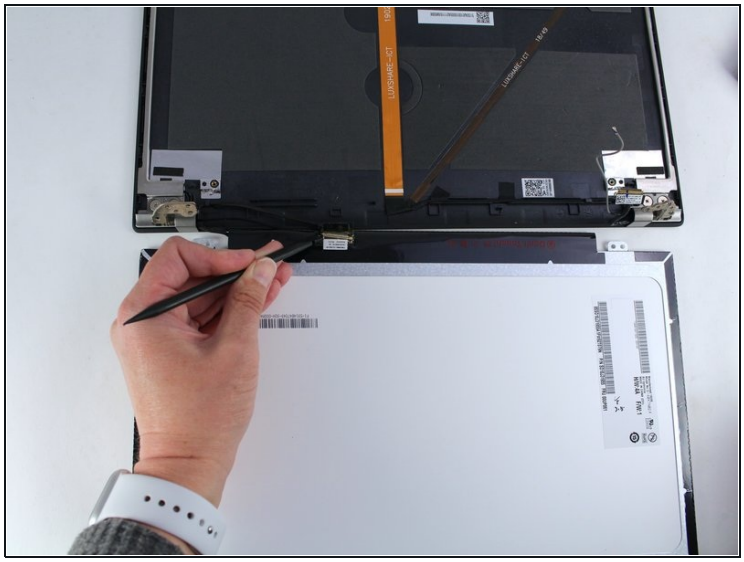


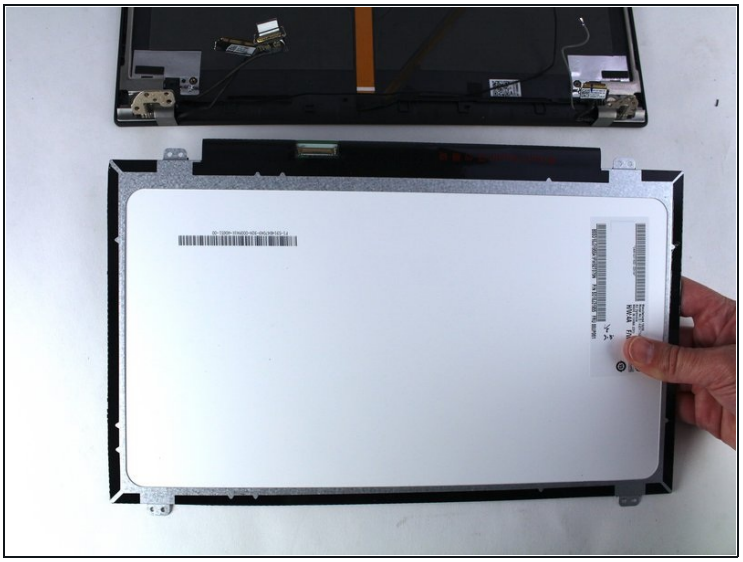


- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déconnectez la nappe de l'écran et retirez l'écran LCD.

## Étape 18 — Caméra



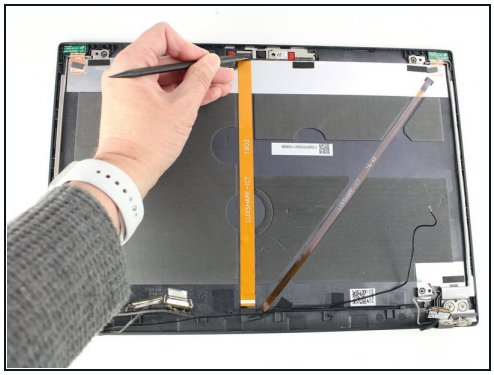


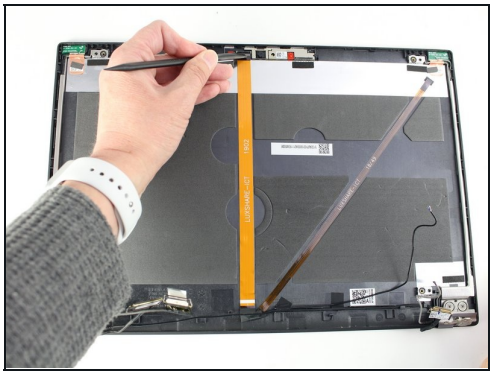

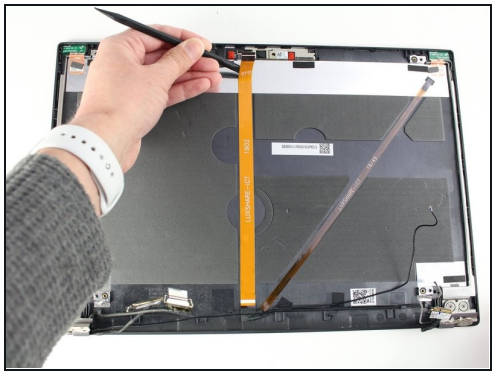

- Déconnectez la nappe de la caméra du couvercle supérieur avec la spatule (spudger) noire.

## Étape 19 — Retirer la caméra

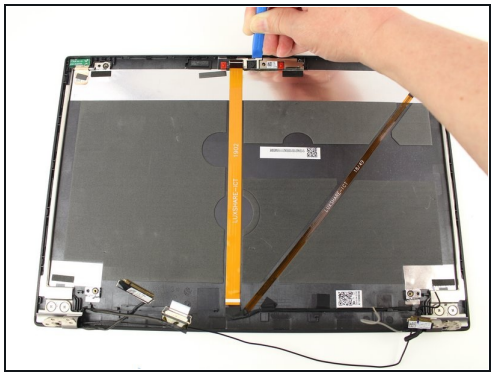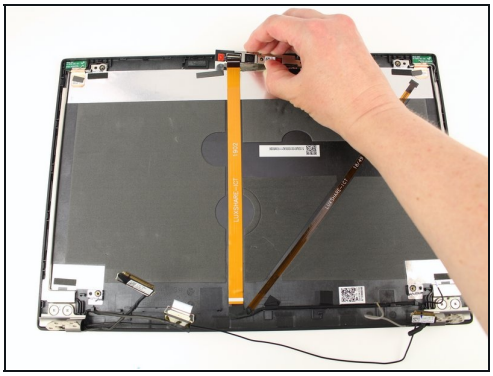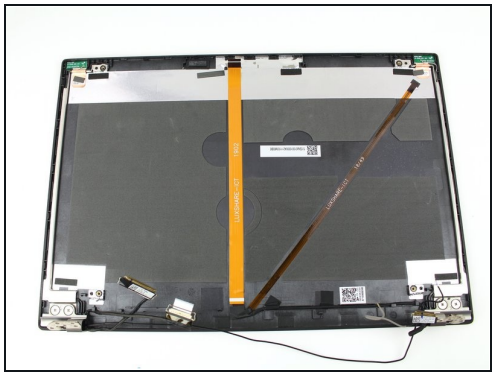- Utilisez l'outil pour ouvrir pour faire levier sous la caméra et la soulever.

Le bloc caméra est très solidement fixé au boîtier par de l'adhésif. Il faudra exercer un effet de levier avec l'outil pour ouvrir pour réussir à le déloger.

---

**Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.**

Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.