
Changement carte Wi-Fi Lenovo ThinkPad T480

La carte Wi-Fi permet à votre ordinateur de...

Rédigé par: Sarah Westberg

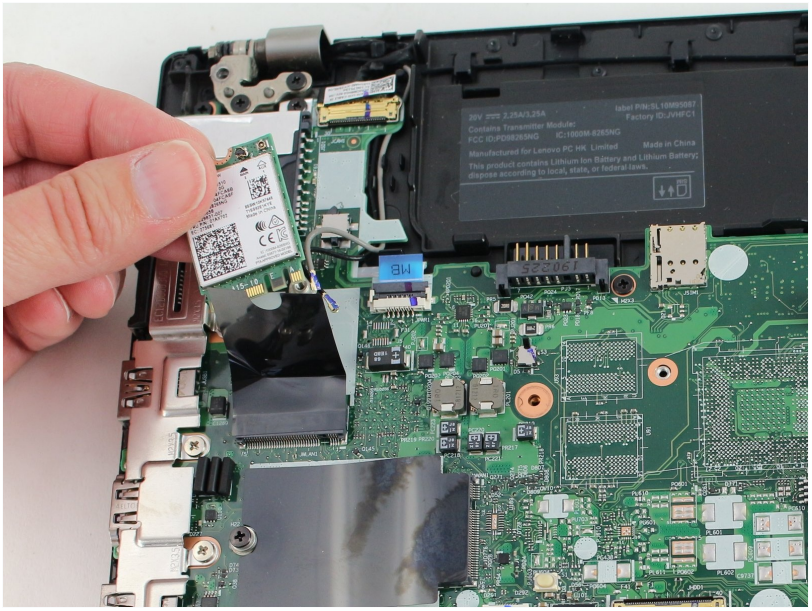

INTRODUCTION

La carte Wi-Fi permet à votre ordinateur de communiquer avec votre réseau sans fil via le routeur. Si vous êtes à portée, votre ordinateur pourra se connecter à Internet s'il n'est pas protégé par un mot de passe. Si votre carte Wi-Fi est défectueuse, suivez ce tutoriel pour changer la carte Wi-Fi de votre Lenovo ThinkPad T480.

Le symptôme principal d'une carte Wi-Fi défaillante est l'apparition de problèmes de connectivité, plus précisément une incapacité à détecter les réseaux sans fil, des connexions instables ou une perte de connexion due à un dommage matériel.

Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous de désactiver la batterie interne, éteignez l'appareil et débranchez le câble de charge de l'ordinateur.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Spatule (spudger) (1)
- MHF4L Antenna Disconnect Tool (90609-0001) (1)
- Angled Tweezers (1)

PIÈCES:

- intel model ax210 Wifi Card (1)

Étape 1 — Batterie externe






⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.


Étape 2

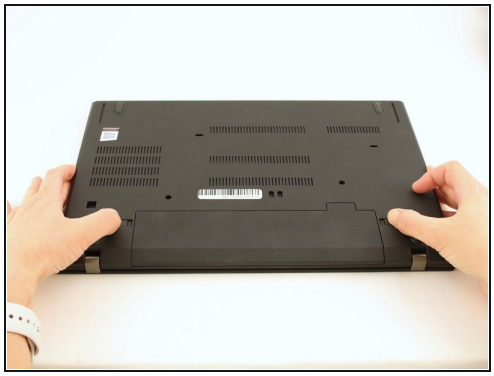



- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Boîtier arrière

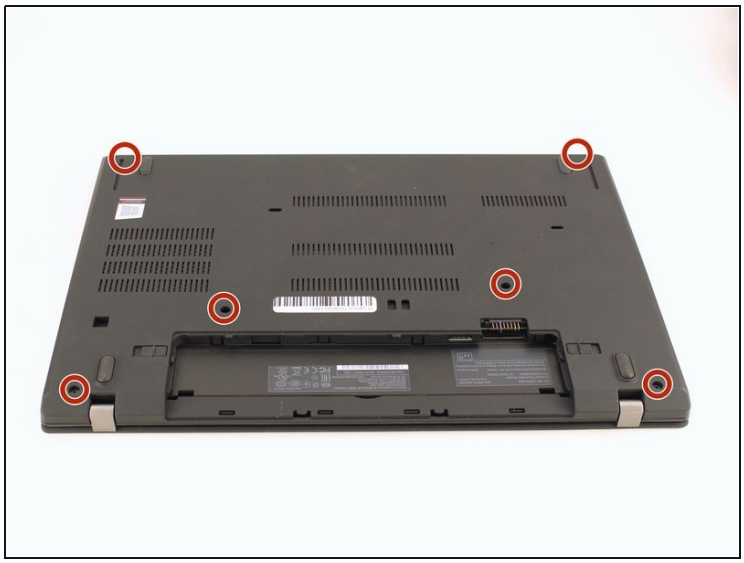



- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 4





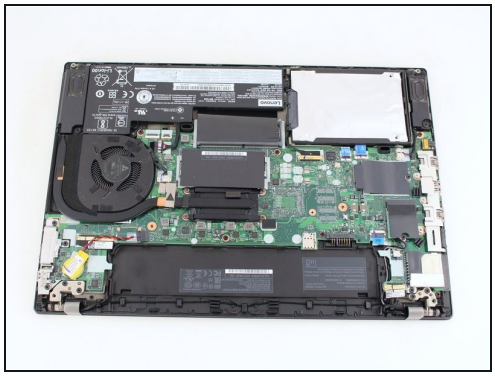


- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 5 — Retirer la batterie




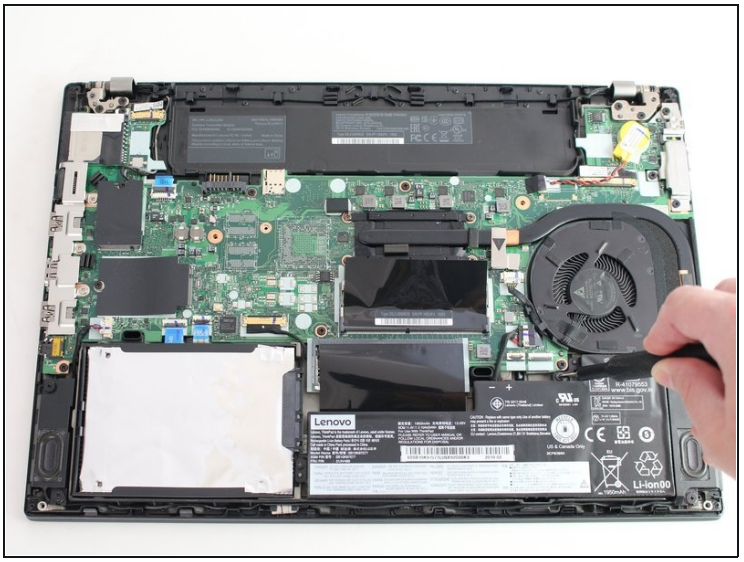


- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

ⓘ Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

Étape 6

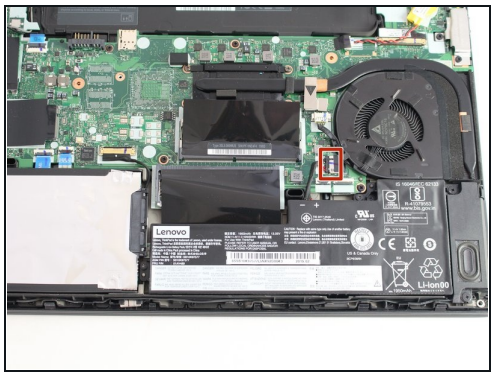


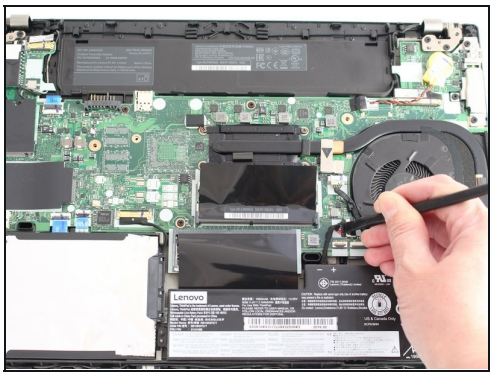




- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 7

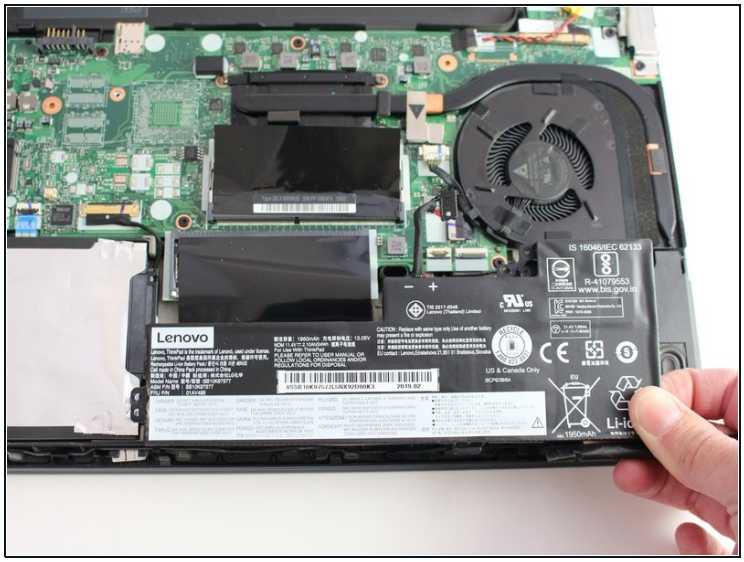

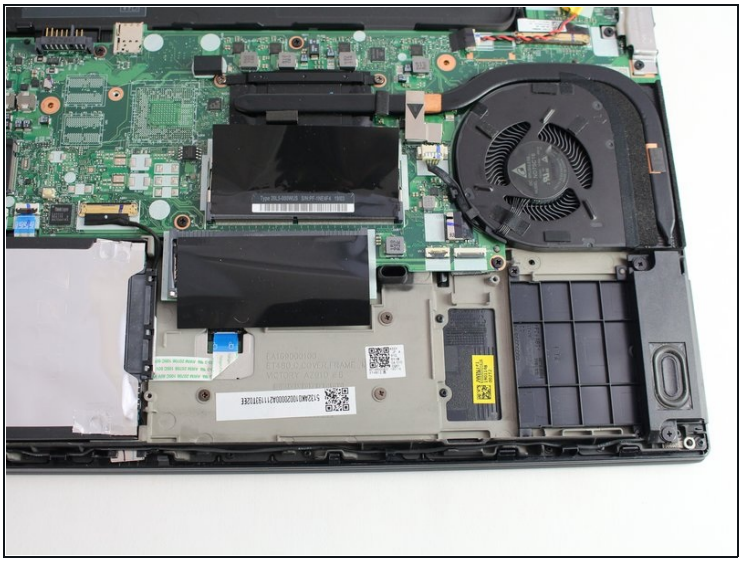

- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

ⓘ Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.


⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

Étape 8 — Carte Wi-Fi



- Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la vis cruciforme de 3,6 mm située sur le dessus de la carte Wi-Fi, qui la fixe à la carte mère.

Étape 9

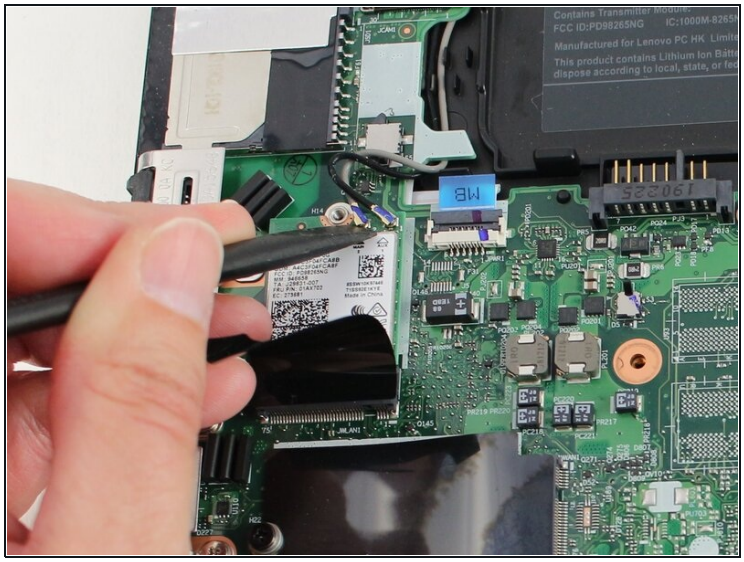



- Glissez un outil de levier fin et anti-décharge électrostatique (ESD) ou une pincette courbée sous le col métallique du connecteur (aussi près de la tête que possible) et soulevez-le verticalement pour le détacher de la carte.


ⓘ Pour obtenir des conseils supplémentaires sur la déconnexion des câbles coaxiaux, consultez le tutoriel de reconnaissance et de déconnexion des connecteurs de câbles.


⚠ Lorsque vous manipulez ces connecteurs, soulevez toujours la tête bien verticalement. Si vous faites levier selon un angle inhabituel, vous risquez d'arracher la prise de la carte située en dessous.

📌 Utilisez une pincette pour maintenir le connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez doucement avec votre doigt ou une spatule (spudger) : le connecteur doit se "clipser" en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez la tête et réessayez.

⚠ N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur, sous peine de l'endommager de façon permanente.

Étape 10

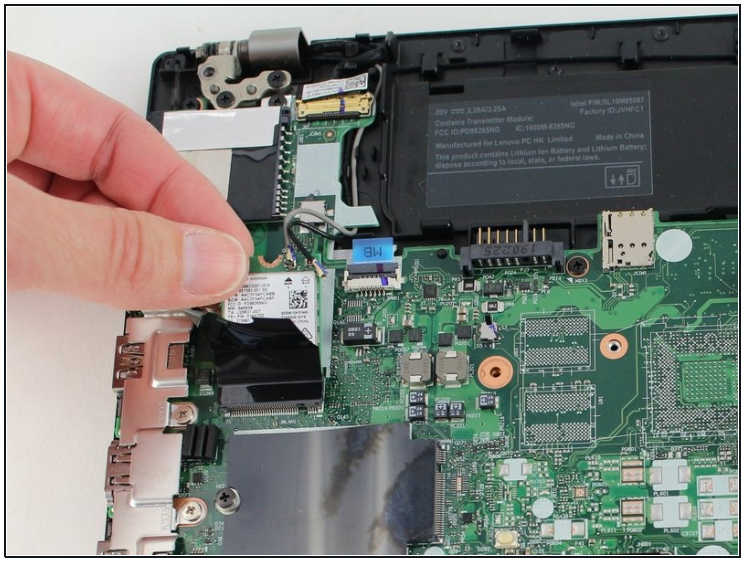

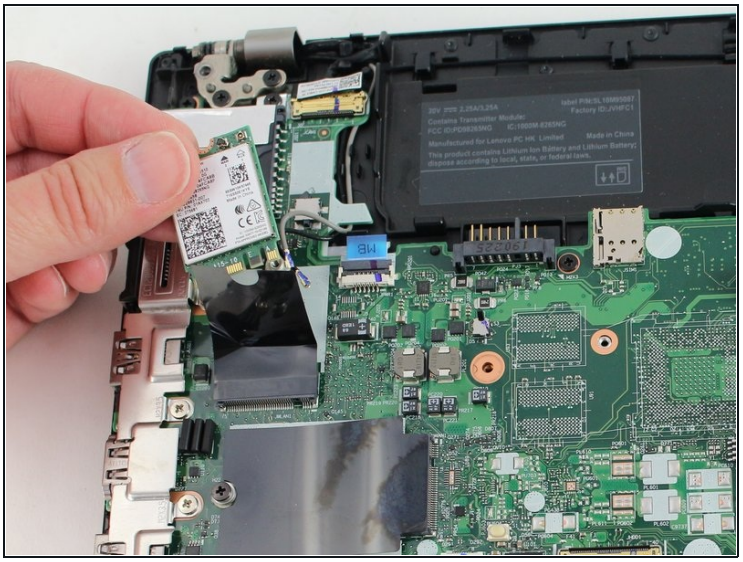

- Faites glisser la carte Wi-Fi hors de son logement pour la retirer de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques conseils de diagnostic, ou demandez de l'aide sur notre Forum.