Changement haut-parleurs Lenovo ThinkPad T480

Les haut-parleurs de votre ordinateur portable...

Rédigé par: Sarah Westberg

INTRODUCTION

Les haut-parleurs de votre ordinateur portable émettent du son par eux-mêmes, via un casque ou amplifié par des haut-parleurs externes. Si vous n'entendez plus de son provenant de votre Lenovo ThinkPad T480, il est peut-être temps de les remplacer.

Les haut-parleurs gauche et droit sont couplés ensemble dans le Lenovo ThinkPad T480. Par conséquent, ils doivent être remplacés par paire. Utilisez ce tutoriel pour vous aider dans ce processus.

Avant de commencer ce tutoriel, désactivez la batterie interne, éteignez l'appareil et déconnectez le T480 de la source d'alimentation externe.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Spatule (spudger) (1)

Étape 1 — Batterie externe

ThinkPad
Lenovo

⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.

Étape 2

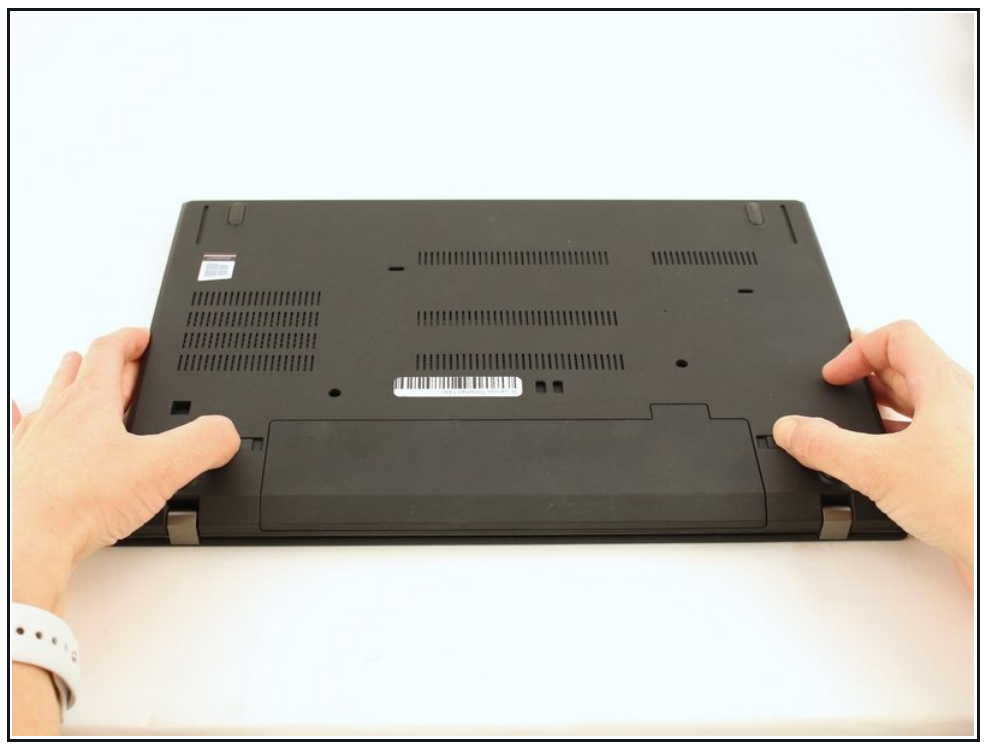

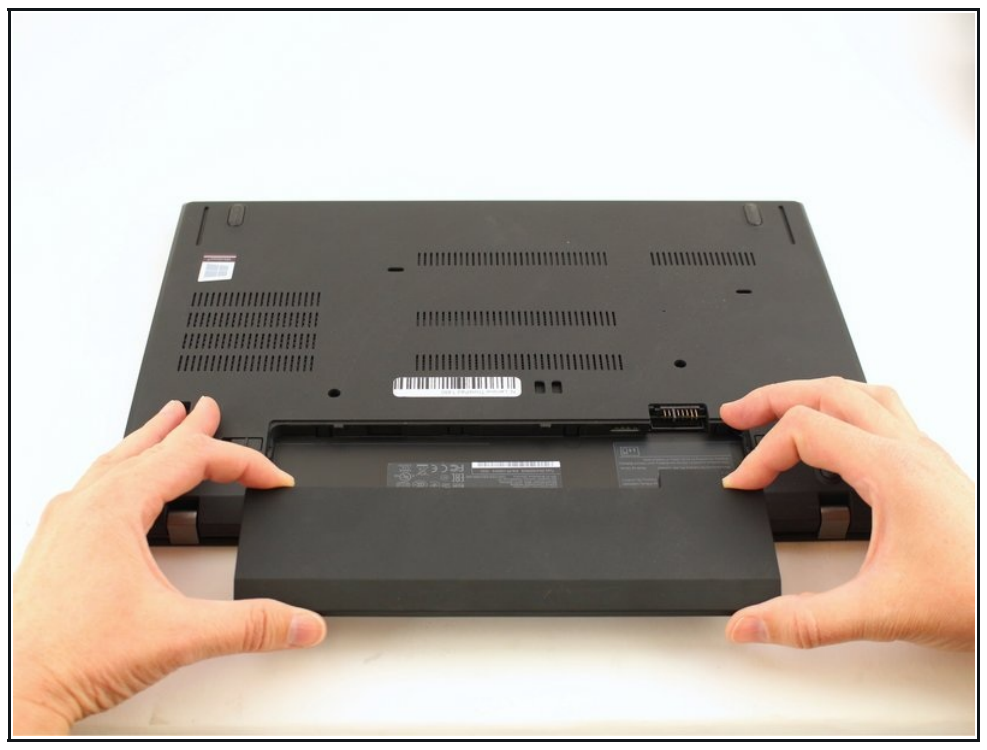

- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.

- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Boîtier arrière

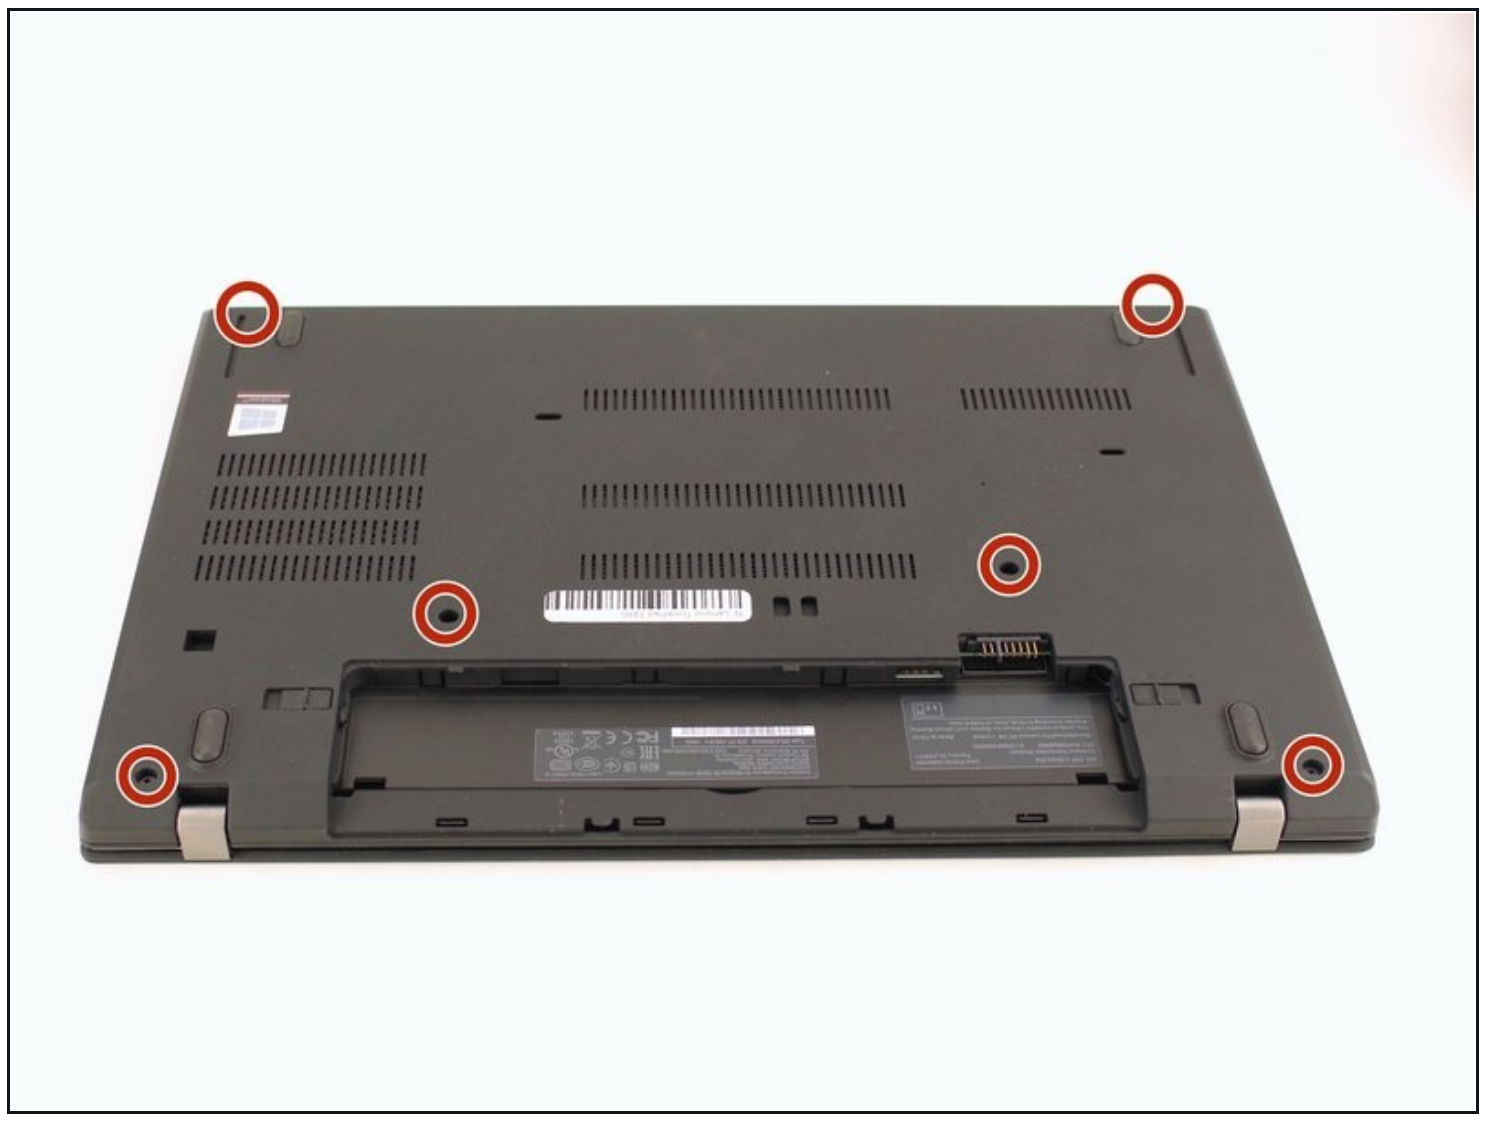

- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 4

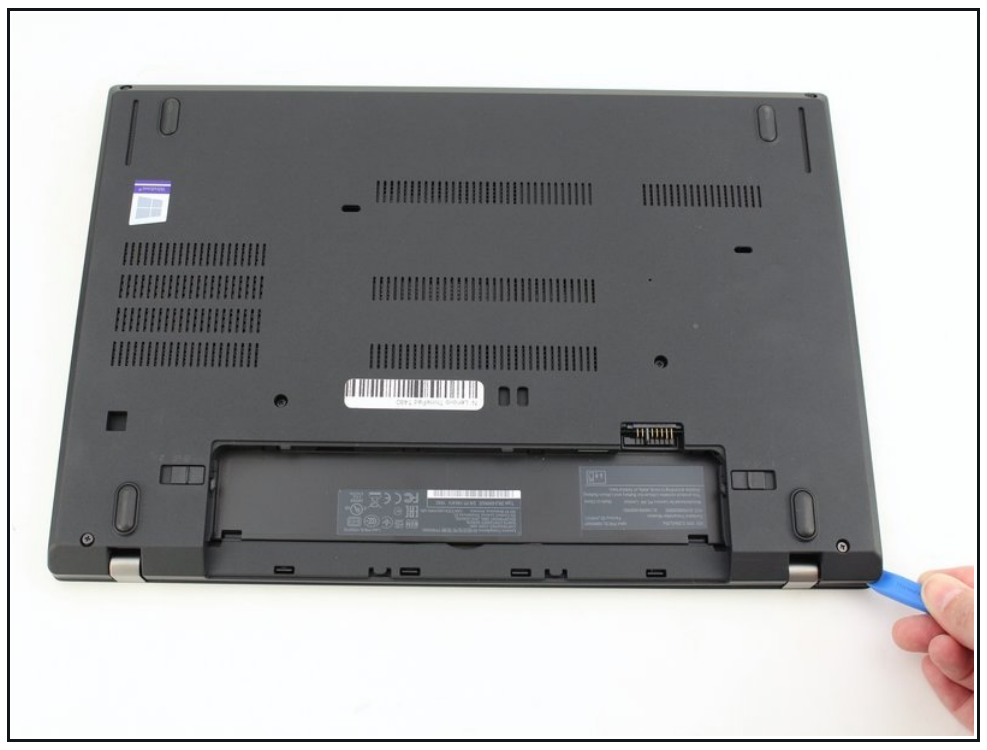

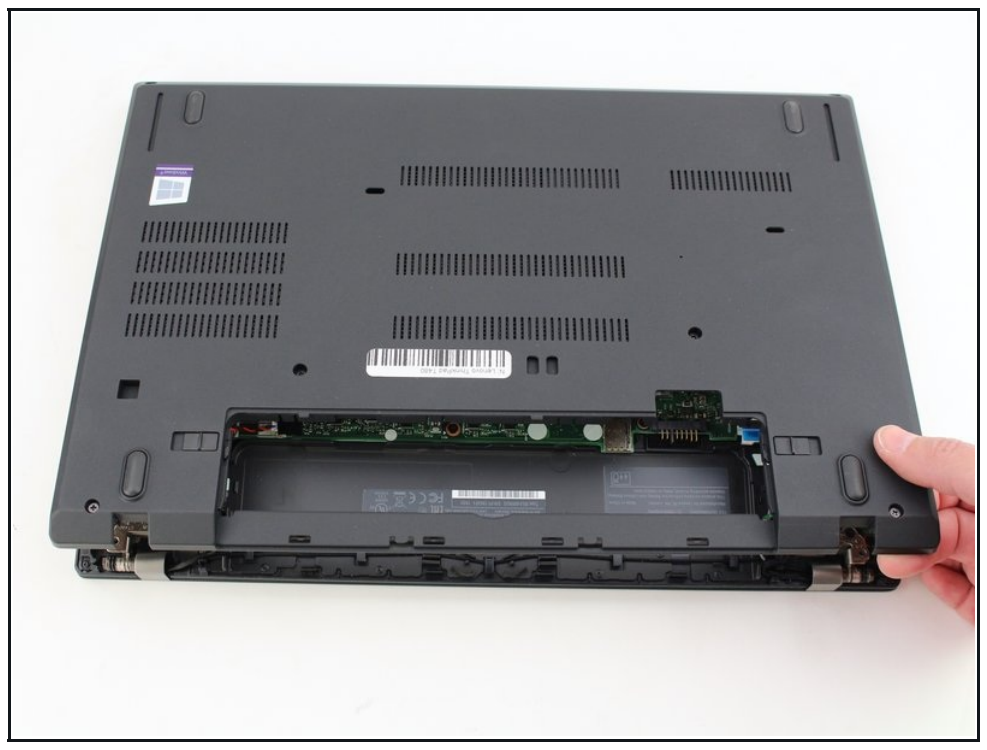

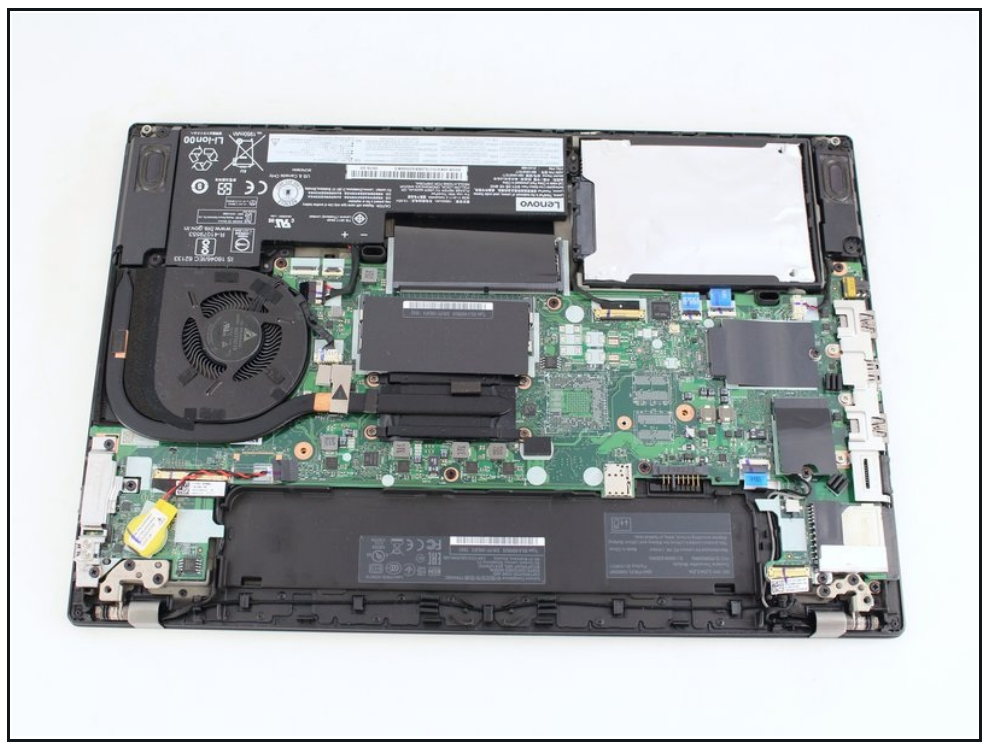

- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.

- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

ⓘ Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 5 — Retirer la batterie

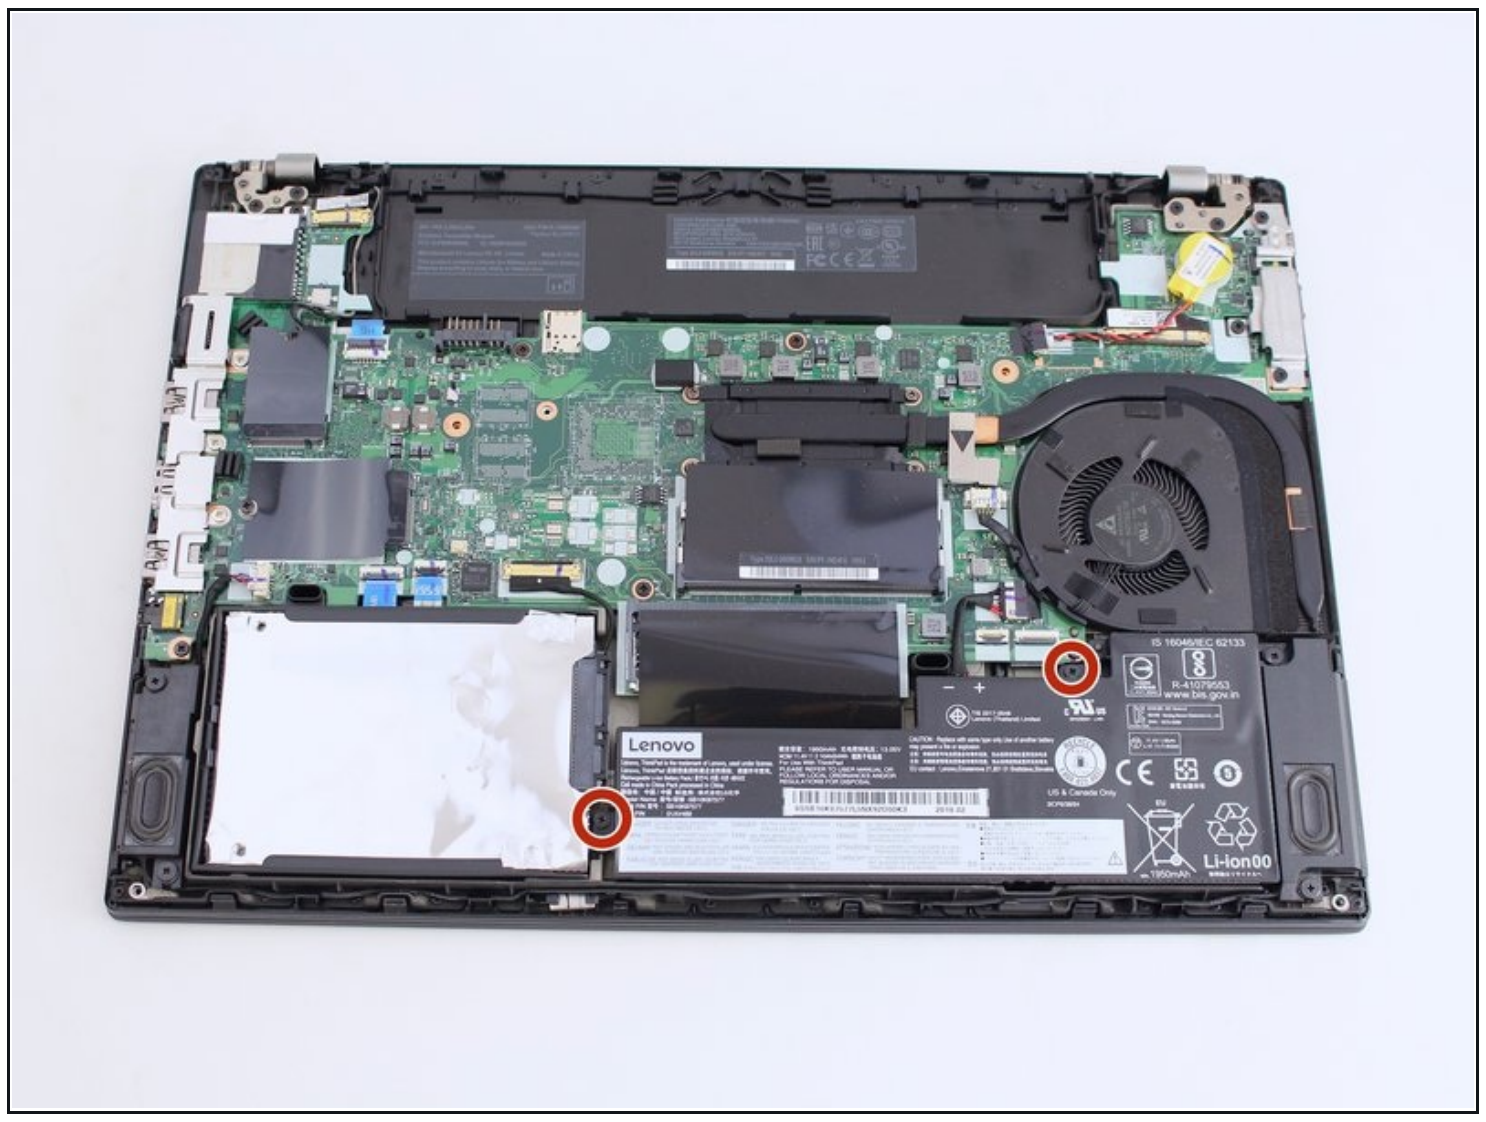

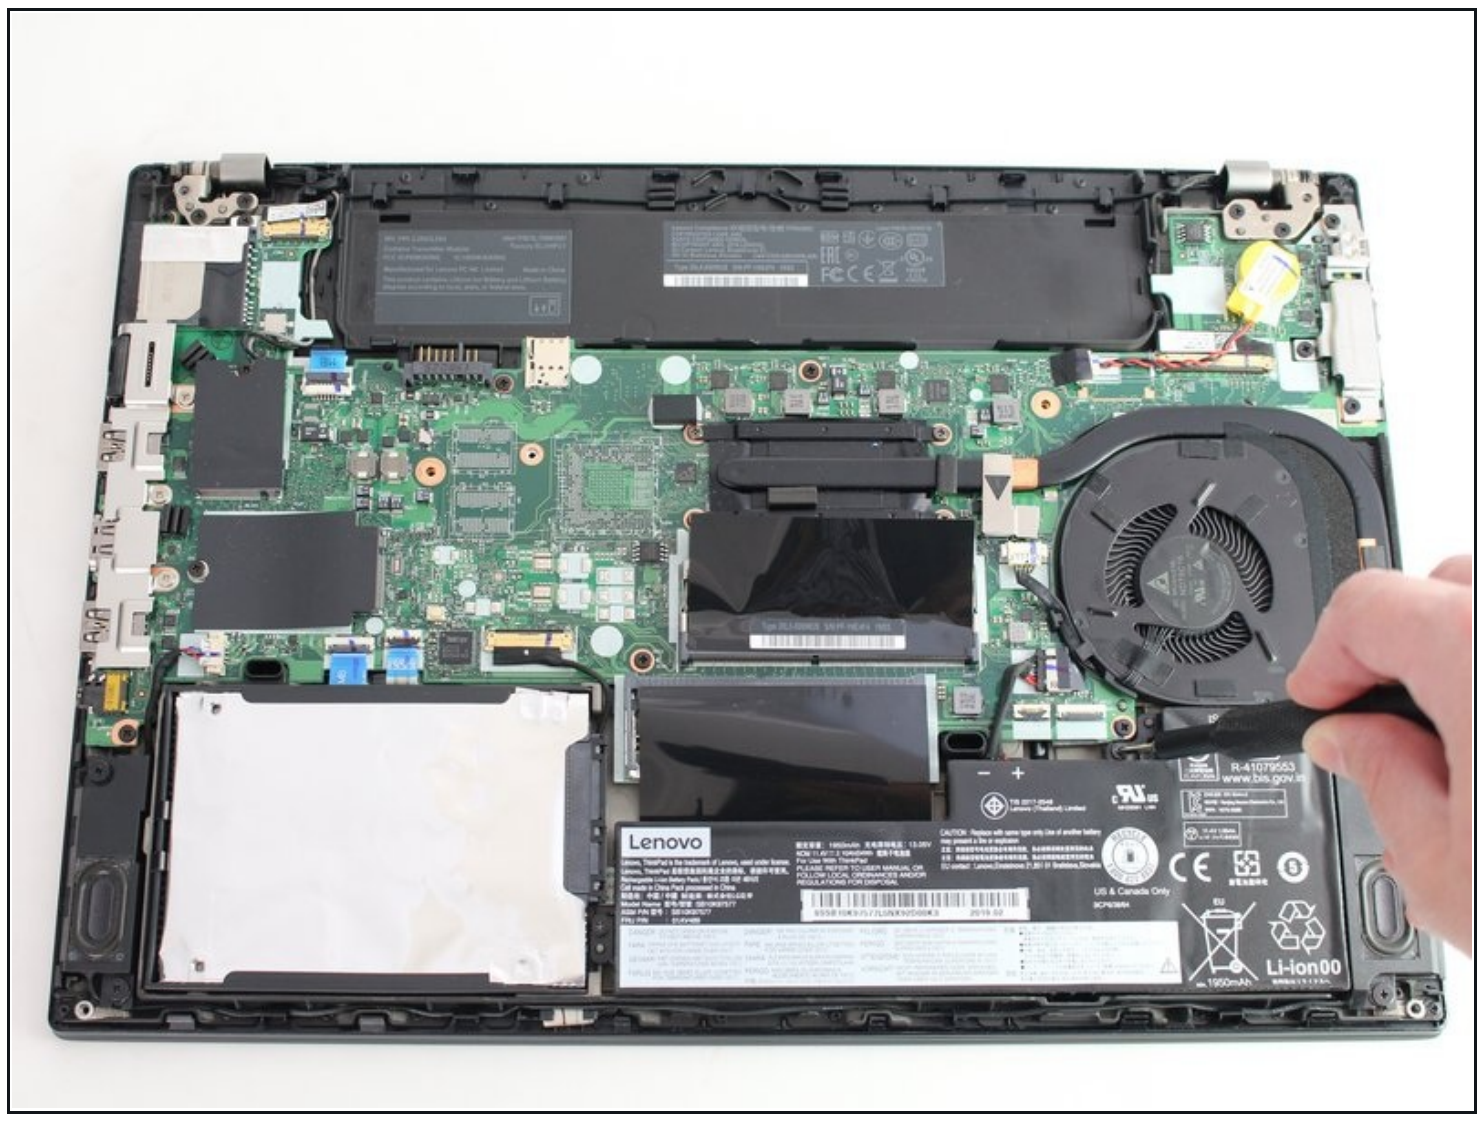

- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

ⓘ Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

Étape 6

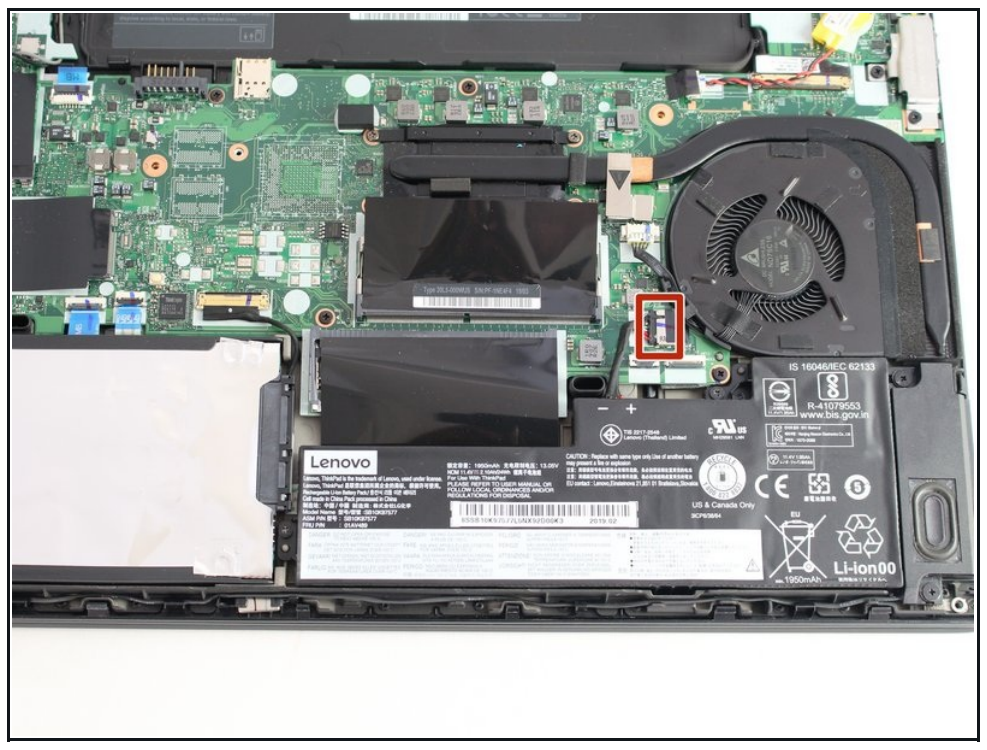

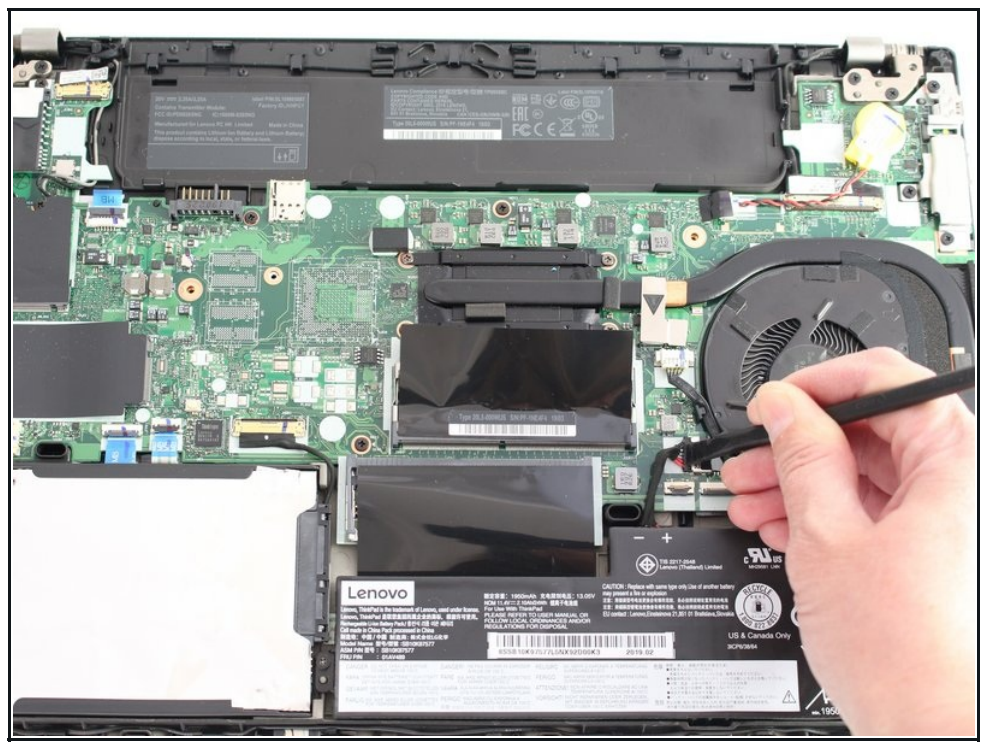

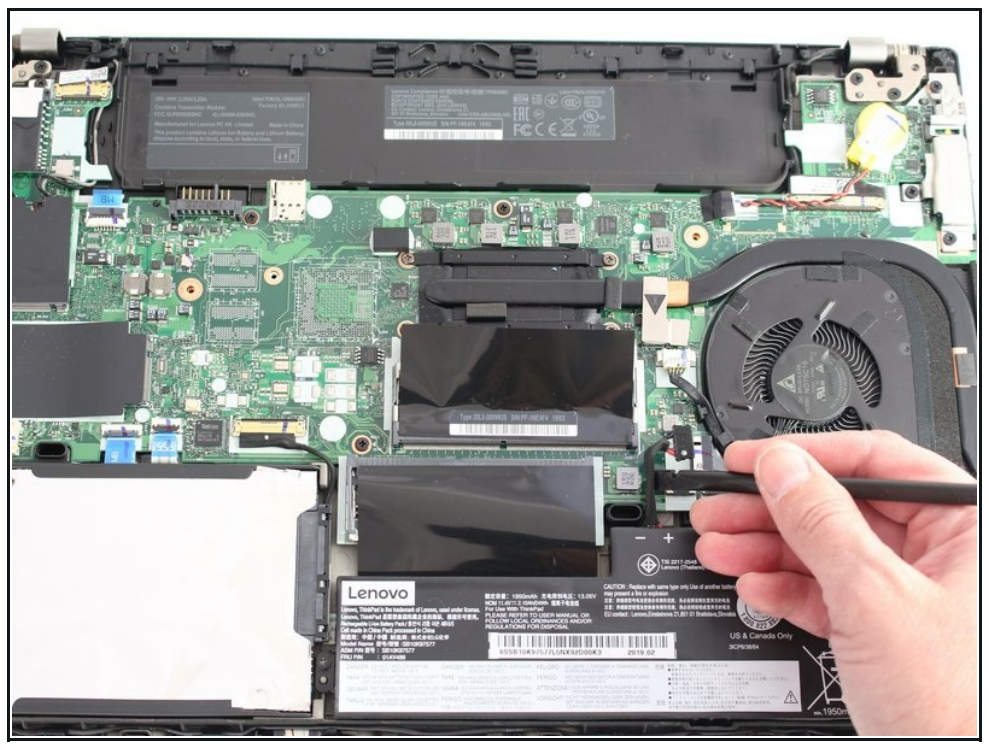

- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 7

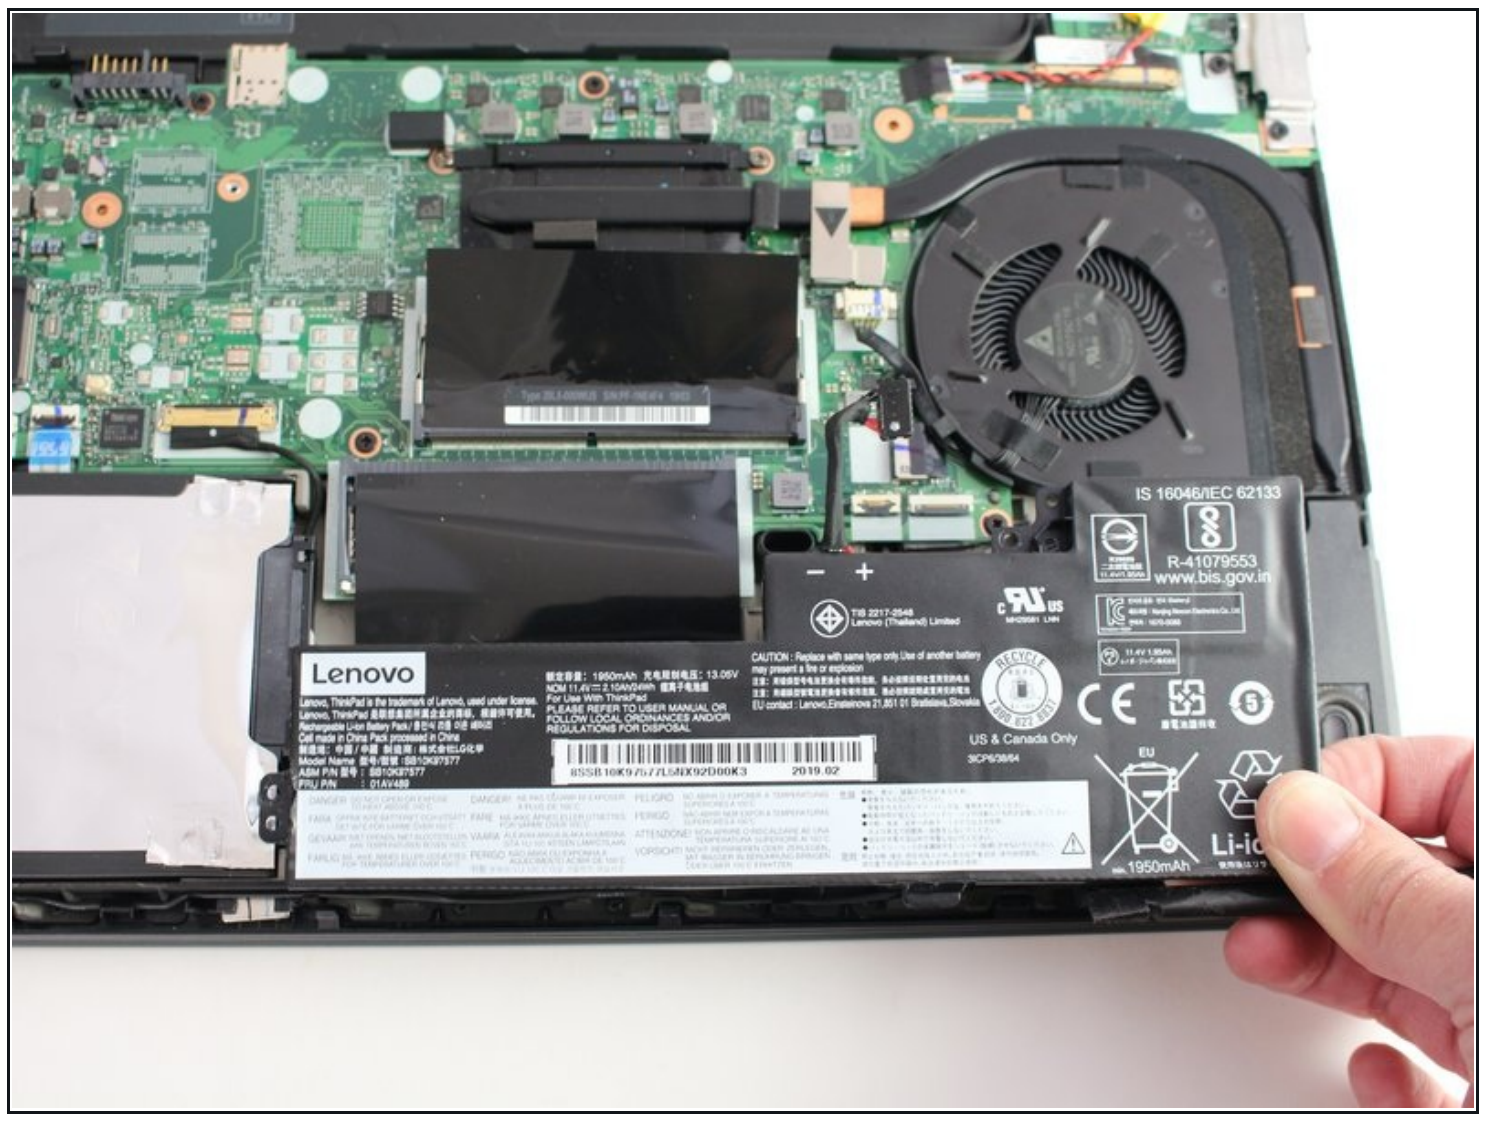

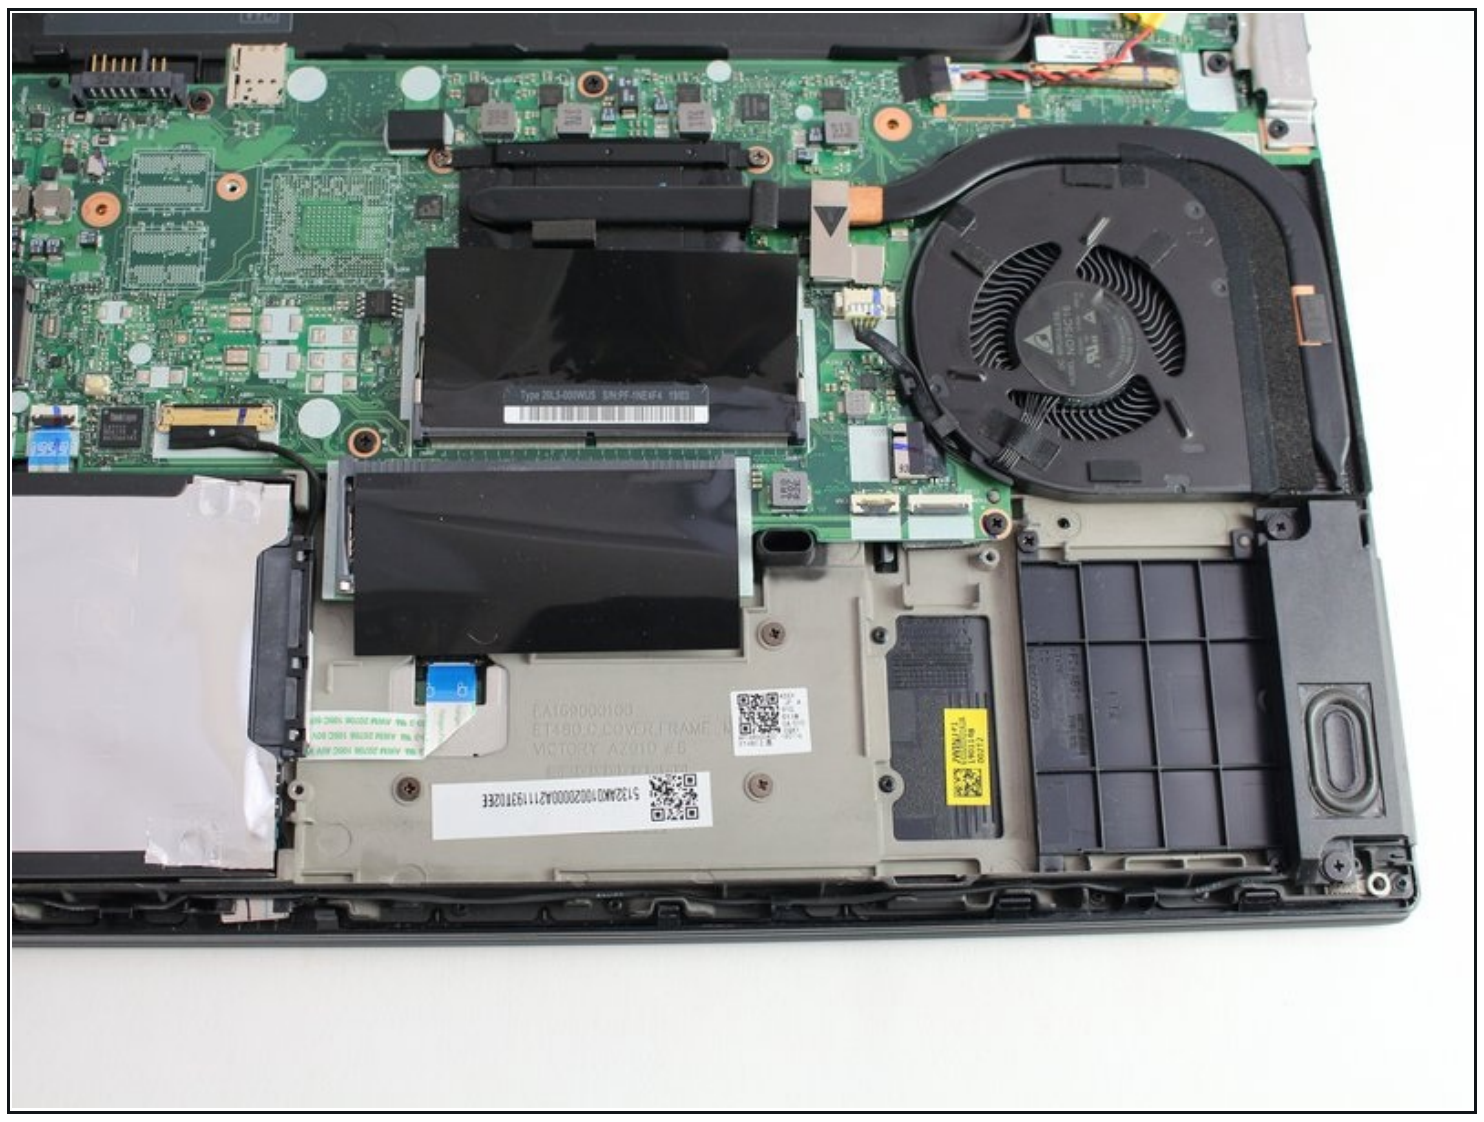

- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

ⓘ Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.

⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

Étape 8 — Haut-parleurs

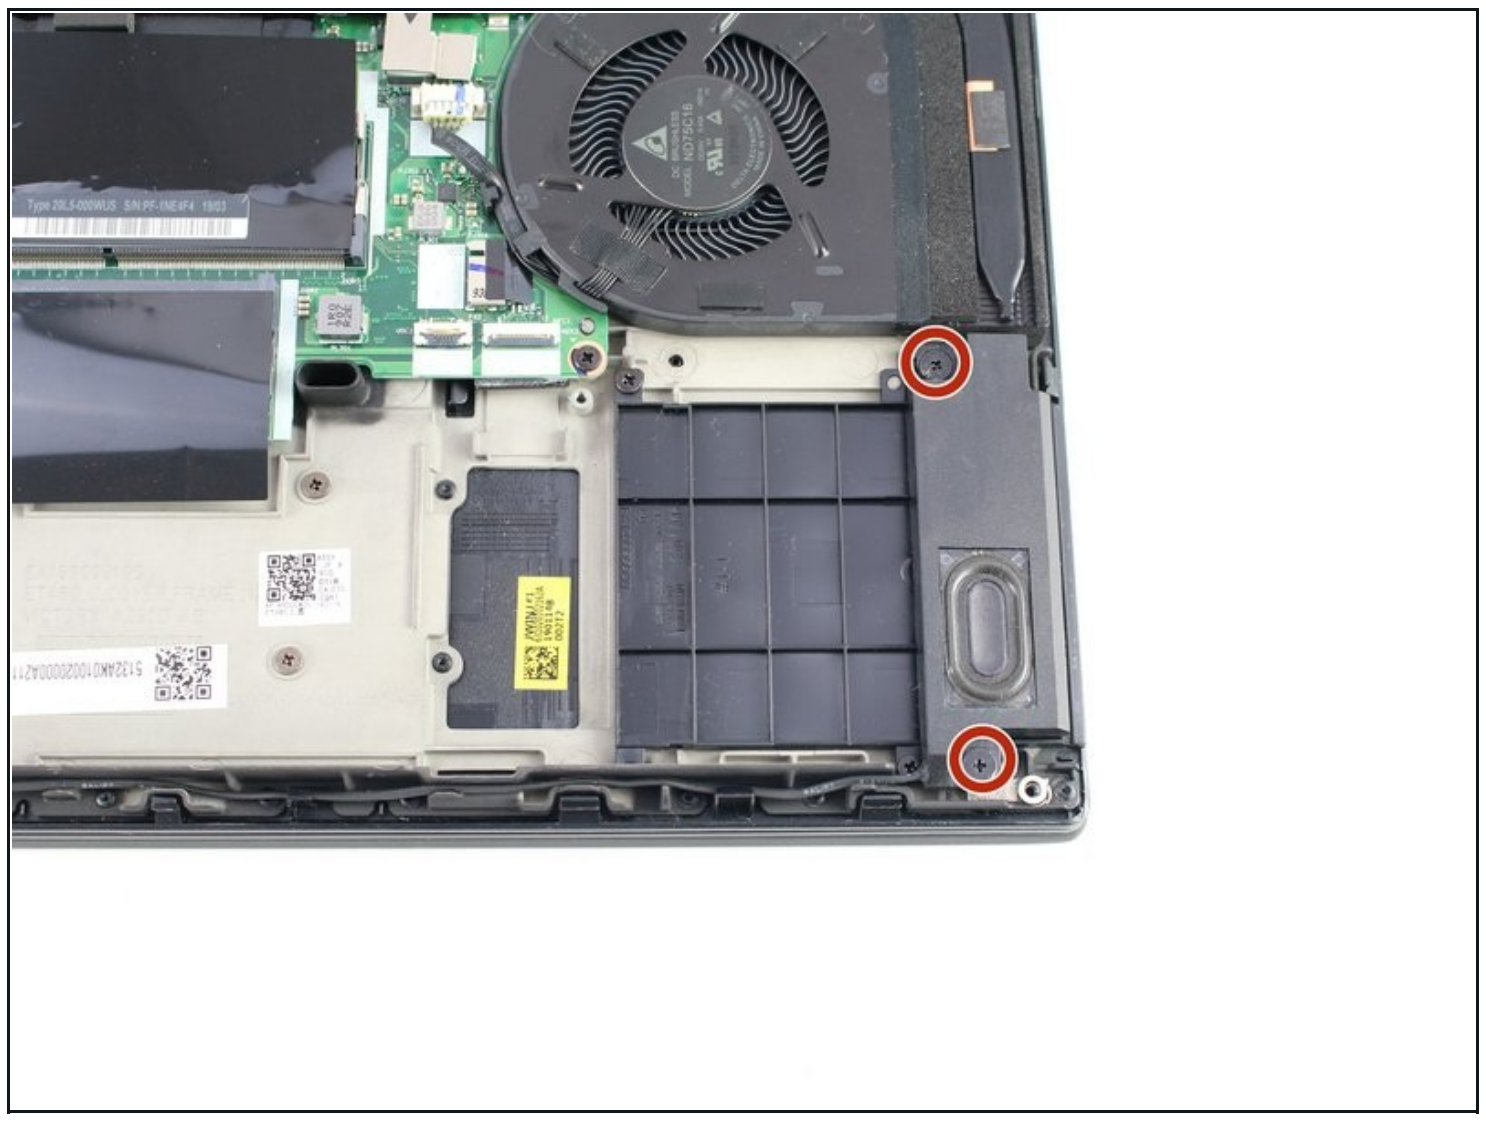

- À l'aide du tournevis cruciforme #1, retirez deux vis de 4,8 mm du haut-parleur droit.

Étape 9

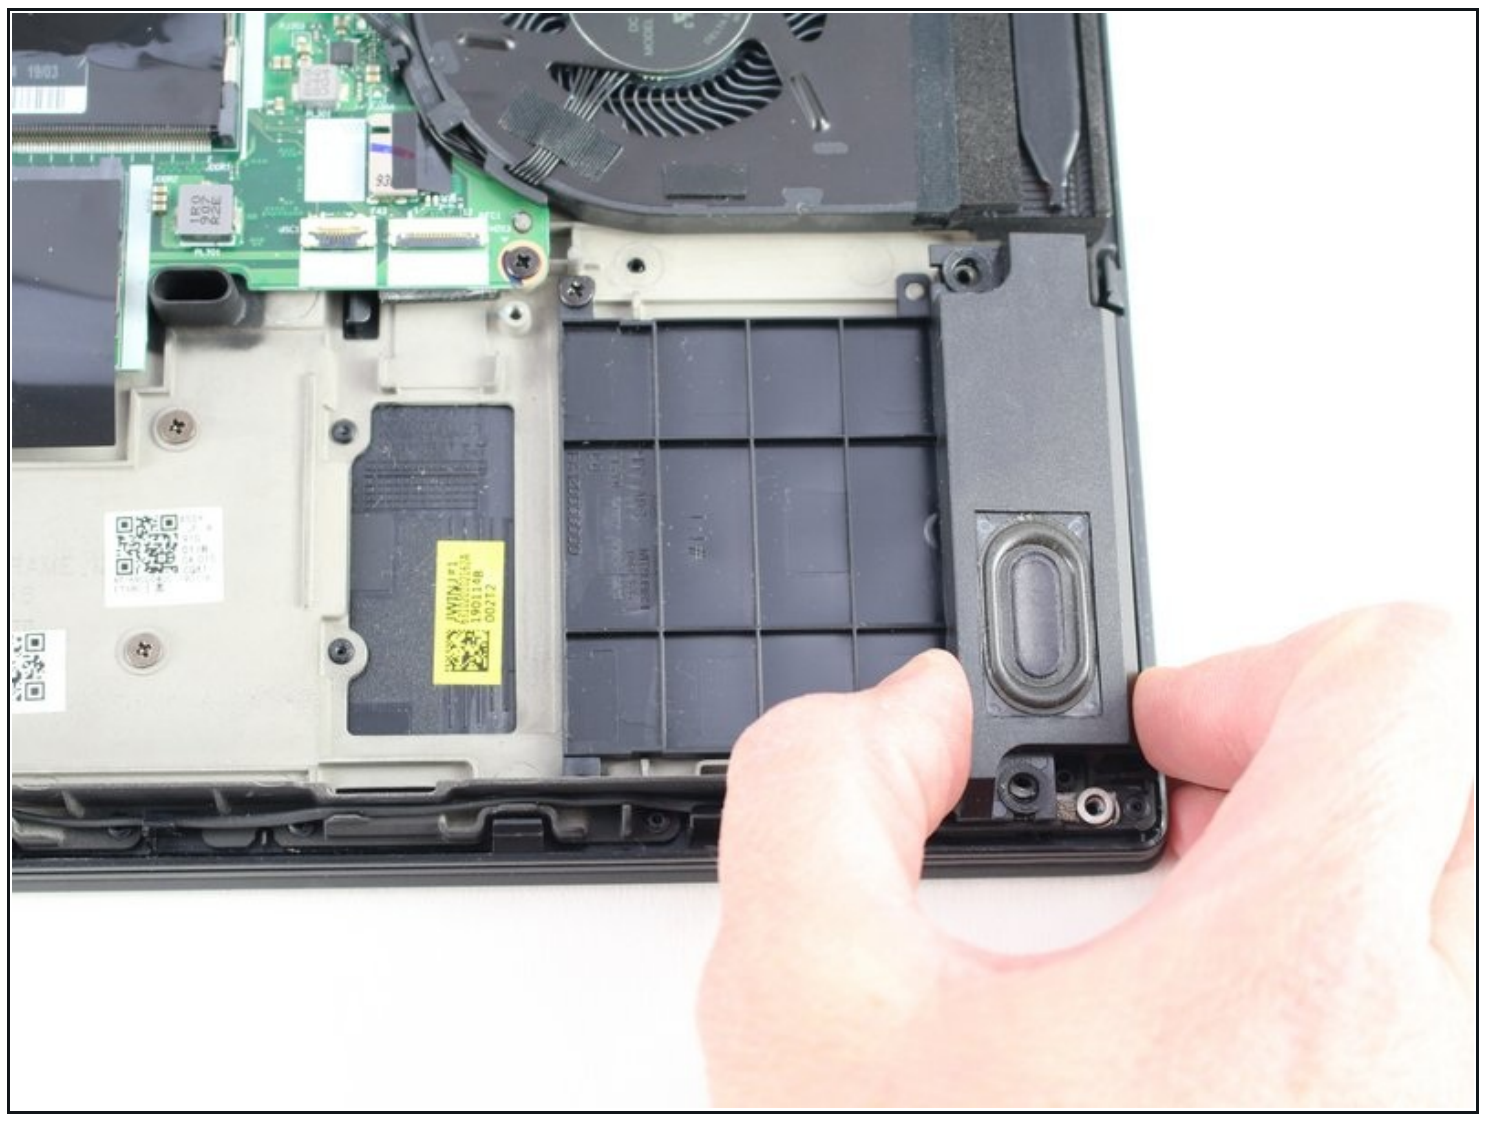
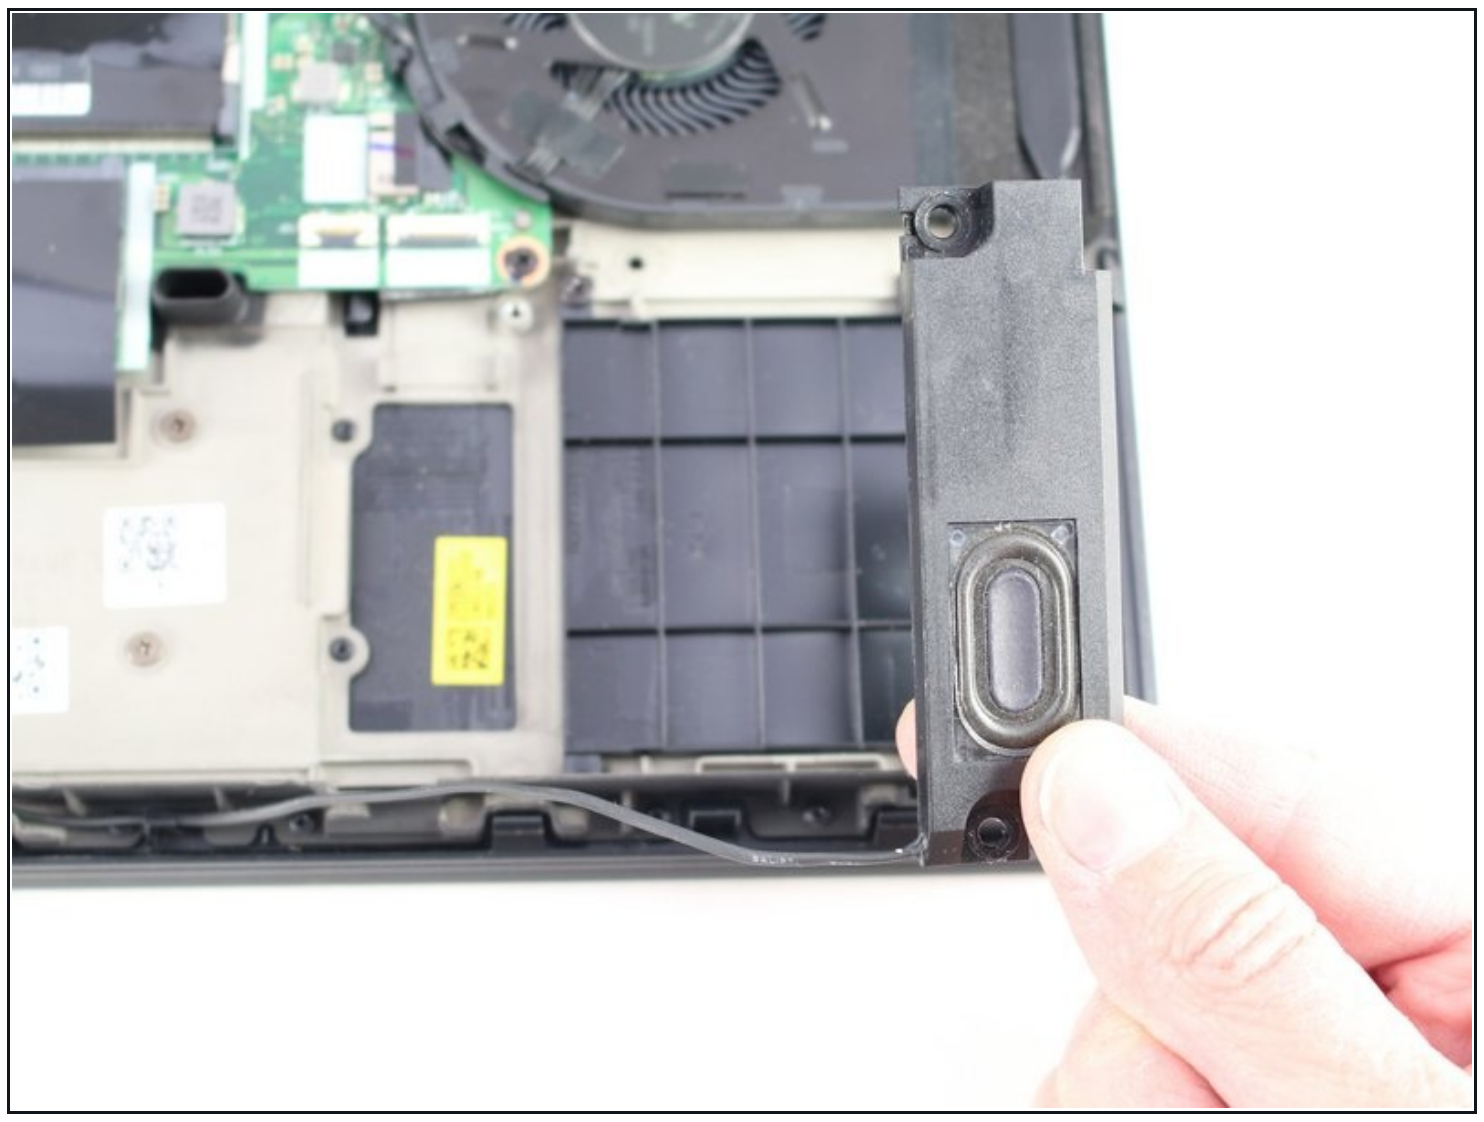

- Sortez le haut-parleur droit du boîtier.
- Détachez délicatement le câble du haut-parleur qui relie le haut-parleur droit au haut-parleur gauche, en le suivant le long du châssis.

Étape 10

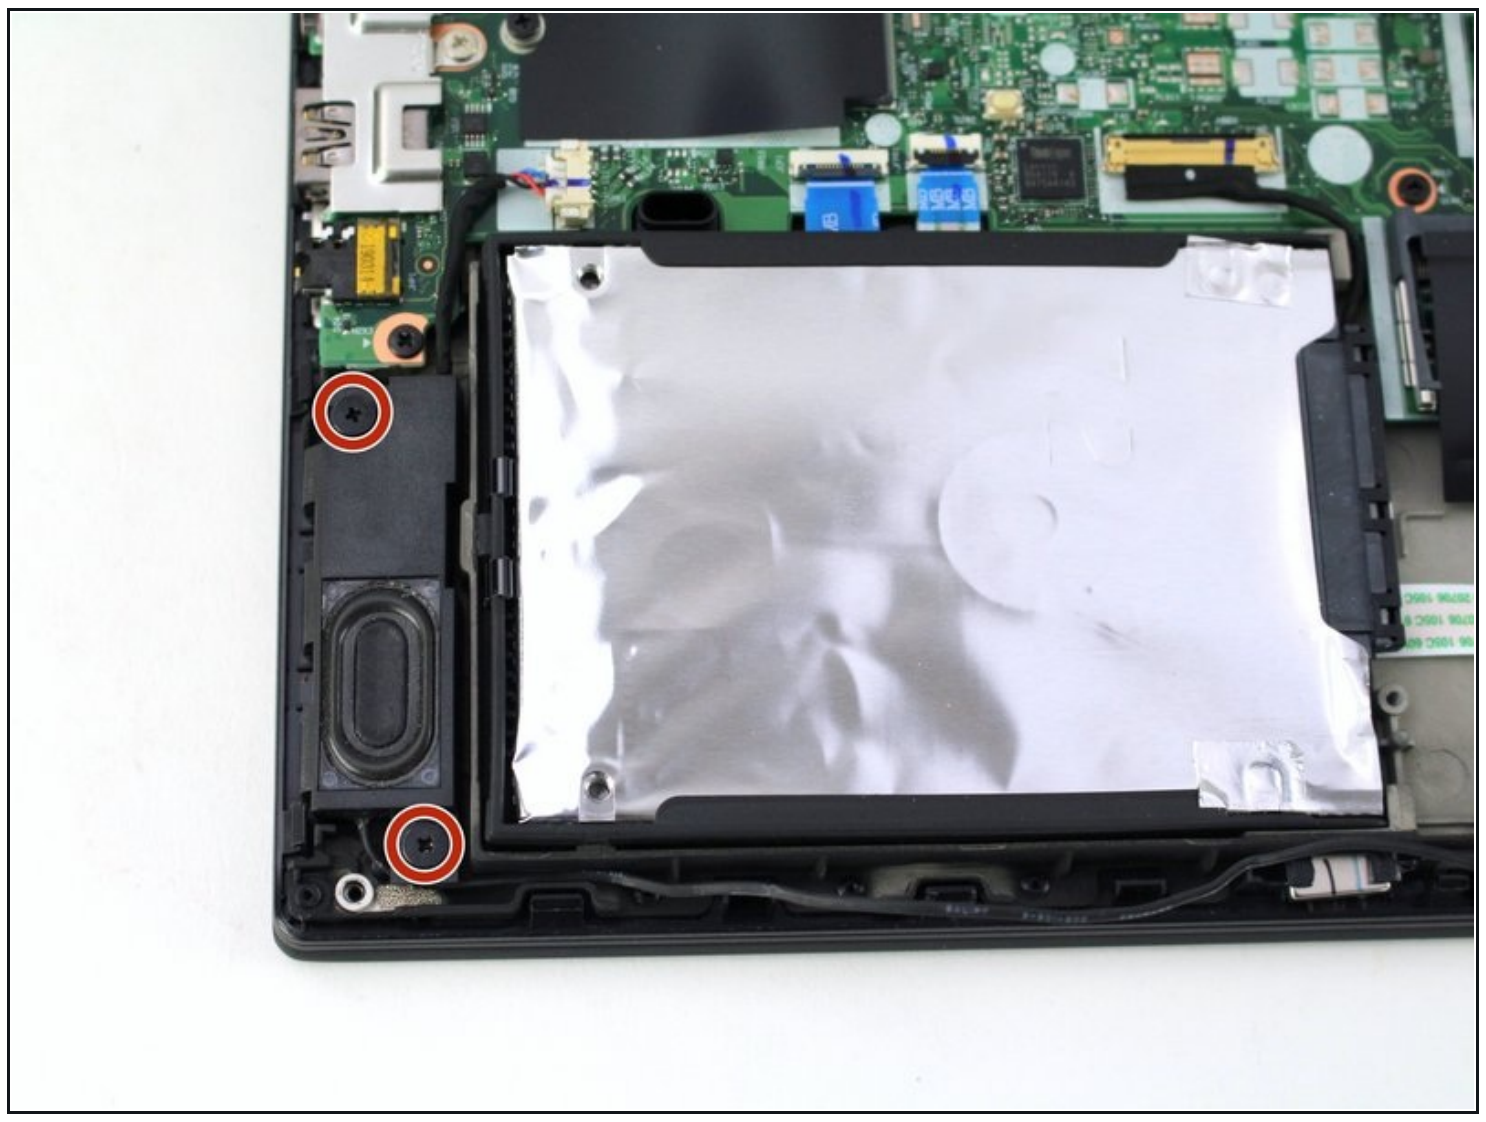
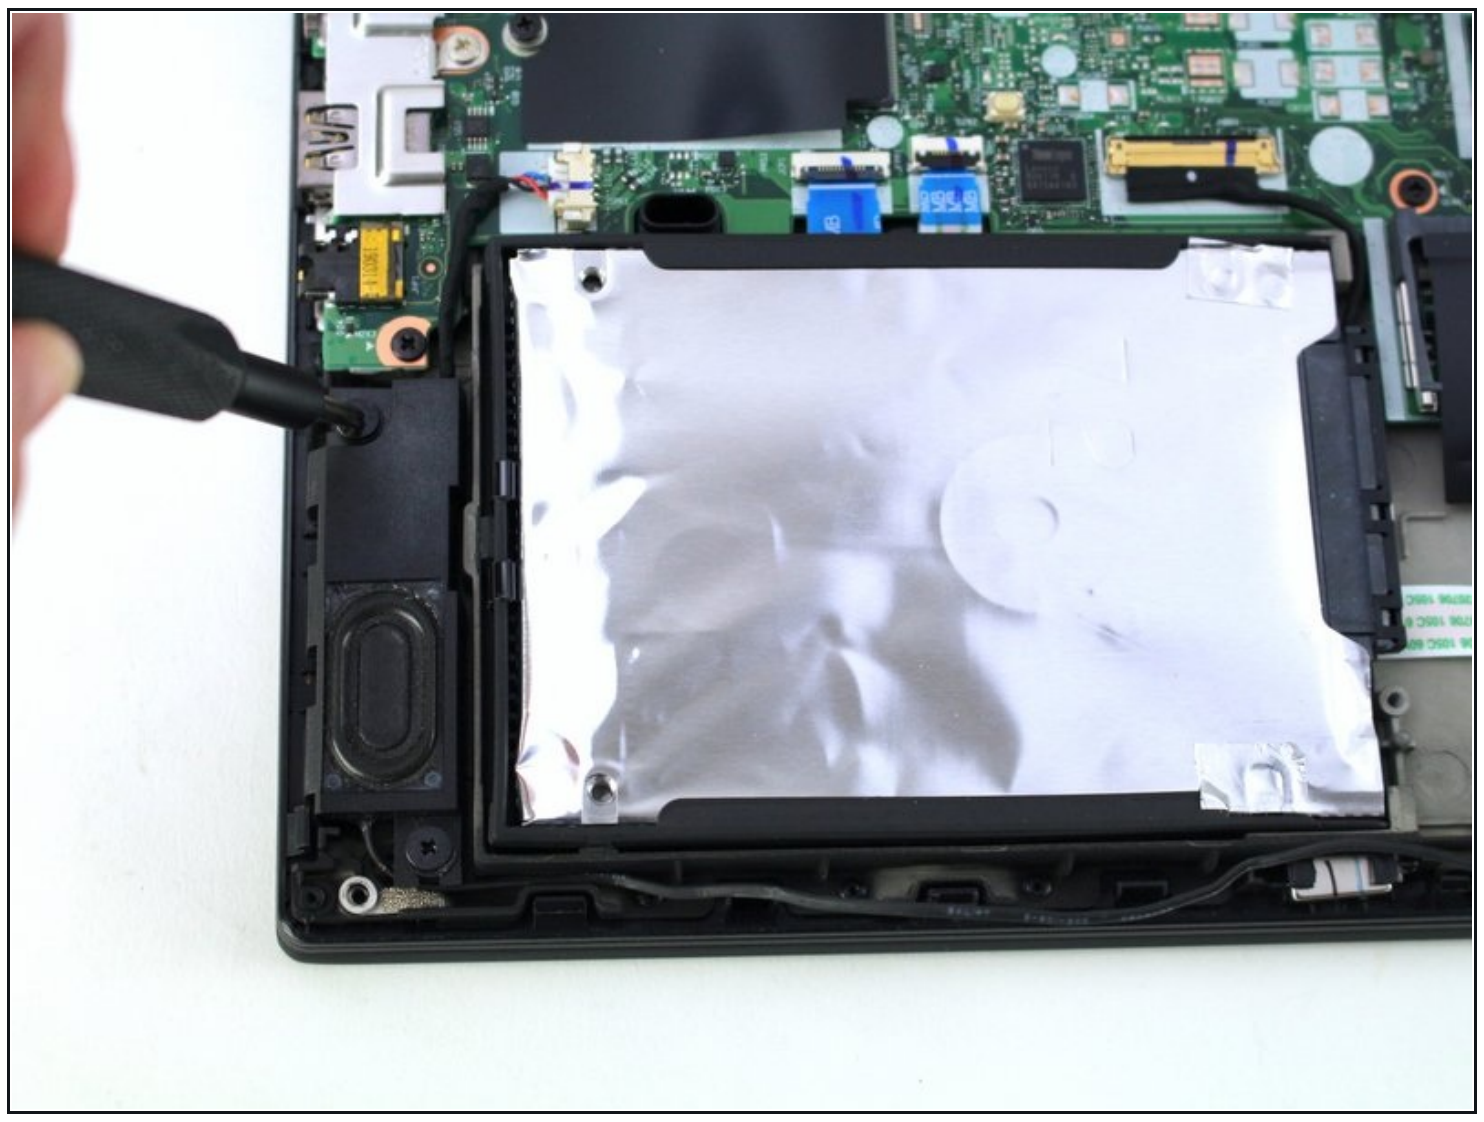

- Retirez les deux vis de 4,8 mm du haut-parleur gauche avec un tournevis cruciforme.

Étape 11

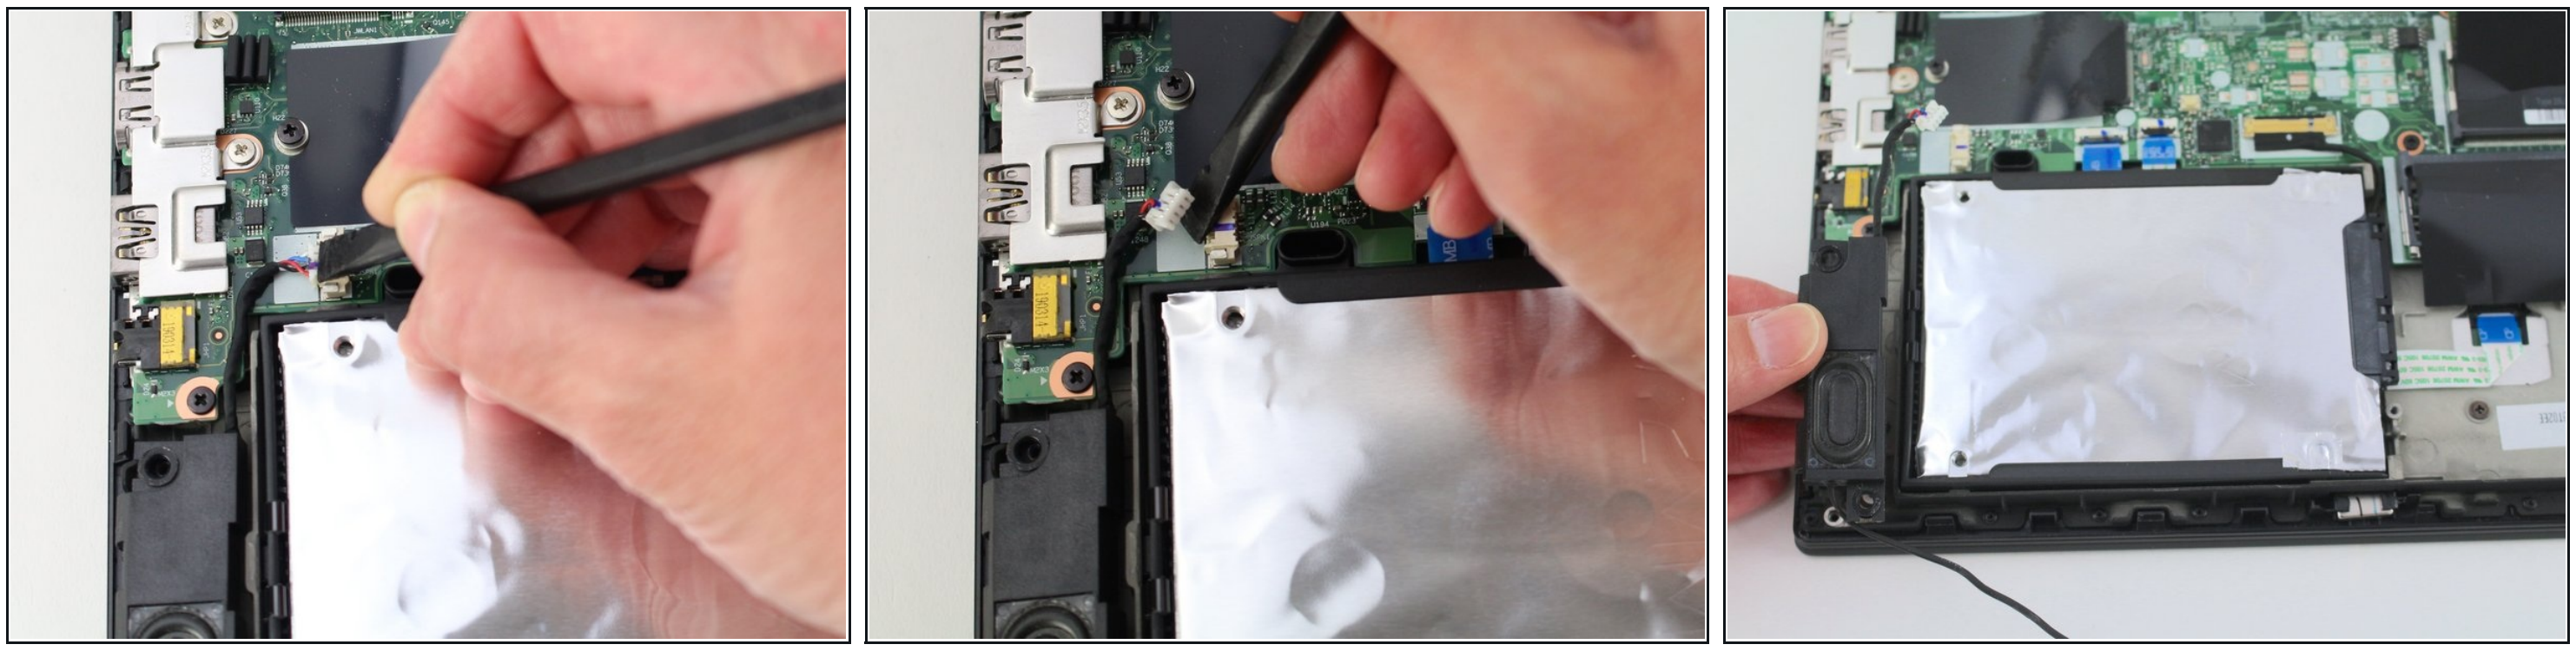

- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déconnectez le connecteur coulissant qui relie le haut-parleur gauche à la carte mère.
- Retirez le haut-parleur gauche du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques opérations de diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.