
Changement pile bouton Lenovo ThinkPad T480

Si la pile bouton ou pile CMOS de votre Lenovo...

Rédigé par: Sarah Westberg

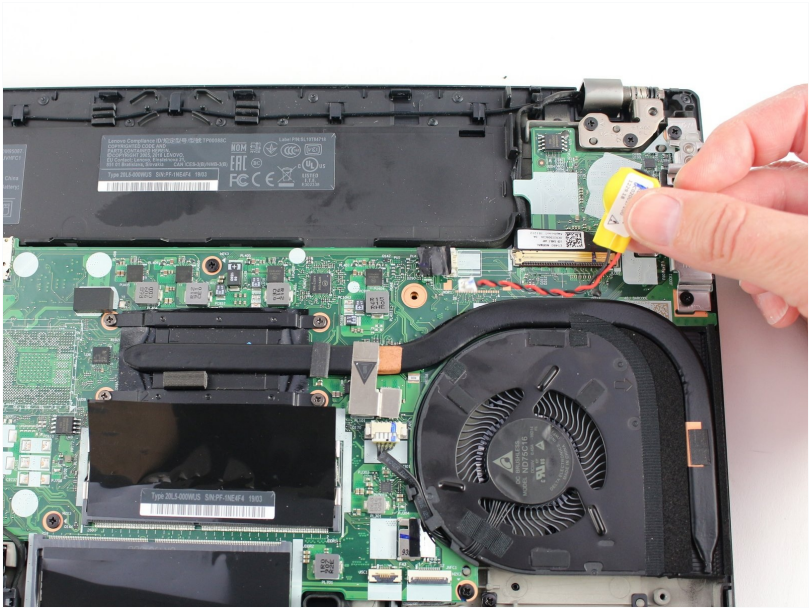

INTRODUCTION

Si la pile bouton ou pile CMOS de votre Lenovo ThinkPad T480 commence à faiblir, suivez ce tutoriel pour la remplacer.

La pile CMOS ou pile bouton alimente la puce CMOS (semiconducteur métal-oxyde complémentaire). Voici quelques signes indiquant que la pile CMOS est défaillante : les paramètres du programme de configuration de l'ordinateur changent, l'horloge se réinitialise, des messages d'erreur de démarrage s'affichent, l'ordinateur portable fonctionne lentement ou s'éteint.

Avant de commencer cette réparation, assurez-vous de désactiver la batterie interne, d'éteindre l'ordinateur portable et de le débrancher de toute source d'alimentation externe.

OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)
Outil pour ouvrir iFixit (1)
Spatule (spudger) (1)

Étape 1 — Batterie externe






⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.


Étape 2

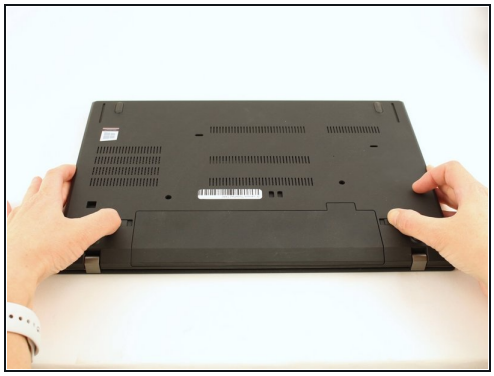



- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Boîtier arrière

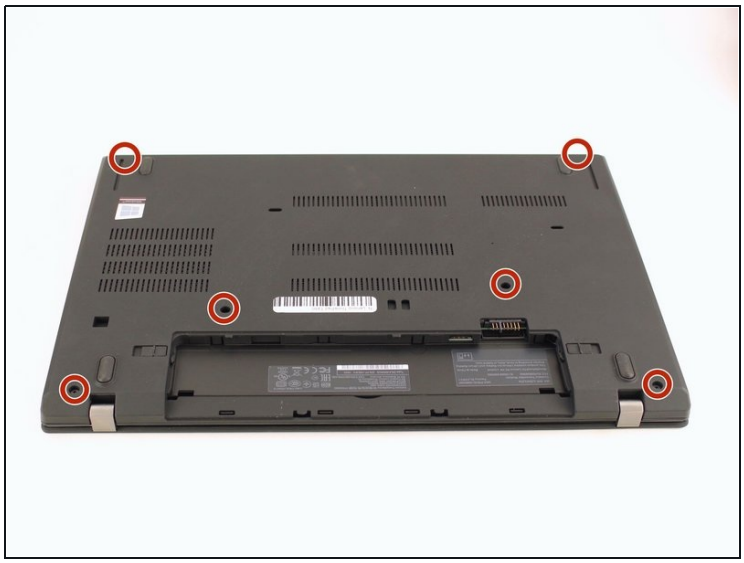



- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 4





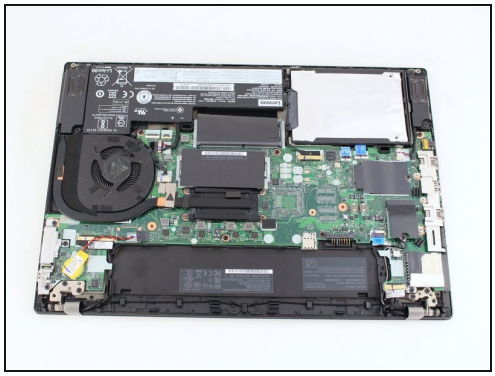


- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 5 — Retirer la batterie




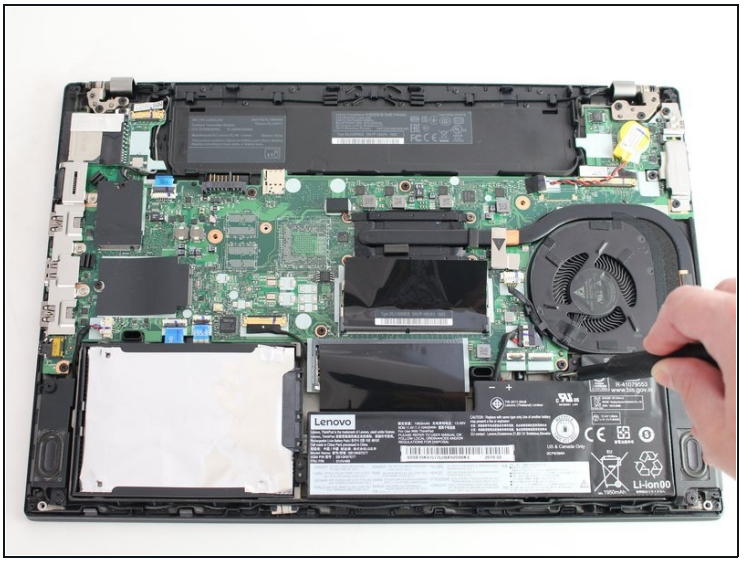


- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

ⓘ Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

Étape 6

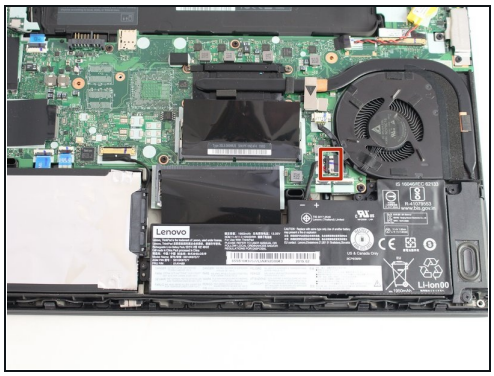


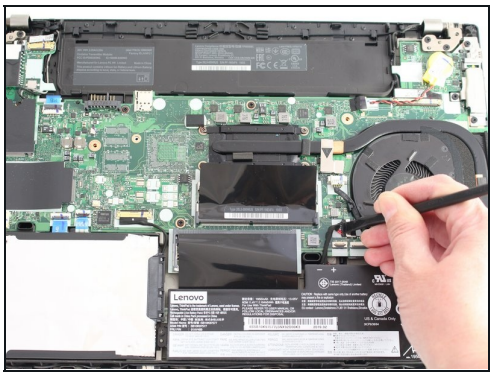




- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 7

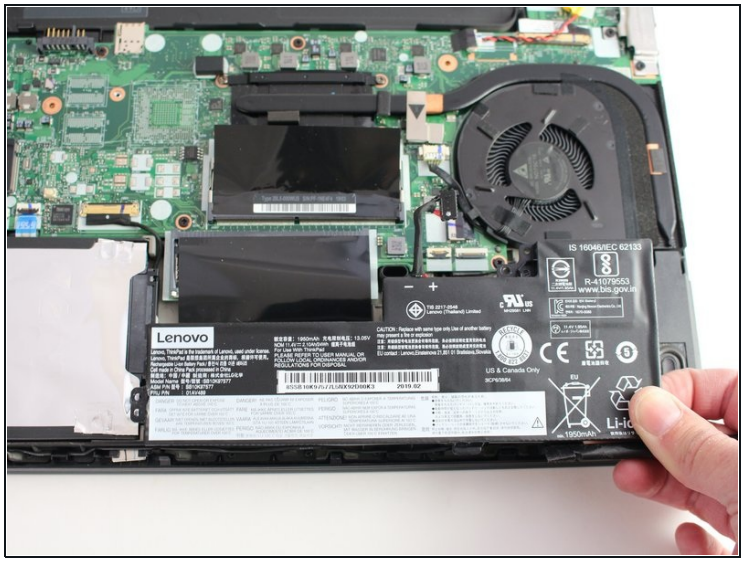

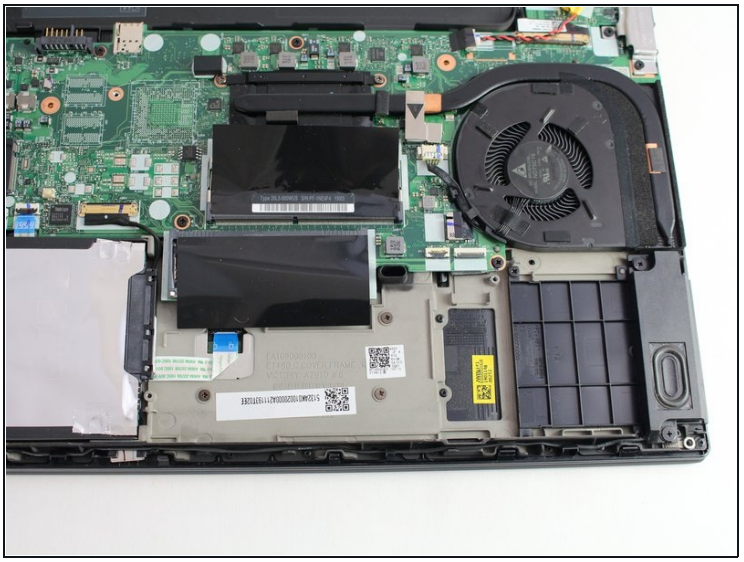



- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

ⓘ Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.

⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

Étape 8 — Débrancher le connecteur

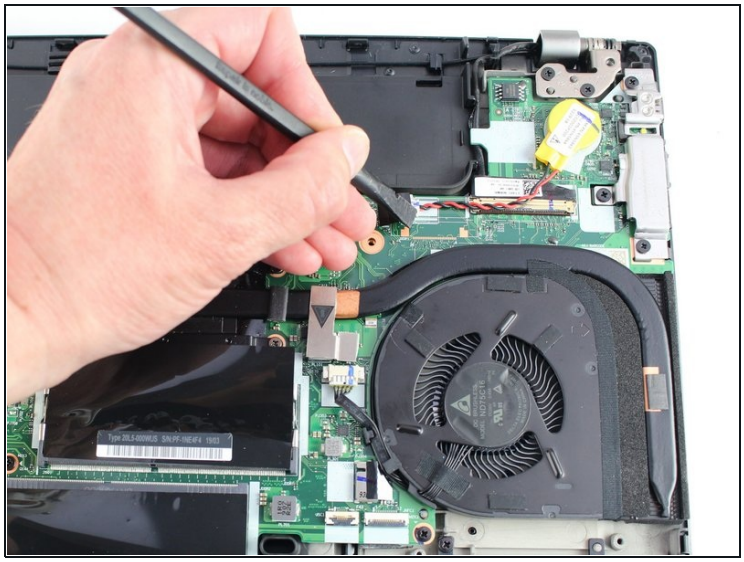


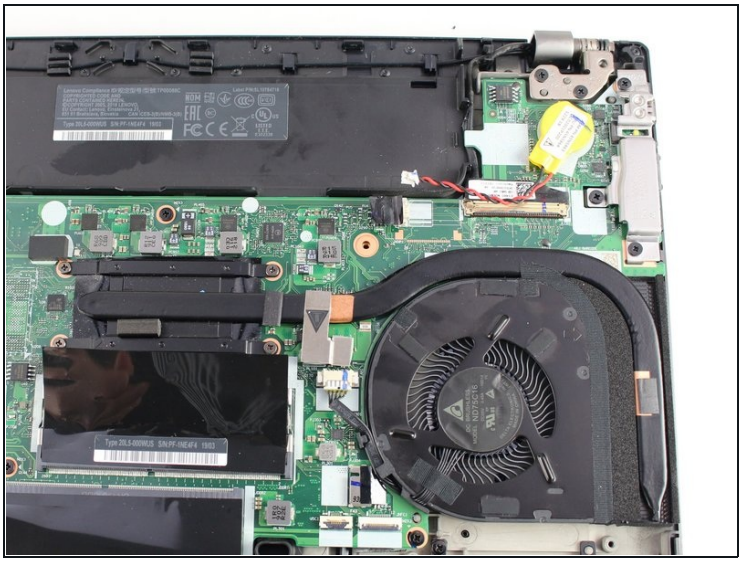


- À l'aide d'un extracteur de circuit intégré ou d'une spatule en nylon noir, débranchez le connecteur de sa prise sur la carte mère.

⚠ Ce connecteur peut être très difficile à retirer et s'abîme facilement. Faites attention à ne pas endommager le port lorsque vous retirez le connecteur de la pile bouton.

Étape 9 — Retirer la pile bouton

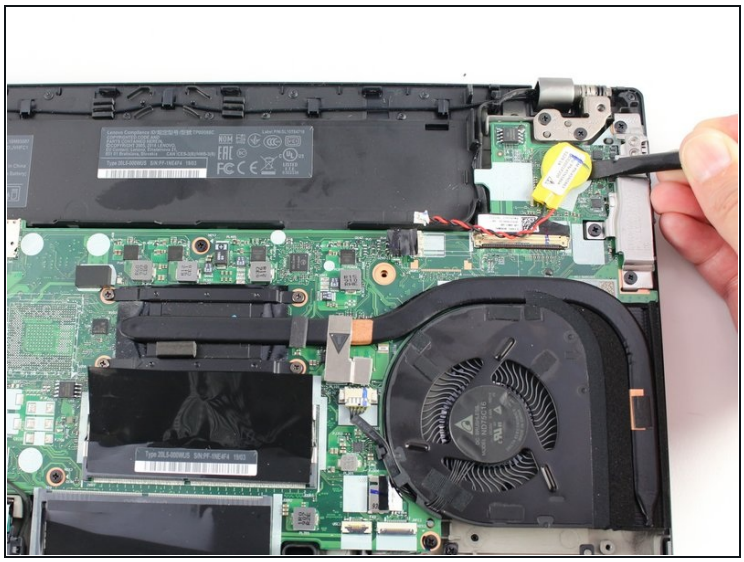

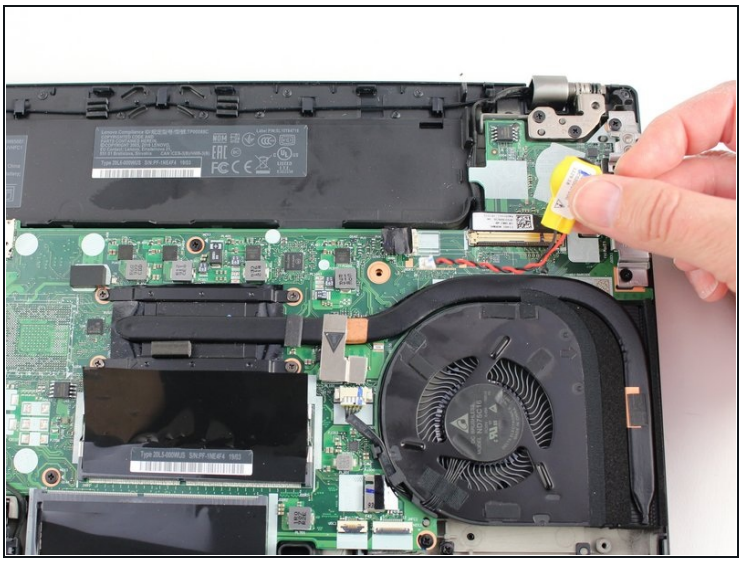

- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, faites levier pour retirer la pile bouton de la carte mère.

ⓘ La pile bouton est fixée à la carte mère par un adhésif léger.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.