Changement boîtier arrière Lenovo ThinkPad T480

Il se peut que vous souhaitiez accéder aux...

Rédigé par: Sarah Westberg



INTRODUCTION

Il se peut que vous souhaitiez accéder aux composants internes de votre Lenovo ThinkPad T480 ou bien remplacer le boîtier arrière en raison d'un dommage. Dans les deux cas, consultez ce tutoriel pour changer le boîtier arrière de votre Lenovo ThinkPad T480.

Veillez à désactiver la batterie interne, à éteindre l'appareil et à débrancher le câble de charge avant de commencer ce tutoriel.

OUTILS:

- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- 01YR485 - Lenovo Laptop Bottom Case - Genuine (1)

Étape 1 — Batterie externe






⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.


Étape 2

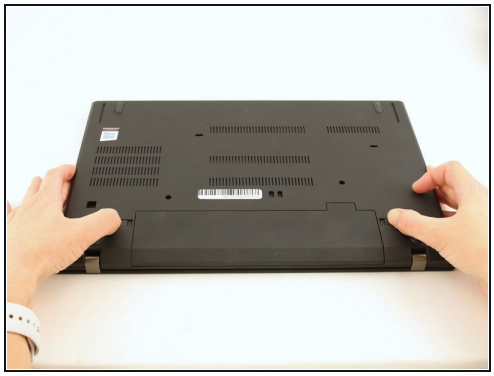



- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.


Étape 3 — Boîtier arrière

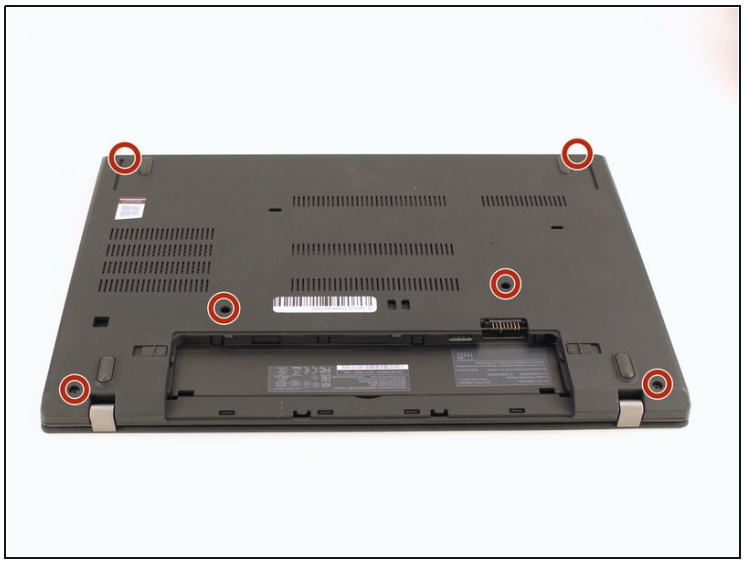


- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 4



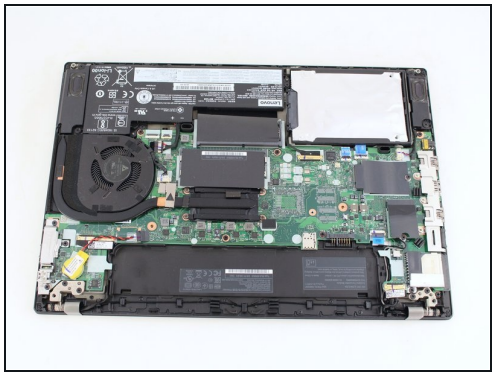

- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

ⓘ Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.

Votre réparation Lenovo ThinkPad T480 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.