
Changement SSD Lenovo ThinkPad T480

Ce tutoriel vous montre comment changer le SSD...

Rédigé par: Dane Elliott-Dyson

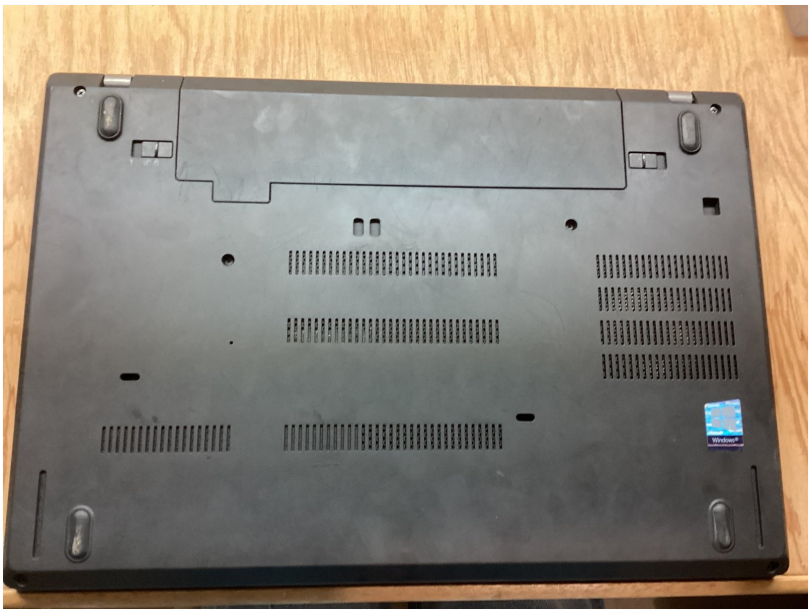


INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment changer le SSD de votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T480. Sauvegardez vos données avant de procéder au changement, si possible.

PIÈCES:


00UP736 - Lenovo Laptop Solid State Drive - Genuine (1)
00UP707 - Lenovo Laptop SSD - Genuine (1)
00UP731 - Lenovo Laptop 256GB M.2 PCIe NVMe 2242 Gen3x2 Solid State SSD - Genuine (1)

Étape 1 — SSD

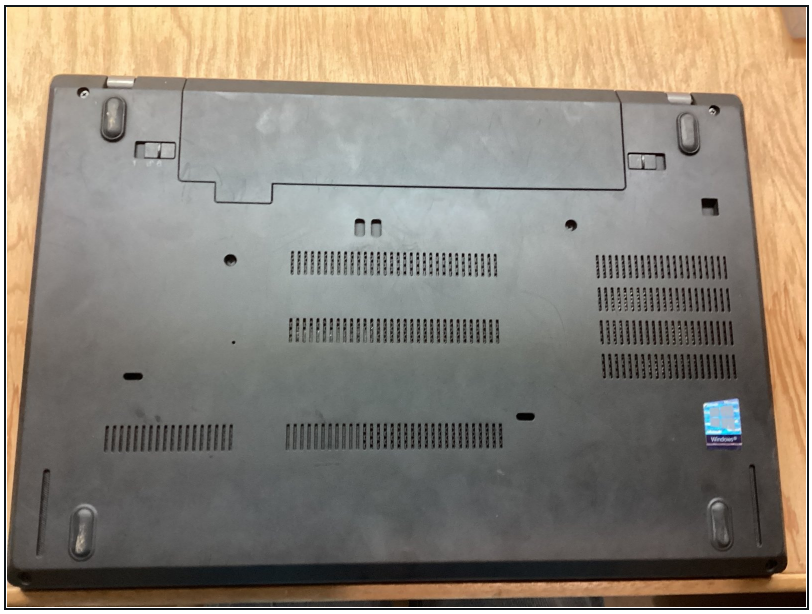

- Désactivez la batterie et débranchez votre appareil avant de commencer. Retournez l'ordinateur portable sur le dos.


Étape 2

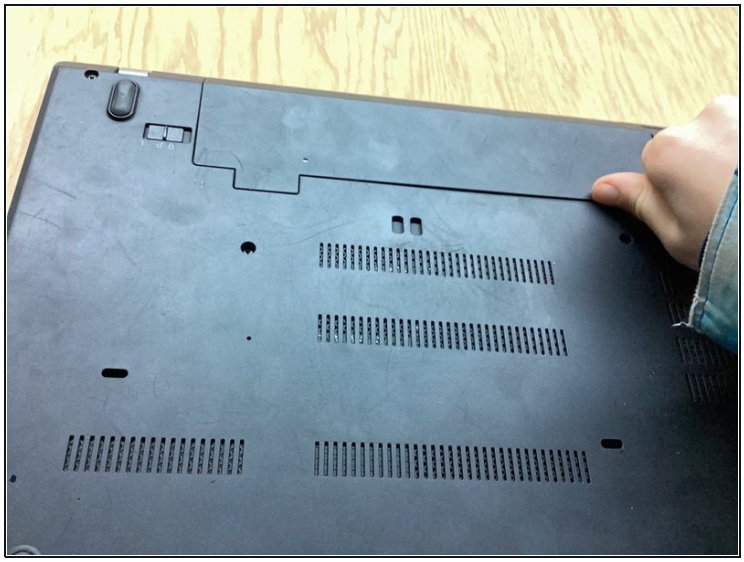



- Poussez le clip 1 sur le côté. Tout en maintenant le clip 2 sur le côté, poussez la batterie hors de l'ordinateur portable.


Étape 3 — Retirer les vis cruciformes

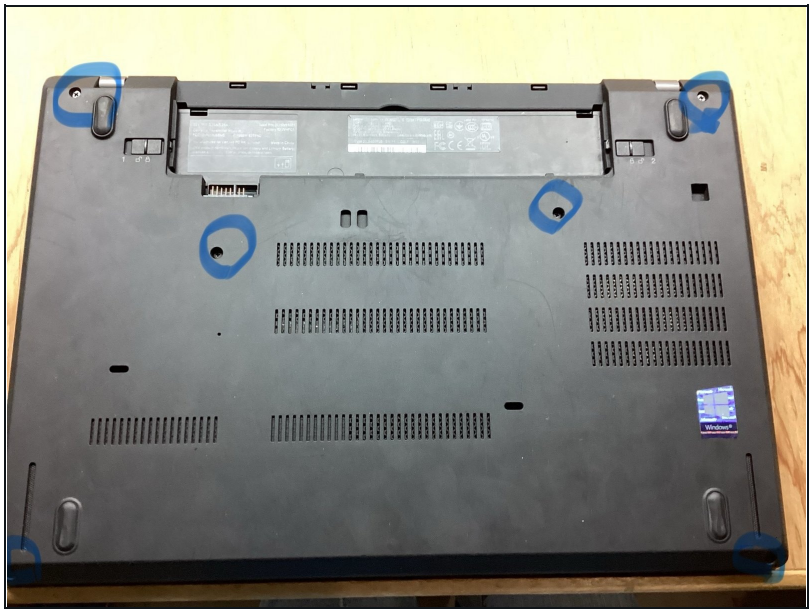

- Retirez toutes les vis cruciformes indiquées.


Les vis ne sortiront pas du boîtier, donc dévissez-les complètement jusqu'à ce qu'elles ne remontent plus.


Étape 4

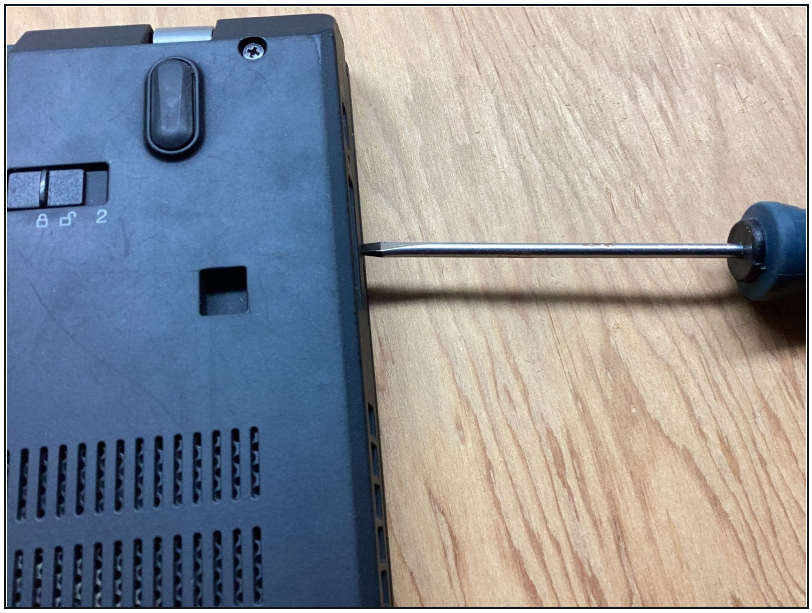

- Faites levier sur le boîtier avec une spatule (spudger) ou un tournevis plat et retirez le dos de l'appareil.

Étape 5



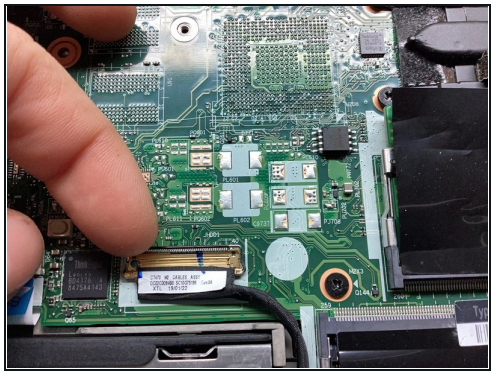


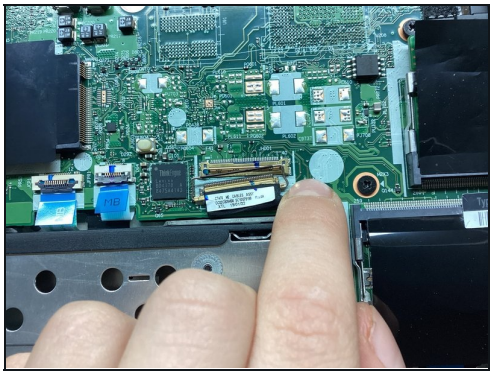




- Faites levier sur la petite barre métallique du connecteur et tirez le connecteur hors de sa prise.

Étape 6

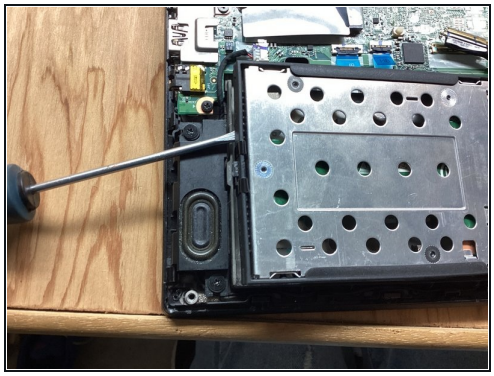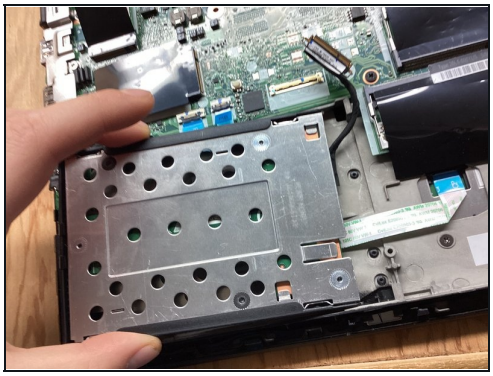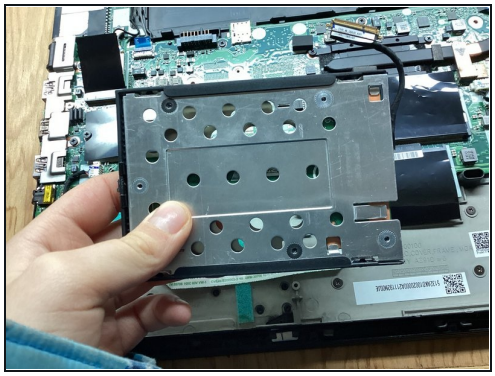
- Faites levier sur le côté gauche du boîtier du SSD. Tirez le boîtier vers la gauche, et retirez-le.


Étape 7

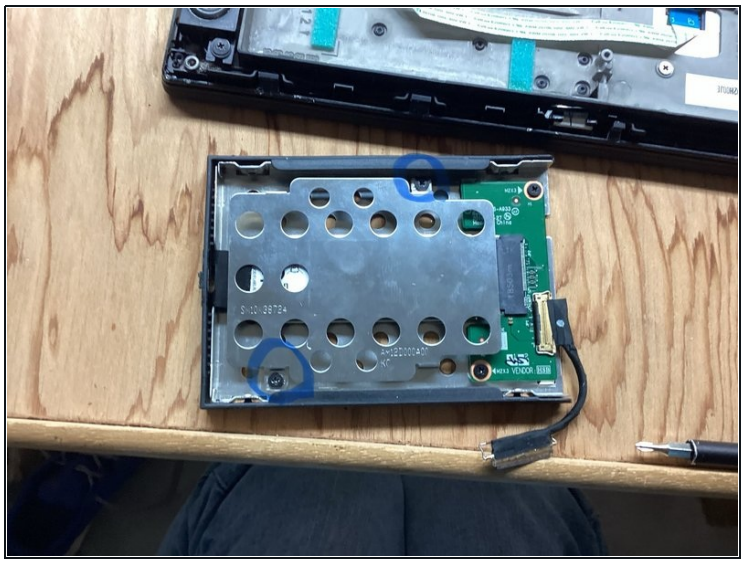


- Retirez les vis cruciformes de 4 mm suivantes et retirez la plaque.

Étape 8

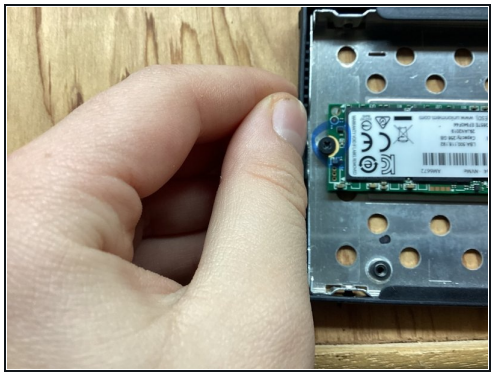

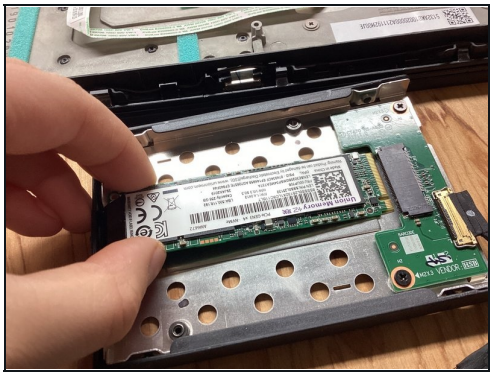



- Retirez la vis cruciforme de 4 mm et extrayez le SSD de sa prise.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.