ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CHIODATRICE SPIT P560 Guidapunte speciale - Connettori CTFS





- 1) Aprire il coperchio agendo sul tasto nero laterale n° 24
- 2) Tirare avanti il guidapunte n°1
- 3) Inserire il disco caricatore delle cartucce nell'apposita sede
- 4) Richiudere coperchio n° 23

INTRODUZIONE DEL DISCO CARICATORE



Tirare completamente in avanti il guidapunte e tenendo il manico inclinato verso il basso inserire il chiodo. Una calamita lo manterrà al suo interno. Ora la chiodatrice è pronta per sparare.

L'operazione di introduzione del chiodo non è prevista nel caso in cui i connettori sono forniti con i chiodi premontati.


INTRODUZIONE DEL CHIODO



Per riarmare la chiodatrice tirare la canna in avanti fino in fondo e ripetere le operazioni sopra descritte. Ogni disco contiene 10 propulsori esplosivi.

TECNARIA Spa http://www.tecnaria.com tel 0424 502029 r.a. Assistenza tecnica: Sig. Tomini Mentor

Manutenzione della chiodatrice

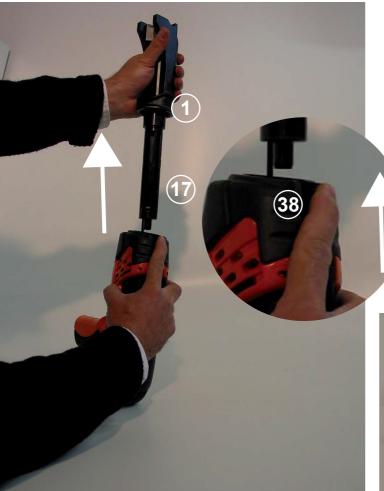

La chiodatrice richiede operazioni di pulizia dopo lo sparo di 1000 colpi circa.

Per procedere alla pulizia smontare la parte anteriore premendo verso il basso il guidapunte (1) e verso l'alto la levetta cricchetto (38) posta in corrispondenza del punto indicato.

Una volta estratto il tutto svitare il guidapunte (1) dalla canna (17).





Pulire con la spazzola metallica (A) la parte esteriore della canna (17) all'interno delle guide e delle feritoie e con le spazzole in plastica (B) e (C) la parte interiore della canna ed il guidapunte (1).

Verificare altresì lo stato di usura del pistone (15) e dell'ammortizzatore (14).

All'interno della valigetta è contenuto un pistone (15) di ricambio che si dovrà sostituire quando la sua parte finale risulta danneggiata come da foto. Anche l'anello ammortizzatore (14) fa parte della dotazione dei ricambi e andrà sostituito quando usurato come da foto. La parte dell'ammortizzatore segnata di bianco andrà rivolta verso la parte del pistone che percuote il chiodo.



