1. 手机平放在桌子上
   空间坐标系为：
   右（X+）（东），
   前（Y+）（北），
   上（Z+）（天）。

磁传感器方向调整：

1，X轴

X轴值最大

X+ 指向北偏下一点

X轴值最小

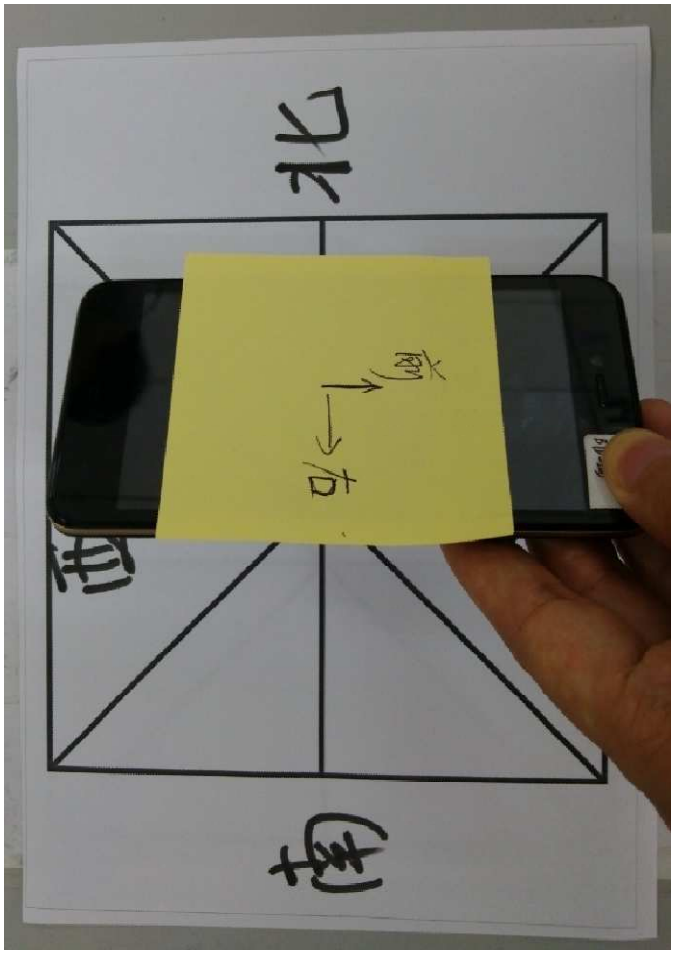

X- 指向北偏下一点

磁传感器方向调整：

2，Y轴

Y轴值最大

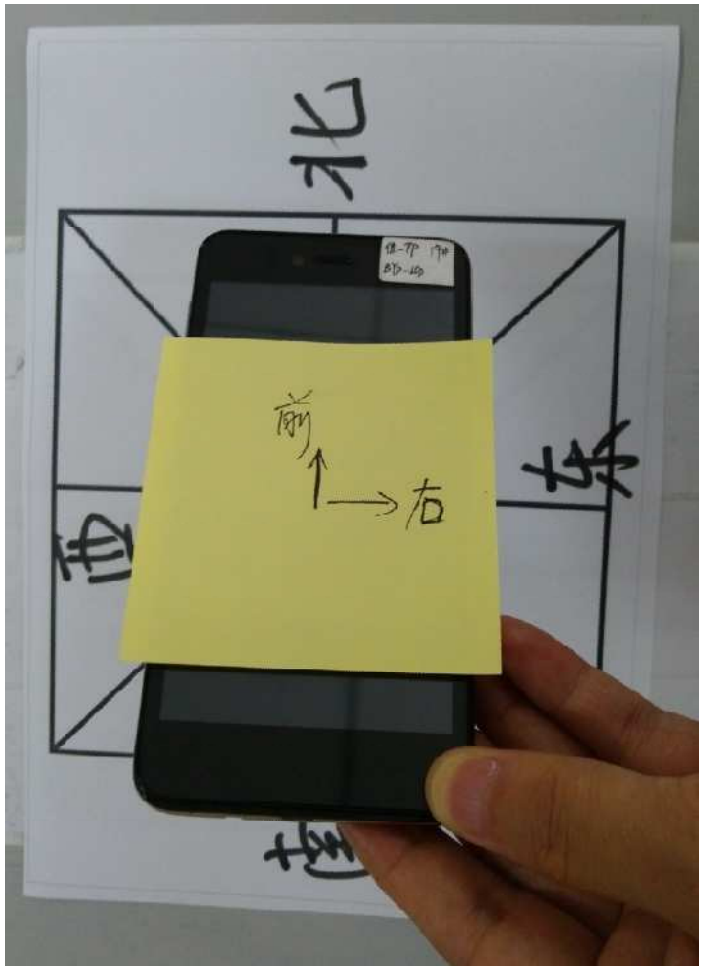

Y+指向北偏下一点

Y轴值最小

Y-指向北偏下一点

磁传感器方向调整：

3，Z轴

Z轴值最大

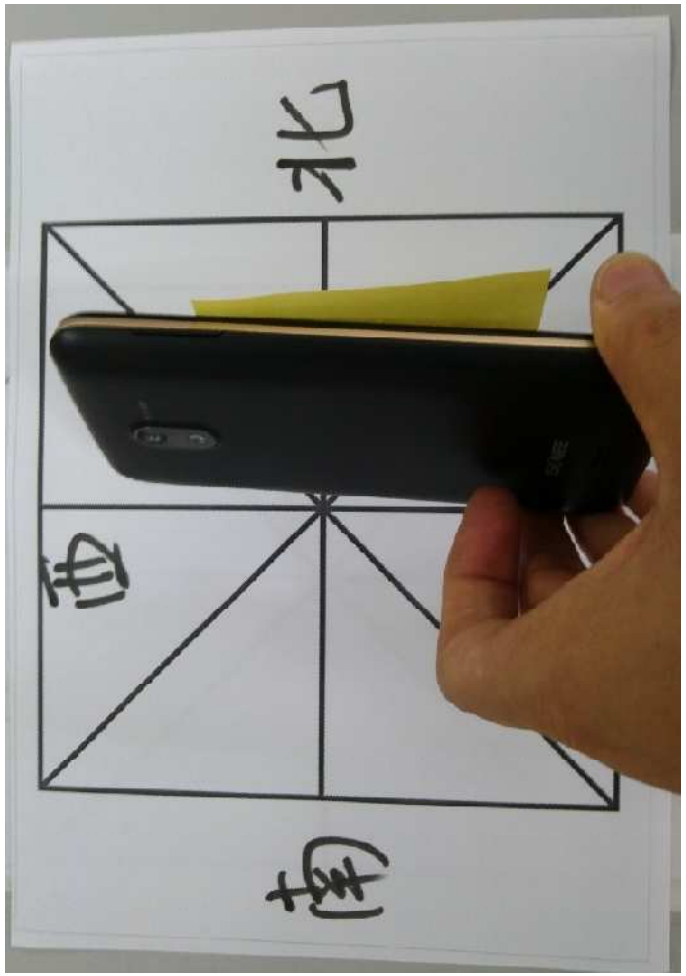

屏幕（Z+）指向北偏下一点

Z轴值最小

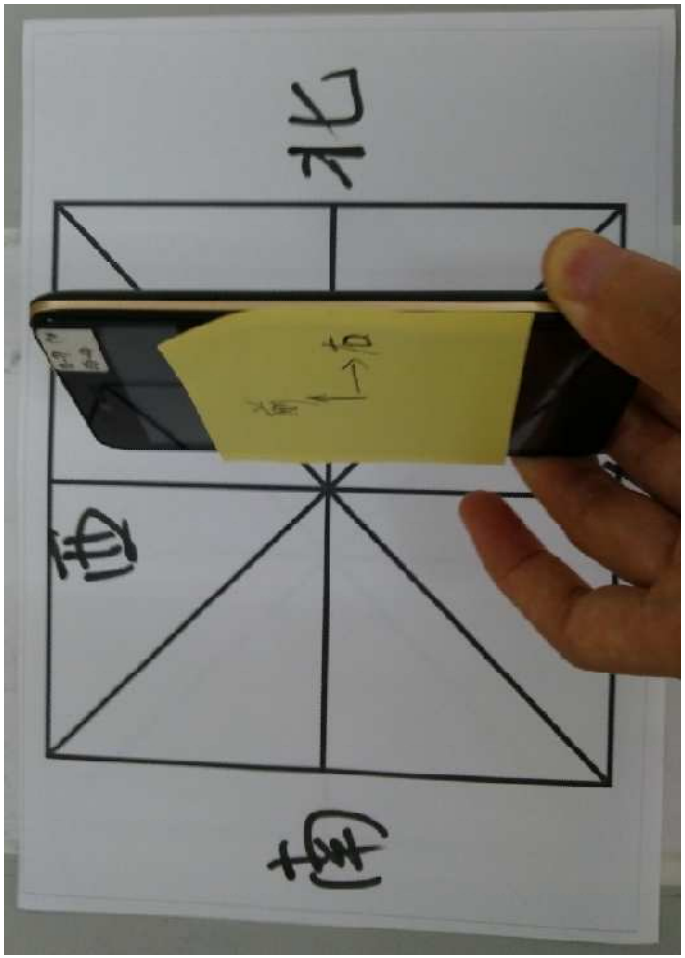

屏幕（Z-）指向南偏上一点

加速度方向调整：

1，X轴

X轴值最大　　X+ 指天

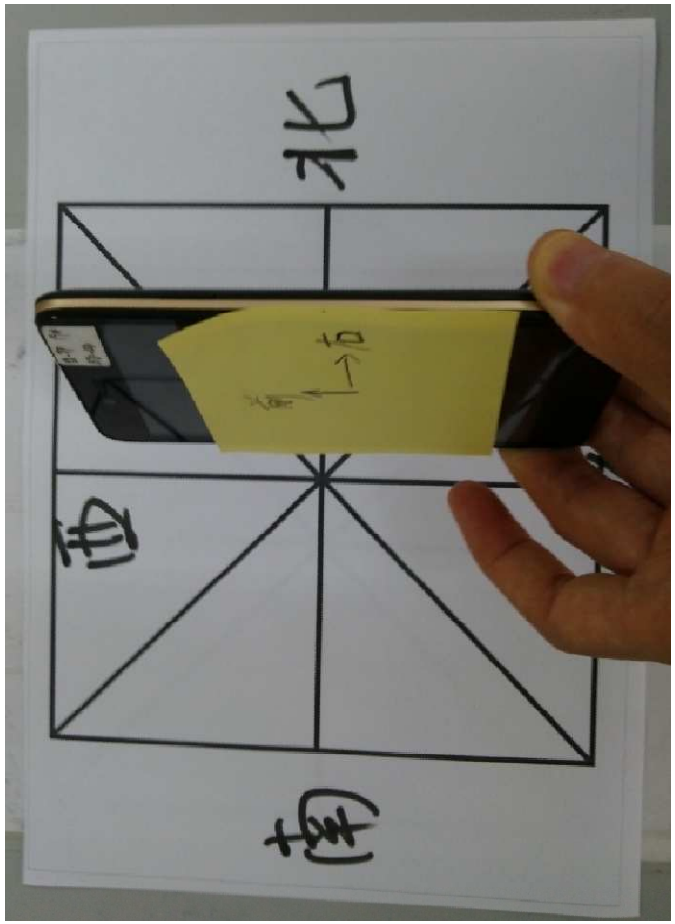

X轴值最小　　X- 指天

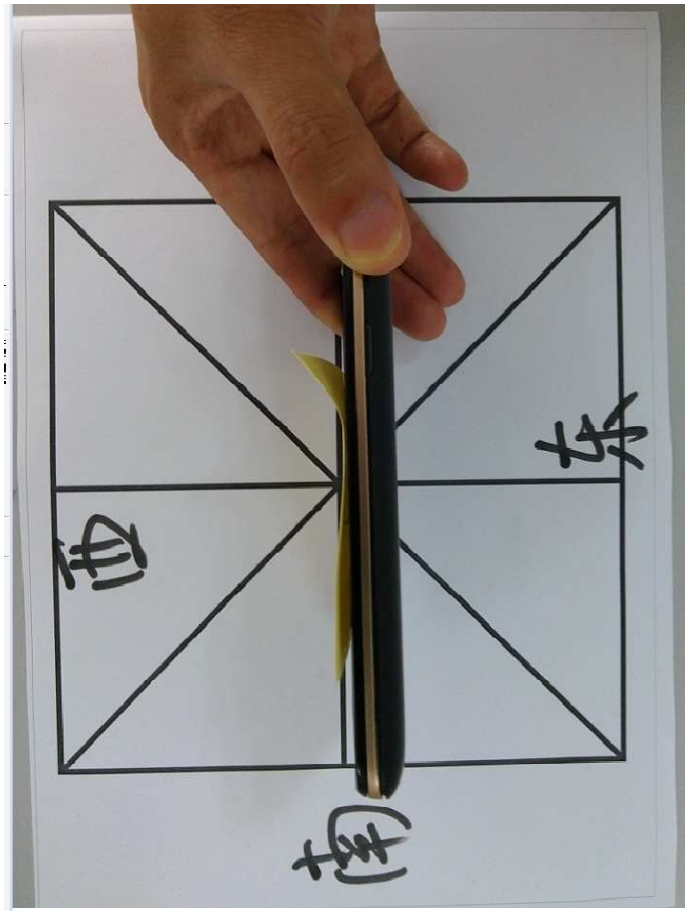

加速度方向调整：

2，Y轴

Y轴值最大　Y+ 指向天

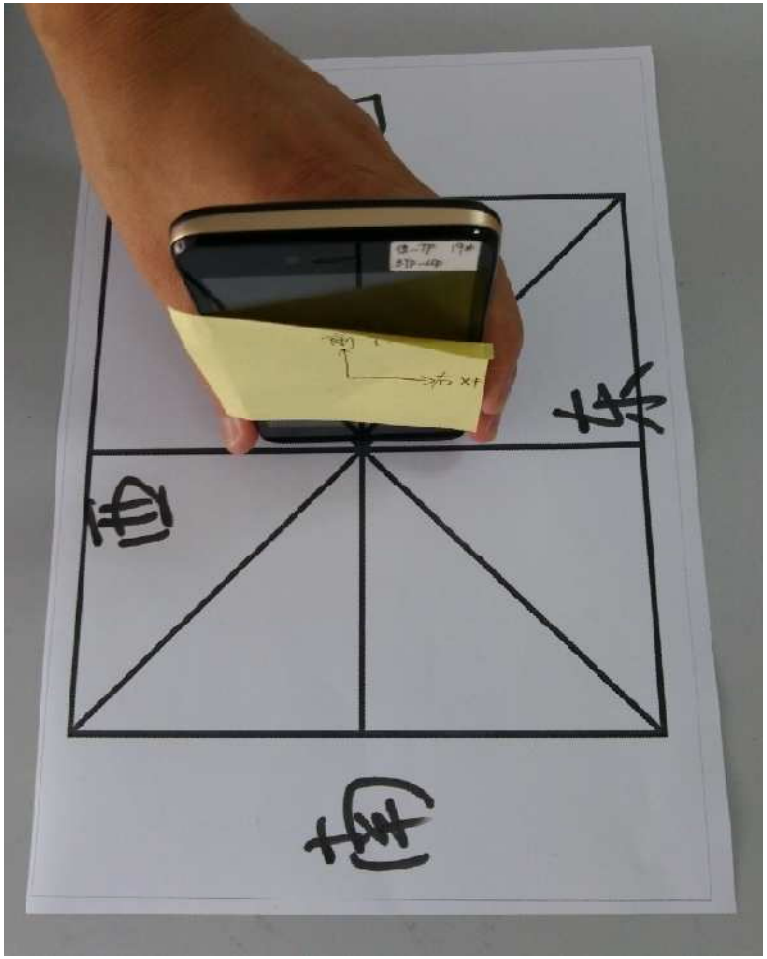

Y轴值最小　Y- 指向天

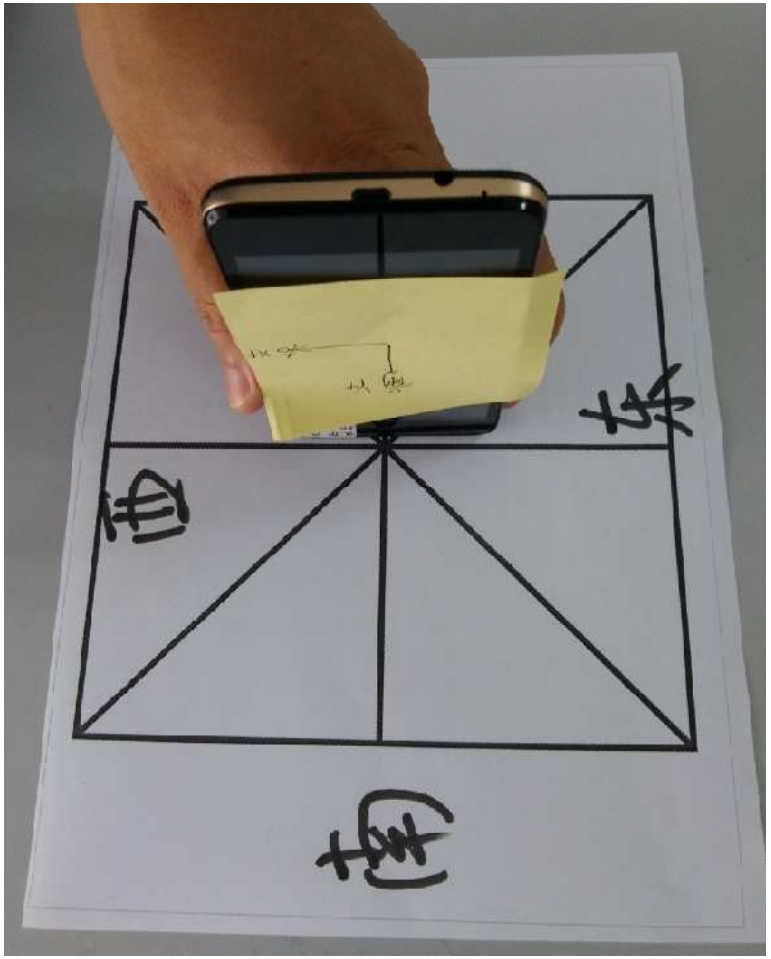

加速度方向调整：

3，Z轴

Z轴值最大　Z+ 指向天

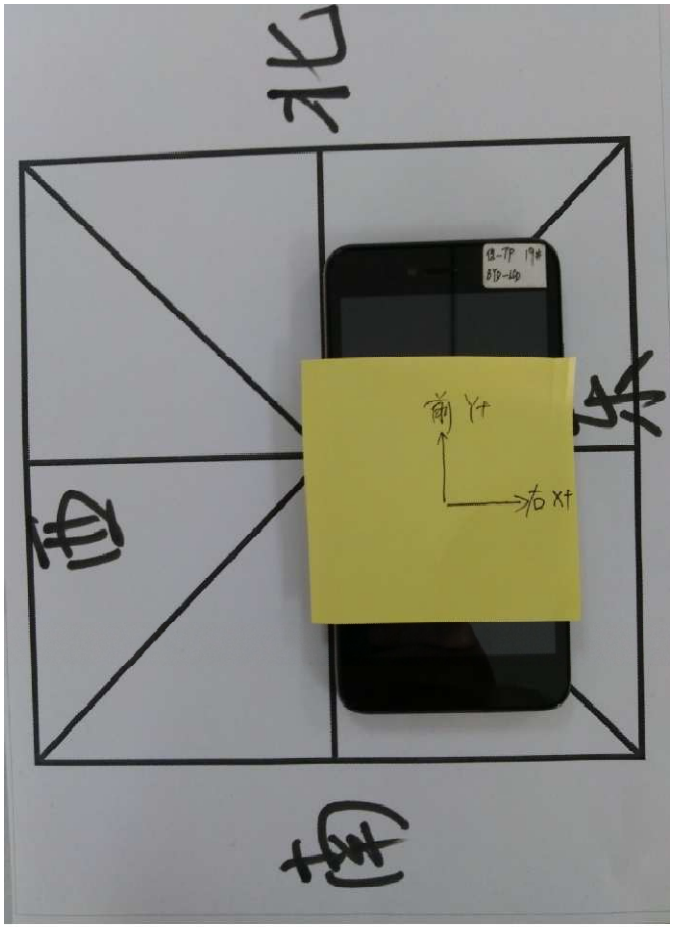

Z轴值最小　Z- 指向天