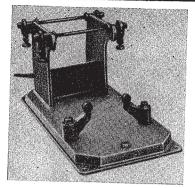
сервисный инструмент для ремонта мотоциклов "Днепр" МТ9, МТ10

№ рис.	Инструмент	Индекс	Применение инструмента
1	Подставка для мон-	ПСБ-1252	Крепление двигателя при сборке и
2	тажа Рукоятка	ПР-1119	разборке Проворачивание коленчатого вала
3	Приспособление	Ри-4697	собранного двигателя Сжатие поршневых колец при уста-
4 5	Приспособление Приспособление	ПР-1365 ПР-1254	новке цилиндра Быпрессовка поршневого пальца Снятие и установка поршневых ко-
6	Оправка и конусный	ΠP-1255	лец Монтаж поршневого пальца
7	наконечник Оправка	ПР-1111	Запрессовка распределительного ва-
8	Приспособление для	ПР-1112	ла Монтаж и демонтаж механизма сцеп-
9	сборки сцепления Ключ	IIP-1256	ления с центровкой дисков Отвертывание болта крепления ма-
10	Приспособление	ПР-1135	ховика Фиксация маховика от поворота при
lla	Съемник		отвертывании болта маховика Демонтаж ведущей шестерни газораспределения и центрифуги (приспособление В <sub>3</sub> -362)
116	Съемник	TiP-1367	Демонтаж шестерни маслонасоса
12	Съемник	ПР-1258	(приспособление В <sub>3</sub> -363) Демонтаж крышки переднего под- шипника коленчатого вала из карте-
13	Прислособление	ПР-1260	ра; демонтаж маховика Монтаж подшипника в передний кор-
14	Оправка	ПР-1116	пус Выпрессовка втулки верхней головки
15	Развертка Ø 21	A-628	шатуна Развертывание отверстия во втулке
16 17	Приспособление Приспособление	ПСБ-4659 ПК-474	верхней головки шатуна Демонтаж пружин клапана Проверка биения фаски головки кла-
18 19	Приспособление Оправка, шарошка	ПР-1366 К <sub>6</sub> -4366 З-314	пана и стержня Вращение клапана при притирке Обработка фаски седла клапана
20	Оправка	ПШ-4152	Шлифовка торцов пальцев в махови-
21	Приспособление	ПР-4874	ке Проверка балансировки маховика с
22	Оправка Ключ	ПР-4875 В <sub>3</sub> -5265	пальцами Заводка пружины пускового меха-
23	Оправка	O-4162	низма Установка передней крышки с саль- ником на первичный вал коробки пе-
24	Оправка	TIP-1269	редач Установка сальника на шток выклю-
25	Съемник	ПР-1361	чения сцепления Демонтаж наружной обоймы игольчатого подшипника ведущей шестерни из картера главной передачи

11/4-1558

№ рис.	Инструмент	Индекс	Применение инструмента
26	Оправка	ПР-1363	Демонтаж радиально-упорного под- шипника с ведущей конической шес
27	Ключ	B <sub>3</sub> -4503	терни Наворачивание ниппелей
28	Оправка	IIP-1117	Выпрессовка наружной обоймы ро
29	Оправка	O-4337	ликоподшипника из корпуса колес Монтаж сальника в сборе на труб пера вилки
30	Оправка	B <sub>3</sub> -4637	Монтаж сальника амортизатора н
31	Ключ	Ри-1690	Установка штока выключения сцеп
32	Съемник	ПР-1693	Демонтаж крышки коробки переда
33	Съемник	ПР-1692	Демонтаж подшипника № 304 из кар
34 35 36 37 38	Съемник Оправка Оправка Калибр Подставка	Ри-1691 О-1694 О-1695 К <sub>3</sub> -4794	тера Выпрессовка вторичного вала Запрессовка первичного вала Запрессовка вторичного вала Проверка размера 44—0,2
39	Оправка	ПУ-1697 О-1696	Распрессовка Распрессовка
40	Оправка	O-4531	Запрессовка сальника педали пере
41	Оправка	B <sub>3</sub> -5221	Запрессовка сальника пускового ва
42	Оправка	ПР-1698	ла Установка сальника штока выключе ния сцепления
43	Шаблон	Ш-5521	Установка педали ножного переклю
44 45	Приспособление Съемник	ПСБ-4817 ПР-1674	чения Сборка коробки передач Демонтаж подшипника № 304 со втс
46	Оправка	B <sub>3</sub> -4585	ричного вала Запрессовка сальника
.			4.



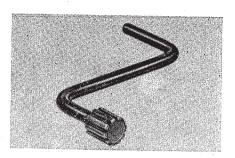


Рис. 1.

Рис. 2

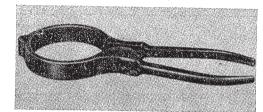


Рис. 3

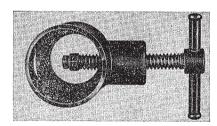


Рис. 4

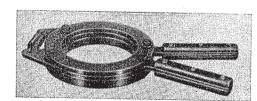


Рис. 5

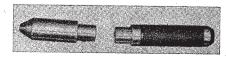
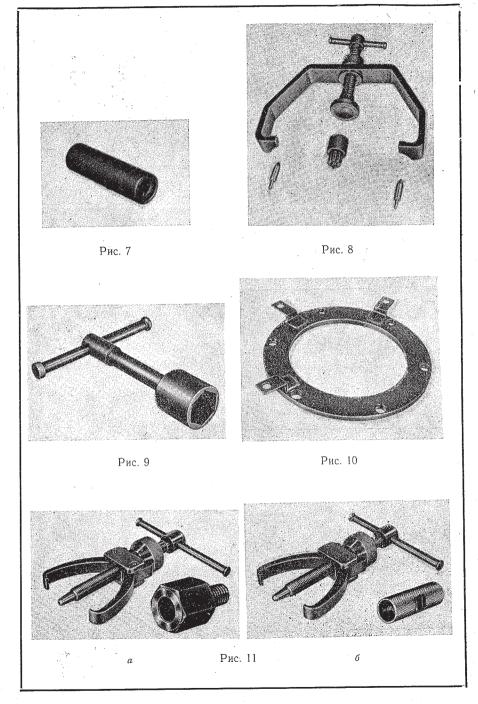
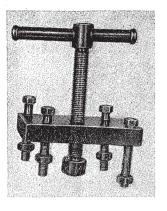


Рис. 6





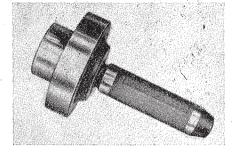




Рис. 13

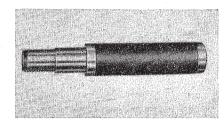


Рис. 14

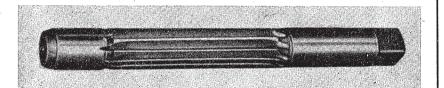


Рис. 15

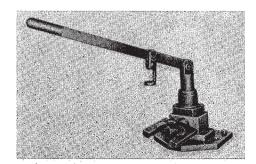


Рис. 16

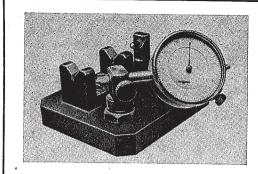


Рис. 17

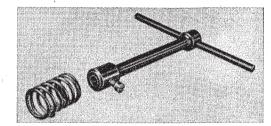


Рис. 18

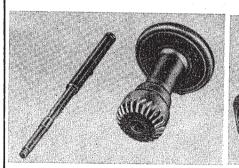


Рис. 19

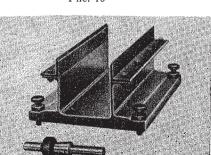


Рис. 20

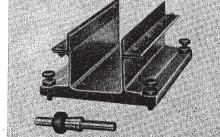


Рис. 21

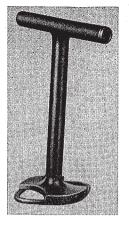


Рис. 22

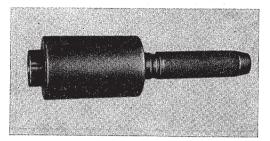


Рис. 23

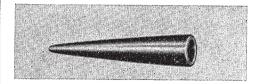


Рис. 24

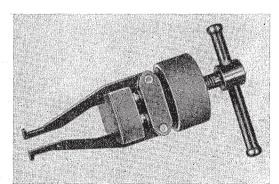


Рис. 25



Рис. 26

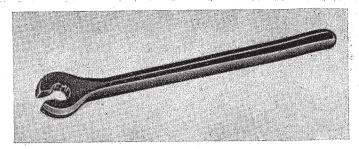


Рис. 27

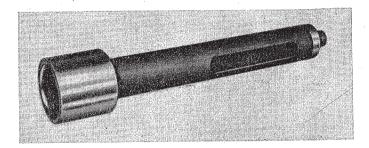


Рис. 28

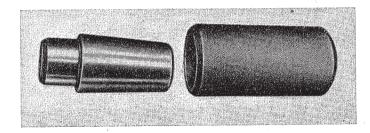


Рис. 29





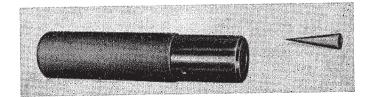


Рис. 30

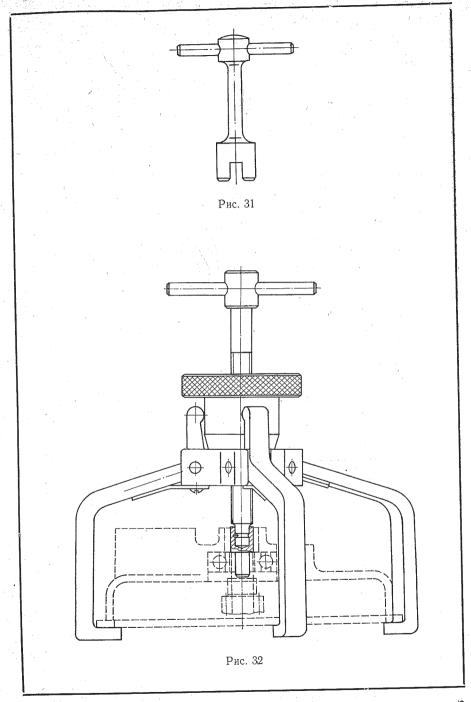

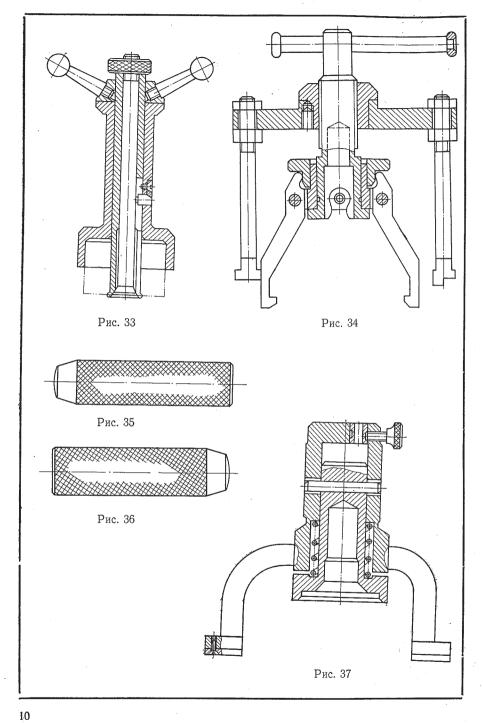

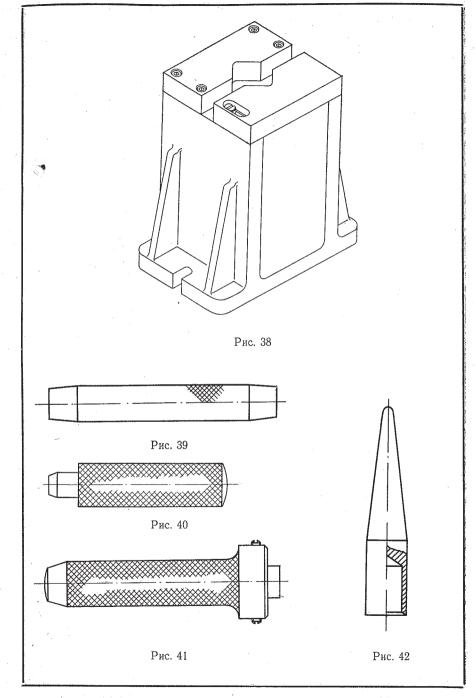

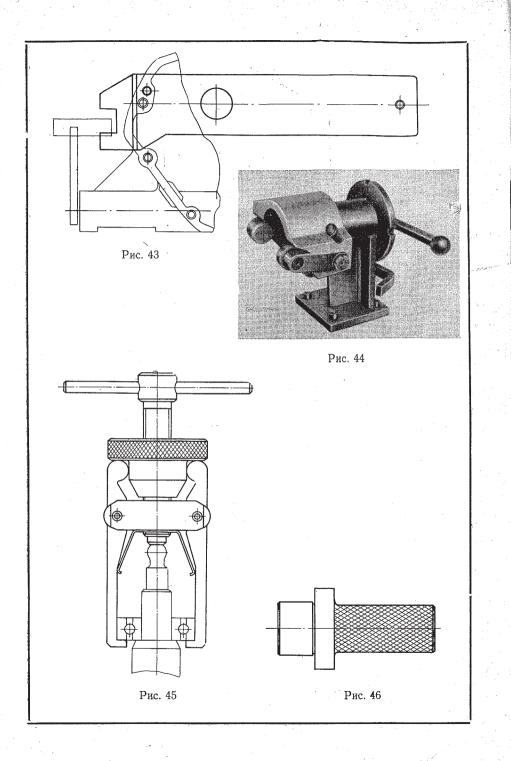

особую плату брызговиками водителя, лес стальными хромированными взамен стальных лакированводителя и пассажира, зеркалом заднего вида, ободьями Мотоцикл может быть дополнительно укомплектован за ветровыми щитками

ных, комплектом поршневых колец в сумку ЗИП. Стоимость комплекта (брызговик правый и левый) 13 руб. 20 коп. (Прейскурант 086 д. 27—307, поз. 2—7323). Стоимость ветрового щитка водителя — 45 руб. (Прейску-

Стоимость ветрового щитка водителя -

Стоимость ветрового щитка пассажира— 43 руб. (Прейскурант 086 доп. 13—307, поз. 10—2115).
Стоимость зеркала заднего вида— 10 руб. (Прейскурант 086—1982/13—307, поз. 10—2109). рант 086 доп. 13-307, поз. 10--2113).

Надбавка за укомплектование хромированными ободьями —10 руб. за штуку, (Прейскурант 086—1982/27—307, п. 2—15). Стоимость комплекта поршневых колец — 5 руб. 10 коп. (Прейскурант 086—1982/13—307, поз. 10—2007+поз. 10-2008). Стоимость ветрового щитка водителя ИМЗ-8. 103-16042

торг» от 25 марта 1991 г.). 80 руб. (протокол согласования с предприятием «Роскульт-

г Ирбит, типография. 13 02 91 г., зак. 1060, тир. 20000

FOCT 2, 105,68

## вниманию потребителя!

ронным регулятором напряжения 33.3702 серый провод (см. рис. 26 поз. III), соединяющий клемму тенератора, не задействован Действован При комплектации

зателя поворотов не является браковочным признаком. генератора при включенной фаре и ука-Мигание контрольной лампы работы

OFK

г. Ирбит, типография, 10 1 91 г. зак. 240, тир. 60000

