VIEENT • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẬT / TẮT HỆ THỐNG ÂM THANH

Mixer Behringer · Bộ nguồn DX8800 · 2 loa Bose · Micro không dây DB750 PRO



⚠ **KÉO FADER TỔNG XUỐNG / NHẤN MUTE trước khi bật hoặc tắt hệ thống**

⚠ **NHẤN MUTE khi cắm hoặc rút jack thiết bị (laptop, điện thoại, micro…)**

Tránh tiếng nổ "bụp" làm hỏng loa.

BẬT HỆ THỐNG Làm theo thứ tự 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6



1 Bật cầu dao CP


Trên bộ nguồn **DX8800**, gạt cầu dao đỏ **"1 – Bật CP"** lên ON.



2 Bật công tắc nguồn

Nhấn công tắc **POWER** (nhãn **"2 – Bật công tắc"**). Máy tự cấp điện lần lượt: Mixer → Loa phải → Loa trái → Micro.

⚠ **Chờ màn hình hiện ~230V** rồi mới sang bước 3.

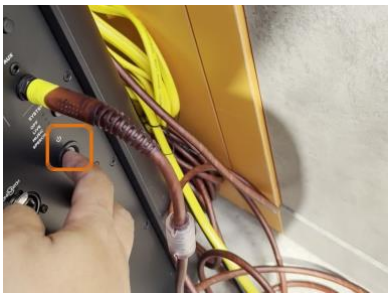

3 Bật 2 loa Bose

Nhấn nút nguồn □ ở **phía sau mỗi loa** (đèn báo sáng). Làm cho cả loa trái và loa phải.



4 Kết nối laptop

Cắm **dây USB-C màu trắng** vào laptop. Chọn đầu ra âm thanh là USB của mixer (Mac: Cài đặt → Âm thanh → Đầu ra), rồi mở nhạc.

⚠ **Nhấn MUTE** trước khi cắm/rút dây.



5 Đẩy fader trên mixer

MICRO (kênh 1–2) – micro không dây
SOUNDCARD (kênh 3–4)
ĐẦU 3.5MM (kênh 7/8) – điện thoại
TỔNG – âm lượng chung, quanh vạch 0

⚠ Đèn **CLIP đỏ** sáng liên tục → giảm âm lượng.



6 Micro không dây

Bật công tắc ở thân micro. Đầu thu **DB750 PRO**: **Micro A (1)**, **Micro B (2)**. Chỉnh to/nhỏ bằng fader **MICRO**.

TẮT HỆ THỐNG Làm ngược lại, 6 → 5 → 4 → 2 → 1 (bỏ qua bước 3)

BẮT ĐẦU **6** Tắt micro không dây ▶ **5** Kéo TỔNG xuống hoặc nhấn **MUTE** ▶ **4** Rút dây USB-C khỏi laptop ▶ **3** BỎ QUA Không cần tắt nút sau loa ▶ **2** Tắt POWER trên DX8800 ▶ KẾT THÚC **1** Gạt cầu dao CP xuống OFF

KHÔNG CÓ TIẾNG?

Kiểm tra lần lượt:

- ✓ Fader TỔNG và fader kênh đã đẩy lên
- ✓ Nút MUTE của kênh không bị nhấn
- ✓ Đèn nguồn sau 2 loa Bose đã sáng
- ✓ Laptop chọn đúng đầu ra USB