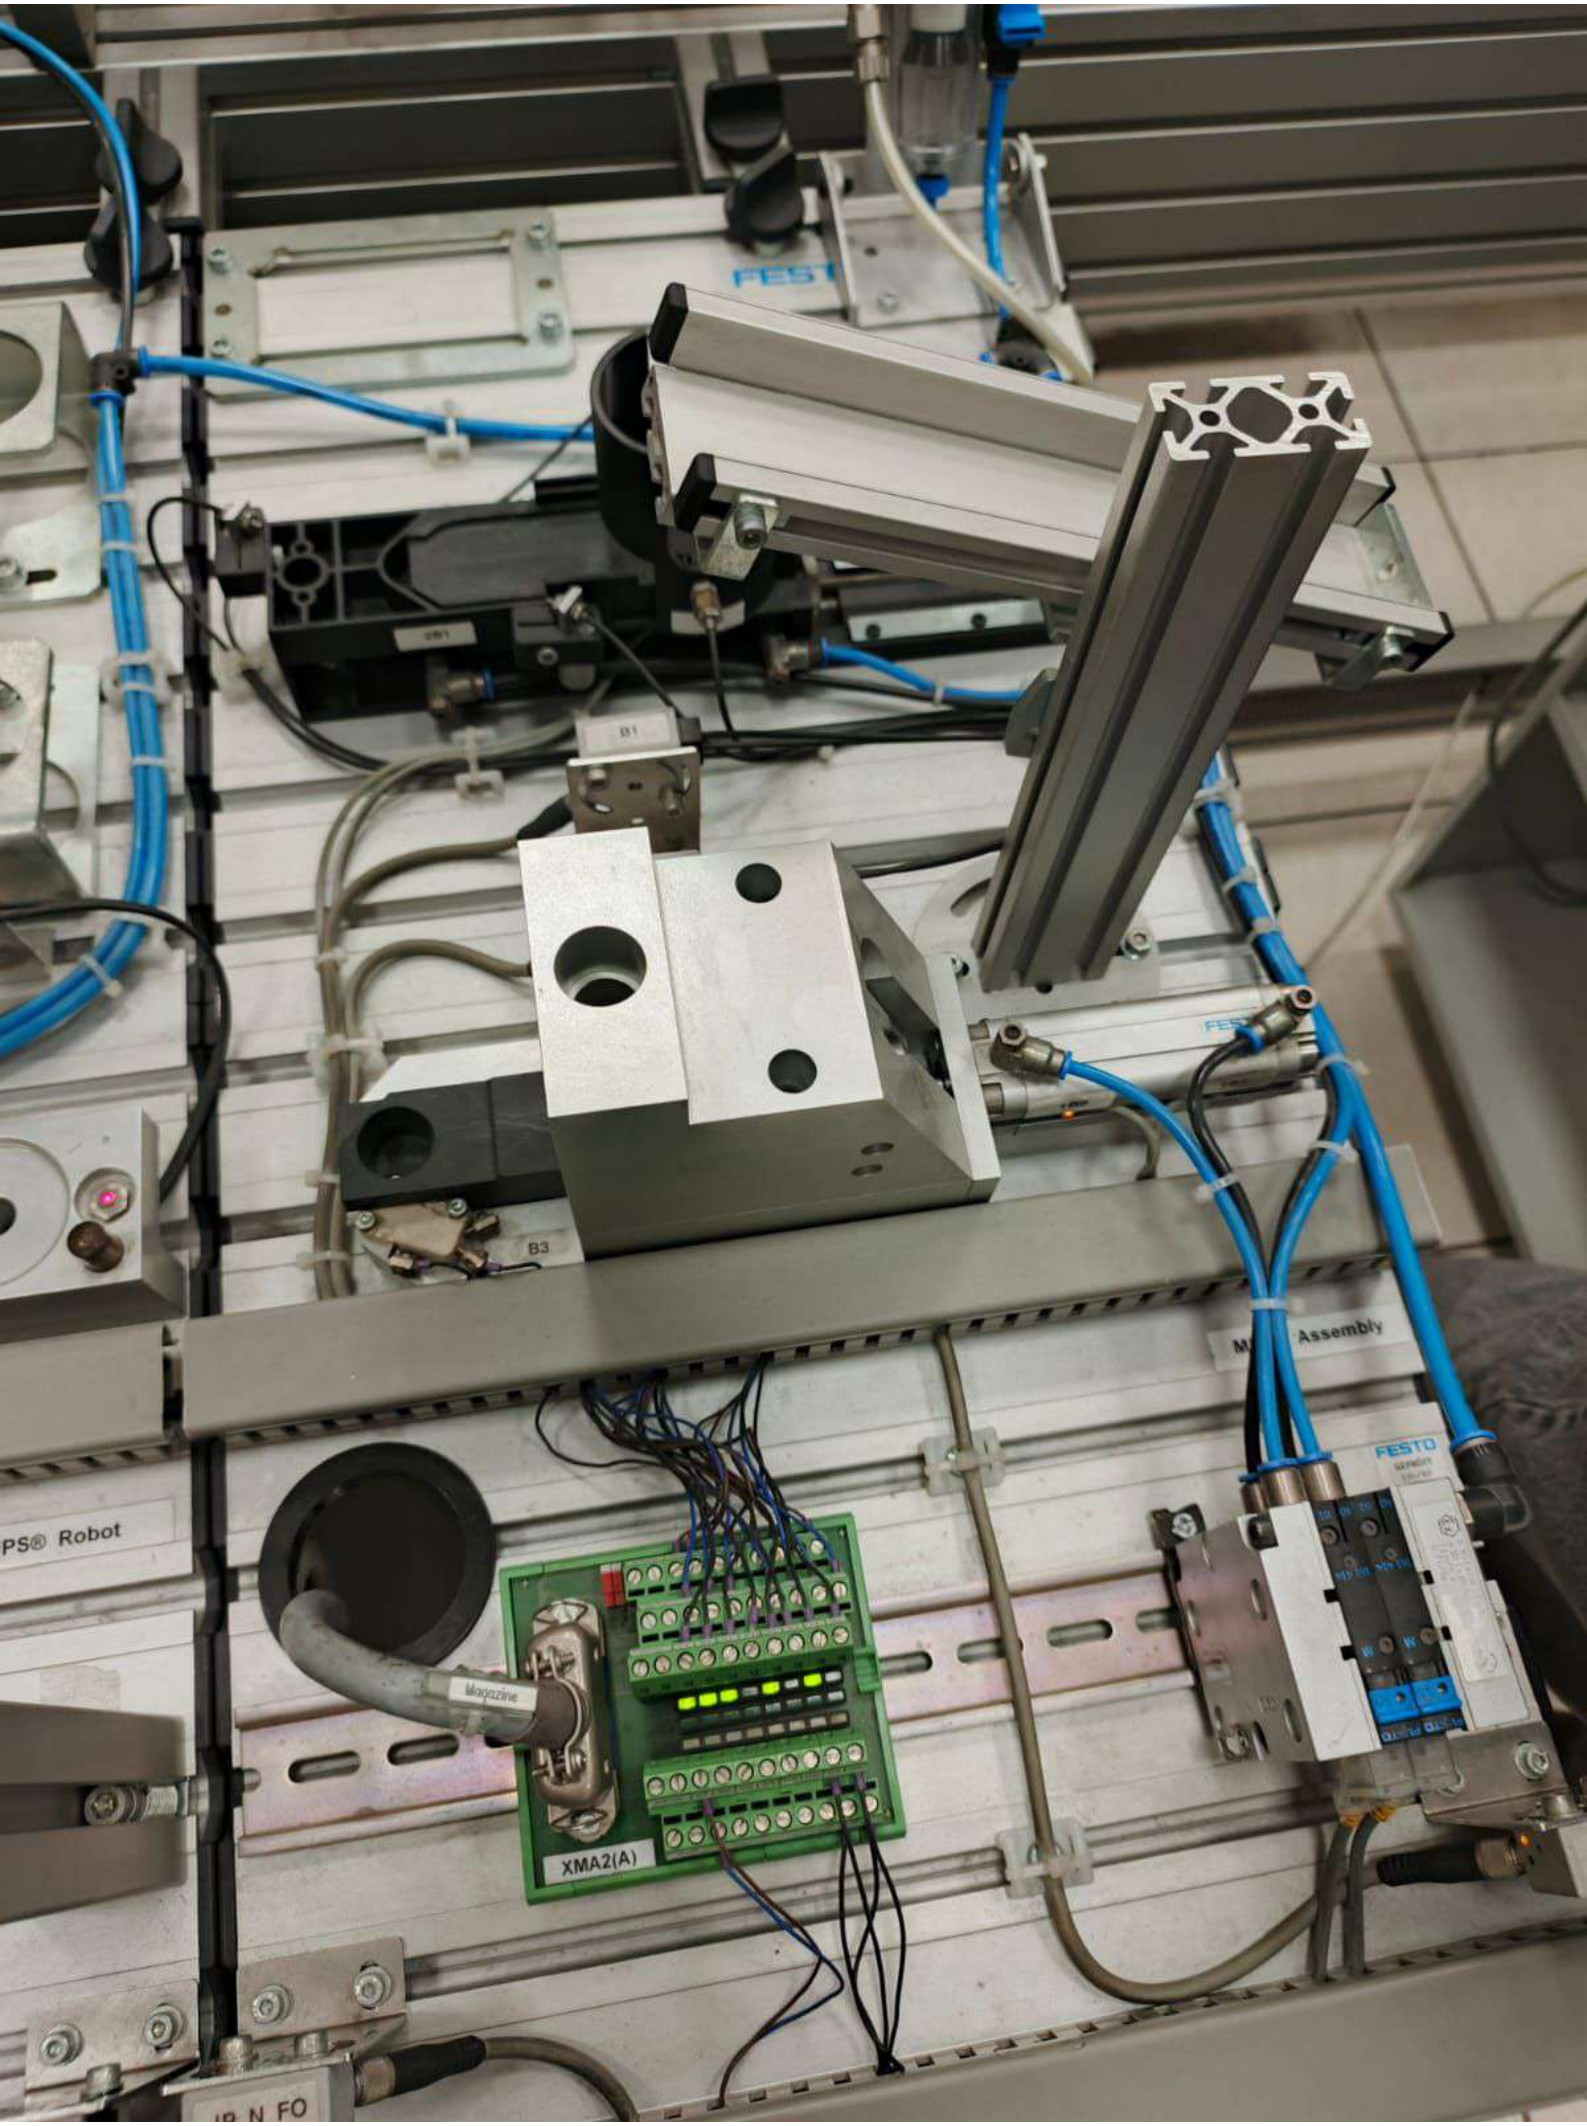
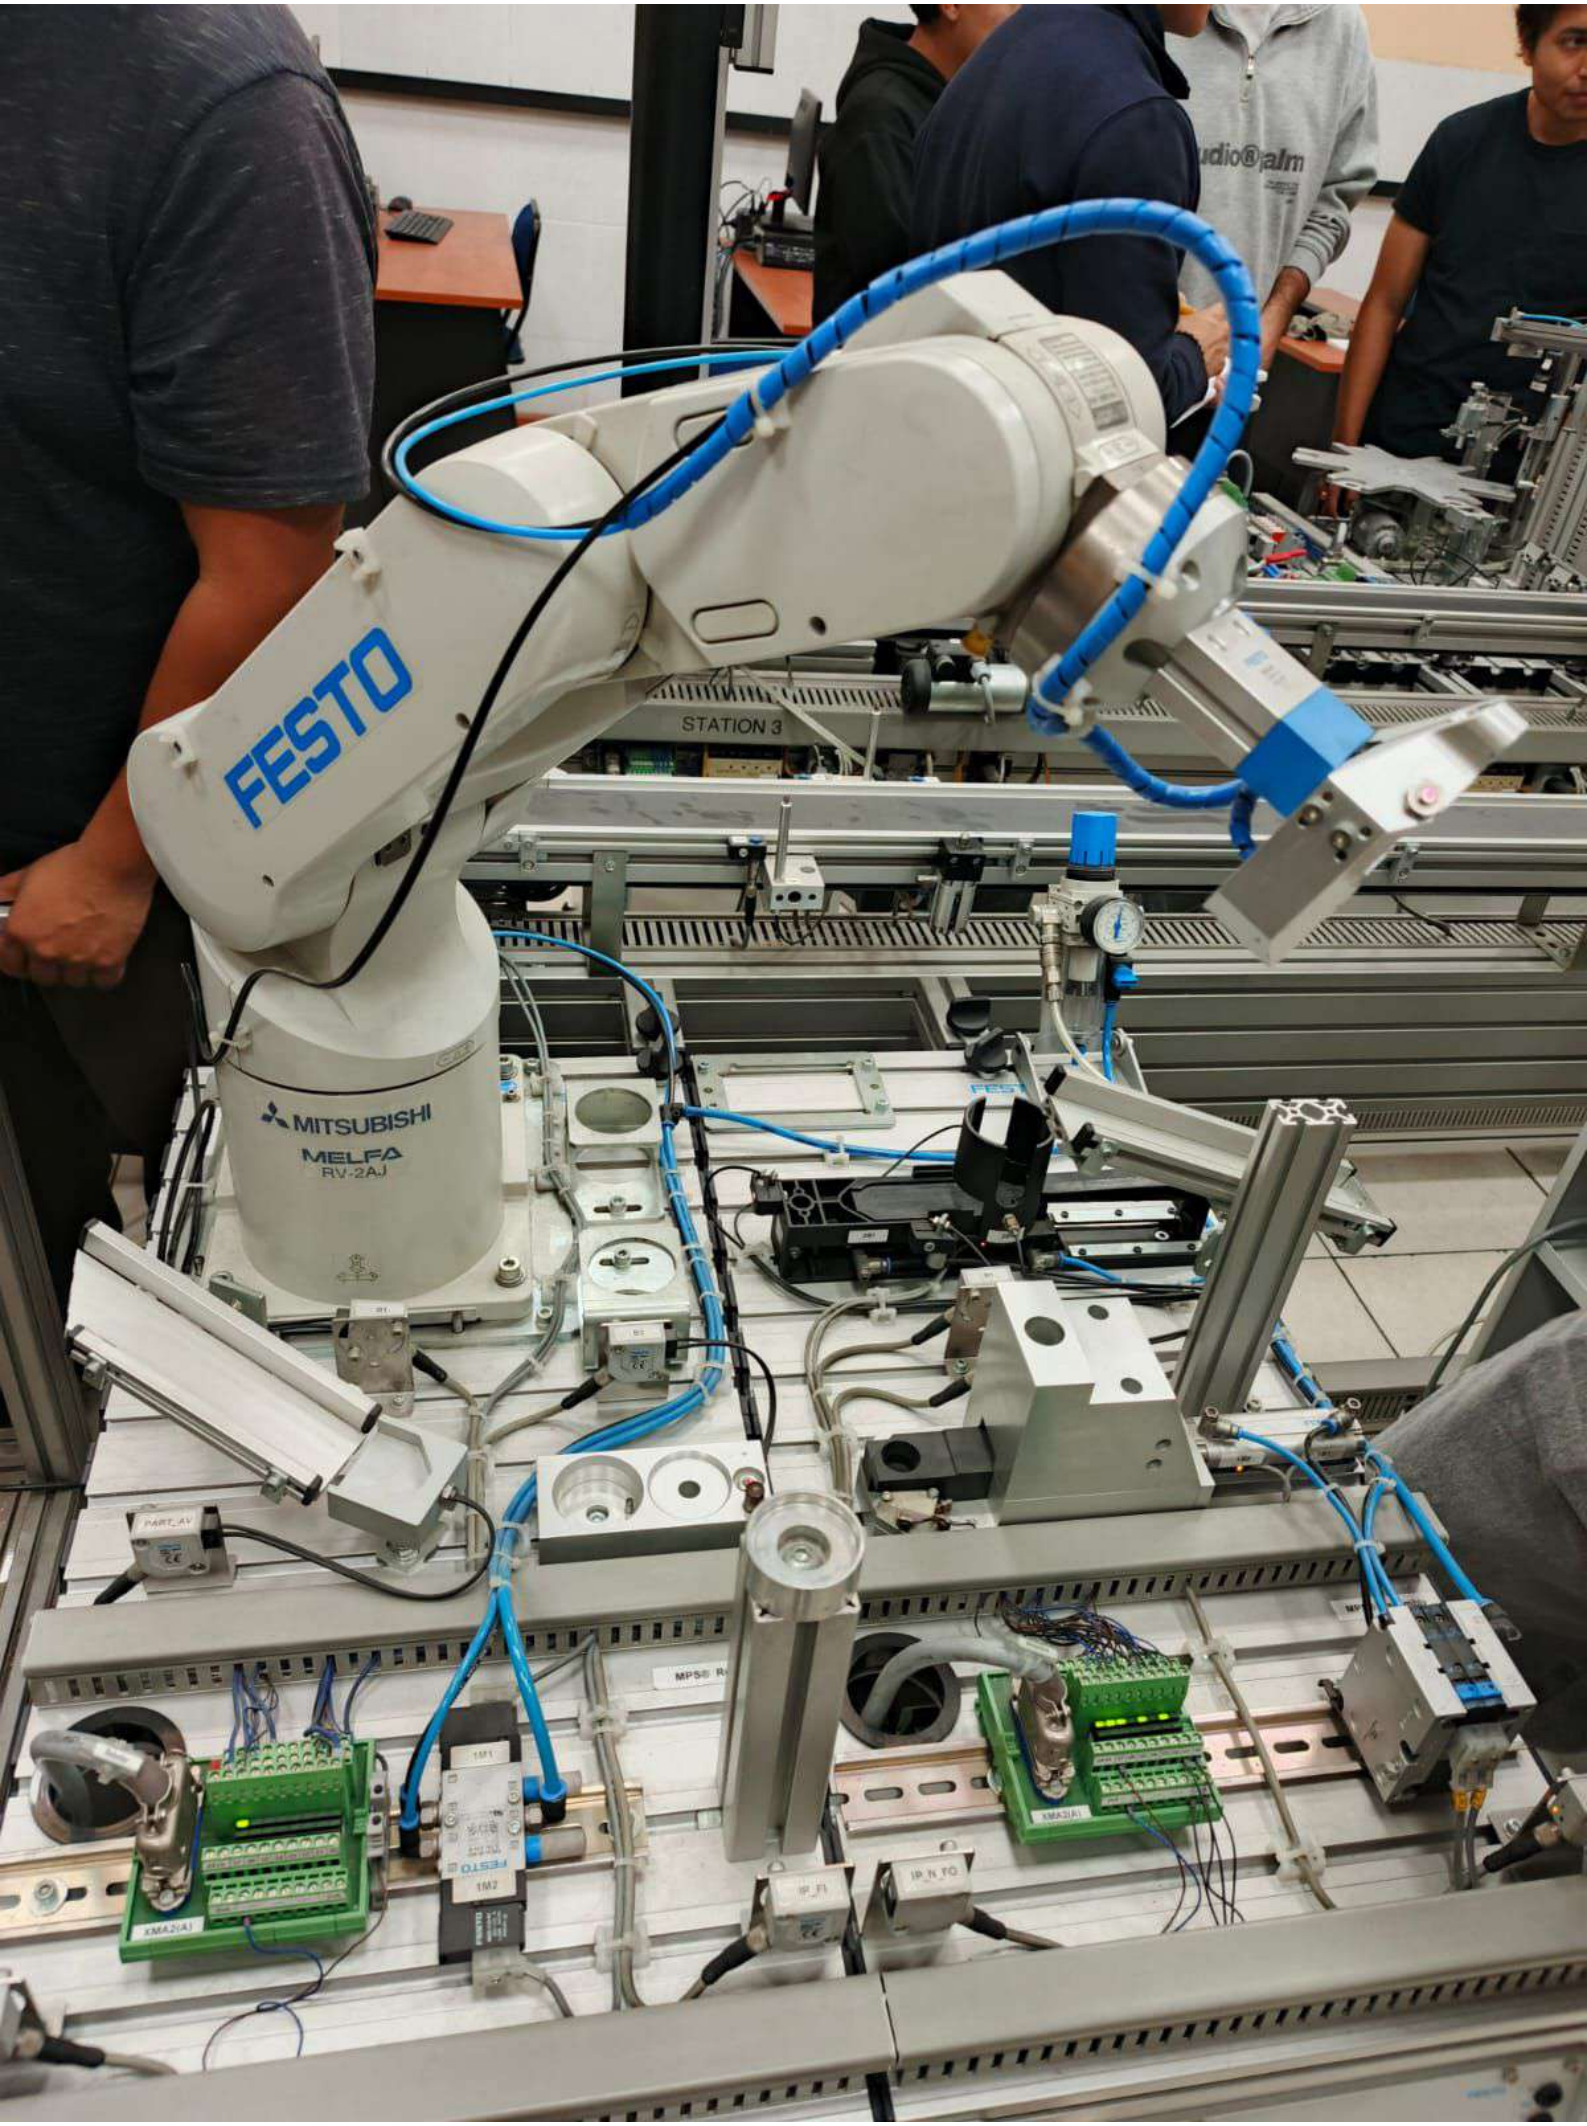

MITSUBISHI
MELFA
RV-2AJ
B1
B2
PART_AV
MPS® Robot
1M1
FESTO
1M2
XMA2(A)

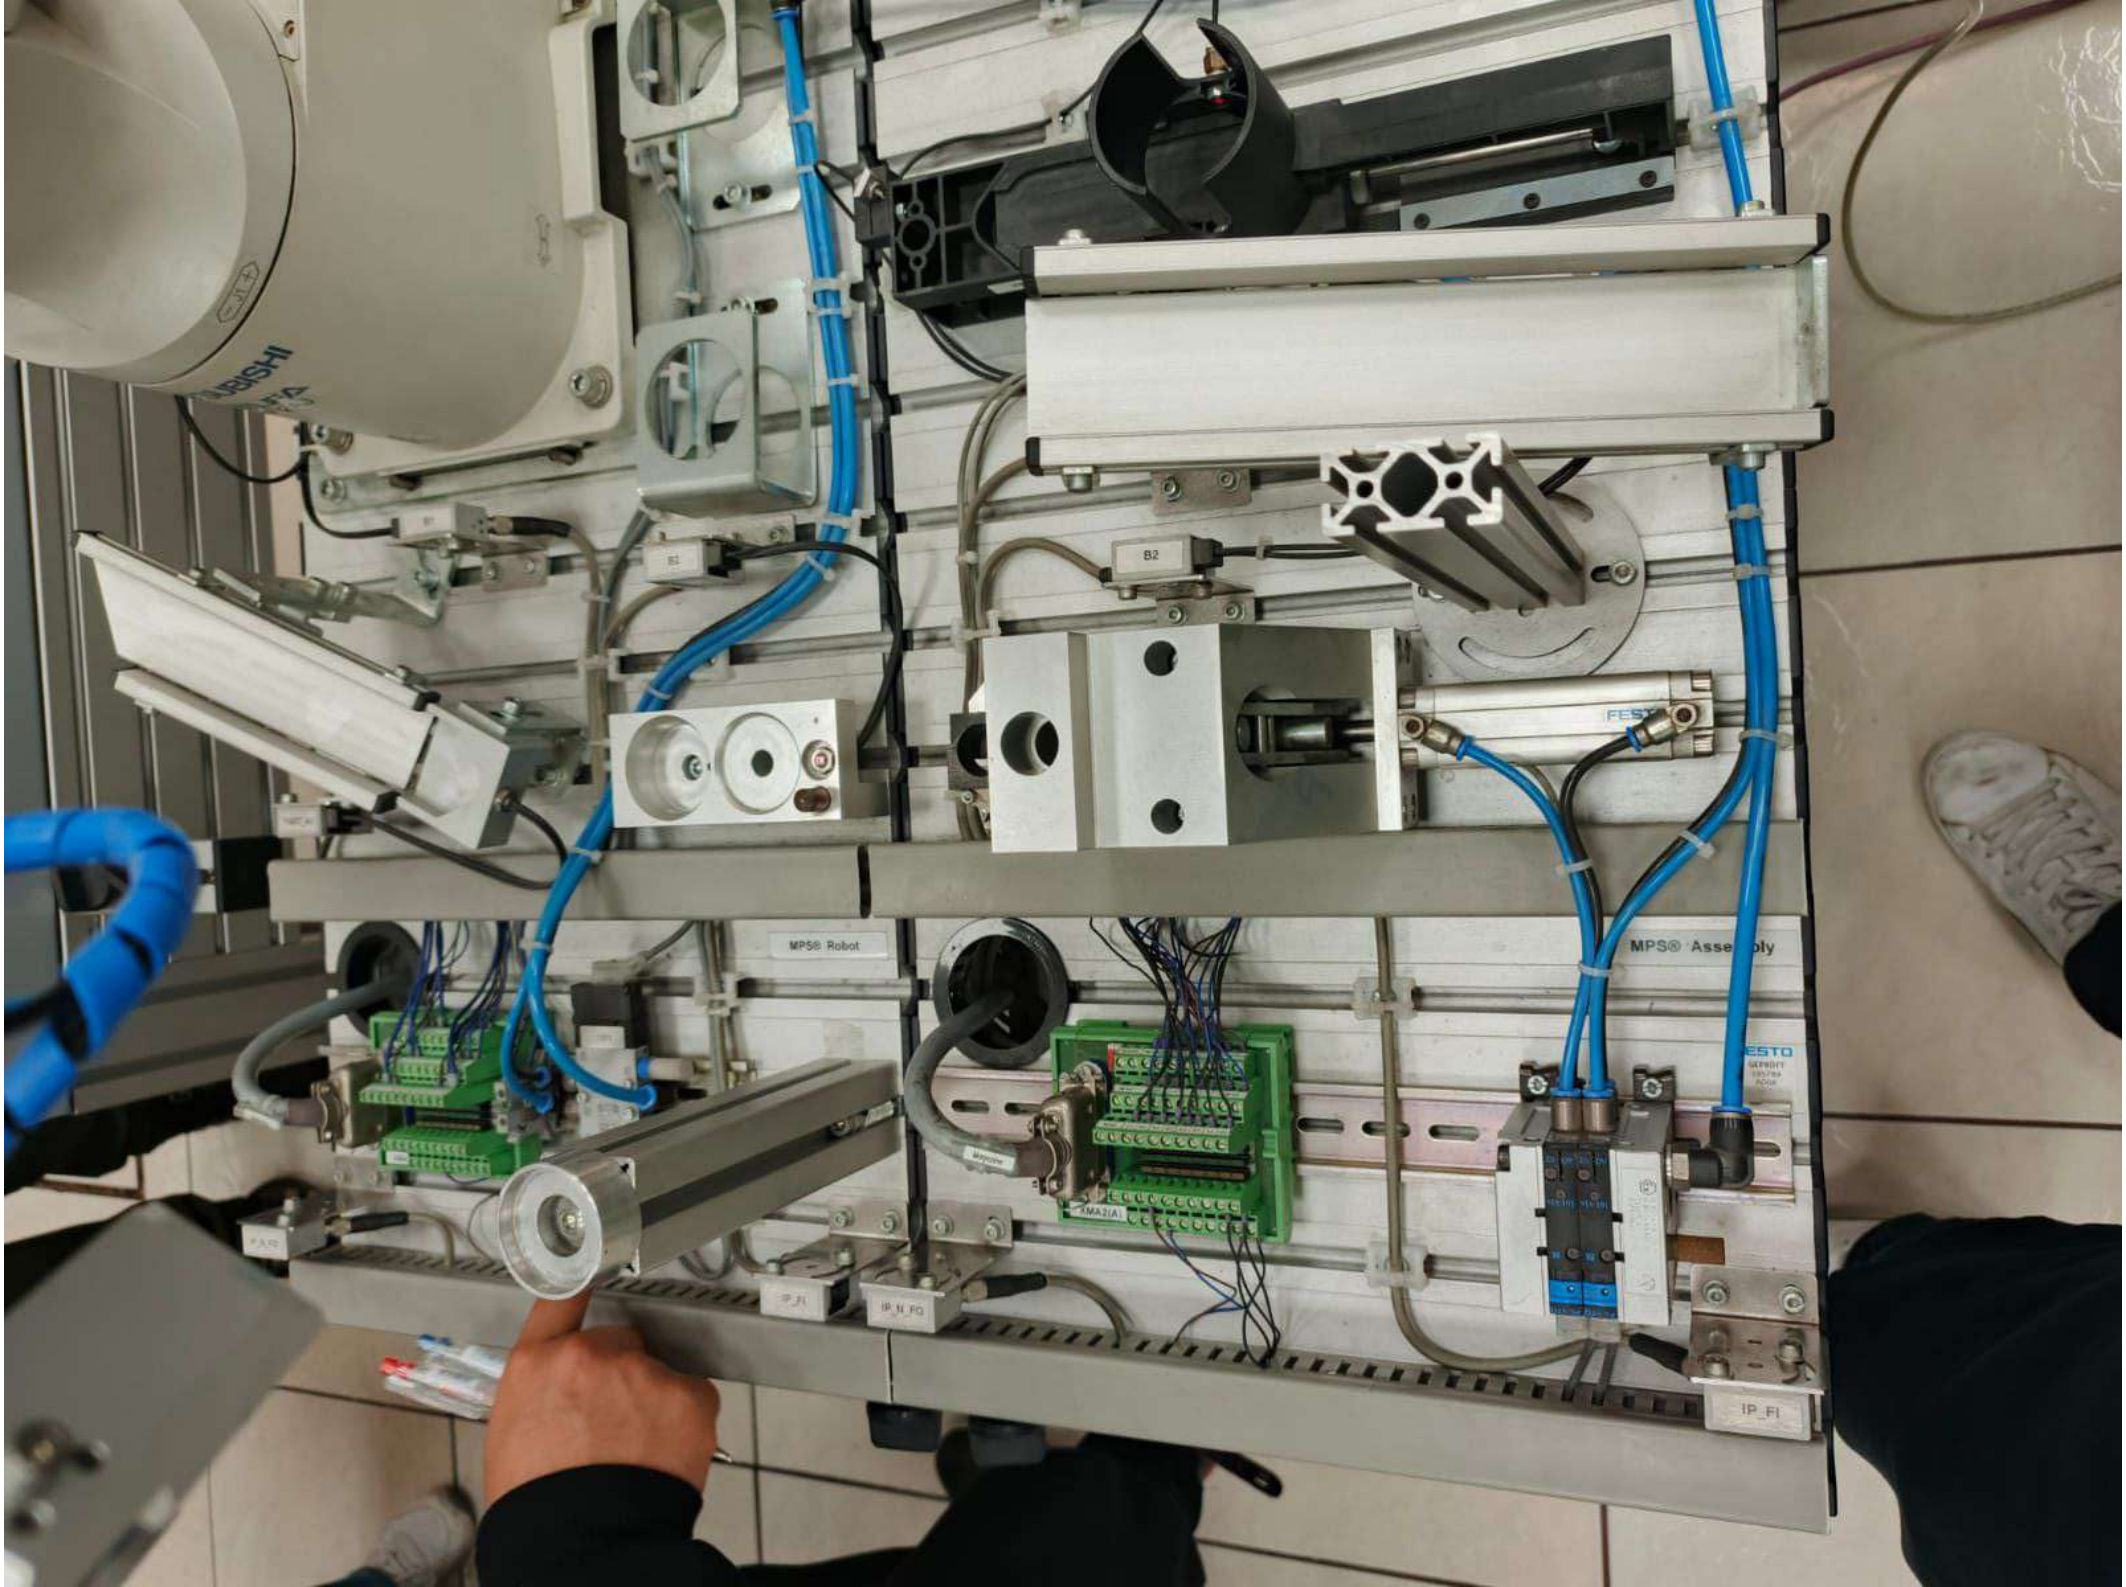

B1
B3
Assembly
PS® Robot
Magazine
XMA2(A)
FESTO

B1
B2
B3


FESTO
STATION 3
MITSUBISHI
MELFA
RV-2AJ

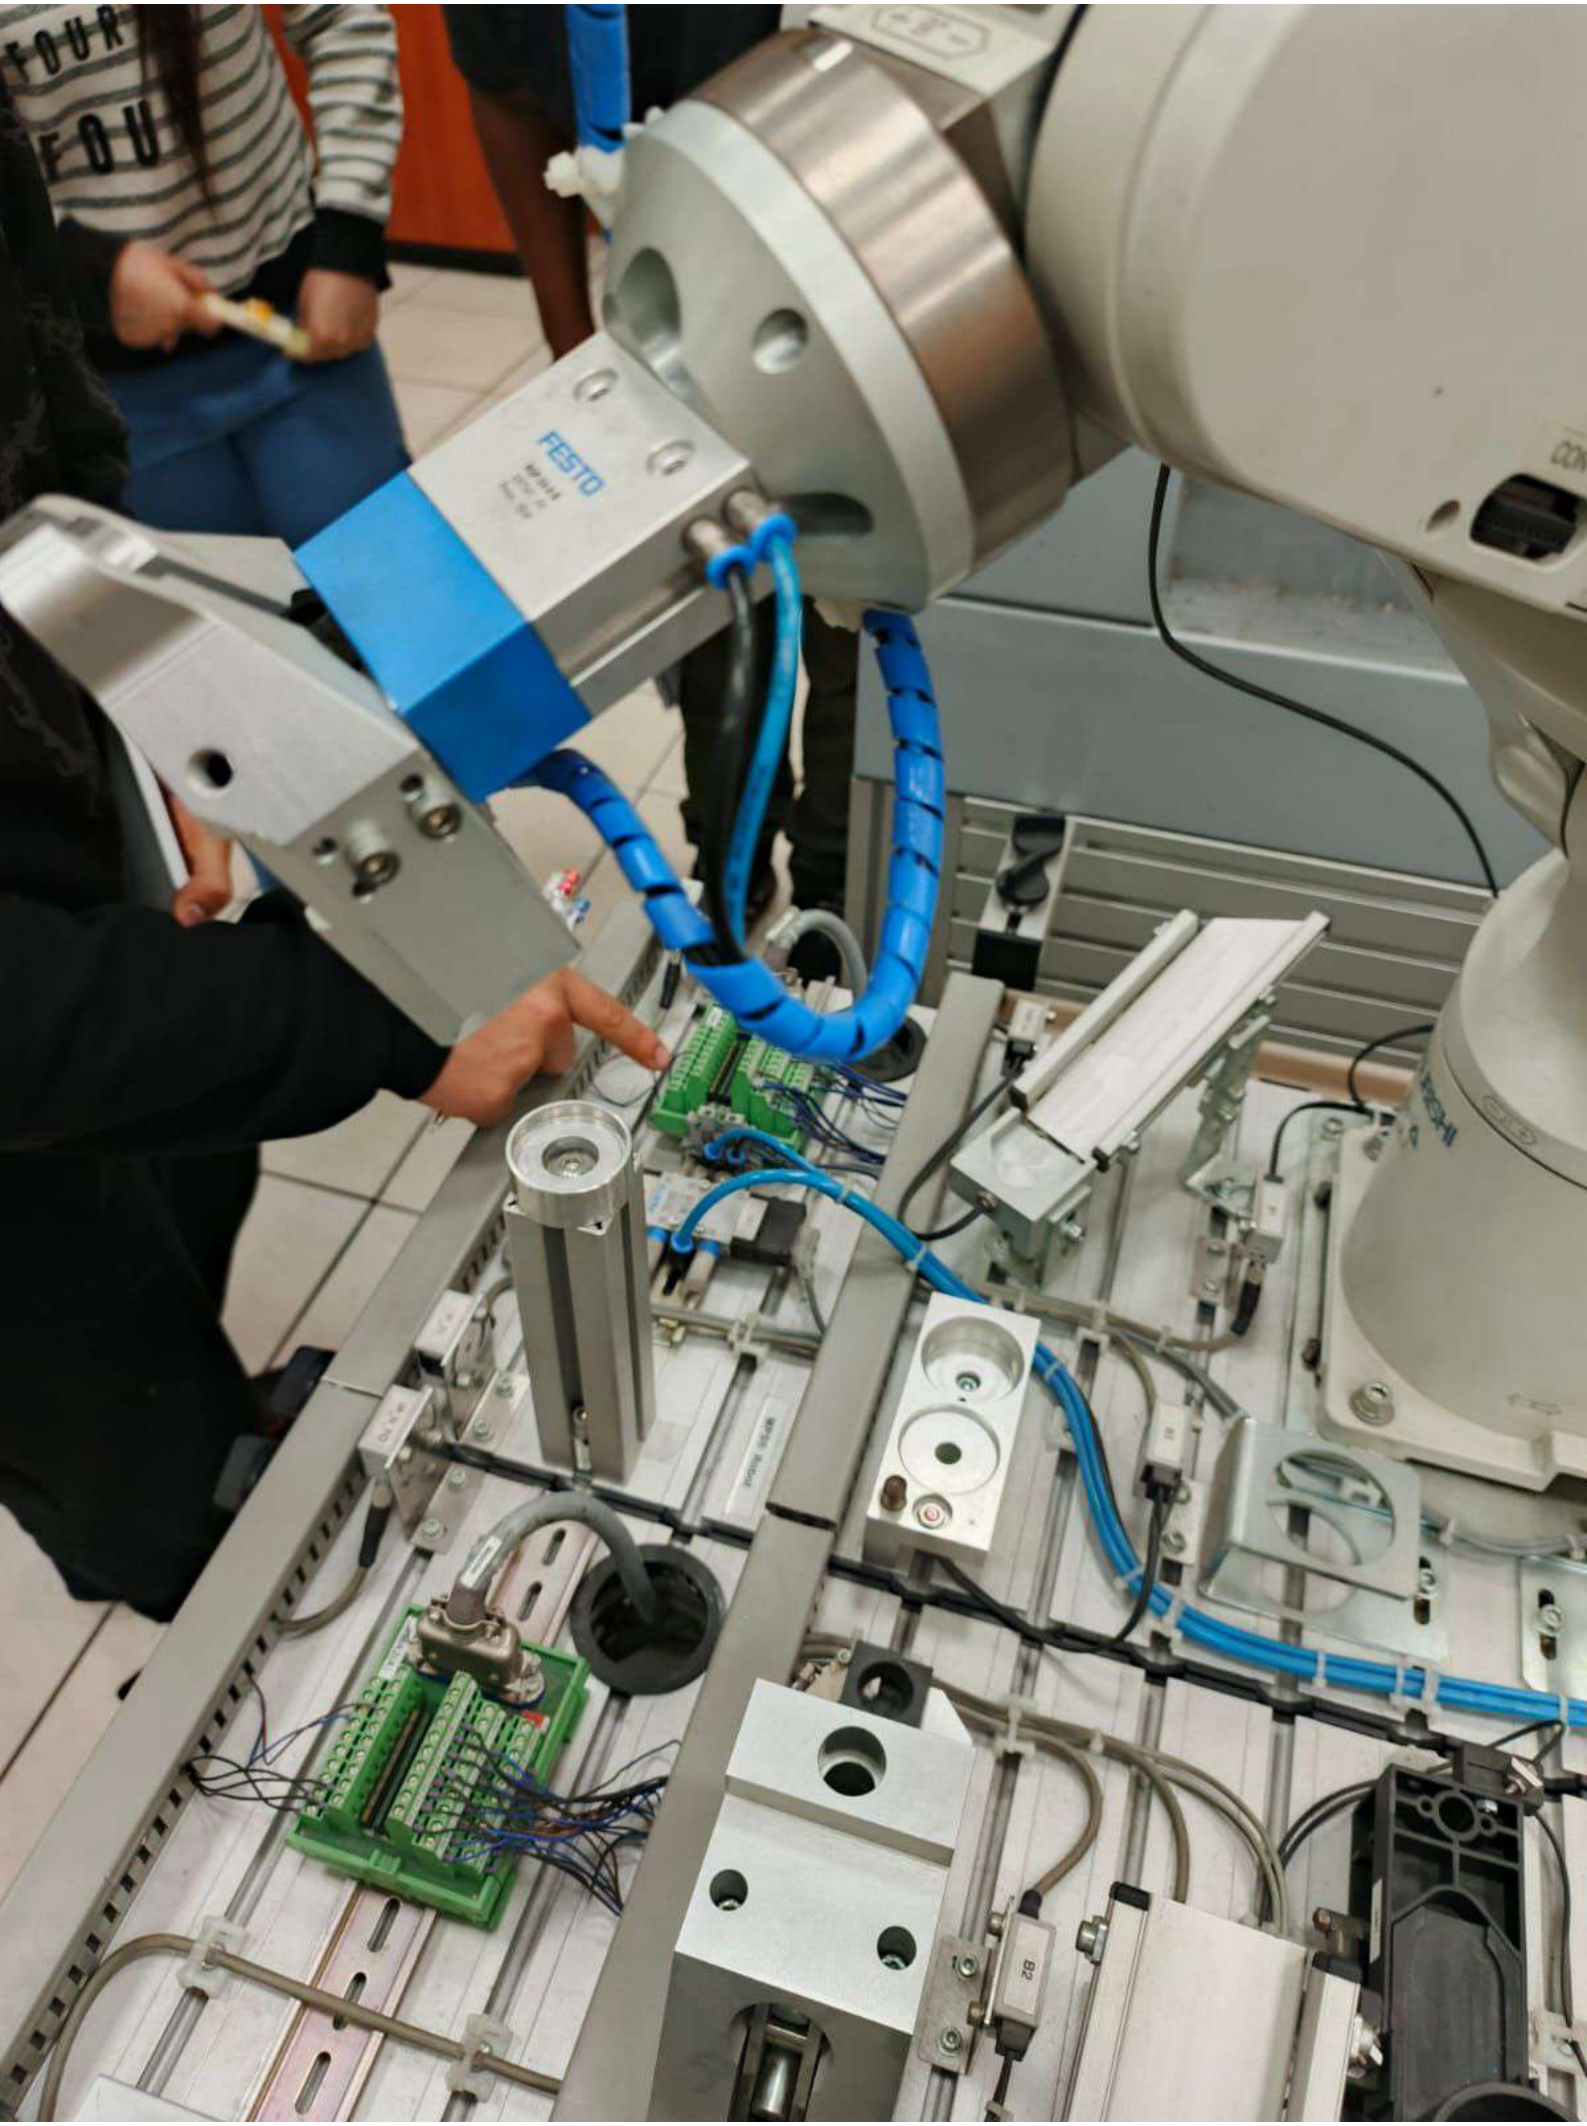

MITSUBISHI
MELFA
RV-2AJ
B1
B2
B3
PART_AV
MPS® Robot
1M1
1M2
FESTO
XMA2(A)
XMA2(A)


MPS® Robot
B2
B1
B2
B1


B2
MPS® Robot
FESTO
IP_FI


B1
B2
B3
FESTO
FESTO


1 2 3 4
AIR OUT
CON1H
FESTO


FESTO


MITSUBISHI
R28TB
DISABLE
ENABLE
TOOL
JOINT
XYZ
MENU
STOP
SVO ON
STEP
MOVE
FORWD
BACKWD
COND
POS
ERROR
RESET
ADD
RPL
DEL
HAND
INP
EXE


FESTO