# OO NUCLEI

## Nuclei™ N200 系列 处理器内核指令架构手册

## 版权声明

版权所有 © 2018-2019 芯来科技(Nuclei System Technology)有限公司。保留所有权利。

Nuclei™是芯来科技公司拥有的商标。本文件使用的所有其他商标为各持有公司所有。

本文件包含芯来科技公司的机密信息。使用此版权声明为预防作用,并不意味着公布或披露。未经芯来科技公司书面许可,不得以任何形式将本文的全部或部分信息进行复制、传播、转录、存储在检索系统中或翻译成任何语言。

本文文件描述的产品将不断发展和完善; 此处的信息由芯来科技提供, 但不做任何担保。

本文件仅用于帮助读者使用该产品。对于因采用本文件的任何信息或错误使用产品造成的任何损失或损害,芯来科技概不负责。

## 联系我们

若您有任何疑问,请通过电子邮件 <u>support@nucleisys.com</u> 联系芯来科技。



## 修订历史

版本号	修订日期	修订的章节	修订的内容
1.0	2019/5/12	N/A	1. 初始版本

## 目录

版权声明	0
联系我们	0
修订历史	1
表格清单	8
图片清单	9
1. N200 系列内核指令集与 CSR 介绍	10
1.1. RISC-V 指令集介绍	10
1.2. N200 系列内核支持指令集	10
1.3. CSR 寄存器	11
2. N200 系列内核特权架构介绍	
<b>2.1.</b> 总体介绍	12
2.2. 特权模式(PRIVILEGE MODES)	
<b>2.2.1.</b> 机器模式(Machine Mode)	
<b>2.2.2</b> . 用户模式(User Mode)	13
<b>2.2.3</b> . 机器子模式(Machine Sub-Mode)	
<b>2.2.4.</b> 模式(Mode)的查看	14
2.2.5. Machine Mode 到 User Mode 的切换	
2.2.6. User Mode 到 Machine Mode 的切换	
2.2.7. 中断、异常、NMI 的嵌套	
<b>2.3.</b> 物理存储器保护(PMP)	16
3. N200 系列内核异常机制介绍	18
3.1. 异常概述	18
3.2. 异常屏蔽	18
3.3. 异常的优先级	
3.4. 进入异常处理模式	18
3.4.1. 从 mtvec 定义的 PC 地址开始执行	
3.4.2. 更新 CSR 寄存器 mcause	
3.4.3. 更新 CSR 寄存器 mepc	
3.4.4. 更新 CSR 寄存器 mtva1	21
3.4.5. 更新 CSR 寄存器 mstatus	
3.4.6. 更新 Privilege Mode	
3.4.7. 更新 Machine Sub-Mode	
3.5. 退出异常处理模式	22

3.5.	.1. 从 mepc 定义的 PC 地址开始执行	
3.5.	.2. 更新 CSR 寄存器 mstatus	24
3.5.	.3. 更新 Privilege Mode	24
3.5.	.4. 更新 Machine Sub-Mode	24
3.6.	异常服务程序	25
3.7.	异常嵌套	25
4. N2	00 系列内核 NMI 机制介绍	26
4.1.	NMI 概述	
4.2.	NMI 屏蔽	
4.2.	进入 NMI 处理模式	
4.3.		
4.3. 4.3.		
4.3. 4.4.	退出 <b>NMI</b> 处理模式	
4.4. 4.4.		
4.4. 4.4.		
4.4. 4.4.		
	.3. 更新 Nachine Sub-Mode	
4.4. 4.5.	NMI 服务程序	
4.6.	NMI/异常嵌套	
4.0. <i>4</i> .6.		
•		
4.6.		
5. N2	oo 系列内核中断机制介绍	
5.1.	中断概述	37
5.2.	中断控制器 ECLIC	
5.3.	中断类型	38
<i>5.3</i> .	.1. 外部中断	
<i>5.3.</i>	.2. 内部中断	
5.4.	中断屏蔽	39
5.4.	.1. 中断全局屏蔽	
5.4.	.2. 中断源单独屏蔽	39
5.5.	中断级别、优先级与仲裁	39
5.6.	进入中断处理模式	40
5.6.	.1. 从新的 PC 地址开始执行	41

5.6.2.	更新 Privilege Mode	
5.6.3.	更新 Machine Sub-Mode	
5.6.4.	更新 CSR 寄存器 mepc	42
5.6.5.	更新 CSR 寄存器 mcause 和 mstatus	42
5·7· <sup>追</sup>	<b>3</b> 出中断处理模式	44
5.7.1.	从 mepc 定义的 PC 地址开始执行	
5.7.2.	更新 CSR 寄存器 mcause 和 mstatus	
<i>5.7.3</i> .	更新 Privilege Mode	46
5.7.4.	更新 Machine Sub-Mode	46
5.8.	中断向量表	47
5.9. 进	性出中断的上下文保存和恢复	48
5.10.	中断响应延迟	48
5.11.	中断嵌套	48
5 <b>.</b> 12 <b>.</b> 中	中断咬尾	49
5.13.	中断的向量处理模式和非向量处理模式	50
5.13.1.	非向量处理模式	50
5.13.2.	向量处理模式	56
6. N200	系列内核 TIMER 和 ECLIC 介绍	60
	'IMER 介绍	
6.1.1.	TIMER 简介	
6.1.2.	TIMER 寄存器	
6.1.3.	通过 mtime 寄存器进行计时	
6.1.4.	通过mstop 寄存器暂停计时器	
6.1.5.	通过 mtime 和 mtimecmp 寄存器生成计时器中断	
6.1.6.	通过msip 寄存器生成软件中断	
	CLIC 介绍	
6.2.1.	ECLIC 简介	
6.2.2.	ECLIC 中断目标	
6.2.3.	ECLIC 中断源	
6.2.4.	ECLIC 中断源的编号(ID)	
6.2.5.		
6.2.6.	ECLIC 中断源的使能位(IE)	
6.2.7.	ECLIC 中断源的等待标志位(IP)	
6.2.8.		
6.2.9.	· ·	
	ECLIC 中断源的向量或非向量处理(Vector or Non-Vector Mode)	
6.2.11.	ECLIC 中断目标的阈值级别	73

6.2.12. ECLIC 中断的仲裁机制	
6.2.13. ECLIC 中断的响应、嵌套、咬尾机制	
7. N200 系列内核 CSR 寄存器介绍	
7.1. N200 系列内核 CSR 寄存器概述	75
7.2. N200 系列内核的 CSR 寄存器列表	
7.3. N200 系列内核的 CSR 寄存器的访问权限	
7.4. N200 系列内核支持的 RISC-V 标准 CSR	
, .	
, ·	86
•	
, , , ,	
,	
, , , ,	
7.4.7. mstatus	
7.4.8. mstatus 的 MIE 域	
7.4.9. mstatus 的 MPIE 和 MPP 域	
7.4.10. mstatus 的FS 域	
7.4.11. mstatus 的 XS 域	
7.4.12. mstatus 的 MPRV 域	
7.4.13. mstatus 的SD 域	
7.4.14. mtvec	
7.4.15. mtvt	
7.4.16. mscratch	
7.4.17. mepc	
7.4.18. mcause	87
7.4.19. mtval (mbadaddr)	88
7.4.20. mip	88
7.4.21. mnxti	
7.4.22. mintstatus	
7.4.23. mscratchcsw	
7.4.24. mscratchcswl	
7.4.25. mcycle 和 mcycleh	91
7.4.26. minstret 和 minstreth	
7.4.27. mtime、mtimecmp、msip 和 stop	
7.4.28. fcsr	
7.4.29. fflags	
7.4.30. frm	
7.4.31. cycle 和 cycleh	
7.4.32. instret 和 instreth	

7.4.33	3. time 和 timeh	95
7.4.34	4. mcounteren	
7.4.35	5. pmpcfg <x>寄存器</x>	
7.4.36	6. pmpaddr <x>寄存器</x>	
7.5.	N200 系列内核自定义的 CSR	97
7.5.1.	mcountinhibit	97
7.5.2.	mnvec	
7.5.3.	msubm	
<i>7</i> .5.4.	mmisc_ctl	98
<i>7.5.5</i> .	msavestatus	98
<i>7</i> .5.6.	msaveepc1 和msaveepc2	99
<i>7.5.7</i> .	msavecause1 和 msavecause2	99
7.5.8.	pushmsubm	
<i>7</i> .5.9.	mtvt2	100
7.5.10	o. jalmnxti	
7.5.11	. pushmcause	
7.5.12	2. pushmepc	
	3. sleepvalue	
, .	4. txevt	
7.5.15	5. wfe	
8. N200	o 系列内核物理存储器保护机制介绍	104
8.1.	PMP 简介	104
	PMP 的 CSR 寄存器	
8.2.1.		
8.2.2.		
	. pmpaddr <x>寄存器</x>	
_	PMP 表项的锁定	
J	PMP 保护触发异常	
•	PMP 表项匹配的优先级	
•	PMP 表项匹配的跨边界情况	
	PMP 权限检测的原则	
,	o 系列内核低功耗机制介绍	
	进入休眠状态	
-	退出休眠状态	
-		
9.2.1.		
9.2.2.		
9.2.3.		
9.2.4.	. Debug 唤醒	



9.3.	WAIT FOR INTERRUPT 机制	11	13
9.4.	WAIT FOR EVENT 机制	1	13

## 表格清单

表 3-1 MCAUSE 寄存器中的 EXCEPTION CODE	20
表 6-1 TIMER 寄存器的存储器映射地址	60
表 6-2 寄存器 MSTOP 的比特域	61
表 6-3 寄存器 MSIP 的比特域	62
表 6-4 ECLIC 中断源编号和分配	65
表 6-5 ECLIC 寄存器的单元内地址偏移量	66
表 6-6 寄存器 CLICCFG 的比特域	67
表 6-7 寄存器 CLICINFO 的比特域	67
表 6-8 寄存器 MTH 的比特域	68
表 6-9 寄存器 CLICINTIP[I]的比特域	68
表 6-10 寄存器 CLICINTIP[I]的比特域	68
表 6-11 寄存器 CLICINTATTR[I]的比特域	69
表 7-1 N200 系列内核支持的 CSR 寄存器列表	75
表 7-2 MSTATUS 寄存器各控制位	82
表 7-3 MTVEC 寄存器各控制位	86
表 7-4 MTVT 对齐方式	86
表 7-5 MEPC 寄存器各控制位	87
表 7-6 MCAUSE 寄存器各控制位	87
表 7-7 MINSTATUS 寄存器的控制位	89
表 7-8 FCSR 寄存器各控制位	93
表 7-9 舍入模式位	95
表 7-10 MCOUNTEREN 寄存器各控制位	96
表 7-11 MCOUNTINHIBIT 寄存器各控制位	97
表 7-12 MSUBM 寄存器各控制位	98
表 7-13 MMISC_CTL 寄存器各控制位	98
表 7-14 MSAVESTATUS 寄存器各控制位	99
表 7-15 MTVT2 寄存器各控制位	100
表 7-16 SLEEPVALUE 寄存器各控制位	
表 7-17 TXEVT 寄存器各控制位	
表 7-18 WFE 寄存器各控制位	
表 8-1 PMP 的 CSR 寄存器列表	104
表 8-2 PMP <x>CFG 中各控制域</x>	
表 8-3 寄存器 PMP <x>CFG 中的"A"比特域</x>	106
表 8-4 PMPADDR <x>中各控制域</x>	107
表 8-5 PMP 表项设定的地址区间大小	107



## 图片清单

图 3-1 异常响	应总体过程	19
图 3-2 进入/过	退出异常时 CSR 寄存器的变化	22
图 3-3 退出异	常总体过程	23
图 4-1 NMI 响	]应总体过程	27
图 4-2 进入/划	退出 NMI 时 CSR 寄存器的变化	29
图 4-3 退出 N	IMI 总体过程	30
图 4-4 N200	系列内核两级 NMI/异常状态堆栈机制示意图	32
图 5-1 中断类	型示意图	38
图 5-2 中断仲	裁示意图	40
图 5-3 响应中	断总体过程	41
图 5-4 进入/i	艮出中断时 CSR 寄存器的变化	44
图 5-5 退出中	断总体过程	45
图 5-6 中断向	量表示意图	47
图 5-7 中断嵌	套示意图	49
图 5-8 中断咬	尾示意图	50
图 5-9 中断的	非向量处理模式示例(总是支持嵌套)	52
图 5-10 三个约	先后到来的(非向量处理模式)中断形成嵌套	54
图 5-11 中断吗	交尾示意图	55
图 5-12 中断的	的向量处理模式示例	56
图 5-13 中断的	的向量处理模式示例(支持中断嵌套)	58
图 5-14 三个5	· 七后到来的(向量处理模式)中断形成嵌套	59
图 6-1 ECLIC	逻辑结构示意图	63
图 6-2 ECLIC	关系结构图	64
图 6-3 寄存器	CLICINTCTL[I]的格式示例	71
图 6-4 LEVEL	的数字值解读方式	72
图 6-5 CLICCFO	G 设置的若干示例	73
图 7-1 MISA 寄	存器低 26 位各域表示的模块化指令子集	80
图 7-2 FS 域表	長示的状态编码	83
图 8-1 CSR 客	左哭 PMPCEGO 的格式	105

## 1. N200 系列内核指令集与 CSR 介绍

#### 1.1. RISC-V 指令集介绍

N200 系列内核遵循的标准 RISC-V 指令集文档版本为:"指令集文档版本 2.2"(riscv-spec-v2.2.pdf)。用户可以在 RISC-V 基金会的网站上需注册便可关注并免费下载其完整原文(https://riscv.org/specifications/)。

除了 RISC-V "指令集文档版本 2.2" 英文原文之外,用户还可以参阅中文书籍《手把手教 你设计 CPU——RISC-V 处理器篇》的附录 A、附录 C~G 部分,其使用通俗易懂的中文对 RISC-V 指令集标准进行了系统讲解。

#### 1.2. N200 系列内核支持指令集

RISC-V 指令集基于模块化设计,可以根据配置进行灵活组合。Nuclei N200 系列内核支持的是如下模块化指令集:

- RV32 架构: 32 位地址空间,通用寄存器宽度 32 位。
- I: 支持 32 个通用整数寄存器。
- M: 支持整数乘法与除法指令
- C: 支持编码长度为 16 位的压缩指令,提高代码密度。
- A: 支持原子操作指令。
- F: 支持单精度浮点指令。
- D: 支持双精度浮点指令。

按照 RISC-V 架构命名规则,以上指令子集的组合可表示为 RV32IMAC, RV32IMFC, RV32IMAFDC 等。RISC-V 架构定义 IMAFD 为通用组合(General Purpose),以字母 G 表示, 因此 RV32IMAFDC 也可表示为 RV32GC。

注意: N200 是一个处理器内核(Processor Core)系列,具体每一款处理器内核(譬如 N201, N205 等)支持的指令子集组合可能略有差异(譬如 N201 仅支持 RV32IC),请参见《Nuclei\_N200 系列简明数据手册》了解其详情。

## 1.3. **CSR** 寄存器

RISC-V 的架构中定义了一些控制和状态寄存器(Control and Status Register, CSR),用于配置或记录一些处理器核的运行状态。CSR 寄存器是处理器核内部的寄存器,使用其专有的 12 位地址编码空间。详情请参见第 7 章。

## 2. N200 系列内核特权架构介绍

#### 2.1. 总体介绍

N200 系列内核遵循的标准 RISC-V 特权架构文档版本为: "特权架构文档版本 1.10" (riscv-privileged-v1.10.pdf)。用户可以在 RISC-V 基金会的网站上需注册便可关注并免费下载其完整原文(https://riscv.org/specifications/)。

除了 RISC-V "特权架构文档版本 1.10" 英文原文之外,用户还可以参阅中文书籍《手把手教你设计 CPU——RISC-V 处理器篇》的附录 A、附录 C~G 部分,其使用通俗易懂的中文对 RISC-V 特权架构标准进行了系统讲解。

## 2.2. 特权模式 (Privilege Modes)

N200 系列内核支持两个特权模式 (Privilege Modes):

- 机器模式(Machine Mode)是必须的模式,该 Privilege Mode 的编码是 ox3。
- 用户模式(User Mode)是可配置的模式,该 Privilege Mode 的编码是 oxo。
  - 如果配置了 User Mode,则也支持 PMP(Physical Memory Protection)单元对物理 地址区间进行隔离和保护。

注意: N200 是一个处理器内核系列,具体每一款处理器内核(譬如 N201, N205 等)支持的 Privilege Modes 组合可能略有差异,请参见《Nuclei\_N200 系列简明数据手册》了解其详情。

## 2.2.1. 机器模式 (Machine Mode)

N200 系列内核有关 Machine Mode 的关键要点如下:

- 处理器内核被复位后,默认处于 Machine Mode。
- 在 Machine Mode 下,程序能够访问所有的 CSR 寄存器。

■ 在 Machine Mode 下,程序能够访问所有的物理地址区域(除了 PMP 禁止访问的区域 之外,请参见第 8 章了解 PMP 的详情)。

#### 2.2.2. 用户模式 (User Mode)

N200 系列内核有关 User Mode 的关键要点如下:

- 在 User Mode 下只能够访问 User Mode 限定的 CSR 寄存器,请参见第 7.3 节了解详情。
- 在 User Mode 下只能够访问 PMP 设定权限的物理地址区域,请参见第 8 章了解 PMP 的 详情。

#### 2.2.3. 机器子模式 (Machine Sub-Mode)

N200 系列内核的 Machine Mode 可能处于四种不同的状态下,将之称之为机器子模式 (Machine Sub-Mode):

- 正常机器模式(该 Machine Sub-Mode 的编码是 oxo):
  - 处理器内核被复位之后,处于此子模式之下。处理器复位后如果不产生异常、 NMI、中断,则一直正常运行于此模式之下。
- 异常处理模式(该 Machine Sub-Mode 的编码是 ox2):
  - 响应异常后处理器内核处于此状态。
  - 有关异常机制的详情,请参见第3章。
- NMI 处理模式(该 Machine Sub-Mode 的编码是 ox3):
  - 响应 NMI 后处理器内核处于此状态。
  - 有关 NMI 机制的详情,请参见第 4 章。
- 中断处理模式(该 Machine Sub-Mode 的编码是 ox1):
  - 响应中断后处理器内核处于此状态。
  - 有关中断机制的详情,请参见第5章。

处理器内核当前处于的 Machine Sub-Mode 反映在 CSR 寄存器 msubm 的 TYP 域中,因此

软件可以通过读取此 CSR 寄存器查看当前处于的 Machine Sub-Mode。有关 msubm 寄存器的详情,请参见第 7.5.3 节。

注意:在 RISC-V 架构中,进入异常、NMI 或者中断也被统称为 Trap。

#### 2.2.4. 模式 (Mode) 的查看

处理器模式 (Mode) 查看的关键要点如下:

- 根据 RISC-V 的架构定义,处理器当前的 Machine Mode 或者 User Mode 并没有反映在 任何软件可见的寄存器中(处理器内核会维护一个对软件不可见的硬件寄存器),因此软件程序无法通过读取任何寄存器而查看当前自己所处的 Machine Mode 或者 User Mode。
- N200 系列内核的四种机器子模式(Machine Sub-Mode)反映在 CSR 寄存器 msubm 的 TYP 域中,因此软件可以通过读取此 CSR 寄存器查看当前处于的 Machine Sub-Mode。

#### 2.2.5. Machine Mode 到 User Mode 的切换

在 Machine Mode 下可以直接执行 mret 指令。从 Machine Mode 切换到 User Mode 只能通过执行 mret 指令发生。由于如第 2.2.3 节中所述,Machine Mode 可能处于四种不同的状态下,分别介绍如下:

- 如果是在正常机器模式下,执行 mret 指令的硬件行为与异常处理模式下执行 mret 指令的行为相同,请参见第 3.5 节了解其详情。
  - 因此,如果在正常机器模式下,希望从 Machine Mode 切换到 User Mode,那么需要软件先修改 mstatus 的 MPP 域的值,然后执行 mret 指令达到模式切换的效果。
     典型的程序代码片段如下所示:

#### // **标签** 1 **的位置**

- 如果是在异常处理模式下,执行 mret 指令的硬件行为,请参见第 3.5 节了解其详情。
  - 通常来说, mret 指令用于从异常处理模式下退出至进入异常之前的模式。
  - 如果明确希望从 Machine Mode 退出至 User Mode (或者正常机器模式),那么需要软件先修改 mstatus 的 MPP 域的值,然后执行 mret 指令达到模式切换的效果。
- 如果是在中断处理模式下,执行 mret 指令的硬件行为,请参见第 5.7 节了解其详情。
  - 通常来说,mret 指令用于从中断处理模式下退出至进入中断之前的模式。
  - 如果明确希望从 Machine Mode 退出至 User Mode (或者正常机器模式),那么需要软件先修改 mstatus 的 MPP 域的值,然后执行 mret 指令达到模式切换的效果。
- 如果是在 NMI 处理模式下, 执行 mret 指令的硬件行为, 请参见第 4.4 节了解其详情。
  - 通常来说, mret 指令用于从 NMI 处理模式下退出至进入 NMI 之前的模式。
  - 如果明确希望从 Machine Mode 退出至 User Mode (或者正常机器模式),那么需要软件先修改 mstatus 的 MPP 域的值,然后执行 mret 指令达到模式切换的效果。

#### 注意:

1:

- 如果在 User Mode 下直接执行 mret 指令会产生非法指令(Illegal Instruction)异常。
- 在 User Mode 下处理器只能够访问 PMP 设定权限的物理地址区域,因此在切换到 User Mode 之前,需要配置 PMP 相关寄存器设定 User Mode 可以访问的物理地址区域,请参见第 8 章了解其详情。

## 2.2.6. User Mode 到 Machine Mode 的切换

N200 系列内核从 User Mode 切换到 Machine Mode 只能通过异常、响应中断或者 NMI 的方式发生:

■ 响应异常进入异常处理模式。请参见第 3.4 节了解其详情。

- 注意:软件可以通过调用 ecall 指令强行进入 ecall 异常处理函数。
- 响应中断进入中断处理模式。请参见第 5.6 节了解其详情。
- 响应 NMI 进入 NMI 处理模式。请参见第 4.3 节了解其详情。

#### 2.2.7. 中断、异常、NMI 的嵌套

中断和异常能自我发生嵌套, NMI 无法自我嵌套:

- 在 NMI 处理模式下,如果再次发生 NMI,新来的 NMI 会被屏蔽掉,因此,NMI 无法自我嵌套,请参见第 4.6 节了解详情。
- 在异常处理模式下,如果再次发生异常,这属于异常嵌套情形,请参见第 3.7 节了解详情。
- 在中断处理模式下,如果再次发生中断,这属于中断嵌套情形,请参见第 5.11 节了解详情。

中断、异常和 NMI 彼此之间也可能会发生嵌套,存在如下情形:

- 在中断处理模式下发生了异常,则进入异常处理模式。
- 在 NMI 处理模式下发生了异常,则进入异常处理模式。
- 在中断处理模式下发生了 NMI,则进入 NMI 处理模式。
- 在异常处理模式下发生了 NMI,则进入 NMI 处理模式。
- 注意: 在 NMI 和异常模式下默认由于全局中断位被硬件自动关闭,因此不会再响应中断。

为了能够保证异常和 NMI 彼此之间发生嵌套后还能够恢复到之前的状态(Recoverable),N200 系列内核实现了一种"两级 NMI/异常状态堆栈(Two Levels of NMI/Exception State Save Stacks)"技术,请参见第 4.6 节了解更多详情。

## 2.3. 物理存储器保护(PMP)

由于 N200 系列处理器内核是面向微控制器领域的低功耗内核,其不支持虚拟地址管理单元



(Memory Management Unit),因此所有的地址访问操作都是使用的物理地址。为了根据不同的存储器物理地址区间和不同的 Privilege Mode 进行权限隔离和保护,N200 系列处理器内核支持物理存储保护,即(Physical Memory Protection,PMP)单元。有关 PMP 单元的详情,请参见第 8 章。

## 3. N200 系列内核异常机制介绍

#### 3.1. 异常概述

异常(Exception)机制,即处理器核在顺序执行程序指令流的过程中突然遇到了异常的事情而中止执行当前的程序,转而去处理该异常,其要点如下:

- 处理器遇到的"异常的事情"称为异常(Exception)。异常是由处理器内部事件或程序 执行中的事件引起的,譬如本身硬件故障、程序故障,或者执行特殊的系统服务指令而 引起的,简而言之是一种内因。
- 异常发生后,处理器会讲入异常服务处理程序。

#### 3.2. 异常屏蔽

RISC-V 架构中规定异常是不可以被屏蔽的,也就是说一旦发生了异常,处理器一定会停止当前操作转而进入异常处理模式。

## 3.3. 异常的优先级

处理器内核可能存在多个异常同时发生的情形,因此异常也有优先级。异常的优先级如表 3-1 中所示,异常编号数字越小的异常优先级越高。

## 3.4. 进入异常处理模式

进入异常时, N200 系列内核的硬件行为可以简述如下。注意,下列硬件行为在一个时钟周期内同时完成:

- 停止执行当前程序流,转而从 CSR 寄存器 mtvec 定义的 PC 地址开始执行。
- 更新相关 CSR 寄存器,分别是以下几个寄存器:
  - mcause (Machine Cause Register)
  - mepc (Machine Exception Program Counter)

- mtval (Machine Trap Value Register )
- mstatus (Machine Status Register)
- 更新处理器内核的 Privilege Mode 以及 Machine Sub-Mode。

异常响应总体过程如图 3-1 所示。

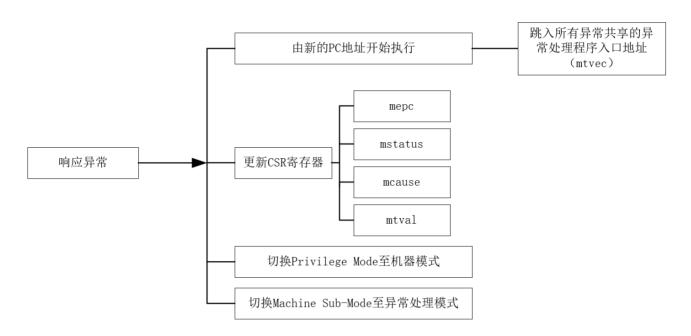


图 3-1 异常响应总体过程

下文将分别予以详述。

## 3.4.1. 从 mtvec 定义的 PC 地址开始执行

N200 系列内核遇到异常后跳入的 PC 地址由 CSR 寄存器 mtvec 指定。

mtvec 寄存器是一个可读可写的 CSR 寄存器,因此软件可以编程更改其中的值。mtvec 寄存器的详细格式如表 7-3 所示。

#### 3.4.2. 更新 CSR 寄存器 mcause

N200 系列内核在进入异常时,CSR 寄存器 mcause 被同时(硬件自动)更新,以反映当前的异常种类,软件可以通过读此寄存器查询造成异常的具体原因。

mcause 寄存器的详细格式如表 7-6 所示,其中低 5 位为异常编号域,用于指示各种不同的 异常类型,如表 3-1 所示。

表 3-1 mcause 寄存器中的 Exception Code

异常编号 (Exception Code)	异常和中断类型	同步/异步	描述
0	指令地址非对齐 (Instruction address misaligned)	同步	指令 PC 地址非对齐。 注意:该异常类型在配置了"C"扩 展指令子集的处理器中不可能发生。
1	指令访问错误(Instruction access fault)	同步	取指令访存错误。
2	非法指令 (Illegal instruction)	同步	非法指令。
3	断点(Breakpoint)	同步	RISC-V 架构定义了 EBREAK 指令, 当处理器执行到该指令时,会发生异 常进入异常服务程序。该指令往往用 于调试器(Debugger)使用,譬如设 置断点
4	读存储器地址非对齐(Load address misaligned)	同步	Load 指令访存地址非对齐。 注意: N200 系列内核不支持地址非 对齐的数据存储器读写操作,因此当 访问地址非对齐时会产生此异常。
5	读存储器访问错误(Load access fault)	非精确异步	Load 指令访存错误。
6	写存储器和 AMO 地址非对 齐(Store/AMO address misaligned)	同步	Store 或者 AMO 指令访存地址非对齐。注意: N200 系列内核不支持地址非对齐的数据存储器读写操作,因此当访问地址非对齐时会产生此异常。
7	写存储器和 AMO 访问错误 (Store/AMO access fault)	非精确异步	Store 或者 AMO 指令访存错误。
8	用户模式环境调用 (Environment call from U- mode)	同步	User Mode 下执行 ecall 指令。 RISC-V 架构定义了 ecall 指令,当处 理器执行到该指令时,会发生异常进 入异常服务程序。该指令往往供软件 使用,强行进入异常模式。
11	机器模式环境调用 (Environment call from M- mode)	同步	Machine Mode 下执行 ecall 指令。 RISC-V 架构定义了 ecall 指令,当处 理器执行到该指令时,会发生异常进 入异常服务程序。该指令往往供软件 使用,强行进入异常模式。

#### 3.4.3. 更新 CSR 寄存器 mepc

N200 系列内核退出异常时的返回地址由 CSR 寄存器 mepc(Machine Exception Program Counter)保存。在进入异常时,硬件将自动更新 mepc 寄存器的值,该寄存器将作为退出异常的返回地址,在异常结束之后,能够使用它保存的 PC 值回到之前被异常停止执行的程序点。

注意:

- 出现异常时,异常返回地址 mepc 的值被更新为当前发生异常的指令 PC。
- 虽然 mepc 寄存器会在异常发生时自动被硬件更新,但是 mepc 寄存器本身也是一个可读可写的寄存器,因此软件也可以直接写该寄存器以修改其值。

#### **3.4.4.** 更新 CSR 寄存器 mtval

N200 系列内核在进入异常时,硬件将自动更新 CSR 寄存器 mtval(Machine Trap Value Register ),以反映引起当前异常的存储器访问地址或者指令编码:

- 如果是由存储器访问造成的异常,譬如遭遇硬件断点、取指令、存储器读写造成的异常,则将存储器访问的地址更新到 mtval 寄存器中。
- 如果是由非法指令造成的异常,则将该指令的指令编码更新到 mtval 寄存器中。

#### 3.4.5. 更新 CSR 寄存器 mstatus

mstatus 寄存器的详细格式如表 7-2 所示,N200 系列内核在进入异常时,硬件将自动更新 CSR 寄存器 mstatus(Machine Status Register)的某些域:

- mstatus.MPIE 域的值被更新为异常发生前 mstatus.MIE 域的值,如节和第 9.2 所示。 mstatus.MPIE 域的作用是在异常结束之后,能够使用 mstatus.MPIE 的值恢复出异常发生之前的 mstatus.MIE 值。
- mstatus.MIE 域的值则被更新成为 o (意味着进入异常服务程序后中断被全局关闭,所有的中断都将被屏蔽不响应)。

■ mstatus.MPP 域的值被更新为异常发生前的 Privilege Mode,如节和第 9.2 所示。 mstatus.MPP 域的作用是在异常结束之后,能够使用 mstatus.MPP 的值恢复出异常发生 之前的 Privilege Mode。

#### 3.4.6. 更新 Privilege Mode

异常需要在机器模式(Machine Mode)下处理,在进入异常时,处理器内核的 Privilege Mode 被更新为机器模式。

#### 3.4.7. 更新 Machine Sub-Mode

N200 系列内核的 Machine Sub-Mode 实时反映在 CSR 寄存器 msubm.TYP 域中。在进入异常时,处理器内核的 Machine Sub-Mode 被更新为异常处理模式,因此:

- CSR 寄存器 msubm.PTYP 域的值被更新为异常发生前的 Machine Sub-Mode (msubm.TYP 域的值),如节和第 9.2 所示。msubm.PTYP 域的作用是在异常结束之后,能够使用 msubm.PTYP 的值恢复出异常发生之前的 Machine Sub-Mode 值。
- CSR 寄存器 msubm.TYP 域的值则被更新为"异常处理模式"如节和第 9.2 所示,以实时反映当前的模式已经是"异常处理模式"。

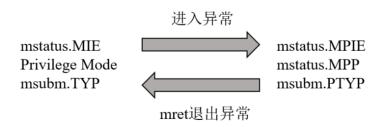


图 3-2 进入/退出异常时 CSR 寄存器的变化

## 3.5. 退出异常处理模式

当程序完成异常处理之后, 最终需要从异常服务程序中退出。

由于异常处理处于 Machine Mode 下,所以退出异常时,软件必须使用 mret 指令。处理器 执行 mret 指令后的硬件行为如下。注意,下列硬件行为在一个时钟周期内同时完成:

- 停止执行当前程序流,转而从 CSR 寄存器 mepc 定义的 PC 地址开始执行。
- 更新 CSR 寄存器 mstatus(Machine Status Register)如节和第 9.2 所示,并更新处理器 内核的 Privilege Mode 以及 Machine Sub-Mode。

退出异常的总体过程如所图 3-3 示。

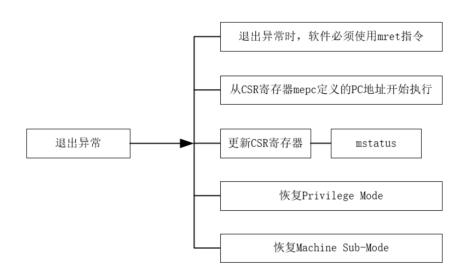


图 3-3 退出异常总体过程

下文将分别予以详述。

## 3.5.1. 从 mepc 定义的 PC 地址开始执行

在进入异常时,mepc 寄存器被同时更新,以反映当时遇到异常的指令 PC 值。通过这个机制,意味着 mret 指令执行后处理器回到了当时遇到异常的指令的 PC 地址,从而可以继续执行之前被中止的程序流。

注意:退出异常之前可能需要使用软件更新 mepc 的值。例如,如果异常由 ecall 或 ebreak 产生,由于 mepc 的值被更新为 ecall 或 ebreak 指令自己的 PC。因此在异常返回时,如果直接使用 mepc 保存的 PC 值作为返回地址,则会再次跳回 ecall 或者 ebreak 指令,从而造成死循环(执行 ecall 或者 ebreak 指令导致重新进入异常)。正确的做法是在异常处理程序中软件改变 mepc 指向下一条指令,由于现在 ecall/ebreak 都是 4 字节指令,因此改写设定 mepc=mepc+4 即可。

#### 3.5.2. 更新 CSR 寄存器 mstatus

mstatus 寄存器的详细格式如表 7-2 所示。在执行 mret 指令后,硬件将自动更新 CSR 寄存器 mstatus 的某些域:

- mstatus.MIE 域的值被恢复为当前 mstatus.MPIE 的值。
- 当前 mstatus.MPIE 域的值则被更新为 1。
- mstatus.MPP 域的更新值分为以下两种情形:
  - 配置了用户模式 U-mode 时,mstatus.MPP 被更新为 oxo。
  - 没有配置用户模式 U-mode 时,mstatus.MPP 被更新为 ox11。

在进入异常时,mstatus.MPIE 的值曾经被更新为异常发生前的 mstatus.MIE 值,如节和第 9.2 所示。而 mret 指令执行后,将 mstatus.MIE 域的值恢复为 mstatus.MPIE 的值。通过这个机制,则意味着 mret 指令执行后,处理器的 mstatus.MIE 值被恢复成异常发生之前的值(假设之前的 mstatus.MIE 值为 1,则意味着中断被重新全局打开)。

#### 3.5.3. 更新 Privilege Mode

在进入异常时,mstatus.MPP 的值曾经被更新为异常发生前的 Privilege Mode,而在执行 mret 指令后,处理器的 Privilege Mode 被恢复为 mstatus.MPP 的值,如节和第 9.2 所示。通过 这个机制,保证了处理器回到了异常发生前的处理器的 Privilege Mode。

#### 3.5.4. 更新 Machine Sub-Mode

N200 系列内核的 Machine Sub-Mode 实时反映在 CSR 寄存器 msubm.TYP 域中。在执行 mret 指令后,硬件将自动恢复处理器的 Machine Sub-Mode 为 msubm.PTYP 域的值:

■ 在进入异常时,msubm.PTYP 域的值曾经被更新为异常发生前的 Machine Sub-Mode 值。而使用 mret 指令退出异常后,硬件将处理器 Machine Sub-Mode 的值恢复为 msubm.PTYP 域的值,如图 4-2 所示。通过这个机制,则意味着退出异常后,处理器的 Machine Sub-Mode 被恢复成异常发生之前的 Machine Sub-Mode。

#### 3.6. 异常服务程序

当处理器进入异常后,即开始从 mtvec 寄存器定义的 PC 地址执行新的程序,该程序通常为异常服务程序,并且程序还可以通过查询 mcause 中的异常编号(Exception Code)决定进一步跳转到更具体的异常服务程序。譬如当程序查询 mcause 中的值为 Ox2,则得知该异常是非法指令错误(Illegal Instruction)引起的,因此可以进一步跳转到非法指令错误异常服务子程序中去。

注意:由于进入异常和退出异常机制中没有硬件自动保存和恢复上下文的操作,因此需要软件明确地使用(汇编语言编写的)指令进行上下文的保存和恢复。请参见《Nuclei\_N200系列内核 SDK 使用说明》结合一个完整的异常服务程序代码示例对其进行理解。

## 3.7. 异常嵌套

N200 系列内核支持两级 NMI/异常状态堆栈(Two Levels of NMI/Exception State Save Stacks),更多细节请参见 4.6 节。

## 4. N200 系列内核 NMI 机制介绍

#### 4.1. NMI 概述

NMI(Non-Maskable Interrupt)是处理器内核的一根特殊的输入信号,往往用于指示系统层面的紧急错误(譬如外部的硬件故障等)。在遇到 NMI 之后,处理器内核应该立即中止执行当前的程序,转而去处理该 NMI 错误。

#### 4.2. NMI 屏蔽

N200 系列内核中 NMI 是不可以被屏蔽的,也就是说一旦发生了 NMI,处理器一定会停止 当前操作转而处理 NMI。

## 4.3. 进入 NMI 处理模式

进入 NMI 处理模式时, N200 系列内核的硬件行为可以简述如下。注意,下列硬件行为在一个时钟周期内同时完成:

- 停止执行当前程序流,转而从 CSR 寄存器 mnvec 定义的 PC 地址开始执行。
- 更新相关 CSR 寄存器,分别是以下几个寄存器:
  - mepc (Machine Exception Program Counter )
  - mstatus (Machine Status Register)
  - mcause (Machine Cause Register)
- 更新处理器内核的 Privilege Mode 以及 Machine Sub-Mode。

NMI 响应总体过程如图 4-1 所示。

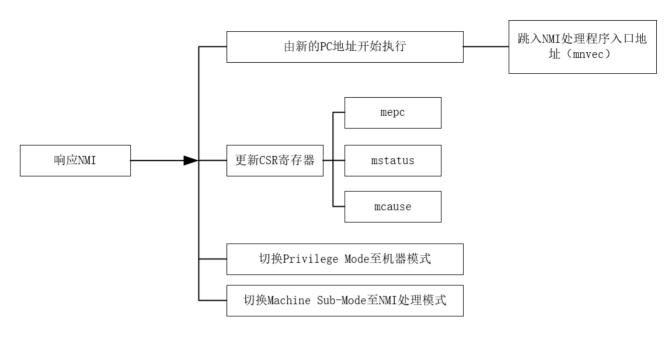


图 4-1 NMI 响应总体过程

下文将分别予以详述。

## **4.3.1.** 从 mnvec 定义的 PC 地址开始执行

N200 系列内核遇到 NMI 后跳入的 PC 地址由 CSR 寄存器 mnvec 指定。mnvec 寄存器的值有以下两种情况:

- 当 mmisc\_ctl[9]=1 时,mnvec 寄存器的值等于 mtvec,即 NMI 与异常拥有相同的 Trap 入口地址。
- 当 mmisc\_ctl[9]=0 时, mnvec 寄存器的值等于 reset\_vector, reset\_vector 为处理器被 reset 后的 PC 的值。

## 4.3.2. 更新 CSR 寄存器 mepc

N200 系列内核退出 NMI 时的返回地址由 CSR 寄存器 mepc(Machine Exception Program Counter)保存。在进入 NMI 时,硬件将自动更新 mepc 寄存器的值,该寄存器将作为退出 NMI 的返回地址,在 NMI 结束之后,能够使用它保存的 PC 值回到之前被停止执行的程序点。

注意:

- 出现 NMI 时,NMI 返回地址 mepc 被指向下一条尚未执行的指令(因为 NMI 时的指令已经被正确执行)。那么在退出 NMI 后,程序便会回到之前的程序点,从下一条指令开始重新执行。
- 虽然 mepc 寄存器会在 NMI 发生时自动被硬件更新,但是 mepc 寄存器本身也是一个可读可写的寄存器,因此软件也可以直接写该寄存器以修改其值。

#### **4.3.3.** 更新 CSR 寄存器 mcause

mcause 寄存器的详细格式如表 7-6 所示。N200 系列内核在进入 NMI 时,硬件自动保存当前 Trap 的 ID 到 mcause,以表明 Trap 的原因。中断、异常以及 NMI 都有各自特殊的 Trap ID。NMI 的 Trap ID 有以下两种值:

- 当 mmisc\_ctl[9]=1 时,NMI Trap ID 为 oxfff。
- 当 mmisc\_ctl[9]=0 时, NMI Trap ID 为 ox1。

通过给每个 Trap 分配特定的 Trap ID,可以识别 Trap 的原因,软件可以根据 Trap 的原因来设计特定的处理程序处理 Trap。

### **4.3.4.** 更新 CSR 寄存器 mstatus

mstatus 寄存器的详细格式如表 7-2 所示, N200 系列内核在进入 NMI 时,硬件将自动更新 CSR 寄存器 mstatus 的某些域:

- mstatus.MPIE 域的值被更新为 NMI 发生前 mstatus.MIE 域的值,如图 4-2 所示。 mstatus.MPIE 域的作用是在 NMI 结束之后,能够使用 mstatus.MPIE 的值恢复出 NMI 发生之前的 mstatus.MIE 值。
- mstatus.MIE 域的值则被更新成为 o(意味着进入 NMI 服务程序后中断被全局关闭,所有的中断都将被屏蔽不响应)。
- mstatus.MPP 域的值被更新为 NMI 发生前的 Privilege Mode。保存 mstatus.MPP 域的作用时在 NMI 结束之后,能够使用 mstatus.MPP 的值恢复出 NMI 发生前的 Privilege Mode。

#### 4.3.5. 更新 Privilege Mode

NMI 处理是在机器模式(Machine Mode)下完成的,所以在进入 NMI 时,处理器内核的特权模式(Privilege Mode)切换成机器模式。

#### 4.3.6. 更新 Machine Sub-Mode

N200 系列内核的 Machine Sub-Mode 实时反映在 CSR 寄存器 msubm.TYP 域中。在进入 NMI 时,处理器内核的 Machine Sub-Mode 被更新为 NMI 处理模式,因此:

- CSR 寄存器 msubm.PTYP 域的值被更新为 NMI 发生前的 Machine Sub-Mode (msubm.TYP 域的值),如图 4-2 所示。msubm.PTYP 域的作用是在 NMI 结束之后,能够使用 msubm.PTYP 的值恢复出 NMI 发生之前的 Machine Sub-Mode 值。
- CSR 寄存器 msubm.TYP 域的值则被更新为"NMI 处理模式"如图 4-2 所示,以实时反映当前的模式已经是"NMI 处理模式"。

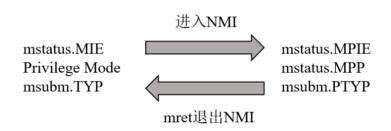


图 4-2 进入/退出 NMI 时 CSR 寄存器的变化

## 4.4. 退出 NMI 处理模式

当程序完成 NMI 处理之后,最终需要从 NMI 服务程序中退出,并返回主程序。

由于 NMI 处理处于 Machine Mode 下,所以在退出 NMI 时,软件必须使用 mret 指令。处理器执行 mret 指令后的硬件行为如下。注意,下列硬件行为在一个时钟周期内同时完成:

- 停止执行当前程序流,转而从 CSR 寄存器 mepc 定义的 PC 地址开始执行。
- 更新 CSR 寄存器 mstatus。
- 更新 Privilege Mode 以及 Machine Sub-Mode。

退出 NMI 的总体过程如图 4-3 所示。

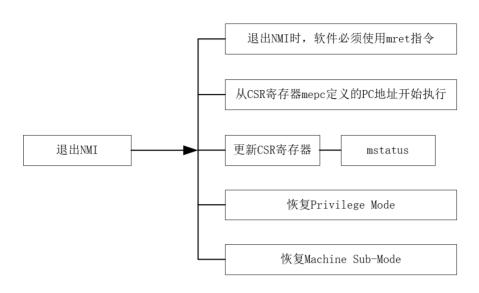


图 4-3 退出 NMI 总体过程

下文将分别予以详述。

## 4.4.1. 从 mepc 定义的 PC 地址开始执行

在进入 NMI 时,mepc 寄存器被同时更新,以反映当时遇到 NMI 的下一条指令的 PC 值。通过这个机制,意味着 mret 指令执行后处理器回到了当时遇到 NMI 的下一条指令的 PC 地址,从而可以继续执行之前被中止的程序流。

## **4.4.2.** 更新 CSR 寄存器 mstatus

mstatus 寄存器的详细格式如表 7-2 所示,在执行 mret 指令后,硬件将自动更新 CSR 寄存器 mstatus 某些域:

- mstatus.MIE 域的值被恢复为当前 mstatus.MPIE 的值。
- mstatus.MPIE 域的值则被更新为 1。
- mstatus.MPP 域的更新值分为以下两种情形:
  - 配置了用户模式 U-mode 时,mstatus.MPP 被更新为 oxo。

● 没有配置用户模式 U-mode 时, mstatus.MPP 被更新为 0x11。

在进入 NMI 时,mstatus.MPIE 的值曾经被更新为 NMI 发生前的 mstatus.MIE 值。而 mret 指令执行后,将 mstatus.MIE 的值恢复为 mstatus.MPIE 的值,如图 4-2 所示。通过这个机制,则意味着 mret 指令执行后,处理器的 mstatus.MIE 值被恢复成 NMI 发生之前的值(假设之前的 mstatus.MIE 值为 1,则意味着中断被重新全局打开)。

#### 4.4.3. 更新 Privilege Mode

在进入 NMI 时,mstatus.MPP 的值曾经被更新为 NMI 发生前的 Privilege Mode,而在执行 mret 指令后,处理器的 Privilege Mode 被恢复为 mstatus.MPP 的值,如图 4-2 所示。通过这个 机制,保证了处理器回到了 NMI 发生前的处理器的 Privilege Mode。

#### **4.4.4.** 更新 Machine Sub-Mode

N200 系列内核的 Machine Sub-Mode 实时反映在 CSR 寄存器 msubm.TYP 域中。在执行 mret 指令后,硬件将自动恢复处理器的 Machine Sub-Mode 为 msubm.PTYP 域的值:

■ 在进入 NMI 时,msubm.PTYP 域的值曾经被更新为 NMI 发生前的 Machine Sub-Mode 值。而使用 mret 指令退出 NMI 后,硬件将处理器 Machine Sub-Mode 的值恢复为 msubm.PTYP 域的值,如图 4-2 所示。通过这个机制,则意味着退出 NMI 后,处理器的 Machine Sub-Mode 被恢复成 NMI 发生之前的 Machine Sub-Mode。

## 4.5. NMI 服务程序

当处理器进入 NMI 后,即开始从 mnvec 寄存器定义的 PC 地址执行新的程序,该程序通常为 NMI 服务程序。

注意:由于进入 NMI 和退出 NMI 机制中没有硬件自动保存和恢复上下文的操作,因此需要软件明确地使用(汇编语言编写的)指令进行上下文的保存和恢复。请参见《Nuclei\_N200 系列内核 SDK 使用说明》结合一个完整的 NMI 服务程序代码示例对其进行理解。

### 4.6. NMI/异常嵌套

N200 系列内核自定义了如图 4-4 所示的两级 NMI/异常状态堆栈(Two Levels of NMI/Exception State Save Stacks),至多保存三级 NMI/异常的处理器状态,可以实现二级可恢复的 NMI/异常嵌套。

注意:由于处理器器处于 NMI 状态时,NMI 的响应在硬件上被屏蔽掉了,因此 NMI 无法实现自我嵌套。N200 系列的 NMI/异常嵌套只支持以下 3 种嵌套:

- NMI 嵌套异常
- 异常嵌套异常
- 异常嵌套 NMI

#### **Entry:**

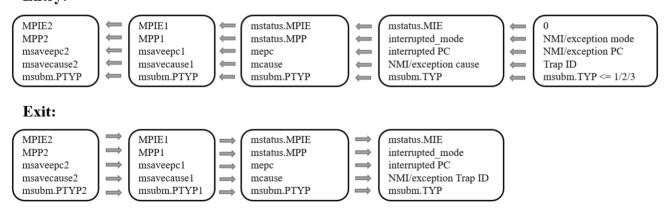


图 4-4 N200 系列内核两级 NMI/异常状态堆栈机制示意图

#### 4.6.1. 进入 NMI/异常嵌套

响应 NMI 与异常时, N200 系列内核的硬件行为如图 4-4 所示,可以简述如下。

- 停止执行当前程序流,转而从新的 PC 地址开始执行。
  - 如果响应的是异常则从 mtvec 所存储的 PC 地址开始执行。

- 如果响应的是 NMI 则从 mnvec 所存储的 PC 地址开始执行。
- 更新相关 CSR 寄存器,分别是以下几个寄存器及其相关的域:
  - mepc: 记录当前 NMI/异常发生前的 PC, 退出 NMI/异常时可从 mepc 恢复 NMI/异常发生前的 PC。
  - msaveepc1: 第一级 NMI/异常状态堆栈记录第一级嵌套 NMI/异常(被当前 NMI/异常核套的 NMI/异常)发生前的 PC,亦即当前 NMI/异常发生前的 mepc 值,退出 NMI/异常时可从 msaveepc1 恢复 mepc 的值。
  - msaveepc2: 第二级 NMI/异常状态堆栈记录第二级嵌套 NMI/异常(被第一级嵌套 NMI/异常嵌套的 NMI/异常)发生前的 PC,亦即当前 NMI/异常发生前的 msaveepc1 的值,退出 NMI/异常时可从 msaveepc2 恢复 msaveepc1 的值。
  - mstatus:
    - ◆ MPIE: 记录当前 NMI/异常发生之前的 MIE。
    - ◆ MPP: 记录当前 NMI/异常发生之前的 Privilege Mode。

#### msavestatus:

- ◆ MPIE1: 第一级 NMI/异常状态堆栈记录第一级嵌套 NMI/异常发生前的 MIE, 亦即当前 NMI/异常发生前的 MPIE, 退出 NMI/异常时可从 MPIE1 恢复 MPIE 的值。
- ◆ MPIE2: 第二级 NMI/异常状态堆栈记录第二级嵌套 NMI/异常发生前的 MIE, 亦即当前 NMI/异常发生前的 MPIE1, 退出 NMI/异常时可从 MPIE2 恢复 MPIE1 的值。
- ◆ MPP1: 第一级 NMI/异常状态堆栈记录第一级嵌套 NMI/异常发生前的 Privilege Mode,亦即当前 NMI/异常发生前的 MPP,退出 NMI/异常时可从 MPP1 恢复 MPP 的值。
- ◆ MPP2: 第二级 NMI/异常状态堆栈记录第二级嵌套 NMI/异常发生前的 Privilege Mode,亦即当前 NMI/异常发生前的 MPP1,退出 NMI/异常时可从 MPP2 恢复 MPP1 的值。

- mcause: 记录发生当前 NMI/异常的原因。
- msavecause1:第一级 NMI/异常状态堆栈记录第一级嵌套 NMI/异常原因。
- msavecause2:第二级 NMI/异常状态堆栈记录第二级嵌套 NMI/异常原因。
- msubm:
  - ◆ TYP: 记录当前 NMI/异常的 Trap 类型。
  - ◆ PTYP: 记录当前 NMI/异常发生前处理器所处 Trap 的类型
  - ◆ PTYP1: 第一级 NMI/异常状态堆栈记录第一级嵌套 NMI/异常发生前的 Machine Sub Mode, 亦即当前 NMI/异常发生前的 PTYP, 退出 NMI/异常时可从 PTYP1 恢复 PTYP 的值。
  - ◆ PTYP2: 第二级 NMI/异常状态堆栈记录第二级嵌套 NMI/异常发生前的 Machine Sub Mode, 亦即当前 NMI/异常发生前的 PTYP1, 退出 NMI/异常时可 从 PTYP2 恢复 PTYP1 的值。
- NMI/异常处理是在机器模式(Machine Mode)下完成的,所以在进入 NMI/异常时, 处理器内核的特权模式(Privilege Mode)切换成机器模式。

#### 4.6.2. 退出 NMI/异常嵌套

当程序完成 NMI/异常处理之后,最终需要从 NMI/异常服务程序退出,返回上级 NMI/异常或者主程序,退出之前需要从相关寄存器恢复处理器状态,这是通过 mret 指令完成的,处理器执行 mret 指令后的硬件行为如图 4-4,可以简述如下。

- 停止执行当前程序流,转而从 CSR 寄存器 mepc 定义的 PC 地址开始执行。
- 更新相关 CSR 寄存器,分别是以下几个寄存器及其相关的域:
  - mepc (Machine Exception Program Counter):恢复为存储在 msaveepc1 中第一级 嵌套 NMI/异常发生前的 PC。
  - msaveepc1:第一级 NMI/异常状态堆栈,mret 发生时从第二级 NMI/异常状态堆栈

msaveepc2 恢复寄存器 msaveepc1 值,即恢复为存储在 msaveepc2 中的第二级嵌套 NMI/异常发生前的 PC。

- mstatus (Machine Status Register)
  - ◆ MPIE:恢复为存储在 MPIE1 中的第一级嵌套 NMI/异常发生前的 MIE 。
  - ◆ MPP: 恢复为存储在 MPP1 中的第一级嵌套 NMI/异常发生前的 Privilege Mode。

#### msavestatus:

- ◆ MPIE1: 第一级 NMI/异常状态堆栈, mret 发生时从第二级 NMI/异常状态堆栈 MPIE2 恢复寄存器域 msavestatus.MPIE1 的值,即恢复为存储在 MPIE2 中的第二级嵌套 NMI/异常发生前的 MIE。
- ◆ MPP1: 第一级 NMI/异常状态堆栈, mret 发生时从第二级 NMI/异常状态堆栈 MPP2 恢复寄存器域 msavestatus.MPP1 的值,即恢复为存储在 MPP2 中的第二 级嵌套 NMI/异常发生前的 Privilege Mode。
- mcause (Machine Cause Register): 恢复为存储在 msavecause1 中的第一级嵌套 NMI/异常的原因。
- msavecause1: 第一级 NMI/异常状态堆栈, mret 发生时从第二级 NMI/异常状态堆栈 msavecause2 恢复寄存器 msavecause1 的值,即恢复为存储在 msavecause2 中的 第二级嵌套 NMI/异常的原因。
- msubm (Machine Sub-Mode Register)
  - ◆ TYP: 恢复为存储在 msubm.PTYP 中的当前 NMI/异常发生前处理器的 Trap 类型。
  - ◆ PTYP: 恢复为存储在 msubm.PTYP1 中第一级嵌套 NMI/异常发生前处理器的 Trap 类型。
  - ◆ PTYP1: 第一级 NMI/异常状态堆栈, mret 发生时从第二级 NMI/异常状态堆栈 PTYP2 恢复寄存器域 msubm.PTYP1 的值,即恢复为存储在 msubm.PTYP2 中的 第二级嵌套 NMI/异常发生前处理器的 Trap 类型。

■ 根据 mstatus.MPP 域的值更新处理器的 Privilege Mode。

# 5. N200 系列内核中断机制介绍

### 5.1. 中断概述

中断(Interrupt)机制,即处理器内核在顺序执行程序指令流的过程中突然被别的请求打断而中止执行当前的程序,转而去处理别的事情,待其处理完了别的事情,然后重新回到之前程序中断的点继续执行之前的程序指令流。

中断的若干基本知识要点如下:

- 打断处理器执行的"别的请求"便称之为中断请求(Interrupt Request),"别的请求"的来源便称之为中断源(Interrupt Source),中断源通常来自于内核外部(称之为外部中断源),也可以来自于内核内部(成为内部中断源)。
- 处理器转而去处理的"别的事情"便称之为中断服务程序(Interrupt Service Routine,ISR)。
- 中断处理是一种正常的机制,而非一种错误情形。处理器收到中断请求之后,需要保存当前程序的现场,简称为"保存现场"。等到处理完中断服务程序后,处理器需要恢复之前的现场,从而继续执行之前被打断的程序,简称为"恢复现场"。
- 可能存在多个中断源同时向处理器发起请求的情形,需要对这些中断源进行仲裁,从而选择哪个中断源被优先处理。此种情况称为"中断仲裁",同时可以给不同的中断分配级别和优先级以便于仲裁,因此中断存在着"中断级别"和"中断优先级"的概念。

# 5.2. 中断控制器 ECLIC

如第 7.4.14 节中所述,通过软件的不同配置,N200 系列内核支持"默认中断模式"和 "ECLIC 中断模式",推荐使用"ECLIC 中断模式",本文仅对"ECLIC 中断模式"进行介绍。

N200 系列内核实现了一个"改进型内核中断控制器(Enhanced Core Local Interrupt Controller, ECLIC)",可用于多个中断源的管理。N200 系列内核中的所有类型(除了调试中断之外)的中断都由 ECLIC 统一进行管理,有关 ECLIC 的详情请参见第 6.2 节。有关 N200 系列内核支持的所有中断类型的介绍请参见第 5.3 节。

## 5.3. 中断类型

N200 系列内核支持的中断类型如图 5-1 中所示。

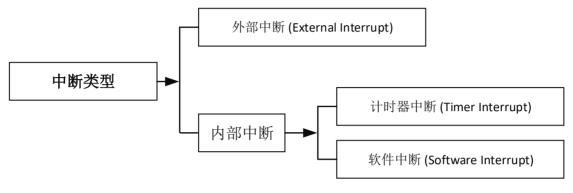


图 5-1 中断类型示意图

下文将分别予以详述。

## 5.3.1. 外部中断

外部中断是指来自于处理器核外部的中断。外部中断可供用户连接外部中断源,譬如外部设备 UART、GPIO 等产生的中断。

注意: N200 系列内核支持多个外部中断源,所有外部中断都由 ECLIC 进行统一管理。

# 5.3.2. 内部中断

N200 系列内核有几种内核私有的内部中断,分别为:

- 软件中断(Software Interrupt)
- 计时器中断(Timer Interrupt)

注意: N200 系列内核的内部中断也都由 ECLIC 进行统一管理。

#### 5.3.2.1 软件中断

软件中断要点如下:

- N200 系列内核实现了一个 TIMER 单元,TIMER 单元里定义了一个 msip 寄存器,通过其可以产生软件中断,请参见第 6.1.6 节了解其详情。
- 注意:软件中断也由 ECLIC 进行统一管理。

#### 5.3.2.2 计时器中断

计时器中断要点如下:

- N200 系列内核实现了一个 TIMER 单元,TIMER 单元里定义了一个计时器,通过其可以产生计时器中断,请参见第 6.1.5 节了解其详情。
- 注意: 计时器中断也由 ECLIC 进行统一管理。

### 5.4. 中断屏蔽

### 5.4.1. 中断全局屏蔽

N200 系列内核的中断可以被屏蔽掉,CSR 寄存器 mstatus 的 MIE 域控制中断的全局使能。请参见第 7.4.8 节了解详情。

## 5.4.2. 中断源单独屏蔽

对于不同的中断源而言,ECLIC 为每个中断源分配了各自的中断使能寄存器,用户可以通过配置 ECLIC 寄存器来管理各个中断源的屏蔽,请参见第 6.2.6 节了解其详情。

# 5.5. 中断级别、优先级与仲裁

当多个中断同时出现时,需要进行仲裁。对于 N200 系列内核处理器而言,ECLIC 统一管理 所有的中断。ECLIC 为每个中断源分配了各自的中断级别和优先级寄存器,用户可以通过配置 ECLIC 寄存器来管理各个中断源的级别和优先级,当多个中断同时发生时,ECLIC 会仲裁出级别



和优先级最高的中断,如图 5-2 中所示。请参见第 6.2.9 节了解其详情。

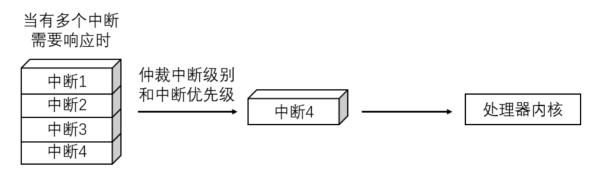


图 5-2 中断仲裁示意图

### 5.6. 进入中断处理模式

响应中断时, N200 系列内核的硬件行为可以简述如下。注意,下列硬件行为在一个时钟周期内同时完成:

- 停止执行当前程序流,转而从新的 PC 地址开始执行。
- 进入中断不仅会让处理器跳转到上述的 PC 地址开始执行,还会让硬件同时更新其他几个 CSR 寄存器,如图 5-4 所示,分别是以下几个寄存器:
  - mepc (Machine Exception Program Counter)
  - mstatus (Machine Status Register)
  - mcause (Machine Cause Register)
  - mintstatus (Machine Interrupt Status Register)
- 除此之外,进入中断还会更新处理器内核的 Privilege Mode 以及 Machine Sub-Mode。
- 总体过程如图 5-3 中所示。

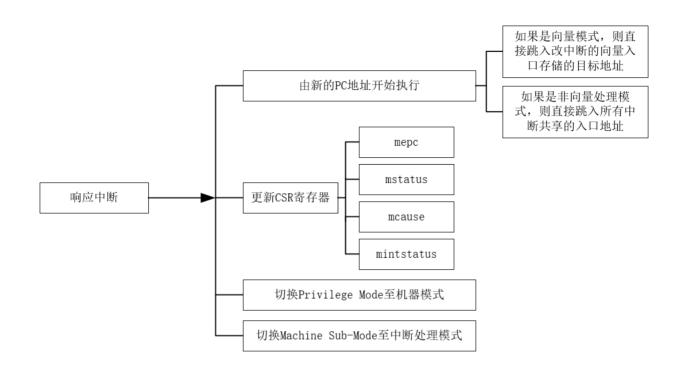


图 5-3 响应中断总体过程

下文将分别予以详述。

### 5.6.1. 从新的 PC 地址开始执行

ECLIC 的每个中断源均可以设置成向量或者非向量处理(通过寄存器 clicintattr[i]的 shv域),其要点如下:

- 如果被配置成为向量处理模式(clicintattr[i].shv=1),则该中断被处理器内核响应后,处理器直接跳入该中断的向量入口(Vector Table Entry)存储的目标地址。有关中断向量表的详细介绍,请参见第 5. 8 节,有关向量处理模式的详细介绍,请参见第 5. 13. 2 节。
- 如果被配置成为非向量处理模式(clicintattr[i].shv=o),则该中断被处理器内核响应 后,处理器直接跳入所有中断共享的入口地址。有关中断非向量处理模式的详细介绍, 请参见第 5. 13. 1 节。

#### **5.6.2.** 更新 Privilege Mode

在进入中断时,处理器内核的 Privilege Mode 被更新为 Machine Mode。

#### **5.6.3.** 更新 Machine Sub-Mode

N200 系列内核的 Machine Sub-Mode 实时反映在 CSR 寄存器 msubm.TYP 域中。在进入中断时,处理器内核的 Machine Sub-Mode 被更新为中断处理模式,因此:

- CSR 寄存器 msubm. PTYP 域的值被更新为中断发生前的 Machine Sub-Mode (msubm. TYP 域的值),如图 5-4 所示。msubm. PTYP 域的作用是在中断结束之后,能够使用 msubm. PTYP 的值恢复出中断发生之前的 Machine Sub-Mode 值。
- CSR 寄存器 msubm. TYP 域的值则被更新为"中断处理模式",如图 5-4 所示,以实时反映当前的模式已经是"中断处理模式"。

### **5.6.4.** 更新 CSR 寄存器 mepc

N200 系列内核退出中断时的返回地址由 CSR 寄存器 mepc 指定。在进入中断时,硬件将自动更新 mepc 寄存器的值,该寄存器将作为退出中断的返回地址,在中断结束之后,能够使用它保存的 PC 值回到之前被停止执行的程序点。

#### 注意:

- 出现中断时,中断返回地址 mepc 被指向一条指令,此指令因为中断的出现而未能完成 执行。那么在退出中断后,程序便会回到之前的程序点,从 mepc 所存储的未执行完的 指令开始重新执行。
- 虽然 mepc 寄存器会在中断发生时自动被硬件更新,但是 mepc 寄存器本身也是一个可读可写的寄存器,因此软件也可以直接写该寄存器以修改其值。

## 5.6.5. 更新 CSR 寄存器 mcause 和 mstatus

mcause 寄存器的详细格式如表 7-6 所示。N200 系列内核在进入中断时,CSR 寄存器 mcause 被同时(硬件自动)更新,如图 5-4 所示,详情如下:

- 当前的中断被响应后,需要有一种机制能够记录当前这个中断源的 ID 编号。
  - N200 系列内核在进入中断时, CSR 寄存器 mcause.EXCCODE 域被更新以反映当前响应的 ECLIC 中断源的 ID 编号, 因此软件可以通过读此寄存器查询中断源的具体 ID。
- 当前的中断被响应,有可能是打断了之前正在处理的中断(中断级别相对低,因此可以被打断),需要有一种机制能够记录被打断中断的中断级别(Interrupt Levels)。
  - N200 系列内核在进入中断时,CSR 寄存器 mcause.MPIL 域被更新以反映被打断的中断级别(mintstatus.MIL 域的值)。mcause.MPIL 域的作用是在中断结束之后,能够使用 mcause.MPIL 的值恢复出中断发生之前的 mintstatus.MIL 值。
- 当前的中断被响应后,需要有一种机制能够记录响应中断之前的中断全局使能状态和特权模式。
  - N200 系列内核在进入中断时,CSR 寄存器 mstatus.MPIE 域的值被更新为中断发生 前中断的全局使能状态(mstatus.MIE 域的值)。mstatus.MIE 域的值则被更新成为 o(意味着进入中断服务程序后中断被全局关闭,所有的中断都将被屏蔽不响应)。
  - N200 系列内核在进入中断时,处理器的当前特权模式(Privilege Mode)切换到机器模式(Machine Mode),而 CSR 寄存器 mstatus.MPP 域的值被更新为中断发生前特权模式(Privilege Mode)。
- 当前响应的中断如果是向量处理模式,则处理器响应中断后会直接跳入该中断的向量入口(Vector Table Entry)存储的目标地址。有关中断向量处理模式的详细介绍,请参见第 5.13.2 节。从硬件实现上来说,处理器需要分"两步走",第一步从中断向量表中取出存储的目标地址,然后第二步再跳转到目标地址中去。那么,在第一步"从中断向量表中取出存储的目标地址"这个存储器访问操作的过程中有可能会发生存储器访问错误,需要有一种机制能够记录这种特殊的存储器访问错误。
  - N200 系列内核在进入中断时,如果该中断是向量处理模式,CSR 寄存器 mcause.minhv 域的值被更新为 1,直到上述"两步走"操作彻底成功完成后 mcause.minhv 域的值清除为 0。假设中途发生了存储器访问错误,则最终处理器会 发生指令访问错误(Instruction access fault),且 mcause.minhv 域的值为 1(没有 被清除)。
- 注意: mstatus. MPIE 域和 mstatus. MPP 域的值与 mcause. MPIE 域和 mcause. MPP 域的值是镜像关系,即,在正常情况下, mstatus. MPIE 域的值与 mcause. MPIE 域的值总是完全



一样, mstatus. MPP 域的值与 mcause. MPP 域的值总是完全一样。

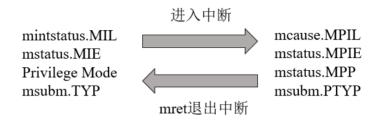


图 5-4 进入/退出中断时 CSR 寄存器的变化

### 5.7. 退出中断处理模式

当程序完成中断处理之后,最终需要从中断服务程序中退出,并返回主程序。由于中断处理处于 Machine Mode 下,所以退出中断时,软件必须使用 mret 指令。处理器执行 mret 指令后的硬件行为如下。注意,下列硬件行为在一个时钟周期内同时完成:

- 停止执行当前程序流,转而从 CSR 寄存器 mepc 定义的 PC 地址开始执行。
- 执行 mret 指令不仅会让处理器跳转到上述的 PC 地址开始执行,还会让硬件同时更新 其他几个 CSR 寄存器,如图 5-4 所示,分别是以下几个寄存器:
  - mstatus (Machine Status Register)
  - mcause (Machine Cause Register)
  - mintstatus (Machine Interrupt Status Register)
- 除此之外,进入中断还会更新处理器内核的 Privilege Mode 以及 Machine Sub-Mode。

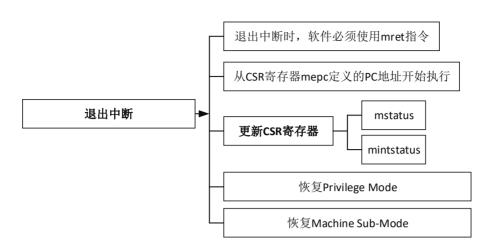


图 5-5 退出中断总体过程

下文将分别予以详述。

## 5.7.1. 从 mepc 定义的 PC 地址开始执行

在进入中断时,mepc 寄存器被同时更新,以反映当时遇到中断时的 PC 值。软件必须使用 mret 指令退出中断,执行 mret 指令后处理器将从 mepc 定义的 pc 地址重新开始执行。通过这个 机制,意味着 mret 指令执行后处理器回到了当时遇到中断时的 PC 地址,从而可以继续执行之前被中止的程序流。

## 5.7.2. 更新 CSR 寄存器 mcause 和 mstatus

mcause 寄存器的详细格式如表 7-6 所示,执行 mret 指令后,硬件将自动更新 CSR 寄存器 mcause 的某些域:

- 在进入中断时,mcause.MPIL 的值曾经被更新为中断发生前的 mintstatus.MIL 值。而使用 mret 指令退出中断后,硬件将 mintstatus.MIL 的值恢复为 mcause.MPIL 的值。通过这个机制,则意味着退出中断后,处理器的 mintstatus.MIL 值被恢复成中断发生之前的值。
- 在进入中断时,mcause.MPIE 的值曾经被更新为中断发生前的 mstatus.MIE 值。而使用 mret 指令退出中断后,硬件将 mret 指令执行后,将 mstatus.MIE 的值恢复为

mcause.MPIE 的值,如图 5-4 所示。通过这个机制,则意味着退出中断后,处理器的mstatus.MIE 值被恢复成中断发生之前的值。

- 在进入中断时,mcause.MPP 的值曾经被更新为中断发生前的特权模式(Privilege Mode)。而使用 mret 指令退出中断后,硬件将处理器特权模式(Privilege Mode)恢复 为 mcause.MPP 的值,如图 5-4 所示。通过这个机制,则意味着退出中断后,处理器的特权模式(Privilege Mode)被恢复成中断发生之前的模式。
- 注意: mstatus.MPIE 域和 mstatus.MPP 域的值与 mcause.MPIE 域和 mcause.MPP 域的值是镜像关系,即,在正常情况下,mstatus.MPIE 域的值与 mcause.MPIE 域的值总是完全一样,mstatus.MPP 域的值与 mcause.MPP 域的值总是完全一样。

#### **5.7.3.** 更新 Privilege Mode

在执行 mret 指令后,硬件将自动更新处理器的 Privilege Mode 为 mcause.MPP 域的值:

■ 在进入中断时,mcause.MPP 的值曾经被更新为中断发生前的特权模式(Privilege Mode)。而使用 mret 指令退出中断后,硬件将处理器特权模式(Privilege Mode)恢复为 mcause.MPP 的值。通过这个机制,则意味着退出中断后,处理器的特权模式(Privilege Mode)被恢复成中断发生之前的模式。

## 5.7.4. 更新 Machine Sub-Mode

N200 系列内核的 Machine Sub-Mode 实时反映在 CSR 寄存器 msubm.TYP 域中。在执行 mret 指令后,硬件将自动恢复处理器的 Machine Sub-Mode 为 msubm.PTYP 域的值:

■ 在进入中断时,msubm.PTYP 域的值曾经被更新为中断发生前的 Machine Sub-Mode 值。而使用 mret 指令退出中断后,硬件将处理器 Machine Sub-Mode 的值恢复为 msubm.PTYP 域的值,如图 5-4 所示。通过这个机制,则意味着退出中断后,处理器的 Machine Sub-Mode 被恢复成中断发生之前的 Machine Sub-Mode。

## 5.8. 中断向量表

如图 5-6 中所示,中断向量表是指在存储器里面开辟的一段连续的地址空间,该地址空间的每个字(Word)用于存储 ECLIC 每个中断源对应的中断服务程序(Interrupt Service Routine,ISR)函数的 PC 地址。

中断向量表的起始地址由 CSR 寄存器 mtvt 指定,通常可以将 mtvt 寄存器设置为整个代码段的起始位置。

中断向量表的作用非常重要,当处理器响应某个中断源后,无论中断是向量处理模式还是非向量处理模式,硬件最终都将通过查询中断向量表中存储的 PC 地址跳转到其对应的中断服务程序函数中去,请参见第 5.13 节了解更多详细介绍。

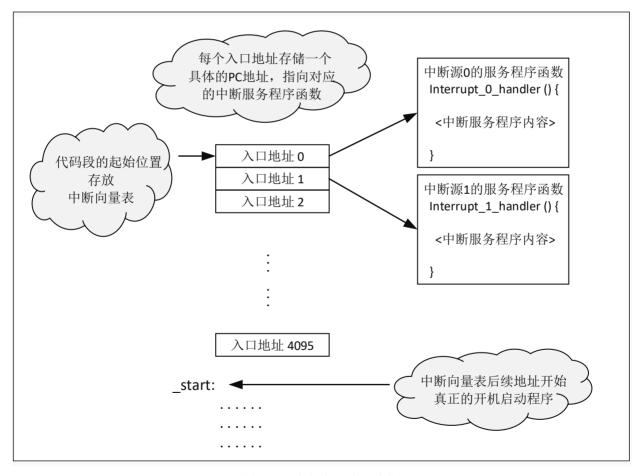


图 5-6 中断向量表示意图

## 5.9. 进出中断的上下文保存和恢复

RISC-V 架构的处理器在进入和退出中断处理模式时没有硬件自动保存和恢复上下文(通用寄存器)的操作,因此需要软件明确地使用(汇编语言编写的)指令进行上下文的保存和恢复。根据中断是向量处理模式还是非向量处理模式,上下文的保存和恢复涉及到的内容会有所差异,请参见第 5.13 节了解更多详细介绍。

### 5.10. 中断响应延迟

中断响应延迟的概念通常是指,从"外部中断源拉高"到"处理器真正开始执行该中断源对应的中断服务程序(Interrupt Service Routine,ISR)中的第一条指令"所消耗的指令周期数。因此,中断响应延迟通常会包含如下几个方面的周期开销:

- 处理器内核响应中断后进行跳转的开销
- 处理器内核保存上下文所花费的周期开销
- 处理器内核跳转到中断服务程序(Interrupt Service Routine,ISR)中去的开销。

取决于中断是向量处理模式还是非向量处理模式,中断响应延迟会有所差异,请参见第 **5.13** 节了解更多详细介绍。

# 5.11. 中断嵌套

处理器内核正在处理某个中断的过程中,可能有一个级别更高的新中断请求到来,处理器可以中止当前的中断服务程序,转而开始响应新的中断,并执行其"中断服务程序",如此便形成了中断嵌套(即前一个中断还没响应完,又开始响应新的中断),并且嵌套的层次可以有很多层。

以图 5-7 中的示例为例:

- 假设处理器正在处理计时器中断,突然有另外一个按键1中断到来(级别比计时器中断高),那么处理器会暂停处理计时器中断,开始处理按键1中断。
- 但是突然又有另外一个按键 2 中断到来(级别比按键 1 中断更高),那么处理器会暂停处理按键 1 的中断,开始处理按键 2 中断。

- 之后再没有其他更高级别的中断到来,则按键 2 中断不会再被打断,处理器能够顺利处理完毕按键 2 的中断,然后重新回到按键 1 中断的处理程序中去,完成按键 1 中断的处理。
- 完成按键 1 中断的处理之后,处理器会重新回到计时器中断的处理程序中去,完成计时器中断的处理。

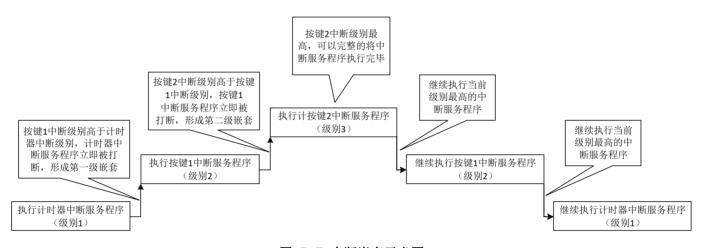


图 5-7 中断嵌套示意图

注意:假设新来的中断请求的优先级比正在处理的中断级别低(或者相同),则处理器不应该响应这个新的中断请求,处理器必须完成当前的中断服务程序之后才考虑响应新的中断请求(因为新中断请求的级别并不比当前正在处理的中断级别高)。有关中断级别的设定请参见第 6.2.9 节了解更多信息。

在 N200 系列内核中,取决于中断是向量处理模式还是非向量处理模式,中断嵌套的支持方法会有所差异,请参见第 5.13 节了解更多详细介绍。

## 5.12. 中断咬尾

处理器内核正在处理某个中断的过程中,可能有新中断请求到来,但是"新中断的级别"低于或者等于"当前正在处理的中断级别",因此,新中断不能够打断当前正在处理的中断(因此不会形成嵌套)。

当处理器完成当前中断之后,理论上需要恢复上下文,然后退出中断回到主应用程序,然后

重新响应新的中断,响应新的中断又需要再次保存上下文。因此,存在着一次背靠背的"恢复上下文"和"保存上下文"操作,如果将此背靠背的"恢复上下文"和"保存上下文"省略掉,则称之为"中断咬尾",如图 5-8 中所示,显而易见,中断咬尾可以加快多个中断的背靠背处理速度。

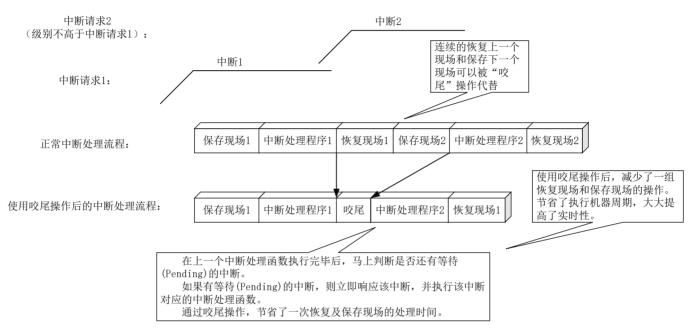


图 5-8 中断咬尾示意图

在 N200 系列内核中,只有非向量处理模式才支持中断咬尾,请参见第 5.13.1.3 节了解更多详细介绍。

## 5.13. 中断的向量处理模式和非向量处理模式

如第 6.2.10 节中所述,ECLIC 的每个中断源均可以设置成向量或者非向量处理(通过配置寄存器 clicintattr[i]的 shv 域,1 为向量模式,0 为非向量模式),向量处理模式和非向量处理模式二者有较大的差别,分别介绍如下。

## 5.13.1. 非向量处理模式

#### 5.13.1.1 非向量处理模式的特点和延迟

如果被配置成为非向量处理模式,则该中断被处理器内核响应后,处理器会直接跳入到所有非向量中断共享的入口地址,该入口地址可以通过软件进行设置:

- 如果配置 CSR 寄存器 mtvt2 的最低位为 o(上电复位默认值),则所有非向量中断共享的 入口地址由 CSR 寄存器 mtvec 的值(忽略最低 2 位的值)指定。由于 mtvec 寄存器的值 也指定异常的入口地址,因此,意味着在这种情况下,异常和所有非向量中断共享入口 地址。
- 如果配置 CSR 寄存器 mtvt2 的最低位为 1,则所有非向量中断共享的入口地址由 CSR 寄存器 mtvt2 的值(忽略最低 2 位的值)指定。为了让中断以尽可能快的速度被响应和处理,推荐将 CSR 寄存器 mtvt2 的最低位设置为 1,即,由 mtvt2 指定一个独立的入口地址供所有非向量中断专用,和异常的入口地址(由 mtvec 的值指定)彻底分开。

在进入所有非向量中断共享的入口地址之后,处理器会开始执行一段共有的软件代码,如图 5-9 中所示的例子,这段软件代码内容通常如下:

- 首先保存 CSR 寄存器 mepc、mcause、msubm 入堆栈。保存这几个 CSR 寄存器是为了保证后续的中断嵌套能够功能正确,因为新的中断响应会重新覆盖 mepc、mcause、msubm 的值,因此需要将它们先保存入堆栈。
- 保存若干通用寄存器(处理器的上下文)入堆栈。
- 然后执行一条特殊的指令"csrrw ra, CSR\_JALMNXTI, ra"。如果没有中断在等待 (Pending),则该指令相当于是个 Nop 指令不做任何操作;如果有中断在等待 (Pending),执行该指令后处理器会:
  - 直接跳入该中断的向量入口(Vector Table Entry)存储的目标地址,即该中断源的中断服务程序(Interrupt Service Routine,ISR)中去。
  - 在跳入中断服务程序的同时,硬件也会同时打开中断的全局使能,即,设置 mstatus 寄存器的 MIE 域为 1。打开中断全局使能后,新的中断便可以被响应,从而达到中断嵌套的效果。
  - 在跳入中断服务程序的同时,"csrrw ra, CSR\_JALMNXTI, ra"指令还会达到 JAL(Jump and Link)的效果,硬件同时更新 Link 寄存器的值为该指令的 PC 自身

作为函数调用的返回地址。因此,从中断服务程序函数返回后会回到该"csrrw ra, CSR\_JALMNXTI, ra"指令重新执行,重新判断是否还有中断在等待 (Pending),从而达到中断咬尾的效果。

● 在中断服务程序的结尾处同样需要添加对应的恢复上下文出栈操作。并且在 CSR 寄存器 mepc、mcause、msubm 出堆栈之前,需要将中断全局使能再次关闭,以保证 mepc、mcause、msubm 恢复操作的原子性(不被新的中断所打断)。

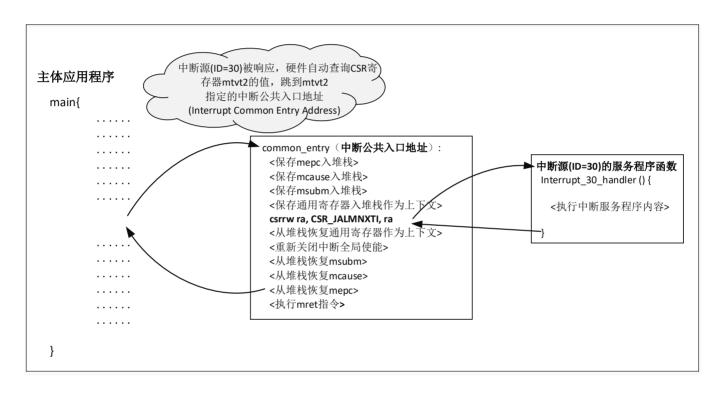


图 5-9 中断的非向量处理模式示例(总是支持嵌套)

由于非向量处理模式时处理器在跳到中断服务程序之前需要先执行一段共有的软件代码进行上下文的保存,因此,从中断源拉高到处理器开始执行中断服务程序中的第一条指令,需要经历以下几个方面的时钟周期开销:

- 处理器内核响应中断后进行跳转的开销。理想情况下约4个时钟周期。
- 处理器内核保存 CSR 寄存器 mepc、mcause、msubm 入堆栈的开销。
- 处理器内核保存上下文所花费的周期开销。如果是 RV32E 的架构,则需要保存 8 个通用

寄存器,如果是 RV32I 的架构,则需要保存 16 个通用寄存器。

■ 处理器内核跳转到中断服务程序(Interrupt Service Routine, ISR)中去的开销。理想情况下约需要 5 个时钟周期。

#### 5.13.1.2 非向量处理模式的中断嵌套

如上文所述,非向量处理模式总是能够支持中断嵌套,如图 5-10 中所示的示例:假设中断源 30、31、32 这三个中断源先后到来,且"中断源 32 的级别" > "中断源 31 的级别" > "中断源 30 的级别",那么后来的中断便会打断之前正在处理的中断形成中断嵌套。

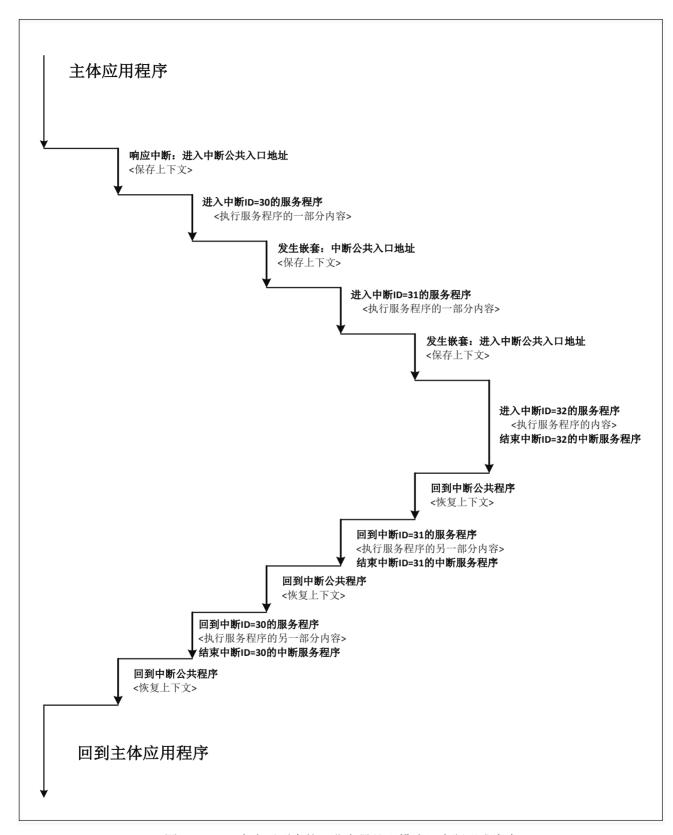


图 5-10 三个先后到来的(非向量处理模式)中断形成嵌套

#### 5.13.1.3 非向量处理模式的中断咬尾

对于非向量处理模式的中断而言,由于在跳入和退出中断服务程序之前,处理器要进行上下 文的保存和恢复,因此进行"中断咬尾"能够节省显著的时间(节省一次背靠背的保存上下文和 恢复上下文)。

如上文所述,在所有非向量中断共享的共有代码段中,在跳入中断服务程序的同时,"csrrw ra, CSR\_JALMNXTI, ra"指令还会达到 JAL(Jump and Link)的效果,硬件同时更新 Link 寄存器的值为该指令的 PC 自身作为函数调用的返回地址。因此,从中断服务程序函数返回后会回到该"csrrw ra, CSR\_JALMNXTI, ra"指令重新执行,重新判断是否还有中断在等待(Pending),从而达到中断咬尾的效果。

如图 5-11 中所示的示例:假设中断源 30、29、28 这三个中断源先后到来,且"中断源 30的级别" >= "中断源 29的级别" >= "中断源 28的级别",那么后来的中断不会打断之前正在处理的中断(不会形成中断嵌套),但是会被置于等待(Pending)状态。当中断源 30 完成处理后,将会直接开始中断源 29 的中断处理,省掉中间的"恢复上下文"和"保存上下文"过程。

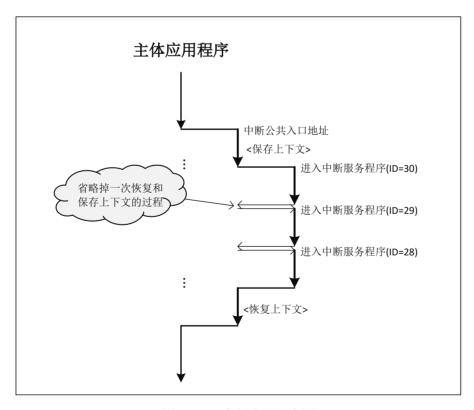


图 5-11 中断咬尾示意图

### 5.13.2. 向量处理模式

#### 5.13.2.1 向量处理模式的特点和延迟

如果被配置成为向量处理模式,则该中断被处理器内核响应后,处理器会直接跳入该中断的向量入口(Vector Table Entry)存储的目标地址,即该中断源的中断服务程序(Interrupt Service Routine, ISR),如图 5-12 中所示的例子。

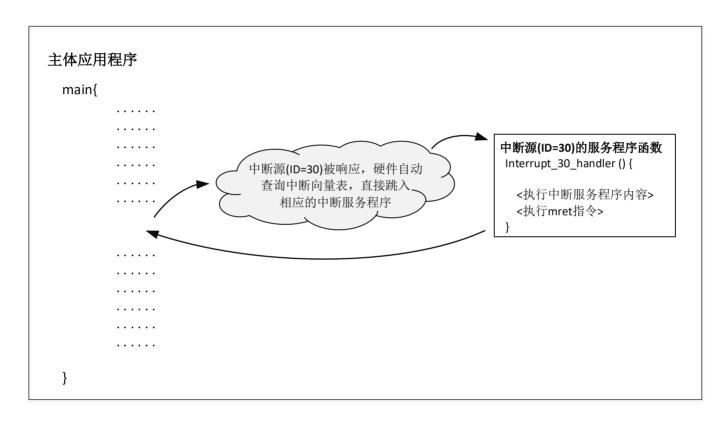


图 5-12 中断的向量处理模式示例

向量处理模式具有如下特点:

- 向量处理模式时处理器会直接跳到中断服务程序,并没有进行上下文的保存,因此,中断响应延迟非常之短,从中断源拉高到处理器开始执行中断服务程序中的第一条指令,基本上只需要硬件进行查表和跳转的时间开销,理想情况下约6个时钟周期。
- 对于向量处理模式的中断服务程序函数,一定要使用特殊的\_\_attribute\_\_ ((interrupt))来修饰中断服务程序函数。

- 向量处理模式时,由于在跳入中断服务程序之前,处理器并没有进行上下文的保存,因此,理论上中断服务程序函数本身不能够进行子函数的调用(即,必须是 Leaf Function)。
  - 如果中断服务程序函数不小心调用了其他的子函数(不是 Leaf Function),如果不加处理则会造成功能的错误。为了规避这种不小心造成的错误情形,只要使用了特殊的\_\_attribute\_\_ ((interrupt)) 来修饰该中断服务程序函数,那么编译器会自动的进行判断,当编译器发现该函数调用了其他子函数时,便会自动的插入一段代码进行上下文的保存。注意:这种情况下虽然保证了功能的正确性,但是由于保存上下文造成的开销,又会事实上还是增大中断的响应延迟(与非向量模式相当)并且造成代码尺寸(Code Size)的膨胀。因此,在实践中,如果使用向量处理模式,那么不推荐在向量处理模式的中断服务程序函数中调用其他的子函数。
- 向量处理模式时,由于在跳入中断服务程序之前,处理器并没有进行任何特殊的处理, 且由于处理器内核在响应中断后,mstatus 寄存器中的 MIE 域将会被硬件自动更新成为 o (意味着中断被全局关闭,从而无法响应新的中断)。因此向量处理模式默认是不支持 中断嵌套的,为了达到向量处理模式且又能够中断嵌套的效果,如图 5-13 中所示,需 要在中断服务程序的开头处添加特殊的入栈操作:
  - 首先保存 CSR 寄存器 mepc、mcause、msubm 入堆栈。保存这几个 CSR 寄存器是为了保证后续的中断嵌套能够功能正确,因为新的中断响应会重新覆盖 mepc、mcause、msubm 的值,因此需要将它们先保存入堆栈。
  - 重新打开中断的全局使能,即,设置 mstatus 寄存器的 MIE 域为 1。打开中断全局 使能后,新的中断便可以被响应,从而达到中断嵌套的效果。
  - 在中断服务程序的结尾处同样需要添加对应的恢复上下文出栈操作。并且在 CSR 寄存器 mepc、mcause、msubm 出堆栈之前,需要将中断全局使能再次关闭,以保证 mepc、mcause、msubm 恢复操作的原子性(不被新的中断所打断)。

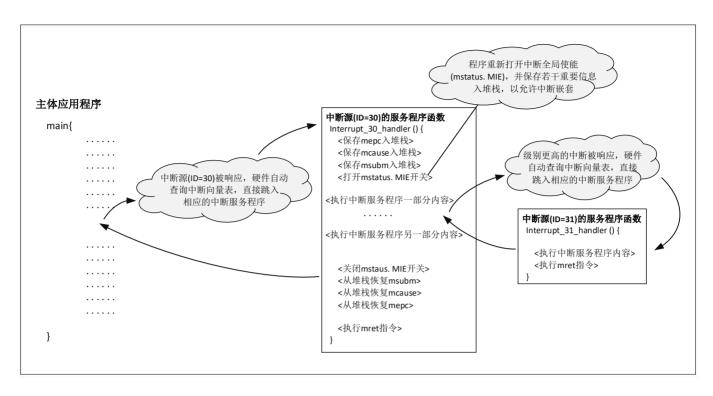


图 5-13 中断的向量处理模式示例(支持中断嵌套)

#### 5.13.2.2 向量处理模式的中断嵌套

如上文所述,向量处理模式的中断经过特殊处理也可以支持中断嵌套,如图 5-14 中所示的示例:假设中断源 30、31、32 这三个中断源先后到来,且"中断源 32 的级别" > "中断源 31 的级别" > "中断源 30 的级别",那么后来的中断便会打断之前正在处理的中断形成中断嵌套。

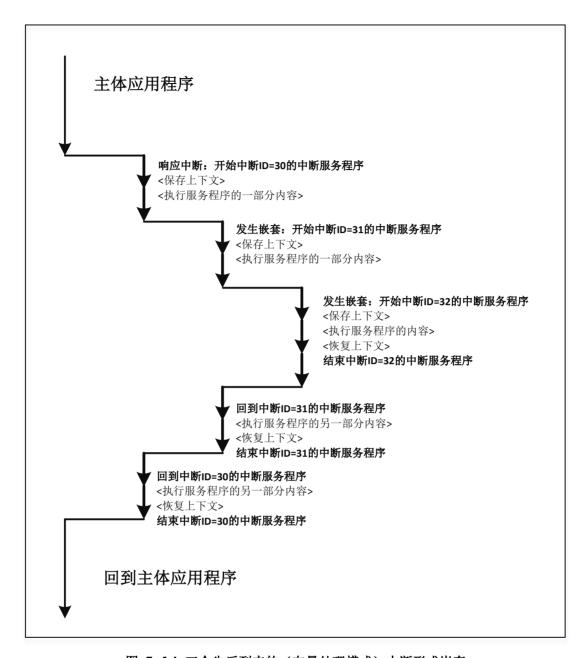


图 5-14 三个先后到来的(向量处理模式)中断形成嵌套

#### 5.13.2.3 向量处理模式的中断咬尾

对于向量处理模式的中断而言,由于在跳入中断服务程序之前,处理器并没有进行上下文的保存,因此进行"中断咬尾"的意义不大,因此,向量处理模式的中断,没有"中断咬尾"处理能力。

# 6. N200 系列内核 TIMER 和 ECLIC 介绍

## 6.1. TIMER 介绍

### 6.1.1. TIMER 简介

计时器单元(Timer Unit,TIMER),在 N200 系列内核中主要用于产生计时器中断(Timer Interrupt)和软件中断(Software Interrupt)。请参见第 5.3.2.1 节和第 5.3.2.2 节了解计时器中断与软件中断的详细信息。

#### 6.1.2. TIMER 寄存器

TIMER 是一个存储器地址映射的单元:

- TIMER 单元在 N200 系列内核中的基地址请参见《Nuclei\_N200 系列内核简明数据手册》中的介绍。
- TIMER 单元内寄存器和地址偏移量如表 6-1 中所示。

		•		
模块内偏移地址	读写属性	寄存器名称	复位默认值	功能描述
OXO	可读可写	mtime_lo	0x00000000	反映计时器 mtime 的低 32 位值,参见第
				6.1.3 节了解其详细介绍。
0x4	可读可写	mtime_hi	0x00000000	反映计时器 mtime 的高 32 位值,参见第
				6.1.3 节了解其详细介绍。
ox8	可读可写	mtimecmp_lo	oxFFFFFFF	配置计时器的比较值 mtimecmp 低 32 位,
				参见第 6.1.5 节了解其详细介绍。
oxC	可读可写	mtimecmp_hi	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
				参见第 6.1.5 节了解其详细介绍。
oxFF8	可读可写	mstop	0x00000000	控制计时器的暂停,参见第6.1.4节了解其详
				细介绍。
oxFFC	可读可写	msip	0x00000000	生成软件中断,参见第6.1.6 节了解其详细介
				绍。
)) <del>*</del>	•	•	•	

表 6-1 TIMER 寄存器的存储器映射地址

#### 注意:

- TIMER 的寄存器只支持操作尺寸(Size)为 word 的对齐读写访问。
- TIMER 的寄存器区间为 oxoo ~ oxFF,除了上表中列出的寄存器之外的其他地址内的值为常数 o。

下文对各寄存器的功能和使用进行详细描述。

#### 6.1.3. 通过 mtime 寄存器进行计时

TIMER 可以用于实时计时,要点如下:

- TIMER 中实现了一个 64 位的 mtime 寄存器,由{mtime\_hi, mtime\_lo}拼接而成,该 寄存器反映了 64 位计时器的值。计时器根据低速的输入节拍信号进行自增计数,计时 器默认是打开的,因此会一直进行计数。
- 在 N200 系列内核中,此计数器的自增频率由处理器的输入信号 mtime\_toggle\_a 控制,请参见文档《Nuclei N200 系列内核简明数据手册》了解该输入信号的详情。

#### 6.1.4. 通过 mstop 寄存器暂停计时器

由于 TIMER 的计时器上电后默认会一直进行自增计数,为了在某些特殊情况下关闭此计时器计数,TIMER 中实现了一个 mstop 寄存器。如表 6-2 中所示,mstop 寄存器只有最低位为有效位,该有效位直接作为计时器的暂停控制信号,因此,软件可以通过将 mstop 寄存器设置成 1 将计时器暂停计数。

域名	比特位	属性	复位值	描述
Reserved	7:1	只读,写忽略	N/A	未使用的域,值为常数 o
TIMESTOP	0	可读可写	0	控制计时器运行或者暂停。如果 该域的值为 1,则计时器暂停计 数,否则正常自增计数。

表 6-2 寄存器 mstop 的比特域

## 6.1.5. 通过 mtime 和 mtimecmp 寄存器生成计时器中断

TIMER 可以用于生成计时器中断,要点如下:

■ TIMER 中实现了一个 64 位的 mtimecmp 寄存器,由{mtimecmp\_hi,mtimecmp\_lo} 拼接而成,该寄存器作为计时器的比较值,假设计时器的值 mtime 大于或者等于 mtimecmp 的值,则产生计时器中断。软件可以通过改写 mtimecmp 或者 mtime 的值 (使得 mtimecmp 大于 mtime 的值)来清除计时器中断。

注意: 计时器中断是连接到 ECLIC 单元进行统一管理,有关 ECLIC 的详情请参见第 6.2 节。

### 6.1.6. 通过 msip 寄存器生成软件中断

TIMER 可以用于生成软件中断。TIMER 中实现了一个 msip 寄存器,如表 6-3 中所示, msip 寄存器只有最低位为有效位,该有效位直接作为软件中断,因此:

- 软件写通过写 1 至 msip 寄存器产生软件中断;
- 软件可通过写 o 至 msip 寄存器来清除该软件中断。

注意:软件中断是连接到 ECLIC 单元进行统一管理,有关 ECLIC 的详情请参见第 6.2 节。

域名	比特位	属性	复位值	描述
Reserved	7:1	只读,写忽略	N/A	未使用的域,值为常数 o
MSIP	0	可读可写	0	该域用于产生软件中断

表 6-3 寄存器 msip 的比特域

# 6.2. ECLIC 介绍

N200 系列内核支持在 RISC-V 标准 CLIC 基础上优化而来的"改进型内核中断控制器 (Enhanced Core Local Interrupt Controller, ECLIC)",用于管理所有的中断源。

注意:

- ECLIC 只服务于一个处理器内核,为该处理器内核私有。
- ECLIC 的软件编程模型也向后兼容标准的 CLIC。

### 6.2.1. ECLIC 简介

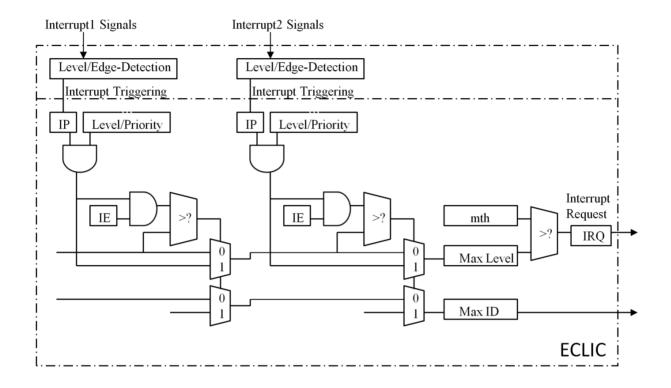


图 6-1 ECLIC 逻辑结构示意图

ECLIC 用于对多个内部和外部中断源进行仲裁、发送请求并支持中断嵌套。ECLIC 的寄存器 如表 6-5 所述,逻辑结构如图 6-1 所示,相关概念如下:

- ECLIC 中断目标
- ECLIC 中断源
- ECLIC 中断源的编号
- ECLIC 的寄存器
- ECLIC 中断源的使能位
- ECLIC 中断源的等待标志位
- ECLIC 中断源的电平或边沿属性
- ECLIC 中断源的级别和优先级

- ECLIC 中断源的向量或非向量处理
- ECLIC 中断目标的阈值级别
- ECLIC 中断的仲裁机制
- ECLIC 中断的响应、嵌套、咬尾机制

下文将分别予以详述。

#### 6.2.2. ECLIC 中断目标

ECLIC 单元生成一根中断线,发送给处理器内核(作为中断目标),其关系结构如图 6-2 所示。

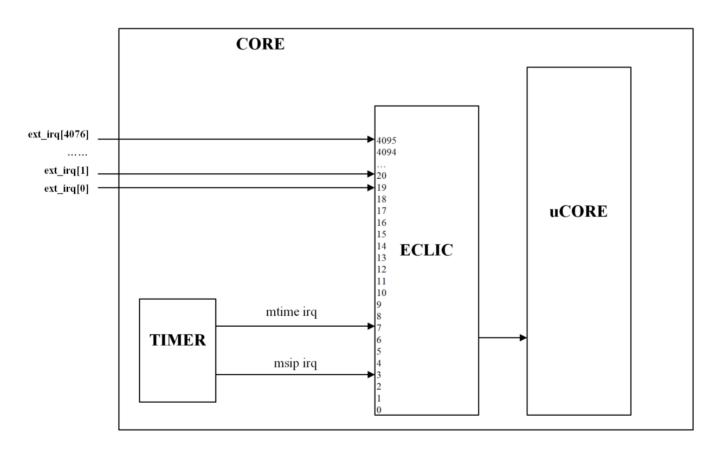


图 6-2 ECLIC 关系结构图

### 6.2.3. ECLIC 中断源

如图 6-2 所示,ECLIC 理论上从编程模型上可以支持多达 4096 个中断源(Interrupt Source)。ECLIC 为每个中断源定义了如下特性和参数:

- 编号 (ID)
- 使能位(IE)
- 等待标志位(IP)
- 电平或边沿属性(Level or Edge-Triggered)
- 级别和优先级(Level and Priority)
- 向量或非向量处理(Vector or Non-Vector Mode)

下文分别予以介绍。

### 6.2.4. ECLIC 中断源的编号 (ID)

ECLIC 为每个中断源分配了一个独一无二的编号(ID)。譬如,假设某 ECLIC 的硬件实现真正支持 4096 个 ID,则 ID 应为 0 至 4095。注意:

- 在 N200 系列内核中,中断 ID 编号 o 至 18 的中断被预留作为了内核特殊的内部中断。
- 普通外部中断分配的中断源 ID 从 19 开始,用户可以用于连接外部中断源。

详细介绍如表 6-4 中所示。

20 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2					
ECLIC 中断编号	功能	中断源介绍			
0	预留	N200 系列内核没有使用该中断。			
1	<i>预留</i>	N200 系列内核没有使用该中断。			
2	<i>预留</i>	N200 系列内核没有使用该中断。			
3	软件中断	N200 系列内核的 TIMER 单元生成的软件中断。			
4	预留	N200 系列内核没有使用该中断。			
5	预留	N200 系列内核没有使用该中断。			
6	<i>预留</i>	N200 系列内核没有使用该中断。			
7	计时器中断	N200 系列内核的 TIMER 单元生成的计时器中			

表 6-4 ECLIC 中断源编号和分配

		断。
8	<i>预留</i>	N200 系列内核没有使用该中断。
9	预留	N200 系列内核没有使用该中断。
10	预留	N200 系列内核没有使用该中断。
11	<i>预留</i>	N200 系列内核没有使用该中断。
12	预留	N200 系列内核没有使用该中断。
13	预留	N200 系列内核没有使用该中断。
14	预留	N200 系列内核没有使用该中断。
15	预留	N200 系列内核没有使用该中断。
16	预留	N200 系列内核没有使用该中断。
17	<i>预留</i>	N200 系列内核没有使用该中断。
18	<i>预留</i>	N200 系列内核没有使用该中断。
	外部中断	普通外部中断供用户连接使用。注意:
19 ~ 4095		■ 虽然 ECLIC 从编程模型上支持最多 4096 个中断源,但是实际硬件支持的中断源数目反映在信息寄存器clicinfo.NUM_INTERRUPT 中。

#### 6.2.5. ECLIC 的寄存器

ECLIC 是一个存储器地址映射的单元:

- ECLIC 单元在 N200 系列内核中的基地址请参见《Nuclei\_N200 系列内核简明数据手册》中的介绍。
- ECLIC 单元内的寄存器和地址偏移量如表 6-5 中所示。

表	6-5	<b>ECLIC</b>	寄存器的	単元	内地址	偏移量
---	-----	--------------	------	----	-----	-----

	属性	名称	宽度
0x0000	可读可写	cliccfg	8位
0x0004	只读,写忽略	clicinfo	32位
oxooob	可读可写	mth	8位
0x1000+4*i	可读可写	clicintip[i]	8位
0x1001+4*i	可读可写	clicintie[i]	8位
0x1002+4*i	可读可写	clicintattr[i]	8位
0x1003+4*i	可读可写	clicintctl[i]	8位

#### 注意:

- 上述的 i 表示中断的 ID 编号,带有[i]后缀的寄存器表示 这是针对每个中断源会有一份独立的寄存器。
- ECLIC 的寄存器支持操作尺寸(Size)为 byte、halfword、或 word 的对齐读写访问。
- 向上述"只读"寄存器进行写操作会被忽略,但是不会产

- 生总线出错异常。
- 实际的 ECLIC 可能没有配置 4096 个中断源,那么不存在的中断源对应寄存器的值为常数 o。
- ECLIC 单元内寄存器区间为 oxoooo ~ oxFFFF,除了上表中列出的寄存器之外的其他地址内的值为常数 o。

下文对各个寄存器进行详细介绍。

### 6.2.5.1 寄存器 cliccfg

cliccfg 寄存器是全局性的配置寄存器,软件可以通过改写该寄存器配置若干全局性的参数, 其具体比特域的信息请参见表 6-6 中所示。

域名	比特位	属性	复位值	描述
Reserved	7:5	只读,写忽 略	N/A	未使用的域,值为常数 o
nlbits	4:1	可读可写	0	用于指定 clicintctl[i]寄存器中 Level 域的比特数,参见第 6.2.9 节了解其详细介绍。
Reserved	0	只读,写忽 略	N/A	未使用的域,值为常数1

表 6-6 寄存器 cliccfg 的比特域

### 6.2.5.2 寄存器 clicinfo

clicinfo 寄存器是全局性的信息寄存器,软件可以通过读该寄存器查看若干全局性的参数,其具体比特域的信息请参见表 6-7 中所示。

域名	比特位	属性	复位值	描述
Reserved	31:25	只读,写忽 略	N/A	未使用的域,值为常数 o
CLICINTCTLBITS	24:21	只读,写忽 略	N/A	用于指定 clicintctl[i]寄存器中 有效位的比特数,参见第 6.2.9 节了解其详细介绍。
VERSION	20:13	只读,写忽 略	N/A	硬件实现的版本号
NUM_INTERRUPT	12:0	只读,写忽 略	N/A	硬件支持的中断源数目

表 6-7 寄存器 clicinfo 的比特域

#### 6.2.5.1 寄存器 mth

mth 寄存器是中断目标的阈值级别寄存器,软件可以通过改写该寄存器配置中断目标的阈值级别,其具体比特域的信息请参见表 6-8 中所示。

 域名
 比特位
 属性
 复位值
 描述

 mth
 7:0
 可读可写
 N/A
 中断目标的阈值级别寄存器,参见第 6.2.11 节了解其详细介绍。

表 6-8 寄存器 mth 的比特域

## 6.2.5.2 寄存器 clicintip[i]

clicintip[i]寄存器是中断源的等待标志寄存器,其具体比特域的信息请参见表 6-9 中所示。

			•	
域名	比特位	属性	复位值	描述
Reserved	7:1	只读,写忽略	N/A	未使用的域,值为常数 o
IP	0	可读可写	0	中断源的等待标志位,参见第
				6.2.7 节了解其详细介绍。

表 6-9 寄存器 clicintip[i]的比特域

## 6.2.5.3 寄存器 clicintie[i]

clicintie[i]寄存器是中断源的使能寄存器,其具体比特域的信息请参见表 6-10 中所示。

属性 描述 域名 比特位 复位值 Reserved 未使用的域,值为常数 o 只读,写忽略 N/A 7:1 IE 0 中断源的使能位,参见第 o 可读可写 6.2.6 节了解其详细介绍。

表 6-10 寄存器 clicintip[i]的比特域

## 6.2.5.4 寄存器 clicintattr[i]

clicintattr[i]寄存器是中断源的属性寄存器,软件可以通过改写该寄存器配置中断源的若干属性,其具体比特域的信息请参见表 6-11 中所示。

域名	比特位	属性	复位值	描述
Reserved	7:6	只读,写忽略	N/A	未使用的域,值为常数3
Reserved	5:3	只读,写忽略	N/A	未使用的域,值为常数 o
trig	2:1	可读可写	0	指定该中断源的电平或边沿属性,参见第 6.2.8 节了解其详细介绍。
shv	0	可读可写	0	指定该中断源使用向量处理模式 还是非向量处理模式,1为向量 模式,0为非向量模式,参见第 6.2.10节了解其详细介绍。

表 6-11 寄存器 clicintattr[i]的比特域

### 6.2.5.5 寄存器 clicintctl[i]

clicintctl[i]寄存器是中断源的控制寄存器,软件可以通过改写该寄存器配置中断源的级别(Level)和优先级(Priority),Level 和 Priority 域根据 cliccfg.nlbits 的值动态进行分配,参见第 6.2.9 节了解其详细介绍。

#### 6.2.6. ECLIC 中断源的使能位(IE)

如图 6-2 所示, ECLIC 为每个中断源分配了一个中断使能位(IE), 反映在寄存器 clicintie[i].IE 中, 其功能如下:

- 每个中断源的 clicintie[i]寄存器是存储器地址映射的可读可写寄存器,从而使得软件可以对其编程。
- 如果 clicintie[i]寄存器被编程配置成为 o,则意味着此中断源被屏蔽。
- 如果 clicintie[i]寄存器被编程配置成为 1,则意味着此中断源被打开。

#### 6.2.7. ECLIC 中断源的等待标志位(IP)

如图 6-2 所示,ECLIC 为每个中断源分配了一个中断等待标志位(IP),反映在寄存器 clicintip[i].IP 中,其功能如下:

- 如果某个中断源的 IP 位为高,则表示该中断源被触发。中断源的触发条件取决于它是电平触发还是边沿触发的属性,请参见第 6. 2. 8 节的详细介绍。
- 中断源的 IP 位软件可读可写,软件写 IP 位的行为取决于它是电平触发还是边沿触发的

属性,请参见第6.2.8节的详细介绍。

■ 对于边沿触发的中断源,其 **IP** 还可能存在硬件自清的行为,请参见第 6.2.8 节的详细介绍。

### 6.2.8. ECLIC 中断源的电平或边沿属性(Level or Edge-Triggered)

如图 6-2 所示,ECLIC 的每个中断源均可以设置电平触发或者边沿触发的属性(通过寄存器 clicintattr[i]的 trig 域),其要点如下:

- 当 clicintattr[i].trig[o] == o 时,设置该中断属性为电平触发的中断:
  - 如果该中断源被配置为电平触发,中断源的 IP 位会实时反映该中断源的电平值。
  - 如果该中断源被配置为电平触发,由于中断源的 IP 位实时反映该中断源的电平值, 所以软件对该中断 IP 位的写操作会被忽略,即,软件无法通过写操作设置或者清除 IP 位的值。如果软件需要清除中断,只能通过清除中断的最终源头的方式进行。
- 当 clicintattr[i].trig[o] == 1 和 clicintattr[i].trig[1] == o 时,设置该中断属性为上升沿触发的中断:
  - 如果该中断源被配置为上升沿触发,则 ECLIC 检测到该中断源的上升沿时,该中断源在 ECLIC 中被触发,该中断源的 IP 位被置高。
  - 如果该中断源被配置为上升沿触发,软件对该中断 IP 位的写操作会生效,即,软件可以通过写操作设置或者清除 IP 位的值。
  - 注意:对于上升沿触发的中断而言,为了能够提高中断处理的效率,当该中断被响应,处理器内核跳入中断服务程序(Interrupt Service Routines,ISR)之时,ECLIC 的硬件会自动清除该中断的 IP 位,从而无需软件在 ISR 内部对该中断的 IP 位进行清除。
- 当 clicintattr[i].trig[o] == 1 和 clicintattr[i].trig[1] == 1 时,设置该中断属性为下降沿触发的中断:
  - 如果该中断源被配置为下降沿触发,则 ECLIC 检测到该中断源的下降沿时,该中断源在 ECLIC 中被触发,该中断源的 IP 位被置高。
  - 如果该中断源被配置为下降沿触发,软件对该中断 IP 位的写操作会生效,即,软件可以通过写操作设置或者清除 IP 位的值。
  - 注意:对于下降沿触发的中断而言,为了能够提高中断处理的效率,当该中断被响



应,处理器内核跳入中断服务程序(Interrupt Service Routines,ISR)之时,ECLIC 的硬件会自动清除该中断的 IP 位,从而无需软件在 ISR 内部对该中断的 IP 位进行清除。

### 6.2.9. ECLIC 中断源的级别和优先级(Level and Priority)

如图 6-2 所示, ECLIC 的每个中断源均可以设置特定的级别和优先级(通过寄存器 clicintctl[i]), 其要点如下:

- 每个中断源的 clicintctl[i]寄存器理论上有 8 位宽,其中硬件真正实现的位有效位数由 clicinfo 寄存器的 CLICINTCTLBITS 域来指定。譬如,假设 clicinfo.CLICINTCTLBITS 域的值为 6,则表示 clicintctl[i]寄存器只有高 6 位是真正的有效位,最低 2 位的值为常数 1,如图 6-3 中示例所示。
  - 注意: CLICINTCTLBITS 域的值是只读的固定常数,软件无法对其进行编程改写。 其理论上的合理范围是 2 <= CLICINTCTLBITS <= 8,具体的实际值由处理器内核的硬件实现决定。
- 在 clicintctl[i]寄存器的有效位中,包含两个动态的域,分别用于指定该中断源的级别(Level)和优先级(Priority)。Level 域的宽度由 cliccfg 寄存器的 nlbits 域来指定。譬如,假设 cliccfg.nlbits 域的值为 4,则表示 clicintctl[i]寄存器有效位的高 4 位是 Level域,其他的低位有效位为 Priority 域,如图 6-3 中示例所示。
  - 注意: cliccfg.nlbits 域的值是可读可写域,软件可以对其进行编程改写。

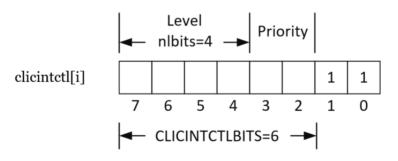


图 6-3 寄存器 clicintctl[i]的格式示例

- 中断源的级别(Level)相关的要点如下:
  - Level 的数字值采取左对齐的方式进行解读,有效位宽(由 cliccfg.nlbits 指定)之外

的低位全部采用补常数 1 的方式填充,如图 6-4 中示例所示。

- ◆ 注意:如果 cliccfg.nlbits > clicinfo.CLICINTCTLBITS,则意味着 nlbits 指示的 位数超出了 clicintctl[i]寄存器的有效位,则超出的位全部采用补常数 1 的方式填充。
- ◆ 注意: 如果 cliccfg.nlbits = 0, Level 的数字值会被认为是固定的 255。如图 6-5 中示例所示。
- Level 的数字值越大,则表示其级别越高,注意:
  - ◆ 高级别的中断可以打断低级别的中断处理,从而形成中断嵌套,请参见第 **5.11** 节的详细介绍。
  - ◆ 多个中断同时等待(IP 位为高),ECLIC 需要仲裁决定哪个中断被发送给内核进行处理,仲裁时需要参考每个中断源的 Level 数字值。请参见第 5.5 节的详细介绍。

#nlbits	编码				Level的	数字值			
1	L (= L1111111)				127,				255
2	LL (= LL111111)		63,		127,		191,		255
3	LLL (= LLL11111)	31,	63,	95,	127,	159,	191,	223,	255
4	LLLL (= LLLL1111)	15, 31, 47,	63, 79	, 95, 111,	127, 143,	159, 175,	. 191, 207,	223, 239	, 255
	比特表示Level的 表示Level域之外		<b>宇,采</b> 月	用全部补	1的方式				

图 6-4 Level 的数字值解读方式

cliccfg设置的若干示例:						
CLICINTCTLBITS	nlbits	clicintctl[i]	Level的数字值			
0	2		255			
1	2	L	127, 255			
2	2	LL	63, 127, 191, 255			
3	3	LLL	31, 63, 95, 127, 159, 191, 223, 255			
4	1	LPPP	127, 255			

#### 图 6-5 cliccfg 设置的若干示例

- 中断源的优先级(Priority)相关的要点如下:
  - Priority 的数字值也采取左对齐的方式进行解读,有效位宽 (clicinfo.CLICINTCTLBITS -clicefg.nlbits)之外的低位全部采用补常数 1 的方式填充。
  - Priority 的数字值越大,则表示其优先级越高,注意:
    - ◆ 中断优先级(Priority)不参与中断嵌套的判断,即中断能否嵌套与中断优先级 (Priority)的数值大小没有关系,而是与中断级别(Level)的数值大小有 关。
    - ◆ 多个中断同时 Pending 时,ECLIC 需要仲裁决定哪个中断被发送给内核进行处理,仲裁时需要参考每个中断源的 Priority 数字值。请参见第 6. 2. 12 节的详细介绍。

### 6.2.10. ECLIC 中断源的向量或非向量处理(Vector or Non-Vector Mode)

ECLIC 的每个中断源均可以设置成向量或者非向量处理(通过配置寄存器 clicintattr[i]的 shv域),其要点如下:

- 如果被配置成为向量处理模式(clicintattr[i].shv=1),则该中断被处理器内核响应后,处理器直接跳入该中断的向量入口(Vector Table Entry)存储的目标地址。有关中断向量处理模式的详细介绍,请参见第 5.13 节。
- 如果被配置成为非向量处理模式(clicintattr[i].shv=o),则该中断被处理器内核响应 后,处理器直接跳入所有中断共享的入口地址。有关中断非向量处理模式的详细介绍, 请参见第 5.13 节。

#### 6.2.11. ECLIC 中断目标的阈值级别

如图 6-1 中所示, ECLIC 可以设置特定的中断目标的阈值级别 (mth), 其要点如下:

- mth 寄存器是完整的 8 位寄存器,所有位均可读可写,软件可以通过写此寄存器配置目标阈值。注意:该阈值表征的是一种级别(Level)的数字值。
- ECLIC 最终仲裁出的中断的"级别(Level)数字值"只有高于"mth 寄存器中的值",

该中断才能够被发送给处理器内核。

#### 6.2.12. ECLIC 中断的仲裁机制

如图 6-2 所示, ECLIC 对其所有中断源进行仲裁选择的原则如下:

- 只有满足下列所有条件的中断源才能参与仲裁:
  - 中断源的使能位(clicintie[i]寄存器)必须为1。
  - 中断源的等待标志位(clicintip[i]寄存器)必须为 1。
- 从所有参与仲裁的中断源中进行仲裁的规则为:
  - 首先判断级别(Level), Level 数字值越大的中断源, 其仲裁优先级越高。
  - 如果 Level 相等,则其次判断优先级(Priority),Priority 数字值越大的中断源,其 仲裁优先级越高。
  - 如果 Level 和 Priority 都相等,则再次判断判断中断 ID,中断 ID 越大的中断源,其仲裁优先级越高。
- 如果最后仲裁出的中断源的 Level 数字值高于中断目标的阈值级别(mth),则产生最终的中断请求,将通往处理器内核的中断请求信号拉高。

#### 6.2.13. ECLIC 中断的响应、嵌套、咬尾机制

ECLIC 中断请求发送给处理器内核之后,处理器内核将对其进行响应。通过 ECLIC 和内核协同,可以支持中断嵌套、快速咬尾等等机制。请参见第 5.6 节、第 5.11 节、第 5.12 节的详细介绍。

# 7. N200 系列内核 CSR 寄存器介绍

## 7.1. N200 系列内核 CSR 寄存器概述

RISC-V 的架构中定义了一些控制和状态寄存器(Control and Status Register, CSR), 用 于配置或者记录一些运行的状态。CSR 寄存器是处理器核内部的寄存器,使用其专有的 12 位地址编码空间。

## 7.2. N200 系列内核的 CSR 寄存器列表

Nuclei N200 系列支持的 CSR 寄存器列表如表 7-1 所示,其中包括 RISC-V 标准的 CSR 寄存器 (RV32IMAFDC 架构支持 Machine Mode 和 User Mode 相关) 和 N200 系列处理器内核自定义扩展的 CSR 寄存器。

类型	CSR 地址	读写属性	<b>名称</b>	全称
770 C 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0xF11	MRO	mvendorid	商业供应商编号寄存器(Machine
RISC-V 标准				Vendor ID Register)
CSR (Machine	0xF12	MRO	marchid	架构编号寄存器(Machine Architecture
Mode)	- E	MDO	1	ID Register)
Mode	oxF13	MRO	mimpid	硬件实现编号寄存器(Machine
				Implementation ID Register)
	oxF14	MRO	mhartid	Hart 编号寄存器(Hart ID Register)
	0x300	MRW	mstatus	异常处理状态寄存器
	0x301	MRO	misa	指令集架构寄存器(Machine ISA
				Register)
	0x304	MRW	mie	局部中断屏蔽控制寄存器(Machine
				Interrupt Enable Register)
	0x305	MRW	mtvec	异常入口基地址寄存器
	0x307	MRW	mtvt	ECLIC 中断向量表的基地址
	0x340	MRW	mscratch	暂存寄存器(Machine Scratch
				Register)
	0x341	MRW	mepc	异常 PC 寄存器(Machine Exception
				Program Counter)
	0x342	MRW	mcause	异常原因寄存器(Machine Cause
				Register)
	0x343	MRW	mtval	异常值寄存器(Machine Trap Value
				Register)

表 7-1 N200 系列内核支持的 CSR 寄存器列表

		1		Lander Committee
	0x344	MRW	mip	中断等待寄存器(Machine Interrupt Pending Register)
	Ox345	MRW	mnxti	标准寄存器用于使能中断,处理下一个中断并返回下一个中断的 handler 入口地址
	0x346	MRO	mintstatus	标准寄存器用于保存当前中断 Level
	0x348	MRW	mscratchcsw	标准寄存器用于在特权模式变化时交换 mscratch 与目的寄存器的值
	0x349	MRW	mscratcheswl	标准寄存器用于在中断 Level 变化时交换 mscratch 与目的寄存器的值
	oxBoo	MRW	mcycle	周期计数器的低 32 位(Lower 32 bits of Cycle counter)
	oxB8o	MRW	mcycleh	周期计数器的高 32 位(Upper 32 bits of Cycle counter)
	oxBo2	MRW	minstret	完成指令计数器的低 32 位(Lower 32 bits of Instructions-retired counter)
	oxB82	MRW	minstreth	完成指令计数器的高 32 位(Upper 32 bits of Instructions-retired counter)
	N/A	MRW	mtime	计时器寄存器(Machine-mode timer register)
	N/A	MRW	mtimecmp	计时器比较寄存器(Machine-mode timer compare register)
	N/A	MRW	msip	机器模式软件中断等待寄存器 (Machine-mode Software Interrupt Pending Register)
	N/A	MRW	stop	标准寄存器用于停止计时器
	ox3Ao+x	MRW	pmpcfg <x></x>	PMP 表项权限配置寄存器
	ox3Bo+x	MRW	pmpaddr <x></x>	PMP 表项 x 的地址配置寄存器
RISC-V 标准 CSR (User Mode)	0x001	URW	fflags	浮点累积异常(Floating-Point Accrued Exceptions)。 注意:此寄存器只有在配置了浮点指令 ("F"或者"D"指令子集)时才会存 在。
	0x002	URW	frm	浮点动态舍入模式(Floating-Point Dynamic Rounding Mode)。 注意:此寄存器只有在配置了浮点指令 ("F"或者"D"指令子集)时才会存 在。
	ox003	URW	fcsr	浮点控制和状态寄存器(Floating-Point Control and Status Register )。 注意:此寄存器只有在配置了浮点指令 ("F"或者"D"指令子集)时才会存 在。
	oxCoo	URO	cycle	mcycle 寄存器的只读副本注意:该寄存器在 User Mode 下是否可读由 CSR 寄存器 mcounteren 的 CY 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其详情。
	oxCo1	URO	time	mtime 寄存器的只读副本注意:该寄存器在 User Mode 下是否可读由 CSR 寄存器 mcounteren 的 TM 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其

				详情。
	0xCo2	URO	instret	minstret 寄存器的只读副本注意:该寄存器在 User Mode 下是否可读由 CSR 寄存器 mcounteren 的 IR 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其详情。
	oxC8o	URO	cycleh	mcycleh 寄存器的只读副本注意:该寄存器在 User Mode 下是否可读由 CSR 寄存器 mcounteren 的 CY 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其详情。
	oxC81	URO	timeh	mtimeh 寄存器的只读副本注意:该寄存器在 User Mode 下是否可读由 CSR 寄存器 mcounteren 的 TM 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其详情。
	oxC82	URO	instreth	minstreth 寄存器的只读副本注意:该寄存器在 User Mode 下是否可读由 CSR 寄存器 mcounteren 的 IR 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其详情。
N200 自定义 CSR	0x320	MRW	mcountinhibit	自定义寄存器用于控制计数器的开启和 关闭
	ox7c3	MRO	mnvec	NMI 处理入口基地址寄存器
	0x7c4	MRW	msubm	自定义寄存器用于保存 Core 当前的 Trap 类型,以及进入 Trap 前的 Trap 类 型。
	ox7do	MRW	mmisc_ctl	自定义寄存器用于控制 NMI 的处理程序 入口地址
	ox7d6	MRW	msavestatus	自定义寄存器用于保存 mstatus 值
	ox7d7	MRW	msaveepc1	自定义寄存器用于保存第一级嵌套 NMI 或异常的 mepc
	ox7d8	MRW	msavecause1	自定义寄存器用于保存第一级嵌套 NMI 或异常的 mcause
	ox7d9	MRW	msaveepc2	自定义寄存器用于保存第二级嵌套 NMI 或异常的 mepc
	ox7da	MRW	msavecause2	自定义寄存器用于保存第二级嵌套 NMI 或异常的 mcause
	ox7eb	MRW	pushmsubm	自定义寄存器用于将 msubm 的值存入 堆栈地址空间
	ox7ec	MRW	mtvt2	自定义寄存器用于设定非向量中断处理 模式的中断入口地址
	ox7ed	MRW	jalmnxti	自定义寄存器用于使能 ECLIC 中断,该寄存器的读操作能处理下一个中断同时返回下一个中断 handler 的入口地址,并跳转至此地址。
	0x7ee	MRW	pushmcause	自定义寄存器用于将 mcause 的值存入 堆栈地址空间
	ox7ef	MRW	pushmepc	自定义寄存器用于将 mepc 的值存入堆 栈地址空间
	0x811	MRW	sleepvalue	WFI 的休眠模式寄存器
	0x812	MRW	txevt	发送 Event 寄存器

		0x810	MRW	wfe	Wait for Event 控制寄存器		
注意:							
	MRW 表示	MRW 表示 Machine Mode Readable/Writeable					
	MRO 表示 Machine Mode Read-Only						
	URW 表示 User Mode Readable/Writeable						
	URO 表示 User Mode Read-Only						

## 7.3. N200 系列内核的 CSR 寄存器的访问权限

Nuclei N200 系列内核对于 CSR 寄存器的访问权限规定如下:

- 无论是在 Machine Mode 还是 User Mode 下:
  - 如果向不存在的 CSR 寄存器地址区间进行读写操作,则会产生 Illegal Instruction Exception。
  - 注意: fflags、frm、fcsr 寄存器只有在配置了浮点指令("F"或者"D"指令子集)时才会存在。
- 在 Machine Mode 下:
  - 对 MRW 或者 URW 属性的 CSR 寄存器进行读写操作则一切正常。
  - 对 MRO 或者 URO 属性的 CSR 寄存器进行读操作则一切正常。
  - 如果向 MRO 或者 URO 属性的 CSR 寄存器进行写操作,则会产生 Illegal Instruction Exception。
- 在 User Mode 下:
  - 对 URW 属性的 CSR 寄存器进行读写操作均一切正常。
  - 对 URO 属性的 CSR 寄存器进行读操作则一切正常。
    - ◆ 注意:对于 URO 属性的 cycle、cycleh、time、timeh、instret、instreth 寄存器,其能否可读还受 mcounteren 的相关比特域来控制,请参见 7.4.34 了解其详情。

- 如果向 URO 属性的 CSR 寄存器进行写操作,则会产生 Illegal Instruction Exception。
- 如果向 MRW 或者 MRO 属性的 CSR 寄存器进行读写操作,则会产生 Illegal Instruction Exception。

### 7.4. N200 系列内核支持的 RISC-V 标准 CSR

本节介绍 N200 系列处理器核自定义的 CSR 寄存器(RV32IMC 架构支持 Machine Mode 和 User Mode 相关)。

### 7.4.1. misa

misa 寄存器用于指示当前处理器所支持的架构特性。

misa 寄存器的最高两位用于指示当前处理器所支持的架构位数:

- 如果最高两位值为 1,则表示当前为 32 位架构 (RV32)。
- 如果最高两位值为 2,则表示当前为 64 位架构 (RV64)。
- 如果最高两位值为 3,则表示当前为 128 位架构(RV128)。

misa 寄存器的低 26 位用于指示当前处理器所支持的 RISC-V ISA 中不同模块化指令子集,每一位表示的模块化指令子集如图 7-1 中所示。该寄存器其他未使用到的比特域为常数 0。

Bit	Character	Description
0	A	Atomic extension
1	В	Tentatively reserved for Bit operations extension
2	$^{\mathrm{C}}$	Compressed extension
3	D	Double-precision floating-point extension
4	E	RV32E base ISA
5	F	Single-precision floating-point extension
6	G	Additional standard extensions present
7	Н	Reserved
8	I	RV32I/64I/128I base ISA
9	J	Tentatively reserved for Dynamically Translated Languages extension
10	K	Reserved
11	$\mathbf{L}$	Tentatively reserved for Decimal Floating-Point extension
12	M	Integer Multiply/Divide extension
13	N	User-level interrupts supported
14	O	Reserved
15	P	Tentatively reserved for Packed-SIMD extension
16	Q	Quad-precision floating-point extension
17	R	Reserved
18	S	Supervisor mode implemented
19	${ m T}$	Tentatively reserved for Transactional Memory extension
20	U	User mode implemented
21	V	Tentatively reserved for Vector extension
22	W	Reserved
23	X	Non-standard extensions present
24	Y	Reserved
25	Z	Reserved

图 7-1 misa 寄存器低 26 位各域表示的模块化指令子集

注意: misa 寄存器在 RISC-V 架构文档中被定义为可读可写的寄存器,从而允许某些处理器的设计能够动态地配置某些特性。但是在 N200 系列内核的实现中,misa 寄存器为只读寄存器,恒定地反映不同型号处理器核所支持的 ISA 模块化子集。譬如 N205 核支持 RV32IMC,则反映于此寄存器中,最高两位值为 1,低 26 位中 I/M/C 对应域的值即为高。

### 7.4.2. mie

ECLIC 中断模式下 mie 寄存器的控制位不起作用,读 mie 返回全 o。

#### 7.4.3. myendorid

此寄存器是只读寄存器,用于反映该处理器核的商业供应商编号(Vendor ID)。

如果此寄存器的值为 o,则表示此寄存器未实现。

### 7.4.4. marchid

此寄存器是只读寄存器,用于反映该处理器核的硬件实现微架构编号(Microarchitecture ID)。

如果此寄存器的值为 o,则表示此寄存器未实现。

### 7.4.5. mimpid

此寄存器是只读寄存器,用于反映该处理器核的硬件实现编号(Implementation ID)。 如果此寄存器的值为 **0**,则表示此寄存器未实现。

#### 7.4.6. mhartid

此寄存器是只读寄存器,用于反映当前 Hart 的编号(Hart ID)。

Hart (取 "Hardware Thread"之意)表示一个硬件线程,单个处理器核中可能实现多份硬件线程,譬如硬件超线程(Hyper-threading)技术,每套线程有自己独立的寄存器组等上下文资源,但大多数的运算资源均被所有硬件线程复用,因此面积效率很高。在这样的硬件超线程处理器中,一个核内便存在着多个硬件线程(Hart)。

N200 处理器内核中 Hart 编号值受输入信号 core\_mhartid 控制。注意:RISC-V 架构规定,如果在单 Hart 或者多 Hart 的系统中,起码要有一个 Hart 的编号必须是 o。

#### 7.4.7. mstatus

mstatus 寄存器是机器模式(Machine Mode)下的状态寄存器。mstatus 寄存器中各控制位域如表 7-2 所示。

域	位	复位值	描述
Reserved	2:0	N/A	未使用的域为常数 o
MIE	3	0	参见第 7.4.8 节了解其详情
Reserved	6:4	N/A	未使用的域为常数 o
MPIE	7	0	参见第 7.4.9 节了解其详情
Reserved	10:8	N/A	未使用的域为常数 o
MPP	12:11	0	参见第 7.4.9 节了解其详情
FS	14:13	0	参见第 7.4.10 节了解其详情
XS	16:15	0	参见第 7.4.11 节了解其详情
MPRV	17	0	参见第 7.4.12 节了解其详情
Reserved	30:18	N/A	未使用的域为常数 o
SD	31	0	参见第 7.4.13 节了解其详情

表 7-2 mstatus 寄存器各控制位

## 7.4.8. mstatus 的 MIE 域

mstatus 寄存器中的 MIE 域表示全局中断使能:

当 MIE 域的值为 1 时,表示中断的全局开关打开,中断能够被正常响应;

当 MIE 域的值为 o 时,表示全局关闭中断,中断被屏蔽,无法被响应。

注意: N200 系列处理器内核在进入异常、中断或者 NMI 处理模式时,MIE 的值会被更新成为 o (意味着进入异常、中断或者 NMI 处理模式后中断被屏蔽)。

## 7.4.9. mstatus 的 MPIE 和 MPP 域

mstatus 寄存器中的 MPIE 和 MPP 域分别用于自动保存进入异常,NMI 和中断之前 mstatus.MIE、特权模式(Privilege Mode)时进行自动恢复。

N200 系列处理器内核进入异常时更新 mstatus 寄存器 MPIE 和 MPP 域的硬件行为,请参见

3.4.5 节了解其详情。

N200 系列处理器内核退出异常时(在异常处理模式下执行 mret 指令)更新 mstatus 寄存器 MPIE 和 MPP 域的硬件行为,请参见 3.5.2 节了解其详情。

N200 系列处理器内核进入 NMI 时更新 mstatus 寄存器 MPIE 和 MPP 域的硬件行为,请参见 4.3.4 节了解其详情。

N200 系列处理器内核退出 NMI 时(在异常处理模式下执行 mret 指令)更新 mstatus 寄存器 MPIE 和 MPP 域的硬件行为,请参见 4.4.2 节了解其详情。

N200 系列处理器内核进入中断时更新 mstatus 寄存器 MPIE 和 MPP 域的硬件行为,请参见 5.6.5 节了解其详情。

N200 系列处理器内核退出中断时(在异常处理模式下执行 mret 指令)更新 mstatus 寄存器 MPIE 和 MPP 域的硬件行为,请参见 5.7.2 节了解其详情。

注意: mstatus.MPIE 域和 mstatus.MPP 域的值与 mcause.MPIE 域和 mcause.MPP 域的值是镜像关系,即,在正常情况下,mstatus.MPIE 域的值与 mcause.MPIE 域的值总是完全一样,mstatus.MPP 域的值与 mcause.MPP 域的值总是完全一样。

## 7.4.10. mstatus 的 FS 域

mstatus 寄存器中的 FS 域用于维护或反映浮点单元的状态。

注意: 此域只有在配置了浮点指令("F"或者"D"指令子集)时才会存在。

FS 域由两位组成,其编码如下图所示。

Status	FS Meaning	XS Meaning
0	Off	All off
1	Initial	None dirty or clean, some on
2	Clean	None dirty, some clean
3	Dirty	Some dirty

图 7-2 FS 域表示的状态编码

FS 域的更新准则如下:

- FS 上电后的默认值为 o,意味着浮点单元的状态为 Off。因此为了能够正常使用浮点单元,软件需要使用 CSR 写指令将 FS 的值改写为非 o 值以打开浮点单元(FPU)的功能。
- 如果 FS 的值为 1 或者 2,当执行了任何的浮点指令之后,FS 的值会自动切换为 3,表示 浮点单元的状态为 Dirty (状态发生了改变)。
- 如果处理器不想使用浮点运算单元(譬如将浮点单元关电以节省功耗),可以使用 CSR 写指令将 mstatus 寄存器的 FS 域设置成 o,将浮点单元的功能予以关闭。当浮点单元的功能关闭之后,任何访问浮点 CSR 寄存器的操作或者任何执行浮点指令的行为都将会产生非法指令(Illegal Instruction)异常。

除了用于上述功能, FS 域的值还用于操作系统在进行上下文切换时的指引信息, 感兴趣的用户请参见 RISC-V "特权架构文档版本 1.10"原文。

### 7.4.11. mstatus 的 XS 域

mstatus 寄存器中的 XS 域与 FS 域的作用类似,但是其用于维护或反映用户自定义的扩展指令单元状态。

在标准的 RISC-V "特权架构文档版本 1.10"中定义 XS 域为只读域,其用于反映所有自定义扩展指令单元的状态总和。但请注意:在 N200 系列处理器内核的硬件实现中,将 XS 域设计成可写可读域,其作用完全与 FS 域类似,软件可以通过改写 XS 域的值达到打开或者关闭协处理器扩展指令单元的目的。

与 FS 域类似, XS 除了用于上述功能之外还用于操作系统在进行上下文切换时的指引信息, 感兴趣的用户请参见 RISC-V "特权架构文档版本 1.10"原文。

### 7.4.12. mstatus 的 MPRV 域

mstatus 寄存器中的 MPRV 域用于控制在 Machine Mode 下存储器的数据读写(Load 和 Store)操作是否被当作 User Mode 下的操作来进行 PMP 的保护。

如果 MPRV 域的值为 1,并且 MPP 域的值表示 User Mode,则 PMP 将存储器的数据读写 (Load 和 Store)操作被当作发生在 User Mode 下来进行保护,并根据表项配置的 R/W 属性进行权限确认,如果违反了权限,则触发异常。请参见 8.4 节了解其详情。

### 7.4.13. mstatus 的 SD 域

mstatus 寄存器中的 SD 域是一个只读域,其反映了 XS 域或者 FS 域处于脏(Dirty)状态。 其逻辑关系表达式为: SD = ((FS==11) OR (XS==11))。

之所以设置此只读的 SD 域是为了方便软件快速的查询 XS 域或者 FS 域是否处于脏(Dirty)状态,从而在上下文切换时可以快速判断是否需要对浮点单元或者扩展指令单元进行上下文的保存。感兴趣的用户请参见 RISC-V "特权架构文档版本 1.10"原文。

#### 7.4.14. mtvec

mtvec 寄存器用于配置中断和异常处理程序的入口地址。

- 当 mtvec 配置中断的异常处理程序入口地址时要点如下:
  - 异常处理程序采用 4byte 对齐的 mtvec 地址(将 mtvec 的低 2bit 用 o 代替)作为入口地址。
- 当 mtvec 配置中断程序的入口地址时要点如下:
  - 当 mtvec.MODE!=6'boooo11 时,处理器使用"默认中断模式"。
  - 当 mtvec.MODE = 6'boooo11 时,处理器使用"ECLIC 中断模式",推荐使用此模式。
    - ◆ 中断为非向量处理模式时的入口地址和要点如第 5.13.2 节中所述。
    - ◆ 中断为向量处理模式时的入口地址和要点如第 5.13.1 节中所述。

mtvec 寄存器各地址位域如表 7-3 所示。

域	位	描述
ADDR	31:6	mtvec 地址
MODE	5: 0	<ul><li>MODE 域为中断处理模式控制域:</li><li>● 000011: ECLIC 中断模式(推荐模式)</li><li>● Others: 默认中断模式</li></ul>

表 7-3 mtvec 寄存器各控制位

### 7.4.15. mtvt

mtvt 寄存器用于保存 ECLIC 中断向量表的基地址,此基地址至少为 64byte 对齐。

为了提升性能减少硬件门数,硬件根据实际实现的中断的个数来决定 mtvt 的对齐方式,具体如表 7-4 所示。

最大中断个数	mtvt 对齐方式
0 to 16	64-byte
17 to 32	128-byte
33 to 64	256-byte
65 to 128	512-byte
129 to 256	1KB
257 to 512	2KB
513 to 1024	4KB
1025 to 2048	8KB
2045 to 4096	16KB

表 7-4 mtvt 对齐方式

### 7.4.16. mscratch

mscratch 寄存器用于 Machine Mode 下的程序临时保存某些数据。mscratch 寄存器可以提供一种保存和恢复机制,譬如,在进入中断或者异常处理模式后,将应用程序的用户堆栈指针(SP)寄存器临时存入 mscratch 寄存器中,然后在退出异常处理程序之前,将 mscratch 寄存器中的值读出恢复至用户堆栈指针(SP)寄存器。

## 7.4.17. mepc

mepc 寄存器用于保存进入异常之前处理器正在执行指令的 PC 值,作为异常的返回地址。 为了理解此寄存器,请先参见第3章系统地了解异常的相关信息。

#### 注意:

- 处理器进入异常时, mepc 寄存器被同时更新以反映当前遇到异常的指令的 PC 值。
- 值得注意的是,虽然 mepc 寄存器会在异常发生时自动被硬件更新,但是 mepc 寄存器本身也是一个(在 Machine Mode 下)可读可写的寄存器,因此软件也可以直接写该寄存器以修改它的值。

mepc 寄存器各地址位域如表 7-5 所示。

 域
 位
 描述

 EPC
 31: 1
 保存异常发生前处理器正在执行的指令的 PC 值

 Reserved
 0
 未使用的域为常数 0

表 7-5 mepc 寄存器各控制位

### 7.4.18. mcause

mcause 寄存器,用于保存进入 NMI、异常和中断之前的出错原因,以便于对 Trap 原因进行 诊断和调试。

mcause 寄存器各地址位域如表 7-6 所示。

70 1 0 110 110 110 110 110 110 110 110 1				
域	位	描述		
INTERRUPT	31	表示当前 Trap 种类:  o: 异常或者 NMI  1: 中断		
MINHV	30	表示处理器正在读取中断向量表		
MPP	29:28	进入中断之前的特权模式,与 mstatus.mpp 相同		

表 7-6 mcause 寄存器各控制位

MPIE	27	进入中断之前的中断使能,与 mstatus.mpie 相同
Reserved	26:24	未使用的域为常数 o
MPIL	23:16	前一个中断级别
Reserved	15:12	未使用的域为常数 o
EXCCODE	11:0	异常/中断编码

#### 注意:

- mstatus 寄存器的 MPIE 和 MPP 域与 mcause 的 MPIE 和 MPP 域为镜像关系。
- NMI 的 mcause.EXCCODE 可能为 ox1 或者 oxfff,实际值由 mmisc\_ctl 控制,详情请参考 7.5.4 节。

### 7.4.19. mtval (mbadaddr)

mtval 寄存器(又名 mbadaddr,有些版本的工具链只识别此名称),用于保存进入异常之前的出错指令的编码值或者存储器访问的地址值,以便于对异常原因进行诊断和调试。

为了理解此寄存器,请先参见第3章系统地了解异常的相关信息。

N200 系列处理器内核进入异常时, mtval 寄存器被同时更新以反映当前遇到异常的信息。

### 7.4.20. mip

ECLIC 中断模式下 mip 寄存器的控制位不起作用,读 mip 返回全 o。

#### 7.4.21. mnxti

mnxti (Next Interrupt Handler Address and Interrupt-Enable CSR)可以被软件访问用来 处理处于相同 Privilege Mode 下的下一个中断,同时不会造成冲刷流水线以及上下文保存恢复。

mnxti 寄存器可通过 CSRRSI/CSRRCI 指令来访问,读操作返回值是下一个中断的 handler 地址,而 mnxti 的写回操作会更新中断使能的状态。

### 注意:

- 1. 对于不同 Privilege Mode 的中断,硬件会以中断嵌套的方式处理,因此 mnxti 只会处理相同 Privilege Mode 下的下一个中断。
- 2. mnxti 寄存器与常规的 CSR 指令不一样,其返回值与常规寄存器的 RMW(read-modify-write)操作的值不同:
  - mnxti 的 CSR 读操作的返回值有以下两种情况:
    - ◆ 当出现以下情况时,返回值为 o。
      - 没有可以响应的中断
      - 当下最高优先级的中断是向量中断
    - ◆ 当中断为非向量中断时,返回此中断的中断处理程序入口地址。
  - mnxti 的 CSR 写操作会更新以下寄存器及寄存器域:
    - ◆ mstatus 是当前 RMW (read-modify-write) 操作的目的寄存器
    - ◆ mcause.EXCCODE 域和会被分别更新为当前响应中断的中断 id
    - ◆ mintstatus.MIL 域被更新为当前响应中断的中断级别(Level)。

### 7.4.22. mintstatus

mintstatus 寄存器保存每个 Privilege Mode 下的有效中断的中断 level。

域	位	描述
MIL	31:24	Machine Mode 的有效中断 level
Reserved	23: 8	未使用的域为常数 o
UIL	7:0	User Mode 的有效中断 level

表 7-7 minstatus 寄存器的控制位

#### 7.4.23. mscratchcsw

mscratchcsw 寄存器用于在多个特权模式间切换时,交换目的寄存器与 mscratch 的值来加速中断处理。

使用带读操作的 CSR 指令访问 mscratchcsw,在出现中断前后特权模式不一致时,有以下伪指令所示的寄存器操作:

```
csrrw rd, mscratchcsw, rs1

// Pseudocode operation.
if (mcause.mpp!=M-mode) then {
    t = rs1; rd = mscratch; mscratch = t;
} else {
    rd = rs1; // mscratch unchanged.
}

// Usual use: csrrw sp, mscratchcsw, sp
```

处理器在低特权模式(Privilege Mode)时发生中断,处理器进入高特权模式处理中断,在处理中断时,需要使用堆栈来保存进入中断前的处理器状态。此时如果继续使用低特权模式下的堆栈指针(SP),则高特权模式下堆栈的数据会存储在低特权模式可以访问的区间,导致出现高特权模式的数据泄露给低特权模式这一安全漏洞。为避免此安全漏洞,RISC-V架构规定当处理器处于低特权模式时,需要将高特权模式的堆栈指针(SP)保存至mscratch 寄存器,这样在进入高特权模式后,处理器可以用mscratch 寄存器的值来恢复高特权模式的堆栈指针(SP)。

使用常规指令来执行以上的程序需要耗费较多的 cycle, 为此 RISC-V 架构定义 mscratchcsw 寄存器,在进入中断后立刻执行 mscratchcsw 寄存器指令,交换 mscratch 与 SP 的值,用来恢复高特权模式的堆栈指针(SP),同时备份低特权模式的堆栈指针(SP)至 mscratch 寄存器。在执行 mret 指令退出中断前,也加上一条 mscratchcsw 指令, 交换 mscratch 寄存器和堆栈指针(SP)的值,将高特权模式的堆栈指针(SP)再次备份到 mscratch,同时恢复低特权模式的堆栈指针(SP)。这样,只需要两条指令便可以解决不同特权模式的堆栈指针(SP)切换问题,加速了中断处理。

注意:为了避免虚拟化的漏洞,软件不能直接读取处理器当前的特权模式(Privilege Mode)。如果软件试图在更低的特权模式下访问给定特权模式下的 mscratchcsw 做寄存器 swap 操作会导致处理器进入 Trap,因此 mscratchcsw 不会导致虚拟化漏洞。

#### 7.4.24. mscratchcswl

mscratchcswl 寄存器用于在多个中断 level 间切换时,交换目的寄存器与 mscratch 的值来加速中断处理。

使用带读操作的 CSR 指令访问 mscratchcsw, 当特权模式不变, 在出现中断程序和应用程序的切换时, 有以下伪指令所示的寄存器操作:

```
csrrw rd, mscratchcswl, rs1

// Pseudocode operation.
if ( (mcause.mpil==0) != (mintstatus.mil == 0) ) then {
   t = rs1; rd = mscratch; mscratch = t;
} else {
   rd = rs1; // mscratch unchanged.
}

// Usual use: csrrw sp, mscratchcswl, sp
```

在单一特权模式下,将中断处理程序任务与应用程序任务的堆栈空间分离可以增强健壮性、减少空间使用并有助于系统调试。中断处理程序任务具有非零中断级别,而应用程序任务具有零中断级别,根据这一特性 RISC-V 架构定义了 mscratchcswl 寄存器。与 mscratchcsw 类似,在中断程序入口和出口分别添加一条 mscratchcswl 可以实现中断处理程序与应用程序之间的快速的堆栈指针切换,保证中断处理程序和应用程序的堆栈空间分离。

## 7.4.25. mcycle 和 mcycleh

RISC-V 架构定义了一个 64 位宽的时钟周期计数器,用于反映处理器执行了多少个时钟周期。只要处理器处于执行状态时,此计数器便会不断自增计数。

mcycle 寄存器反映了该计数器低 32 位的值,mcycleh 寄存器反映了该计数器高 32 位的值。

mcycle 和 mcycleh 寄存器可以用于衡量处理器的性能,且具备可读可写属性,因此软件可以通过 CSR 指令改写 mcycle 和 mcycleh 寄存器中的值。

由于考虑到此计数器计数会消耗某些动态功耗,因此在 N200 系列处理器的实现中,在自定义 CSR 寄存器 mcountinhibit 中额外增加了一位控制域,软件可以配置此控制域将 mcycle 和

mcycleh 对应的计数器停止计数,从而在不需要衡量性能之时停止计数器以达到省电的作用。请参见 7.5.1 节了解更多 mcountinhibit 寄存器信息。

注意:如果在调试模式下时,此计数器并不会计数,只有在正常功能模式下,计数器才会进行计数。

### 7.4.26. minstret 和 minstreth

RISC-V 架构定义了一个 64 位宽的指令完成计数器,用于反映处理器成功执行了多少条指令。只要处理器每成功执行完成一条指令,此计数器便会自增计数。

minstret 寄存器反映了该计数器低 32 位的值, minstreth 寄存器反映了该计数器高 32 位的值。

minstret 和 minstreth 寄存器可以用于衡量处理器的性能,且具备可读可写属性,因此软件可以通过 CSR 指令改写 minstret 和 minstreth 寄存器中的值。

由于考虑到此计数器计数会消耗某些动态功耗,因此在 N200 系列处理器内核的实现中,在自定义的 CSR 寄存器 mcountinhibit 中额外增加了一位控制域,软件可以配置此控制域将 minstret 和 minstreth 对应的计数器停止计数,从而在不需要衡量性能之时停止计数器以达到省 电的作用。请参见 7.5.1 节了解更多 mcountinhibit 寄存器信息。

注意:如果在调试模式下时,此计数器并不会计数,只有在正常功能模式下,计数器才会进行计数。

## 7.4.27. mtime、mtimecmp、msip和 stop

RISC-V 架构定义了一个 64 位的计时器,按照系统的低速实时时钟(Real Time Clock)频率进行计时。该计时器的值实时反映在 mtime 寄存器中。RISC-V 架构还定义了一个 64 位的 mtimecmp 寄存器,该寄存器作为计时器的比较值,假设计时器的值 mtime 大于或者等于 mtimecmp 的值,则产生计时器中断。注意: RISC-V 架构没有将 mtime 和 mtimecmp 寄存器定义为 CSR 寄存器,而是定义为存储器地址映射(Memory Address Mapped)的系统寄存器,具体的存储器映射地址 RISC-V 架构并没有规定,而是交由内核设计者自行实现。

RISC-V 架构定义了一种软件中断,可以通过软件写 1 至 msip 寄存器来触发。有关软件中断的信息请参见 6.1.6 节。注意: RISC-V 架构并没有定义 msip 寄存器为 CSR 寄存器,而定义为存储器地址映射的系统寄存器,具体的存储器映射地址 RISC-V 架构并没有规定,而是交由内核设计者自行实现。

在 N200 系列处理器内核的实现中,mtime/mtimecmp/msip/stop 均由 TMR 单元实现,有 关 N200 的 TMR 实现要点以及 mtime/mtimecmp/msip/stop 分配的存储器地址区间,请参见 《Nuclei N200 系列简明数据手册》。

注意:由于 mtime/mtimecmp/msip/stop 的地址是存储器地址空间,因此其访问权限由 PMP 进行设定和保护。

由于考虑到计时器计数会消耗某些动态功耗,因此在 N200 系列处理器的实现中,在自定义 stop 寄存器中额外增加了一位控制域,软件可以配置此控制域将 mtime 对应的计时器停止计数,从而在不需要之时停止计时器达到省电的作用。

注意:如果在调试模式下时,此计数器并不会计数,只有在正常功能模式下,计数器才会进行计数。

#### 7.4.28. fcsr

此寄存器只有在配置了浮点指令("F"或者"D"指令子集)时才会存在。

RISC-V 架构规定,如果支持单精度浮点指令或者双精度浮点指令,则需要增加一个浮点控制状态寄存器。该寄存器包含了浮点异常标志位域(Accrued Exceptions)和浮点舍入模式(Rounding Mode)域。

fcsr 寄存器中各控制位域如表 7-8 所示。

域	位	描述
Reserved	31:8	未使用的域为常数 o
Rounding Mode (frm)	7:5	浮点舍入模式
NV	4	非法操作(Invalid Operation)异常标志位

表 7-8 fcsr 寄存器各控制位

<b>Accrued Exceptions</b>	DZ	3	除零(Divide by Zero)异常标志位
(fflags)	OF	2	上溢出(Overflow)异常标志位
(IIIugs)	UF	1	下溢出(Underflow)异常标志位
	NX	0	非精确(Inexact)异常标志位

## 7.4.29. fflags

此寄存器只有在配置了浮点指令("F"或者"D"指令子集)时才会存在。

fflags 寄存器为浮点控制状态寄存器(fcsr)中浮点异常标志位(Accrued Exceptions)域的别名。之所以单独定义一个 fflags 寄存器,是为了方便使用 CSR 指令直接地单独读写浮点异常标志位域。

如表 7-8 所示, fcsr 寄存器包含浮点异常标志域(fflags),不同的异常标志位所表示的异常 类型。如果浮点运算单元在运算中出现了相应的异常,则会将 fcsr 寄存器中对应的异常标志位设 置为高,且会一直保持累积。软件可以通过写 o 的方式单独清除某个异常标志位。

注意:在很多处理器架构中,浮点运算产生结果异常都会触发异常跳转(Trap)从而进入异常模式。但是 RISC-V 架构的浮点指令在产生结果异常时并不会跳转进入异常模式,而是如上所述仅设置 fcsr 寄存器中的异常标志位。

### 7.4.30. frm

此寄存器只有在配置了浮点指令("F"或者"D"指令子集)时才会存在。

frm 寄存器为浮点控制状态寄存器中浮点舍入模式(Rounding Mode)域的别名。之所以单独定义一个 frm 寄存器,是为了方便使用 CSR 指令直接地单独读写浮点舍入模式。

根据 IEEE-754 标准,浮点数运算需要指定舍入模式(Rounding Mode), RISC-V 架构浮点运算的舍入模式可以通过两种方式指定。

- 静态舍入模式: 浮点指令的编码中有 3 位作为舍入模式域,有关浮点指令列表以及指令编码请参见"指令集文档版本 2.2"(riscv-spec-v2.2.pdf)。RISC-V 架构支持如
- 表 7-9 所示的五种合法的舍入模式。
  - 如果舍入模式编码为 101 或者 110,则为非法模式。

- 如果舍入模式编码为 111,则意味着使用动态舍入模式。
- 动态舍入模式:如果使用动态舍入模式,则使用 fcsr 寄存器中的舍入模式域。如表 7-8 所示, fcsr 寄存器包含舍入模式域。不同的舍入模式编码同样如
- 表 7-9 所示,仅支持物种合法的舍入模式。如果 fcsr 寄存器中的舍入模式域指定为非法的舍入模式,则后续浮点指令会产生非法指令异常。

舍入模式编码	舍入模式(Rounding	描述
	Mode)	
000	RNE	最近舍入,朝向偶数方向(round to nearest,
		ties to even)
001	RTZ	朝零舍入(round towards zero)
010	RDN	向下舍入(round down)
011	RUP	向上舍入(round up)
100	RMM	最近舍入,朝向最大幅度方向(round to
		nearest, tiest to max magnitude)
101		非法值
110		非法值
111		动态舍入模式

表 7-9 舍入模式位

## 7.4.31. cycle 和 cycleh

cycle 和 cycleh 分别是 mcycle 和 mcycleh 的只读副本。该寄存器在 User Mode 下是否可读由 CSR 寄存器 mcounteren 的 CY 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其详情。

### 7.4.32. instret 和 instreth

instret 和 instreth 分别是 minstret 和 minstreth 的只读副本。该寄存器在 User Mode 下是否可读由 CSR 寄存器 mcounteren 的 IR 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其详情。

#### 7.4.33. time 和 timeh

time 和 timeh 分别是 mtime 和 mtimeh 的只读副本。该寄存器在 User Mode 下是否可读由



CSR 寄存器 mcounteren 的 TM 比特域来控制,请参见第 7.4.34 节了解其详情。

#### 7.4.34. mcounteren

该寄存器只有在支持 User Mode 的配置下才会存在。mcounteren 寄存器中各控制位域如表 7-10 所示。

域	位	描述
CY	0	此位控制在 User Mode 下是否能够访问 cycle 和 cycleh 寄存器:
		■ 如果此位为 1,则在 User Mode 下能够正常访问 cycle 和 cycleh。
		■ 如果此为为 o,则在 User Mode 下访问 cycle 和 cycleh 会触发 illegal instruction
		exception o
		此位复位默认值为o
TM	1	此位控制在 User Mode 下是否能够访问 time 和 timeh 寄存器:
		■ 如果此位为 1,则在 User Mode 下能够正常访问 time 和 timeh。
		■ 如果此为为 o,则在 User Mode 下访问 time 和 timeh 会触发 illegal instruction
		exception .
		此位复位默认值为o
IR	2	此位控制在 User Mode 下是否能够访问 instret 和 instreth 寄存器:
		■ 如果此位为 1,则在 User Mode 下能够正常访问 instret 和 instreth。
		■ 如果此为为 o,则在 User Mode 下访问 instret 和 instreth 会触发 illegal instruction
		exception o
		此位复位默认值为o
Reserv	3~31	其他未使用的域为常数 o
ed		

表 7-10 mcounteren 寄存器各控制位

## 7.4.35. pmpcfg<x>寄存器

pmpcfg<x>寄存器用于指定 PMP 表项的权限配置寄存器,每个 pmpcfg<x>寄存器可以管理四个 PMP 表项目,譬如 pmpcfgo 包含了四个不同的域(pmpocfg~pmp4cfg),分别管理表项 o 到表项 4。有关 pmpcfg<x>寄存器的详细信息请参见 8.2.2 节。

## 7.4.36. pmpaddr<x>寄存器

pmpaddr<x>寄存器用于指定 PMP 每个个表项的地址配置寄存器。有关 pmpaddr<x>寄存器

的详细信息请参见8.2.3节。

## 7.5. N200 系列内核自定义的 CSR

本节介绍 N200 系列处理器核自定义的 CSR 寄存器。

#### 7.5.1. mcountinhibit

mcountinhibit 寄存器用于控制 mcycle 和 minstret 的计数,各控制位域如表 7-11 所示。

域	位	描述
Reserved	31:3	未使用的域为常数 o
IR	2	IR 为 1 时 minstret 的计数被关闭
Reserved	1	未使用的域为常数 o
CY	0	CY 为 1 时 mcycle 的计数被关闭

表 7-11 mcountinhibit 寄存器各控制位

### 7.5.2. mnvec

mnvec 寄存器用于配置 NMI 的入口地址。

为了理解此寄存器,请先参见第4章系统地了解 NMI 的相关信息。

在处理器的程序执行过程中,一旦遇到 NMI 发生,则终止当前的程序流,处理器被强行跳转到一个新的 PC 地址,N200 系列处理器内核进入 NMI 后跳入的 PC 地址即由 mnvec 寄存器指定。

注意: mnvec 的值由 mmisc ctl 控制, 更多细节请参考 7.5.4 节。

### 7.5.3. msubm

N200 系列内核自定义 msubm 寄存器用于保存进入 Trap 前后的 Trap 类型。

msubm 寄存器中各控制位域如表 7-12 所示。

域 位 描述 31:10 未使用的域为常数 o Reserved **PTYP** 9:8 保存进入 Trap 之前的 Trap 类型: ■ o: 非 Trap 状态 1: 中断 2: 异常 3: NMI 指示 Core 当前的 Trap 类型: 7:6 **TYP** ■ o: 非 Trap 状态 1: 中断 2: 异常 3: NMI 未使用的域为常数 o Reserved 5:0

表 7-12 msubm 寄存器各控制位

### 7.5.4. mmisc\_ctl

N200 系列内核自定义 mmisc\_ctl 寄存器用于控制 mnvec 和 NMI 的 mcause 值。 mmisc\_ctl 寄存器中各控制位域如表 7-13 所示。

域	位	描述
Reserved	31:10	未使用的域为常数 o
NMI_CAUSE_ FFF	9	控制 mnvec 及 NMI 的 mcause.EXCCODE:  o: mnvec 的值等于处理器 reset 后的 PC, NMI 的 mcause.EXCCODE 为 0x1  1: mnvec 的值与 mtvec 一致,NMI 的 mcause.EXCCODE 为 0xfff
Reserved	8:0	未使用的域为常数 o

表 7-13 mmisc\_ctl 寄存器各控制位

### 7.5.5. msavestatus

msavestatus 用于存储 mstatus 和 msubm 的值,以保证 mstatus 和 msubm 的各个域的状态不会被 NMI 或者异常冲刷掉。msavestatus 有两级堆栈,最多可支持 3 级异常/NMI 状态保存。更多两级 NMI/异常状态堆栈,请参见 4.6 节。

msavestatus 寄存器各控制位如表 7-14 所示。

域	位	描述
Reserved	31:16	未使用的域为常数 o
PTYP2	15:14	第二级嵌套 NMI/异常发生前的 Trap 类型
Reserved	13:11	未使用的域为常数 o
MPP2	10:9	第二级嵌套 NMI/异常发生前的 Privilege mode
MPIE2	8	第二级嵌套 NMI/异常发生前的中断使能状态
PTYP1	7:6	第一级嵌套 NMI/异常发生前的 Trap 类型
Reserved	5:3	未使用的域为常数 o
MPP1	2:1	第一级嵌套 NMI/异常发生前的 Privilege mode
MPIE1	0	第一级嵌套 NMI/异常发生前的中断使能状态

表 7-14 msavestatus 寄存器各控制位

### 7.5.6. msaveepc1 和 msaveepc2

msaveepc1 和 msaveepc2 分别作为一级 NMI/异常状态堆栈和二级 NMI/异常状态堆栈,用来存储第一级嵌套 NMI/异常发生前的 PC,以及第二级嵌套 NMI/异常发生前的 PC。

msaveepc2 <= msaveepc1 <= mepc <= interrupted PC <= NMI/exception PC</p>

当执行 mret 指令,同时 mcause.INTERRUPT 为 o(例如 NMI,或者异常),msaveepc1 和 msaveepc2 分别通过一级和两级 NMI/异常状态堆栈来恢复处理器的 PC。

msaveepc2 => msaveepc1 => mepc => PC

#### 7.5.7. msavecause1 和 msavecause2

msavecause1 和 msavecause2 分别作为一级 NMI/异常状态堆栈和二级 NMI/异常状态堆栈,用来存储第一级嵌套 NMI/异常发生前的 mcause,以及第二级嵌套 NMI/异常发生前的

mcause.

msavecause2 <= msavecause1 <= mcause <= NMI/exception cause</p>

当执行 mret 指令,同时 mcause.INTERRUPT 为 o(例如 NMI,或者异常),msavecause1 和 msavecause2 分别通过一级和两级 NMI/异常状态堆栈来恢复 mcause 状态。

msavecause2 => msavecause1 => mcause

### 7.5.8. pushmsubm

N200 系列处理器定义了通过 pushmsubm 寄存器 csrrwi 操作实现的 CSR 指令,存储 msubm 的值到堆栈指针作为基地址的 memory 空间.

以如下指令为例介绍此 CSR 指令:

csrrwi x0, PUSHMSUBM, 1

该指令的操作是将 msubm 寄存器的值存到 SP(堆栈指针)+1\*4 的地址。

#### 7.5.9. mtvt2

mtvt2 用于指定 ECLIC 非向量模式的中断 common-code 入口地址。

mtvt2 寄存器中各控制位域如表 7-15 所示。

域	位	描述
CMMON- CODE-ENTRY	31:2	在 mtvt2.MTVT2EN=1 时,此域决定 ECLIC 非向量模式中断 common-code 入口地址。
Reserved	1	未使用的域为常数 o
MTVT2EN	0	mtvt2 使能位: ■ o: ECLIC 非向量模式中断 common-code 入口地址由 mtvec 决定 ■ 1: ECLIC 非向量模式中断 common-code 入口地址由 mtvt2.COMMON-CODE-ENTRY 决定

表 7-15 mtvt2 寄存器各控制位

### 7.5.10. jalmnxti

N200 系列处理器定义了 jalmnxti 寄存器用于减少中断延迟,加速中断咬尾。

jalmnxti 除了包含 mnxti 的开启中断使能,处理下一个中断,返回下一个中断的入口地址等功能之外,还有跳转至中断 handler 的功能,因此可以缩短中断处理的指令个数,达到减少中断延迟,加速中断咬尾的目的。有关 jalmnxti 的更多细节请参见 5.13.1.3 节。

### 7.5.11. pushmcause

N200 系列处理器定义了通过 pushmcause 寄存器 csrrwi 操作实现的 CSR 指令,存储 mcause 的值到堆栈指针作为基地址的 memory 空间.

以如下指令为例介绍此 CSR 指令:

```
csrrwi x0, PUSHMCAUSE, 1
```

该指令的操作是将 mcause 寄存器的值存到 SP(堆栈指针)+1\*4 的地址。

## 7.5.12. pushmepc

N200 系列处理器定义了通过 pushmepc 寄存器 csrrwi 操作实现的 CSR 指令,存储 mepc 的值到堆栈指针作为基地址的 memory 空间.

以如下指令为例介绍此 CSR 指令:

```
csrrwi x0, PUSHMPEC, 1
```

该指令的操作是将 mepc 寄存器的值存到 SP (堆栈指针) +1\*4 的地址。

## 7.5.13. sleepvalue

N200 系列自定义了一个 CSR 寄存器 sleepvalue 用于控制不同的休眠模式,请参见第 9.1 节

了解更多详情。sleepvalue 寄存器中各控制位域如表 7-16 所示。

域 位 描述

SLEEPVALUE O 控制 WFI 的休眠模式
■ o: 浅度休眠模式 (执行 WFI 后,处理器内核主工作时钟 core\_clk 被关闭)
■ 1: 深度休眠模式 (执行 WFI 后,处理器内核主工作时钟 core\_clk 和处理器内核的常开时钟 core\_aon\_clk 都被关闭)
此位复位默认值为 o

Reserved 31:1 未使用的域为常数 o

表 7-16 sleepvalue 寄存器各控制位

### 7.5.14. txevt

N200 系列处理器内核自定义了一个 CSR 寄存器 txevt, 用于对外发送 Event。

txevt 寄存器中各控制位域如表 7-17 所示。

域	位	描述
TXEVT	0	控制发送 Event:  ■ 如果向此位写 1,则会触发 N200 系列处理器内核的输出信号 tx_evt产生一个单周期脉冲信号,作为对外的 Event 信号。 ■ 该比特位为自清比特位,即,向此位写入 1之后,下一个周期其被自清为 0。 ■ 向此位写入 0 则无任何反应和操作。此位复位默认值为 0
Reserved	31:1	未使用的域为常数 o

表 7-17 txevt 寄存器各控制位

## 7.5.15. wfe

N200 系列处理器内核自定义了一个 CSR 寄存器 wfe,用于控制 WFI 指令的唤醒条件是使用中断还是使用 Event。请参见第 9.2.3 节了解更多详情。

wfe 寄存器中各控制位域如表 7-18 所示。

### 表 7-18 wfe 寄存器各控制位

域	位	描述
WFE	0	控制 WFI 指令的唤醒条件是使用中断还是使用 Event。  o: 处理器内核进入休眠模式时,可以被中断和 NMI 唤醒。  1: 处理器内核进入休眠模式时,可以被 Event 和 NMI 唤醒。  此位复位默认值为 o。
Reserved	31:1	未使用的域为常数 o

# 8. N200 系列内核物理存储器保护机制介绍

## 8.1. PMP 简介

由于 N200 系列处理器内核是面向微控制器领域的低功耗内核,其不支持虚拟地址管理单元 (MMU),因此所有的地址访问操作都是使用的物理地址。为了根据不同的物理地址区间和不同的 Privilege Mode 进行权限隔离和保护,N200 系列处理器内核(可配置地)支持 PMP (Physical Memory Protection)单元。

注意: N200 是一个处理器内核系列,具体每一款处理器内核(譬如 N201, N205 等)是否支持 PMP 可能略有差异,请参见《Nuclei N200 系列简明数据手册》了解其详情。

PMP 的相关要点如下:

- PMP 支持若干个表项(Entries),每个表项设定某个地址区间的权限(是否可读、写、 执行)。PMP 每个表项的权限设定需要通过 CSR 寄存器配置完成,相关 CSR 寄存器的详 解请参见第 8.2 节。
  - 注意: N200 系列内核的 PMP 支持的表项数目可以配置,请参见《Nuclei\_N200 系列简明数据手册》了解其配置详情。
- PMP 可以支持最小 4 个字节(32bits)大小的地址区间进行权限设定。相关 CSR 寄存器的详解请参见第 8.2 节。

## 8.2. PMP 的 CSR 寄存器

### 8.2.1. PMP 的 CSR 寄存器列表

Nuclei N200 系列内核的 PMP 支持的 CSR 寄存器列表如表 8-1 所示。

#### 表 8-1 PMP 的 CSR 寄存器列表

类型	CSR 地址	读写属性	名称	全称
PMP 相关 CSR	охзАо	MRW	pmpcfgo	PMP 表项权限配置寄存器
寄存器	охзВо	MRW	pmpaddro	PMP 表项 o 的地址配置寄存器
H 11-444	ox3B1	MRW	pmpaddr1	PMP 表项 1 的地址配置寄存器
	ox3B2	MRW	pmpaddr2	PMP 表项 2 的地址配置寄存器
	ox3B3	MRW	pmpaddr3	PMP 表项 3 的地址配置寄存器
	•••••	MRW	•••••	
	(ox3Bo+n)	MRW	pmpaddrn	PMP 表项 n 的地址配置寄存器

#### 注意:

- 在 N200 系列处理器内核中,如果没有配置 User Mode,则相应的不会有 PMP 特性和配套的 CSR 寄存器。
- MRW 表示只有在 Machine Mode 下才可以对其进行读写。

### 8.2.2. pmpcfg<x>寄存器

pmpcfg<x>寄存器用于指定 PMP 表项的权限配置寄存器,每个 pmpcfg<x>寄存器可以管理 四个 PMP 表项目,譬如 pmpcfgo 包含了四个不同的域(pmpocfg~pmp4cfg),分别管理表项 o 到表项 4。其他一次类推,如图 8-1 中所示。

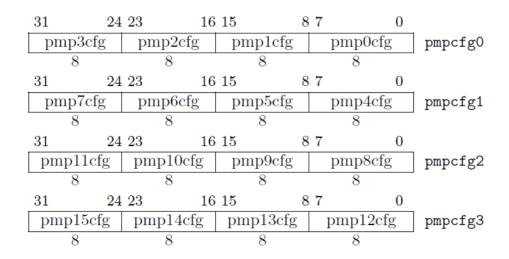


图 8-1 CSR 寄存器 pmpcfg0 的格式

每个表项的权限配置寄存器 pmp<x>cfg 中各控制位域如表 8-2 所示。

表 8-2 pmp <x></x>	cfa 🖶	各控制域
-------------------	-------	------

域	位	描述	
R	0	此位控制该表项的数据可读权限:  如果此位为 1,则表示此表项设定的地址区间具备数据可读的权限。	
		■ 如果此为为 o,则表示此表项设定的地址区间不具备数据可读的权限。 此位复位默认值为 o。	
W	1	此位控制该表项的数据可写权限:  如果此位为 1,则表示此表项设定的地址区间具备数据可写的权限。	
		■ 如果此为为 o,则表示此表项设定的地址区间不具备数据可写的权限。 此位复位默认值为 o。	
X	2	此位控制该表项的代码可执行权限:  如果此位为 1,则表示此表项设定的地址区间具备代码可执行的权限。	
		■ 如果此为为 o,则表示此表项设定的地址区间不具备代码可执行的权限。 此位复位默认值为 o。	
A	4:3	此位控制该表项的地址区间模式,参见表 8-3 了解其详情。 此位复位默认值为 o。	
Reserved	6:5	未使用的域为常数 o	
L	7	此位控制是否锁定该 PMP 表项: ■ 如果此位为 1,则该表项被锁定	
		■ 如果此为为 o,则该表项没有被锁定请参见第 8.3 节了解表项锁定的详情。 此位复位默认值为 o。	

每个表项的权限配置寄存器 pmp < x > cfg 中的 "A" 比特域(第  $4 \sim 3$  位)用于控制该表项的地址区间模式,其编码和模式的含义如表 8 - 3 所示。

表 8-3 寄存器 pmp<x>cfg 中的 "A" 比特域

编码	模式名称	英文全称	中文解释
0	OFF	Null region (disabled)	空模式,即:没有配置此表项
1	注意: N200 系列处理器内核不支持此编码的模式,如果向此配置域写入 1,硬件上得到的结果仍然是 0		
2	NA4	Naturally aligned four-byte region	4 个字节大小的区域(地址对齐),参见表 8-5 了解其详情。
3	NAPOT	Naturally aligned power-of-two region (>= 8 bytes)	2 的幂次方大小的区域(区域大小起码大于等于 8 个字 节,并且地址对齐),参见表 8-5 了解其详情。

## 8.2.3. pmpaddr<x>寄存器

pmpaddr<x>寄存器用于指定 PMP 每个表项的地址配置寄存器。每个 pmpaddr<x>寄存器的格式如表 8-4 中所示。

域	位	描述
ADDR	29:0	配置地址和地址模式,参见表 8-5 了解其详情。
Reserved	31:30	未使用的域为常数 o

表 8-4 pmpaddr<x>中各控制域

PMP 每个表项设定的地址区间大小需要由其对应的地址配置寄存器 pmpaddr<x>的 "ADDR"比特域和权限配置寄存器 pmp<x>cfg 的"A"比特域联合设置,如表 8-5 中所示。

表项地址寄存器 pmpaddr <x>的"ADDR" 比特域设置的值</x>	表项权限寄存器 pmp <x>cfg 的 "A" 比特域设置的模式</x>	表项设定的地址区间大小	
aaaaaa	NA4	4个字节的区域(地址对齐),该区域的基地址为	
		"aaaaaaoo"	
aaaaao	NAPOT	"2的3次方(8)"个字节的区域(地址对齐),该区	
		域的基地址为"aaaaaooo"	
aaaa01	NAPOT	"2的4次方(16)"个字节的区域(地址对齐),该	
		区域的基地址为"aaaaoooo"	
aaa011	NAPOT	"2的5次方(32)"个字节的区域(地址对齐),该	
		区域的基地址为 "aaaooooo"	
011111	NAPOT	"2的32次方(4G)"个字节的区域(地址对齐)。由	
		于 N200 系列处理器内核的地址空间为 32 位,则意味	
		着整个32位地址空间都被覆盖。	
注意: 上表中的字母 a 表示任意值。			

表 8-5 PMP 表项设定的地址区间大小

## 8.3. PMP 表项的锁定

pmp<x>cfg 寄存器的"L"比特域(第7位)用于控制是否将 PMP 表项<x>进行锁定,其要点如下:

- 如果 pmp<x>cfg 寄存器的"L"比特域(第7位)被写为1,则表项<x>被锁定。
- 当表项<x>被锁定后,则表项<x>对应的权限配置寄存器 pmp<x>cfg 和地址配置寄存器 pmpaddr<x>将不能够再被改写。
- 当表项<x>被锁定后,由于对应的权限配置寄存器 pmp<x>cfg 不能够再次被改写,因此软件无法通过清零"L"比特域进行解锁。唯一解锁 PMP 表项的方法便是整个处理器内核的复位。
- 当表项<x>没有锁定时,该表项设定的权限和地址区间保护仅对 User Mode 下的操作进行保护;当表项<x>被锁定后,该表项设定的权限和地址区间保护同样适用于 Machine Mode 下的操作。

### 8.4. PMP 保护触发异常

任何存储器访问操作都需要进行 PMP 权限检测, PMP 权限检测原则请参见第 8.7 节。

如果访问存储器操作违反了 PMP 设定的权限,则处理器会触发异常,PMP 触发的异常种类根据情形分为:

- 如果是取指令操作造成的异常为"Instruction access fault"。
- 如果是 Load 指令(数据存储器读操作)造成的异常为"Load access fault"。
- 如果是 Store 指令(数据存储器写操作)或者 AMO(原子操作指令)造成的异常为 "Store/AMO access fault"。

有关"异常"的详情,请参见第3章。

## 8.5. PMP 表项匹配的优先级

由于 N200 系列处理器内核支持多个 PMP 表项,因此当一个操作同时匹配多个表项时,则

编号数目小的表项具有更高的优先级。

## 8.6. PMP 表项匹配的跨边界情况

由于 N200 系列处理器 PMP 的 pmp<x>cfg 中 "A"比特域能够设置的地址模式都是 2 的幂次方(或者 4 个字节)对齐的地址区间,因此,如非对齐的存储器读写访问可能跨越了一个 PMP 设定的地址区间边界,其处理方式如下:

- 如果是普通数据存储器读写操作(Load、Store 指令):
  - 如果 N200 系列处理器内核被配置为硬件不支持地址非对齐的数据存储器读写操作,那么当访问地址非对齐时会产生此"地址非对齐"异常,从而没有机会产生 PMP 触发的异常。
  - 如果 N200 系列处理器内核被配置为硬件支持地址非对齐的数据存储器读写操作,那么当访问地址非对齐时,硬件会将原本的操作拆分为逐个字节的访问操作,譬如,一个"半字(half-word)"的非对齐操作会被拆分为 2 个"字节(Byte)"的操作。那么,对于每一个"字节"的操作,会单独进行 PMP 检查,如果违反了 PMP 设定的权限,就会触发异常。注意:此类异常属于非精确异常。
- 如果是 AMO 数据存储器读写操作(AMO 指令):
  - RISC-V 架构规定 AMO 指令不支持地址非对齐的数据存储器读写操作,因此当访问 地址非对齐时会产生此"地址非对齐"异常,从而没有机会产生 PMP 触发的异常。
- 如果是取指令操作,可能一条 32 位宽的指令正好位于一个非对齐的边界。由于 N200 系列处理器内核总是以 32 位对齐的方式进行指令的预取,即,一个非对齐的 32 位指令预取会被拆分成为两个 32 位对齐的读操作,因此,这两个独立的读操作(32 位对齐)会分别进行 PMP 的权限检测,只要任何一部分违反了 PMP 设定的权限,都会触发异常。

## 8.7. PMP 权限检测的原则

PMP 权限检测的原则和要点如下:

- 如果当前的操作处于 Machine Mode 下,则:
  - 如果当前操作没有匹配到任何 PMP 表项,则该操作不会触发异常。
  - 如果当前的操作匹配到了 PMP 表项:
    - ◆ 首先判断 mstatus.MPRV 域的值是否为 1:
      - 如果 mstatus.MPRV 域的值为 1,并且 mstatus.MPP 域的值表示 User Mode,则 PMP 用 User Mode 下的权限检测规则对存储器的数据读写 (Load 和 Store)操作做权限检测,并根据表项配置的 R/W 属性进行权限确认,如果违反了权限,则触发异常。
    - ◆ 否则继续判断表项是否被锁定:
      - 如果表项没有被锁定,则意味着权限检测不适用于 Machine Mode, 无需对 当前操作进行权限检测。
      - 如果表项被锁定,则意味着权限检测同样适用于 Machine Mode, 需根据表项配置的 X/R/W 属性进行权限确认, 如果违反了权限, 则触发异常。
- 如果当前的操作处于 User Mode 下,则:
  - 如果当前操作没有匹配到任何 PMP 表项,则该操作一定会触发异常。这意味着在 User Mode 下,如果 PMP 没有配置合适的表项,任何访问操作都不能够成功。
  - 如果当前的操作匹配到了 PMP 表项,则需根据表项配置的 X/R/W 属性进行权限确认,如果违反了权限,则触发异常。

## 9. N200 系列内核低功耗机制介绍

N200 系列内核可以支持休眠模式实现较低的静态功耗。

### 9.1. 进入休眠状态

N200 系列内核可以通过 WFI 指令进入休眠状态。当处理器执行到 WFI 指令之后,将会:

- 立即停止执行当前的指令流:
- 等待处理器内核完成任何尚未完成的滞外操作(Outstanding Transactions),譬如取指令和数据读写操作,以保证发到总线上的操作都完成;
  - 注意:如果在等待总线上的操作完成的过程中发生了存储器访问错误异常,则会进入 到异常处理模式,而不会休眠。
- 当所有的滞外操作(Outstanding Transactions)都完成后,处理器会安全地进入一种空闲状态,这种空闲状态可以被称之为"休眠"状态。
- 当进入休眠模式后:
  - N200 系列内核内部的各个主要单元的时钟将会被门控关闭以节省静态功耗:
  - N200 系列内核的输出信号 core\_wfi\_mode 会拉高,指示此处理器核处于执行 WFI 指令之后的休眠状态:
  - N200 系列内核的输出信号 core\_sleep\_value 会输出 CSR 寄存器 sleepvalue 的值 (注意:该信号只有在 core\_wfi\_mode 信号为高电平时生效; core\_wfi\_mode 信号为低电平时 core\_sleep\_value 的值一定是 o)。软件可以通过事先配置 CSR 寄存器 sleepvalue 来指示不同的休眠模式 (o 或者 1)。注意:
    - ◆ 对于不同的休眠模式而言,N200 系列内核的行为完全一样。此休眠模式只是仅供 SoC 系统层面的 PMU(Power Management Unit)进行相应不同的控制。

### 9.2. 退出休眠状态

N200 系列内核处理器退出休眠模式的要点如下:

- N200 系列内核的输出信号 core wfi mode 会相应拉低。
- N200 系列内核处理器可以通过以下四种方式被唤醒:
  - NMI
  - 中断
  - Event
  - Debug 请求

下文将予以详细介绍。

### 9.2.1. NMI 唤醒

NMI 总能够唤醒处理器内核。当处理器内核检测到输入信号 nmi 的上升沿,处理器内核被唤醒,进入到 NMI 服务程序开始执行。

### 9.2.2. 中断唤醒

中断也可以唤醒处理器内核:

- 如果 mstatus.MIE 域被配置为 1 (表示全局中断被打开),则:
  - 当 ECLIC (通过将外部请求的中断进行仲裁)向处理器内核发送了中断,处理器内核被唤醒,进入到中断服务程序开始执行。
- 如果 mstatus.MIE 域被配置为 o (表示全局中断被关闭),则:
  - 如果 CSR 寄存器 wfe.WFE 域被配置为 o,则:
    - ◆ 当 ECLIC (通过将外部请求的中断进行仲裁) 向处理器内核发送了中断,处理器

内核被唤醒,继续顺序执行之前停止的指令流(而不是进入到中断服务程序)。

● 如果 CSR 寄存器 wfe.WFE 域被配置为 1,则等待 Event 唤醒,请参见下节描述。

### 9.2.3. Event 唤醒

当满足如下条件时, Event 可以唤醒处理器内核:

- 如果 mstatus.MIE 域被配置为 o (表示全局中断被关闭),且 CSR 寄存器 wfe.WFE 域被配置为 1,则:
  - 当处理器内核检测到输入信号 rx\_evt (称之为 Event 信号)为高电平时,处理器内核被唤醒,继续执行之前停止的指令流(而不是进入到中断服务程序)。

### 9.2.4. Debug 唤醒

Debug 请求总能够唤醒处理器内核,如果调试器(Debugger)接入,也会将处理器内核唤醒而进入调试模式。

## 9.3. Wait for Interrupt 机制

Wait for Interrupt 机制,是指将处理器内核进入休眠模式,然后等待中断唤醒处理器内核, 醒来后进入相应中断的处理函数中去。

如第 9.1 节和第 9.2 节所述,Wait for Interrupt 机制可以直接通过 WFI 指令(配合 mstatus.MIE 域被配置为 1)完成。

## 9.4. Wait for Event 机制

Wait for Event 机制,是指将处理器内核进入休眠模式,然后等待 Event 唤醒处理器内核,醒来后继续先前停止的程序(而不是进入中断的处理函数中去)。



如第 9.1 节和第 9.2 节所述, Wait for Event 机制可以直接通过 WFI 指令,配合如下指令序列完成:

第1步:配置mstatus.MIE域为0以关闭全局中断

第2步: 配置 wfe.WFE 域为 1

第3步:调用WFI指令。调用此指令后处理器会进入休眠模式,当 Event 或者 NMI将其唤醒后将会继续向下执行。

第 4 步: 恢复 wfe.WFE 域为 0

第5步:恢复mstatus.MIE域为之前的值