


# LU9685 芯片数据手册

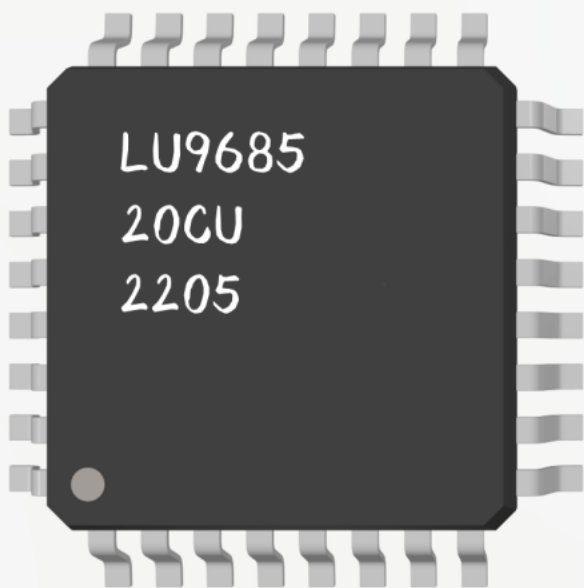

**芯片封装：** QFP32

**芯片尺寸：** 7\*7mm

**供电电压：** 2.8V-5.5V

### **版本介绍：**

1：后缀 C 只支持 IIC 控制，不支持串口控制。暂无现货，支持订货。2K 起订，2 周左右交货，单价 6 元。


2：后缀 U 只支持串口控制，不支持 IIC 控制。暂无现货，支持订货。2K 起订，2 周左右交货，单价 6 元。

3：后缀 CU 支持 IIC 和串口控制，可同时控制不用切换。现货充足，一片起售单价 8 元。

### **功能介绍：**

LU9685 芯片可以通过 IIC 或串口命令实现 20 路舵机的精确控制。可单路控制，也可以一条命令同时控制 20 路舵机。协议非常的简单，具体请看《LU9685 的 IIC 与串口通信协议》。也可以参考我们提供的例程。LU9685 输出 PWM 信号的频率是 50HZ，高电平 0.5ms-2.5ms 可调，高电平时间对应舵机的 0-180°。所以 LU9685 是专门为控制舵机而设计的芯片。

## 接口说明：

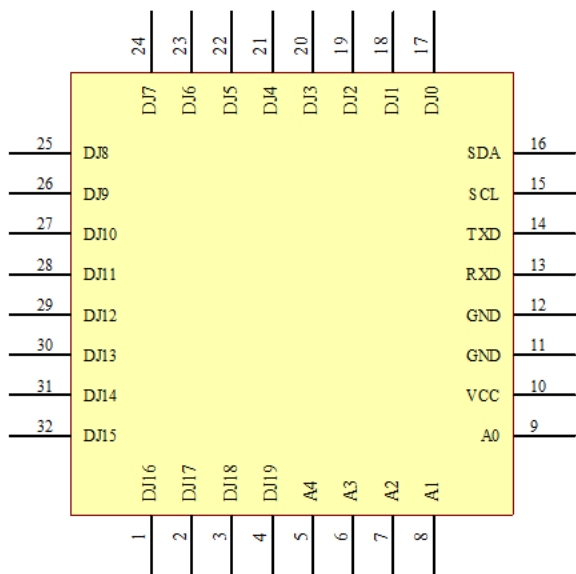

引脚 10：VCC，电源正极，2.8V-5.5V 输入。

引脚 11、12：GND，电源负极。

引脚 13：RXD，芯片的串口接收端。

引脚 14：TXD，芯片的串口接收端。

引脚 15：SCL，IIC 协议时钟端。

引脚 16：SDA，IIC 协议数据端。

引脚 17-32：DJ0-DJ15，通道 0-15 的舵机控制输出端。（信号电平为 VCC 输入电压）

引脚 1-4：DJ16-DJ19，通道 16-19 的舵机控制端。（信号电

平为 VCC 输入电压)

引脚 5: 芯片地址的 A4 端, 内部已设置下拉。

引脚 6: 芯片地址的 A3 端, 内部已设置下拉。

引脚 7: 芯片地址的 A2 端, 内部已设置下拉。

引脚 8: 芯片地址的 A1 端, 内部已设置下拉。

引脚 9: 芯片地址的 A0 端, 内部已设置下拉。

芯片的地址  $ADDR = A4 * 32 + A3 * 16 + A2 * 8 + A1 * 4 + A0 * 2$ 。

A0-A4 全部悬空时,  $ADDR = 0X00$ ;

A0 接地, A1-A4 悬空时,  $ADDR = 0X02$ ;

以此类推 A0-A4 全部接地时,  $ADDR = 0X3E$ ;

共 32 个不同的地址。