

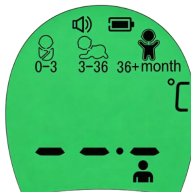
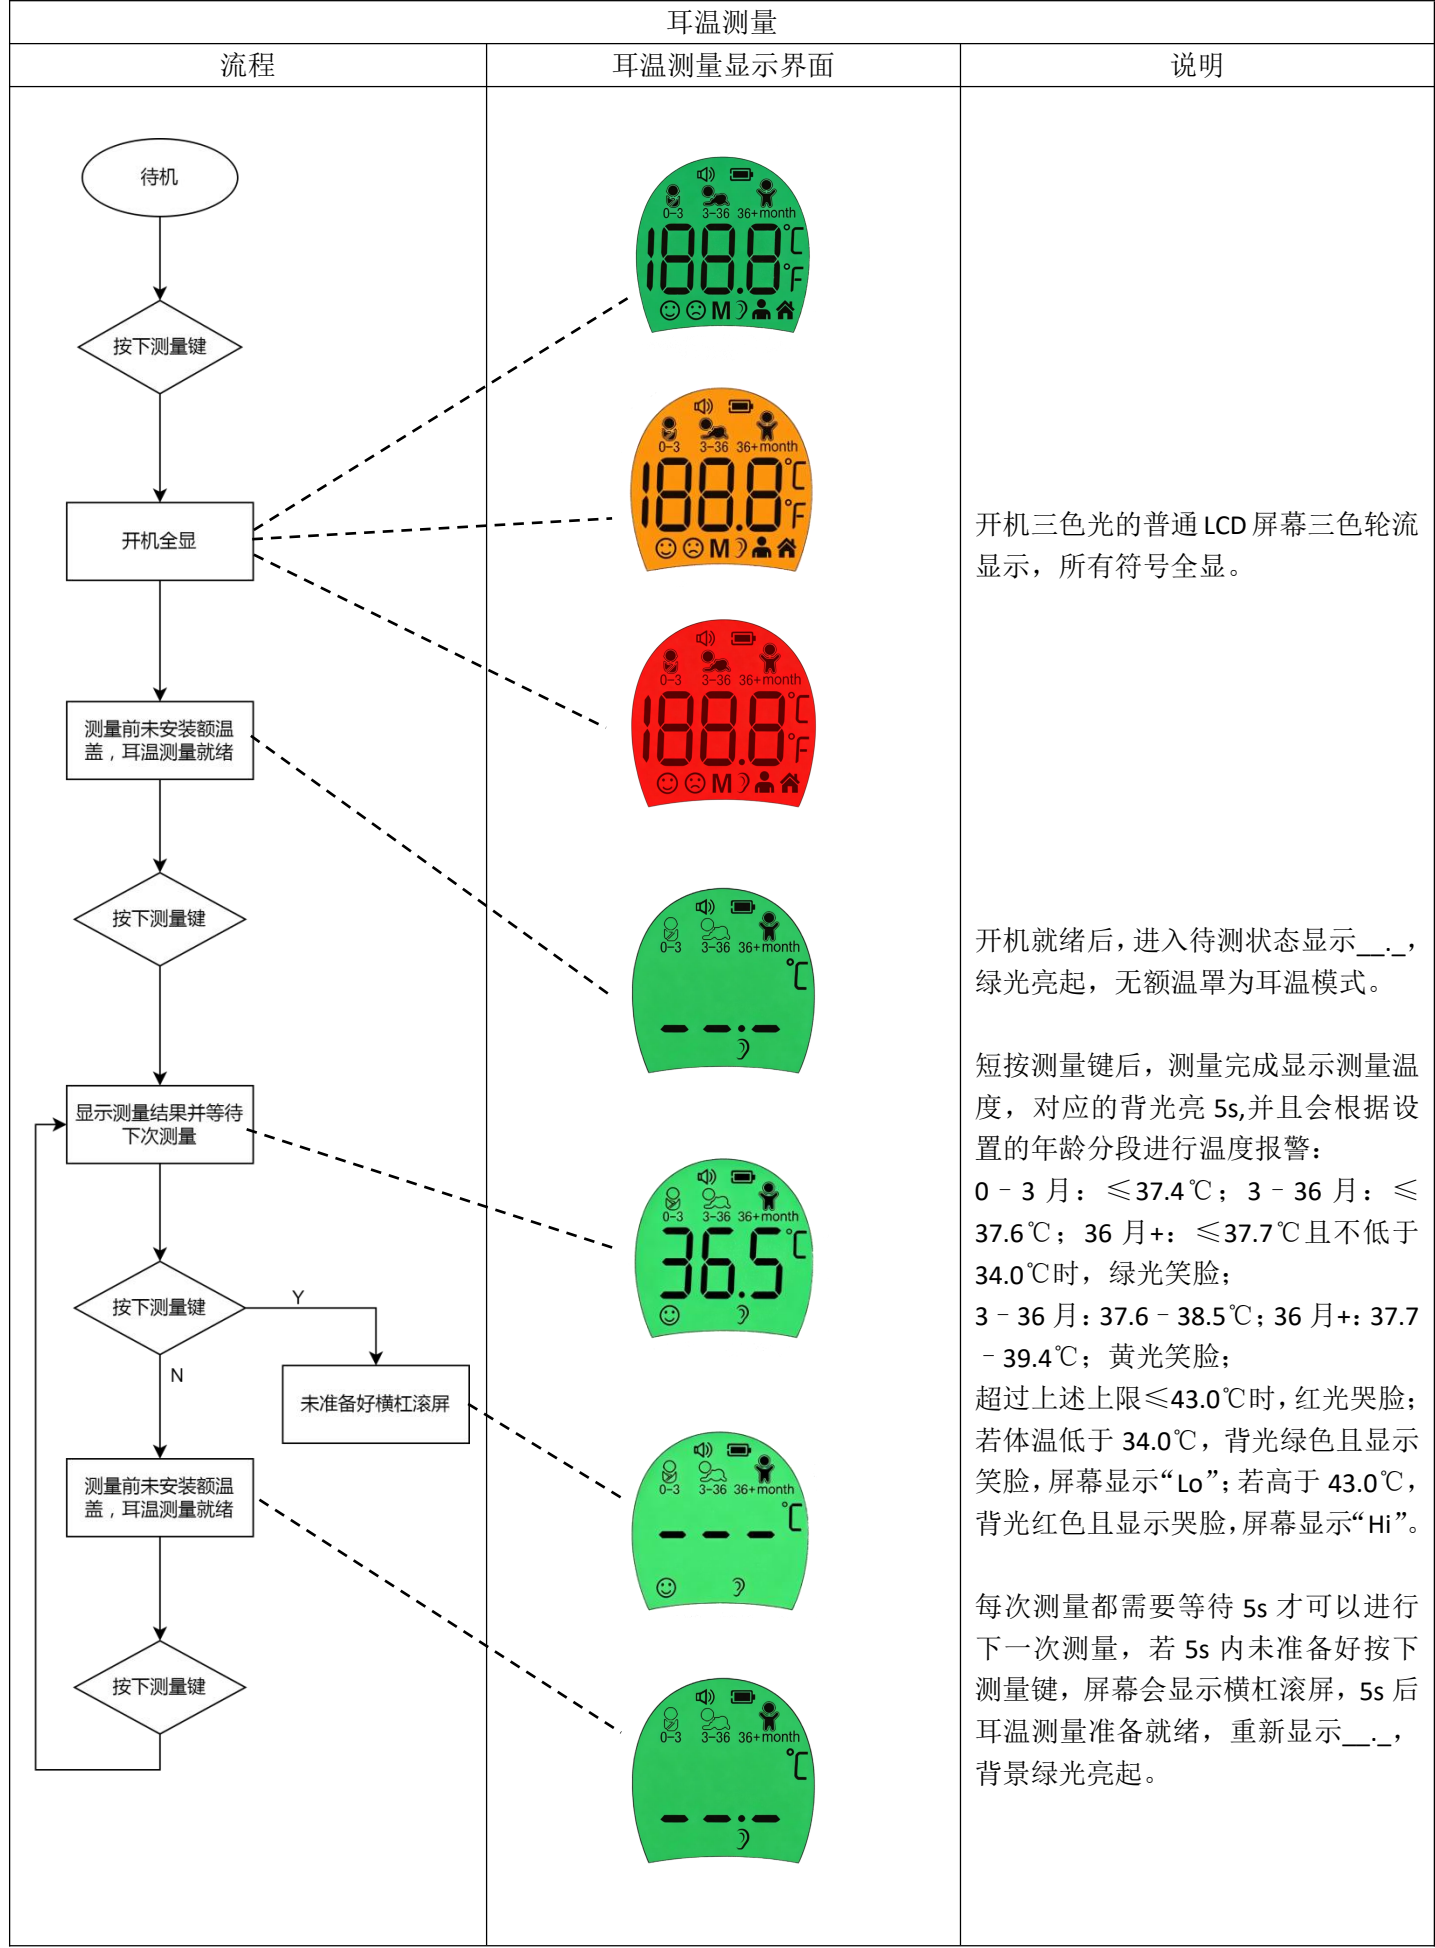
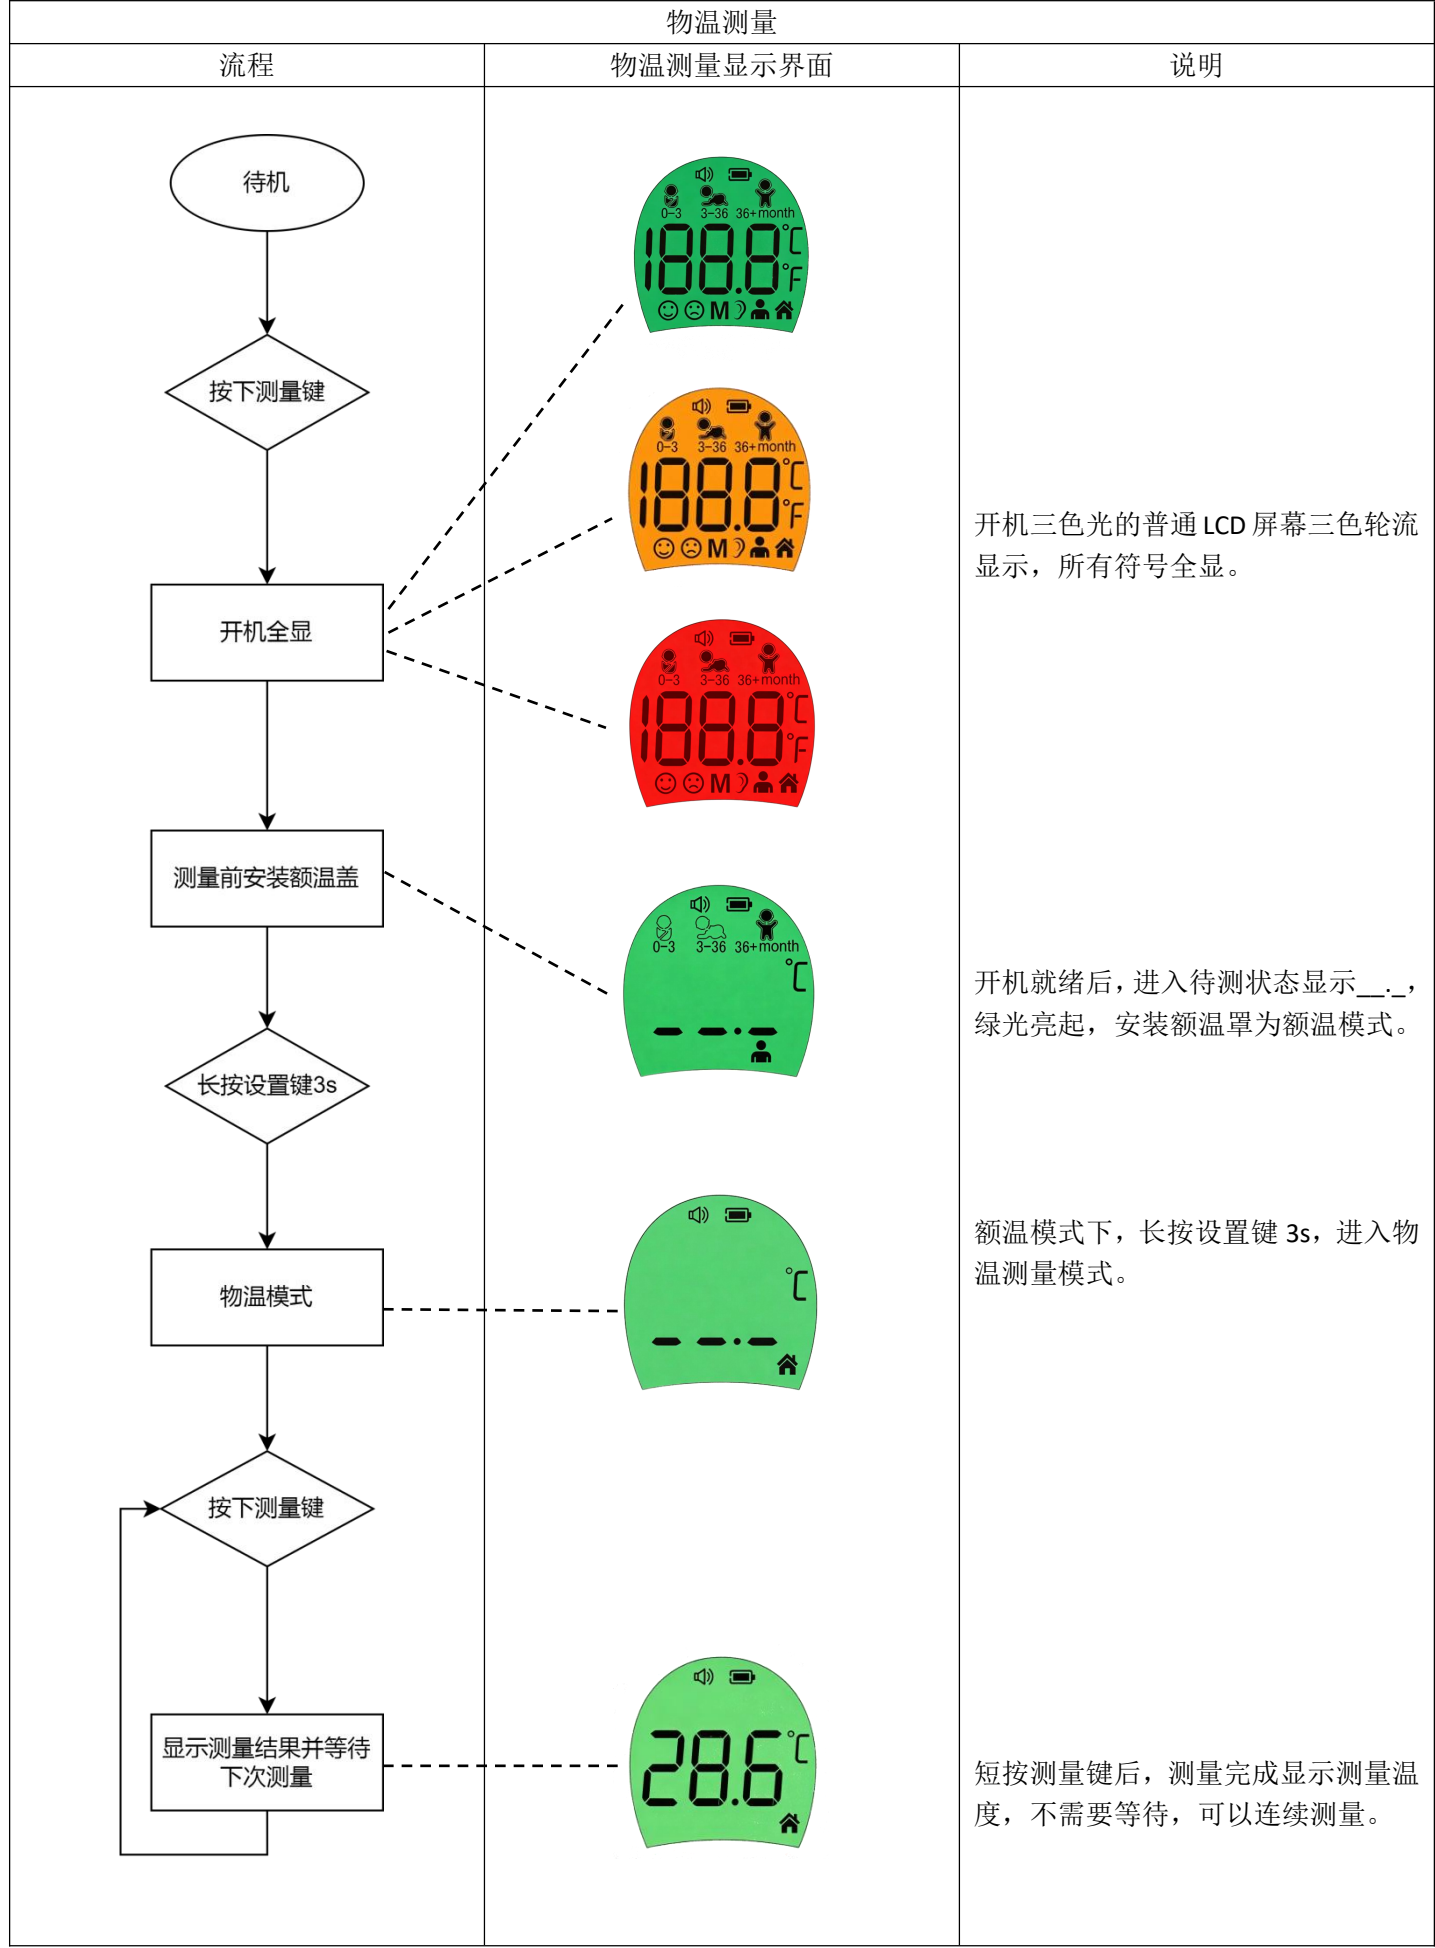
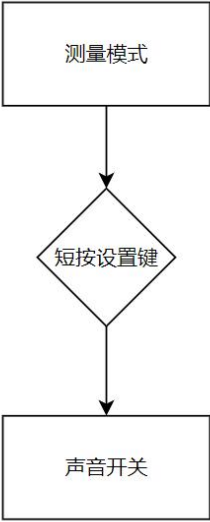
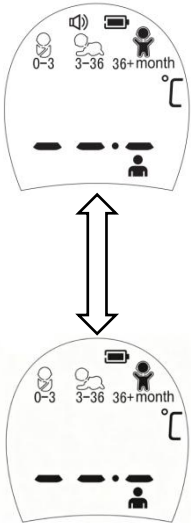


额温测量		
流程	额温测量显示界面	说明
待机 按下测量键 开机全显 测量前安装额温盖 按下测量键 额温扫描动画显示 显示测量结果并等待下次测量	     	开机三色光的普通 LCD 屏幕三色轮流显示，所有符号全显。 开机就绪后，进入待测状态显示“—”，绿光亮起，安装额温罩为额温模式。 就绪后按下测量键，屏幕显示额温扫描动画。 短按测量键 3s 后，测量完成显示测量温度，对应的背光亮 5s，并且会根据设置的年龄分段进行温度报警： 0 - 3 月：≤37.4℃；3 - 36 月：≤37.6℃；36 月+：≤37.7℃且不低于 34.0℃时，绿光笑脸； 3 - 36 月：37.6 - 38.5℃；36 月+：37.7 - 39.4℃；黄光笑脸； 超过上述上限但≤43.0℃时，背光显示红色，并显示哭脸； 若体温低于 34.0℃，背光绿色且显示笑脸，屏幕显示“Lo”；若高于 43.0℃，背光红色且显示哭脸，屏幕显示“Hi”。

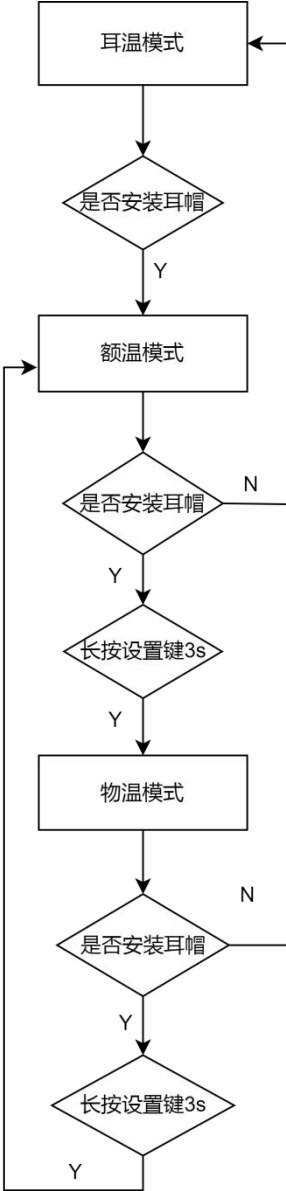


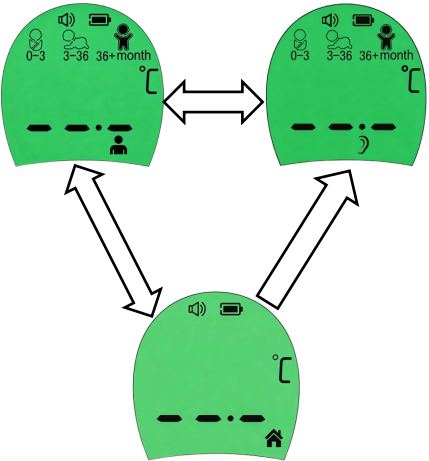



声音开关		
流程	声音开关显示界面	说明
		在测量模式下或记忆模式下，短按设置键可以开关声音。

测量模式切换		
流程	测量模式切换显示界面	说明
		上电默认耳温模式，测量模式下，安装额温罩切换为额温模式，拔下额温罩切换为耳温模式，额温模式下，长按设置键 3s 切换为物温模式，再次长按设置键 3s 切回额温模式，物温模式拔下额温罩切换为耳温模式，耳温模式无法切换为物温模式。


单位设置		
流程	单位设置显示界面	说明
<pre> graph TD A[关机状态] --> B{长按设置键3s} B --> C[单位切换模式] C --> D{按下测量键} D --> E[单位切换C/F] </pre>		关机状态下，长按设置键 3s 进入单位设置模式，短按测量键进行单位切换，长按测量键单位来回切换，短按设置键保存并退出设置模式。

年龄分段切换		
流程	年龄分段切换显示界面	说明
<pre> graph TD A[耳温/额温/黑体模式] --> B{记忆键按下} B --> C[年龄分段循环切换] </pre>		耳温/额温/黑体模式下，在测量就绪时按下记忆键可切换年龄分段，上电默认 36+month，切换顺序依次为： 36+month→0-3→3-36→36+month

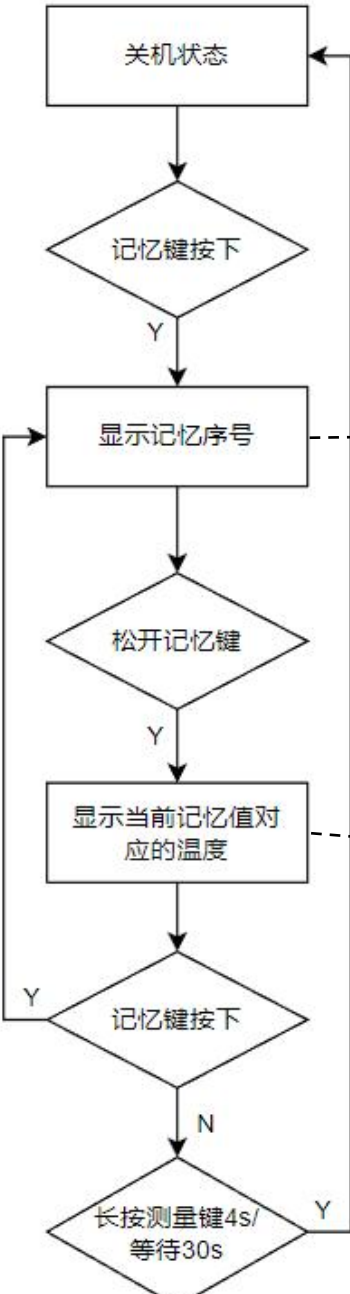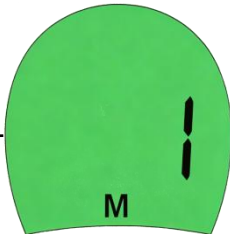流程	查看记忆显示界面	说明
 <pre> graph TD A[关机状态] --> B{记忆键按下} B -- Y --> C[显示记忆序号] C --> D{松开记忆键} D -- Y --> E[显示当前记忆值对应的温度] E --> F{记忆键按下} F -- Y --> C F -- N --> G{长按测量键4s/等待30s} G -- Y --> A </pre>	 	关机状态下，按下记忆键显示记忆序号，无记忆时显示--.-。 松开记忆键显示对应的温度和模式，声音符号，电池符号，哭笑脸，长按测量键 4s 或等待 30s 退出记忆模式，进入关机状态。

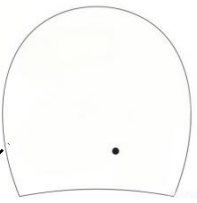黑体模式		
流程	黑体模式显示界面	说明
测量状态 长按测量键7s 显示小数点 长按测量键7s 显示CAL、程序编码 版本号 进入待测量状态	    	待测量状态下，长按测量键 7s，进入黑体测量模式，显示小数点。 松开按键后，依次显示显示 CAL、程序编码和版本号。 程序信息显示完毕进入待测量状态。

生产检测模式

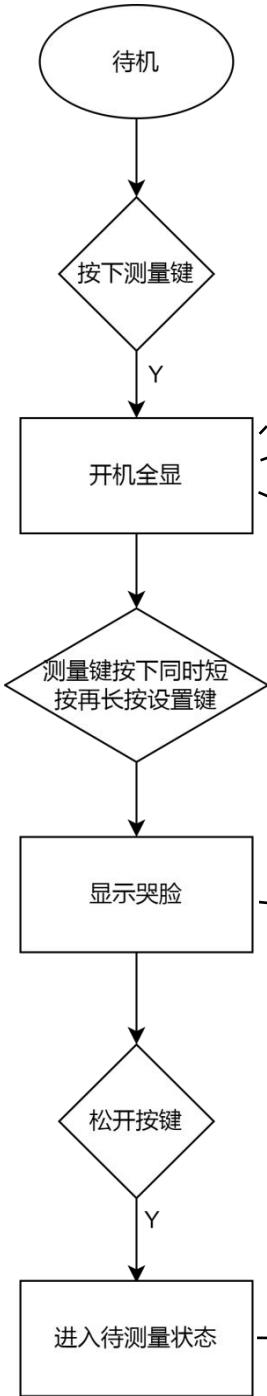流程	生产检测模式显示界面	说明
 <pre> graph TD Start([待机]) --> Press[按下测量键] Press -- Y --> Full[开机全显] Full --> PressKey[测量键按下同时短按再长按设置键] PressKey --> Cry[显示哭脸] Cry --> Release[松开按键] Release -- Y --> Wait[进入待测量状态] </pre>	  	开机三色光的普通 LCD 屏幕三色轮流显示，所有符号全显。 测量键按下同时短按再长按设置键进入生产测量模式，屏幕显示哭脸。 松开按键之后，进入待测量状态。